

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3270D



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

1	Önemli	4
	Güvenlik	4

2	Saatli radyonuz	5
	Giriş	5
	Kutunun içindekiler	5
	Ana menü hakkında genel bilgiler	6

3	Başlarken	8
	Pili takma	8
	Gücü bağlayın	10
	Saati ayarlama	10

4	iPhone/iPod cihazından çalma	12
	Uyumlu iPhone/iPod	12
	iPhone/iPod cihazından müzik dinleme	13
	iPhone/iPod cihazını çıkarma	14
	iPhone/iPod cihazını şarj etme	14
	Ses düzeyi ayar	15

5	FM radyo dinleyin	16
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	16
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	17
	FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme	17
	Radyo istasyon hafızası seçme	18

6	Diğer özellikler	19
	Alarm zamanlayıcısını ayarlama	19
	Kapatma saatini ayarlayın	21
	Ekran parlaklığını ayarlama	21
7	Ürün bilgileri	22
	Özellikler	22
8	Sorun giderme	24
9	Bildirim	25

1 Önemli

Güvenlik

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve saatli radyodan çıktıkları yerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında bu saatli radyonun fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, saatli radyoya sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, saatli radyonun yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle saatli radyonun zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Bu saatli radyonun üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Saatli radyonun üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan mumlar) koymayın.
- ANA ŞEBEKE fişi veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

2 Saatli radyonuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

Giriş

Bu saatli radyoyla:



- FM radyo dinleyin;
- iPod/iPhone cihazından müzik dinleyin;
- saati öğrenin; ve
- sesli alarmla, radyoyla veya iPod/iPhone'daki müzikle uyanın.

Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite (pille birlikte)
- AC adaptörü
- Kullanım kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

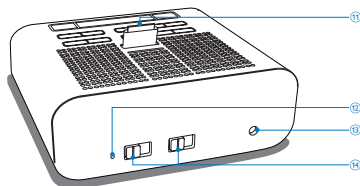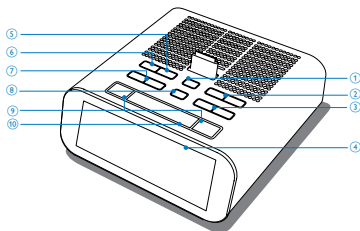

- ① **iPhone**
 - iPhone/iPod modunu seçer veya moddan çıkar.
- ② **HR/TUNING +/-**
 - Saati ayarlar.
 - Radyo istasyonlarını ayarlar.
- ③ **MIN/PRESET +/-**
 - Dakikayı ayarlar.
 - Bir radyo istasyon hafızası seçer.

- ④ **Gösterge paneli**
 - Geçerli bilgileri gösterir.
- ⑤ **SLEEP**
 - Kapatma zamanlayıcısını ayarlar.
- ⑥ **SCAN/PROG/SET TIME**
 - Radyo istasyonlarını tarar/depolar.
 - Saati ayarlar.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Ses düzeyini ayarlar.
- ⑧ **RADIO**
 - Radyoyu açar/kapatar.
- ⑨ **AL1/AL2**
 - Alarmı ayarlar.
 - Alarmı açar/kapatar.
 - Alarm ayarlarını gösterir.
- ⑩ **SNOOZE/BRIGHTNESS**
 - Alarmı tekrarlar.
 - Ekran parlaklığını ayarlar.
- ⑪ **DOCK for iPhone/iPod**
- ⑫ **FM ANT**
 - FM anteni.
- ⑬ **DC IN 5V/2A**
 - Güç kaynağı soketi.
- ⑭ **AL1/AL2 RADIO BUZZ iPhone**
 - Alarm kaynağını seçer.

3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Pili takma



Uyarı

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur.Yalnızca aynı veya eşdeğer pille değiştirin.
- Pilde kimyasal maddeler bulunduğundan, uygun şekilde atılması gerekir.
- Çocukları pilden uzun tutun.




Not


- Güç kaynağı olarak yalnızca AC gücü kullanabilirsiniz. Lityum CR2032 pil yalnızca yedekleme içindir.
- Elektrik bağlantısı kesildiğinde, ekran arka ışığı kapanır.

İlk kez kullanırken:

Pili etkinleřtirmek için koruyucu tırnađı ıkarn.

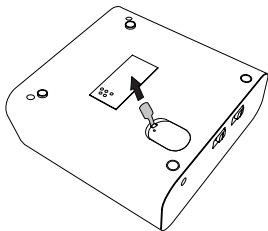

Pili deđiřtirmek için:

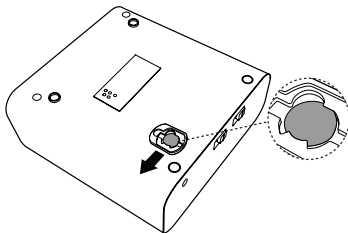


Gücü bağlayın



Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin saatli radyonun arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! AC adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.

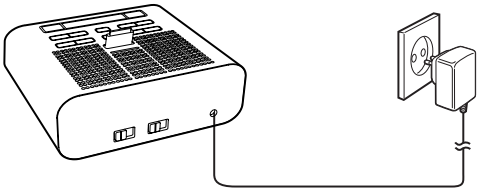

Saati ayarlama

- 1 Bekleme modundayken, iki saniye boyunca **SET TIME** tuşunu basılı tutun.
 - ↳ Geçerli saat görüntülenir.
 - ↳ Saat ve dakika basamakları yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ve dakikayı ayarlamak için **HR+/-** ve **MIN+/-** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **SET TIME** tuşuna tekrar basın.
 - ↳ **[12H]** veya **[24H]** görüntülenir.

- 4 12/24 saatlik formatı seçmek için **HR+/-** (veya **MIN+/-**) tuşuna basın.
- 5 Onaylamak için **SET TIME** tuşuna basın.



Not

- iPhone/iPod bağlandığında, saatli radyo saati iPhone/iPod ile otomatik olarak senkronize eder.

4 iPhone/iPod cihazından çalma

Bu saatli radyoyla iPhone/iPod cihazından müzik dinleyebilirsiniz.

Uyumlu iPhone/iPod


Saatli radyo şu iPod ve iPhone modellerini destekler:

Hedeflenen cihaz.

- iPod touch (1., 2., 3. ve 4. nesil)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ve 6. nesil)
- Renkli ekranlı iPod
- iPod mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPhone/iPod cihazından müzik dinleme

- 1 iPhone/iPod cihazını bağlantı istasyonuna yerleştirin.

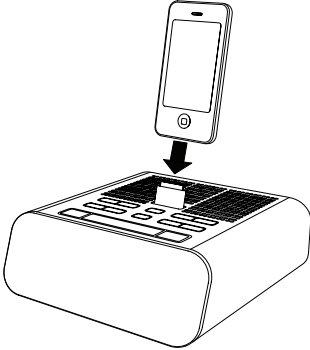

- 2 iPhone/iPod moduna girmek için **iPhone** tuşuna basın.
- 3 iPhone/iPod cihazından müzik çalın.




İpucu

- Bekleme moduna geçmek için **iPhone** tuşuna tekrar basın.

iPhone/iPod cihazını çıkarma


iPhone/iPod cihazını bağlantı istasyonundan çekin.

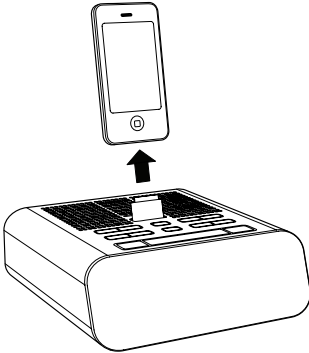

iPhone/iPod cihazını şarj etme

Saatli radyo elektrik kaynağına bağlandığında, bağlantı istasyonuna yerleştirilen iPhone/iPod şarj olmaya başlar.

Ses düzeyi ayarı

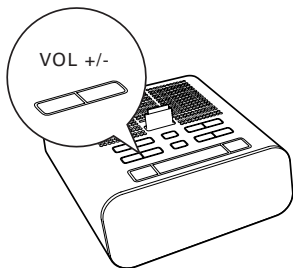


5 FM radyo dinleyin

FM radyo istasyonlarını ayarlama



İpucu

- Anteni TV, VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

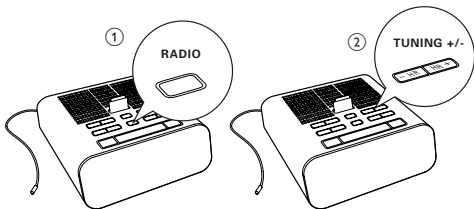

Not

- Radyoyu açmak/kapatmak için **RADIO** tuşuna basın.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

- 1 Radyoyu açmak için **RADIO** tuşuna basın.
- 2 **PROG** düğmesini iki saniye basılı tutun.
↳ Saatli radyo, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 Bir FM radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 **PROG** tuşuna basın.
↳ Önyarlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **PRESET +/-** veya **TUNING +/-** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.



Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda, **PRESET +/-** tuşuna basarak bir ön ayar numarası seçin.

6 Diğer özellikler

Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Alarm saatini ayarlayın

Farklı zamanlarda çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.



Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Alarm ayarlama moduna girmek için **AL1/AL2** tuşunu 2 saniye basılı tutun.
 - ↳ Saat ve dakika basamakları yanıp sönmeye başlar.
 - ↳  veya  görüntülenir.
- 2 Saati ve dakikayı ayarlamak için **HR+/-** ve **MIN+/-** tuşuna arka arkaya basın.
- 3 Onaylamak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.



Alarm sesi seçme

Alarm sesi için, sesli alarmı, son dinlediğiniz radyo istasyonunu veya iPhone/iPod'da çaldığınız son parçayı seçebilirsiniz.

Her iki alarm için alarm sesi seçmek üzere **AL1/AL2**

RADIO BUZZ iPhone ögesini ayarlayın.



İpucu

- Alarm saati geldiğinde siz radyo veya iPhone/iPod'daki bir parçayı dinliyorsanız, alarm sesi olarak yalnızca sesli alarm etkinleşebilir.
- iPhone/iPod kaynağını seçtiyseniz, iPhone/iPod bağlı olmadığında, saatli radyo onun yerine sesli alarm kaynağına geçiş yapar.

Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.

2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.

↳  veya , alarm zamanlayıcısı açıksa görünür; kapalıysa kaybolur.


- Alarmı durdurmak için ilgili **AL1/AL2** tuşuna basın.
- Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

Alarmı tekrarlama

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

↳ Beş dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

Alarm aralığını (dakika cinsinden) ayarlamak için **SNOOZE** tuşuna arka arkaya basın.




Kapatma saatini ayarlayın

Bu saatli radyo, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.

Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştğinde **zZ** görünür.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için, **[OFF]** (kapalı) görüntülenene kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.



Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık düzeyi seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın: yüksek, **orta** ve düşük.

7 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü	2W RMS
--------------------	--------

Radyo

Ayarlama Aralığı	FM: 87.5 - 108 MHz
Şebeke ayarı	FM: 50 KHz
Hassaslık - Mono, 26dB S/N Oranı	FM: <22 dBu
Arama Seçiciliği	FM: <28 dBu
Toplam Harmonik Bozukluk	FM: <%3
Sinyal Gürültü Oranı	FM: >45 dB

Genel bilgiler

AC Gücü	Model: AS100-050-AE200; Giriş: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,5A; Çıkış: 5 V $\overline{\text{---}}$, 2,0A
Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi	<10 W
Beklemede Güç Tüketimi	<2 W
Boyutlar	
- Ana Ünite (G x Y x D)	130 x 78 x 146mm
Ağırlık	
- Paketle Birlikte	0,6 kg
- Ana Ünite	0,4 kg

8 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Ünite yanıt vermiyor

- AC fişini prizden çıkarıp yeniden takın ve ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

9 Bildirim



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo parazitli gereksinimlerine uygundur. Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Not

- Tip plakası, cihazı alt kısmında bulunur.

Made for



iPod



iPhone

“iPod için üretilmiştir” ve “iPhone için üretilmiştir”, bir elektronik cihazın özellikle iPod veya iPhone ile bağlantı kurmak için tasarlandığı ve geliştirici tarafından Apple performans standartlarına uygunluğunun onaylandığı anlamına gelir. Apple, cihazın çalışması veya güvenlik ve yasal standartlar ile uyumluluğundan sorumlu değildir. Bu aksesuarın iPod veya iPhone ile kullanılmasının kablosuz performansını etkileyebileceğini unutmayın. iPod ve iPhone, Apple Inc.’in ABD’de tescilli olan ticari markalarıdır. tescilli ticari markasıdır.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir:

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur:



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılabilir şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ3270D_UM_TR_V1.0