


Hızlı Başlangıç Kılavuzu


DVP 5160
DVD Video Oynatıcı



Kutunun İçindekiler



DVD Video Oynatıcı

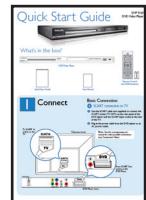

Hızlı Başlangıç
Kılavuzu



Uzaktan kumanda
ve 2 pil



Kullanıcı El Kitabı


I Bağlayın

Temel Bağlantı

A TV'ye SCART bağlantısı

- 1 DVD oynatıcının arka panelindeki SCART (TV OUT) yuvasını TV'nin arkasındaki SCART giriş yuvasını birbirine bağlamak için siyah renkli SCART kablosunu (ayrıca satılır) kullanın.
- 2 DVD oynatıcının güç kablosunu bir AC prizine takın.

Not Diğer bağlantılar için, ürünle birlikte gelen kullanıcı el kitabına başvurun (örnek: Komponent Video).

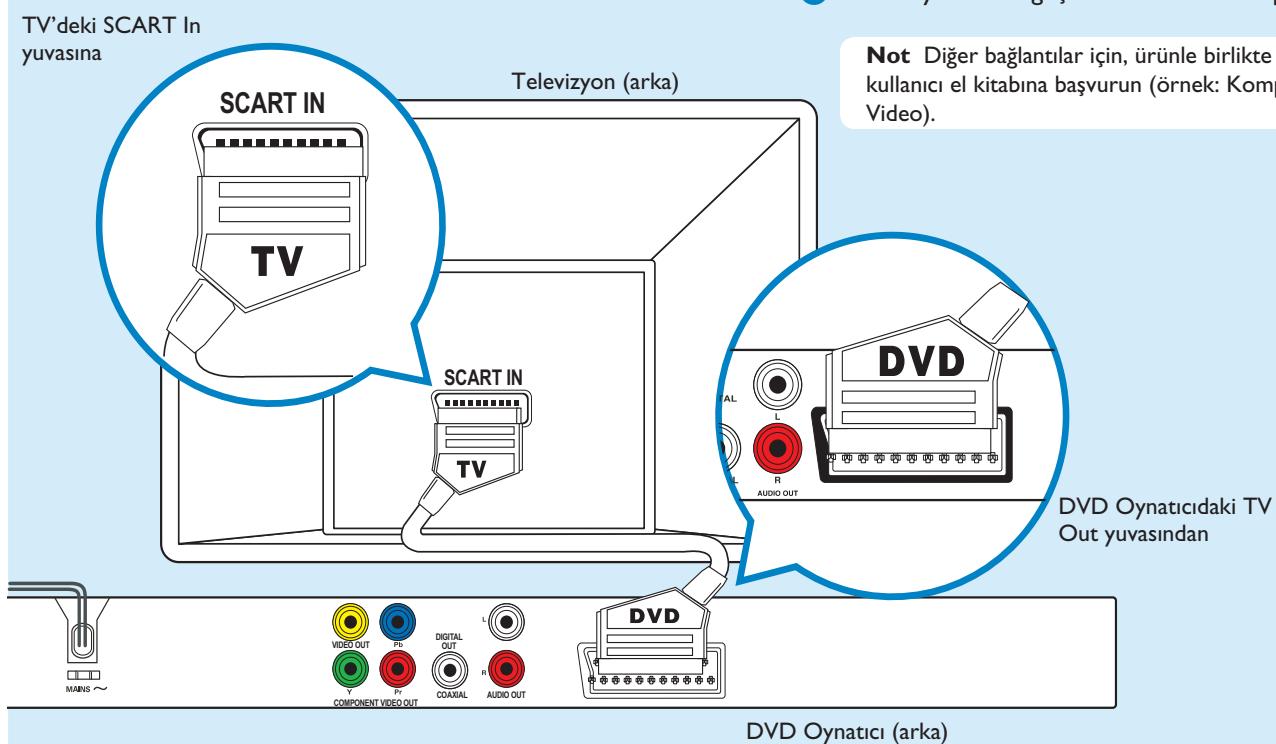

2 Ayarlayın

A İzleme kanalının bulunması

- 1 DVD oynatıcısının uzaktan kumandasında  tuşuna basın.
- 2 TV'yi açın.
 - DVD arka plan menüsü görüntülenir.
- 3 TV uzaktan kumandasında '0' tuşuna basın ve arkasından, DVD arkaplan ekranını görene kadar Channel Down tuşuna arka arkaya basın. Bu, DVD oynatıcı için kullanacağınız izleme kanalıdır.


Not Bazı TV'lerde, doğru izleme kanalını bulmak için AV ya da SELECT tuşlarına basmaya devam edin. Eğer doğru izleme kanalını hala bulamadıysanız, bağlantıları tekrar kontrol edin ya da TV kullanıcısı el kitabına başvurun.

B Dil tercihleri ayarı

DVD oynatıcısının uzaktan kumandasını kullanarak, tercih ettiğiniz Ekran menüsü dilini, konuşma dilini, Altyazı dilini ve Menü dilini seçin.

Ekrان menüsü dilinin seçilmesi

- 1 DVD oynatıcısının uzaktan kumandasında **SETUP** tuşuna basın.
- 2 ▼ tuşuna basarak {OSD Language} (OSD Dili) seçeneğini vurgulayın ve ► tuşuna basın.

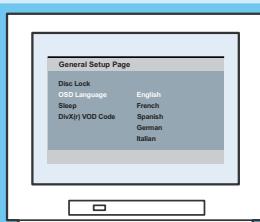

- 3 ▲ ▼ tuşuna basarak bir dil seçin ve **OK** tuşuna basın.

Not Seçtiğiniz dil diskte yoksa, bunun yerine diskin varsayılan dili kullanılır.

Yardım mı istiyorsunuz ?

Kullanıcı El Kitabı

Ürün hakkında daha fazla bilgi için DVD oynatıcısının kullanıcı el kitabına başvurun.

Online

www.philips.com/welcome sitesini ziyaret edin




3 Keyfini çıkarın

A Gösterimin başlatılması

- 1 Disk tepsisine bir disk yerleştirildiğinde, gösterim otomatik olarak başlar.

Not TV'de bir disk menüsü görüntülenirse :

- 1) ▲ ▼ ◀ ▶ tuşlarına basarak, DVD menüsündeki kullanılabilir seçenekler arasında gezinir.
- 2) Gösterimi başlatmak istiyorsanız, **PLAY/PAUSE ▶II** düğmesine basın.

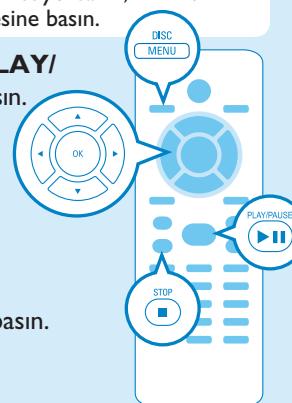

- 2 Gösterimi başlatmak için **PLAY/PAUSE ▶II** düğmesine basın.

- 3 Gösterimi durdurmak için **STOP ■** düğmesine basın.

- 4 Herhangi bir zamanda disk menüsüne geri dönmek için **DISC MENU** düğmesine basın.

Sorun Giderme

Sorun giderme hakkında daha fazla ipucu için kullanıcı el kitabına başvurun.

Güç yok

- AC güç kablosunun düzgün takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Gücü açmak için DVD oynatıcısının önündeki STANDBY-ON tuşuna basın.

Görüntü yok

- TV bağlantısını kontrol edin ve fişlerin düzgün takıldığından emin olun.

Ses yok veya bozuk

- Ses düzeyini ayarlayın
- Ses bağlantılarının doğru giriş kaynağında olduğundan emin olun.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

- Pillerin düzgün takıldığından emin olun ya da pilleri yenileriyle değiştirin.
- Uzaktan kumandayı DVD oynatıcıya yaklaşırın.
- Uzaktan kumandayı doğrudan IR algılayıcısına yöneltin.



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0711/12_I4_RC2