

Visada Jums padėsime

Užregistruokite savo gaminį ir gaukite palaikymą adresu
www.philips.com/support



M888



Išplėstinis vartotojo vadovas

PHILIPS

Turinys

1 Svarbūs saugo nurodymai 3

2 Jūsų telefonas 5

- Dėžutės turinys 5
- Telefono apžvalga 6
- Bazinės stotelės apžvalga 7

3 Pradžia 8

- Prijungimas prie bazinės stotelės 8
- Telefono įrengimas 8
- Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies) 9
- Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodo keitimas 9
- Ragelio įkrovimas 10
- Baterijos įkrovos lygio patikrinimas 10
- Kas yra budėjimo režimas? 10
- Signalų stiprumo patikrinimas 10

4 Pagrindinio meniu piktogramos 12

5 Rodomos piktogramos 13

6 Skambučiai 14

- Skambinimas 14
- Atsiliepiamas į skambutį 14
- Skambučio baigimas 15
- Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas 15
- Mikrofono išjungimas 15
- Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas 15
- Antrojo skambučio atlikimas 15
- Atsiliepiamas į antrąjį skambutį 15
- Dviejų skambučių perjungimas 15
- Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais 16

7 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai 17

- Skambinimas į kitą ragelį 17

Skambučio perkėlimas	17
Konferencinio skambučio atlikimas	17

8 Tekstas ir numeriai 19

- Teksto ir numerių įvedimas 19
- Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas 19

9 Telefonų knyga 20

- Telefonų knygos peržiūra 20
- Įrašo paieška 20
- Skambinimas iš telefonų knygos 20
- Telefonų knygos peržiūra skambučio metu 20
- Įrašo įtraukimas 21
- Įrašo redagavimas 21
- Individualios melodijos nustatymas 21
- Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas 21
- Įrašo ištrynimas 22
- Visų įrašų trynimas 22
- Kontakto pridėjimas prie išimčių sąrašo 22

10 Skambučių žurnalas 23

- Skambučių sąrašo tipas 23
- Skambučių įrašų peržiūra 23
- Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje 23
- Perskambinimas 24
- Skambučio įrašo ištrynimas 24
- Visų skambučių įrašų ištrynimas 24

11 Perrinkimo sąrašas 25

- Perrinkimo įrašų peržiūra 25
- Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje 25
- Perrinkti numerį 25
- Perrinkimo įrašo ištrynimas 25
- Visų perrinkimo įrašų ištrynimas 25

12 Telefono nustatymai 26

- Datos ir laiko nustatymas 26
- Autoatsakiklis 26
- EKO režimas 26
- ECO+ režimas 26

Ragelio pavadinimas	27	Papildomų ragelių registravimas	42
Rodymo kalbos nustatymas	27	Ragelių išregistravimas	43
		Numatytųjų nustatymų atkūrimas	43
13 Žadintuvas	28	19 Techniniai duomenys	44
Žadintuvo nustatymas	28		
Žadintuvo išjungimas	28	20 Pranešimas	45
14 Ekranų nustatymai	29	Atitikties deklaracija	45
		Atitinka GAP standartą	45
15 Garso nustatymai	30	Atitikimas EMF	45
Ragelio melodijos garsumo nustatymas	30	Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas	45
Ragelio melodijos nustatymas	30		
Tylusis režimas	30	21 Dažnai užduodami klausimai	47
Klaviatūros tono nustatymas	31		
Senkančio akumuliatoriaus signalo nustatymas	31	22 Rodyklė	49
Prijungimo tono nustatymas	31		
Garso profilio nustatymas	31	23 Priedas	51
		Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė	51
16 Kūdikių stebėjimo monitorius	33		
Kūdikių įrenginio įjungimas / išjungimas	33		
Įspėjimo siuntimas	33		
Kūdikių veiksmo garsumo lygio nustatymas	34		
17 Telefono autoatsakiklis	35		
Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas	35		
Autoatsakiklio kalbos nustatymas	35		
Atsiliepimo režimo nustatymas	35		
Pranešimai	35		
Gaunamos žinutės	36		
18 Paslaugos	39		
Automatinė konferencija	39		
Skambintojo ID / AOH	39		
Skambučių draudimas	39		
Skambučių sąrašo tipas	40		
Automatinis prefiksas	40		
Tinklo tipas	41		
Atšaukimo trukmės pasirinkimas	41		
Rinkimo režimas	41		
Pirmasis skambutis	42		
Automatinis laikrodis	42		

1 Svarbūs saugo nurodymai

Maitinimo reikalavimai

- Šiam gaminui reikia 100–240 voltų kintamosios srovės maitinimo lizdo. Įvykus maitinimo gedimui gali nutrūkti ryšys.
- Tinklo įtampa yra priskiriama TNV-3 (telekomunikacijų tinklo įtampoms) pagal EN 60950 standartą.



Įspėjimas

- Elektros tinklas priskiriamas pavojingiems. Vienintelis būdas išjungti kroviklį – atjungti jį nuo elektros lizdo maitinimo. Pasirūpinkite, kad elektros lizdas visada būtų lengvai pasiekiamas.

Kaip išvengti gedimų ar netinkamo veikimo



Atsargiai

- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijoje nurodytus maitinimo šaltinius.
- Naudokite tik šiose naudotojo instrukcijoje nurodytas baterijas.
- Jei bateriją pakeisite netinkamo tipo baterija, gali kilti sprogimas.
- Naudotas baterijas išmeskite laikydamiesi nurodymų.
- Nemeskite baterijų į ugnį.
- Visada naudokite tik prie gaminio pridedamus laidus.
- Saugokite krovimo kontaktus ar bateriją nuo metalinių daiktų.
- Saugokite gaminį nuo nedidelių metalinių daiktų. Dėl to gali suprastėti garso kokybė ir sugesti gaminys.
- Arti padėti metaliniai daiktai gali įsimagnetinti ir prikibti prie ragelio imtuvo.
- Nesinaudokite gaminiu sprogios aplinkos vietose.
- Neatidarinėkite ragelio, bazinės stotelės arba įkroviklio, nes jums gali kilti pavojus dėl aukštos įtamos.
- Jei įrangą reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, maitinimo lizdas turi būti šalia įrangos ir lengvai pasiekiamas.
- Pradėjus naudotis laisvų rankų funkcija staiga gali stipriai padidėti garsumas ausinėje: nelaikykite ragelio per arti ausies.
- Sutrikus energijos tiekimui šia įrangą negalima skambinti pagalbos tarnyboms. Reikia pasirūpinti alternatyviomis priemonėmis, kurias naudojant būtų galima skambinti pagalbos tarnyboms.
- Saugokite gaminį nuo skysčių.

- Nenaudokite jokių valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio, amoniako, benzeno arba abrazyvinių dalelių, kitaip telefoną galite sugadinti.
- Saugokite telefoną nuo per didelio karščio, kurį gali skeisti šildymo įranga arba tiesioginiai saulės spinduliai.
- Nemėtykite telefono arba saugokite, kad ant jo nekristų daiktai.
- Aplink veikiančios mobilieji telefonai gali kelti trukdžius.

Jei telefonas naudojamas kaip kūdikio stebėjimo prietaisas



Atsargiai

- Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- Pasirūpinkite, kad kūdikis negalėtų pasiekti kūdikio įrenginio ir adapterio laido (šie turi būti ne mažesniu kaip 1 metro / 3 pėdų atstumu nuo kūdikio).
- Laikykite tėvų įrenginį mažiausiai per 1,5 metro (5 pėdas) nuo kūdikio įrenginio, kad išvengtumėte grįžtamojo akustinio ryšio.
- Jokiu būdu nedėkite „kūdikio įrenginio“ į vaiko lovelę ar krepšį.
- Niekada neuždenkite tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio (pvz., rankšluosčių ar antklodė). Visada pasirūpinkite, kad nebūtų uždengtos kūdikio įrenginio ausinimo angos.
- Įmkitės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad jūsų kūdikis galėtų miegoti saugiai.
- Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti, arba tiems, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent už jų saugą atsakingas asmuo prižiūri arba nurodo, kaip naudoti prietaisą.
- Jei tėvų įrenginį padėsite prie siųstuvo ar kito DECT prietaiso (pvz., DECT telefono ar belaidžio ryšio maršrutizatoriaus, skirto interneto ryšiui), gali nutrūkti ryšys su kūdikio įrenginiu. Perkelkite kūdikio stebėjimo prietaisą toliau nuo kitų belaidžio ryšio įrenginių, kad ryšys būtų užmegztas vėl.
- Šis kūdikio stebėjimo siųstuvas sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas ir neturėtų būti taip naudojamas.

Veikimo ir laikymo temperatūra

- Naudokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo 0 °C iki +40 °C (santykinis drėgnumas iki 90 %).
- Saugokite vietose, kuriose temperatūra visada yra nuo -20 °C iki +45 °C (santykinis drėgnumas iki 95%).

- Baterijos eksploatavimo laikas esant žemai temperatūrai gali būti trumpesnis.


2 Jūsų telefonas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį!
Norėdami gauti visą pagalbą, kurią siūlo „Philips“, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.


Dėžutės turinys



Ragelis**

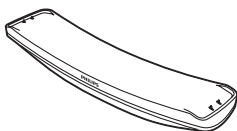

Bazinė stotelė

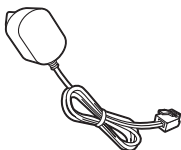

Maitinimo adapteris**



Linijos laidas*



Garantija



Vartotojo vadovas





Greito parengimo instrukcija



Pastaba

- * Kai kuriose šalyse linijos adapterį reikia prijungti prie linijos laido, tada šį laidą prijungti prie telefono linijos lizdo.
- ** Rinkiniuose su keliais rageliais yra papildomų ragelių, įkroviklių ir maitinimo adapterių.

Telefono apžvalga

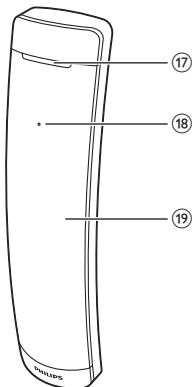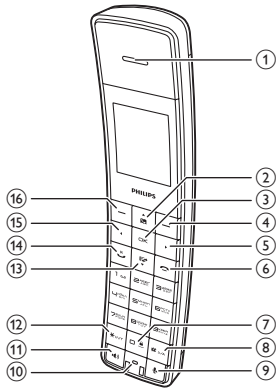

① Ausinė

②

- Slinkti aukštyn per meniu.
- Padidinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti kontaktus veikiant budėjimo režimui.

③ OK

- Atidaryti pagrindinį meniu veikiant budėjimo režimui.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.

④

- Spauskite norėdami ištrinti pavienį tekstą ar skaitmenį. Paspauskite ir

palaikykite nuspaudę norėdami ištrinti visą tekstą.

- Atšaukti operaciją.
- Įvesti perrinkimo sąrašą veikiant budėjimo režimui.
- Keisti garso profilį skambučio metu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.

⑤

Perkelti žymeklį į dešinę veikiant redagavimo režimui.

⑥

- Baigti pokalbį.
- Išeiti iš meniu / išjungti operaciją.

⑦

- Paspauskite, jei redaguodami tekstą norite įvesti tarpą.
- Norėdami užrakinti / atrakinti klaviatūrą veikiant budėjimo režimui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę.

⑧

- Paspauskite ir laikykite nuspaudę norėdami įvesti tarpą, kai redaguojate kontakto vardą ir numerį.
- Įjungti didžiąsias / mažąsias raides redaguojant.

⑨

Išjungti / įjungti mikrofono garso.

⑩ Mikrofonas

⑪

- Įjunkite / išjunkite telefono garsiakalbį.
- Skambinkite ir priimkite skambučius per garsiakalbį.

⑫

- Paspauskite ir palaikykite nuspaudę, jei norite skambinti vidiniame tinkle (tik kai komplekte yra keli rageliai).
- Nustatyti rinkimo režimą (pulsinio arba laikinojo tono režimą).

⑬

- Slinkti žemyn per meniu.

- Sumažinti ausinės / garsiakalbio garsumą.
- Atidaryti skambučių žurnalą veikiant budėjimo režimui.

14

- Skambinkite ir priimkite skambučius.
- Atšaukimo klavišas

15

Perkelti žymeklį į kairę veikiant redagavimo režimui.

16

- Atidaryti pagrindinį meniu veikiant budėjimo režimui.
- Patvirtinti pasirinkimą.
- Įjungti parinkčių meniu.
- Pasirinkti ragelio ekrane iškart virš klavišo rodomą funkciją.


17 **Garsiakalbis**

18 **LED indikatorius**

- Išsijungęs: nėra naujų įvykių
- Mirksi: nauji praleisti skambučiai / nauji pranešimai autoatsakiklyje / naujas balso pašto pranešimas.
- Sumirksi vieną kartą: kai ragelį įstatote į bazinę stotelę.
- Greitai mirksi: gaunamas skambutis
- Lėtai mirksi: įkraunamos išsikrovusios baterijos.

19 **Baterijos dangtelis**

Bazinės stotelės apžvalga

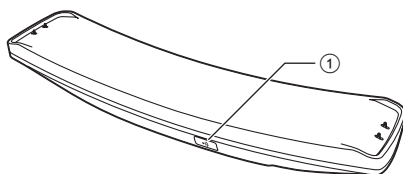

1

- Rasti ragelius.
- Įveskite registracijos režimą.

Pastaba


- Dalis šio gaminio yra padaryta iš kruopščiai atrinktos natūralios medienos. Veikiama tiesioginių arba netiesioginių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių, medienos ir apdailos spalva gali pasikeisti. Spalvos pasikeitimas yra natūralus senėjimo procesas ir tai nelaikoma gaminio gedimu arba pažeidimu.
- Mediena yra natūrali medžiaga, pasižyminti tam tikromis natūraliomis savybėmis ir kitimu, dėl kurio garantija nėra taikoma.
- Gaminį rekomenduojame valyti tik sausa šluoste, nenaudojant alkoholio arba kitų valymo priemonių. Kitu atveju gali pakisti gaminio spalva arba gali būti pažeista apdaila.

3 Pradžia



Atsargiai

- Prieš prijungdami ragelį būtinai perskaitykite saugos nurodymus, kurie pateikiami skyriuje „Svarbūs saugos nurodymai“.

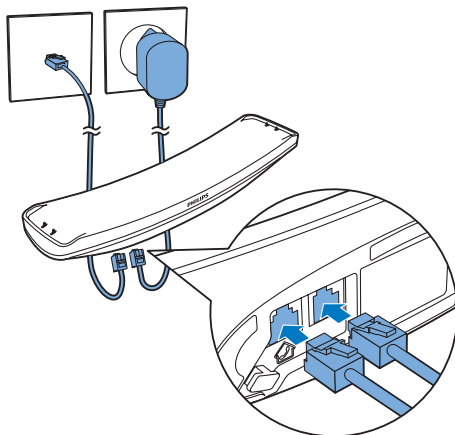

Prijungimas prie bazinės stotelės



Ispėjimas

- Pavojus sugadinti gaminį! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą telefono gale ar apačioje.
- Baterijoms įkrauti naudokite pridėtą maitinimo adapterį.




Pastaba

- Jei esate skaitmeninių abonentų linijos (DSL) abonentas ir naudojate spartiojo interneto paslaugą per telefono liniją, pasirūpinkite, kad tarp telefono linijos laido ir maitinimo lizdo būtų įrengtas DSL filtras. Šis filtras apsaugo nuo triukšmų ir skambintojo ID problemų, kurių gali kelti DSL trukdžiai. Daugiau informacijos apie DSL filtrus pateiks jūsų DSL paslaugų teikėjas.
- Tipo plokštelė yra ant bazinės stotelės apatinės dalies.

Telefono įrengimas

Baterijos ragelyje jau yra įdėtos. Prieš įkraudami ištraukite baterijos juostelę iš baterijos durelių.

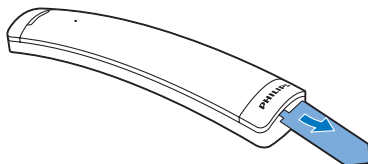

Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Saugokite baterijas nuo karščio, tiesioginių saulės spindulių ar ugnies. Niekada baterijų nemeskite į ugnį.
- Naudokite tik pridedamas baterijas.
- Gali sutrumpėti baterijų eksploatavimo laikas! Niekada nenaudokite skirtingų gamintojų ar tipų baterijų.



Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.



Ispėjimas

- Dėdami baterijas į jų skyrių patikrinkite jų polius. Supainioję polius galite sugadinti gaminį.

- 1 Maitinimo adapterio galus prijunkite prie:
 - nuolatinės srovės įvesties lizdo, esančio bazinės stotelės apačioje;
 - maitinimo lizdo sienoje.
- 2 Linijos laido galus prijunkite prie:
 - telefono linijos lizdo bazinės stotelės apačioje;
 - telefono linijos lizdo sienoje.

Telefono konfigūravimas (tai priklauso nuo šalies)

- 1 Kai pirmą kartą naudositės telefonu, pasirodys sveikinimo pranešimas.
- 2 Paspauskite **[Gerai]**.

Šalies / kalbos nustatymas

Pasirinkite šalį / kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

↳ Šalies / kalbos nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Šalies / kalbos nustatymo parinktis priklauso nuo gaminio įsigijimo šalies. Jei neparodomas pasveikinimo pranešimas, vadinasi, šalies / kalbos nustatymas jūsų šalyje jau yra nustatytas. Tada galite nustatyti datą ir laiką.

Kad iš naujo nustatytumėte kalbą, atlikite šiuos veiksmus.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite **>  >** **[Kalba]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Datos ir laiko nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Data ir laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Nustatyti datą]/[Nust. laiką]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Spauskite skaitmenų mygtukus ir įveskite datą bei laiką.

Pastaba

- Jei laikas rodomas 12 valandų formatu, paspauskite ***INT**, kad pasirinktumėte **[am]** arba **[pm]** (priklauso nuo šalies).

- 6 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

Datos ir laiko formato nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Data ir laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Datos formatas]** arba **[Laiko formatas]**.
- 5 Paspauskite  / , kad pasirinktumėte **[DD-MM-MMMM]** arba **[MM-DD-MMMM]** kaip datos rodymo formatą ir **[12 val.]** arba **[24 val.]** – kaip laiko rodymo formatą. Tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Datos ir laiko formato nustatymas priklauso nuo šalies.

Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodo keitimas


Pastaba

- Numatytasis autoatsakiklio nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodas yra 0000. Turite jį pakeisti, kad užtikrintumėte saugumą.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 3 Pasirinkite **[Nuot. prieiga]** > **[Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 5 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 6 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
 ↳ Nustatymas išsaugomas.

Ragelio įkrovimas

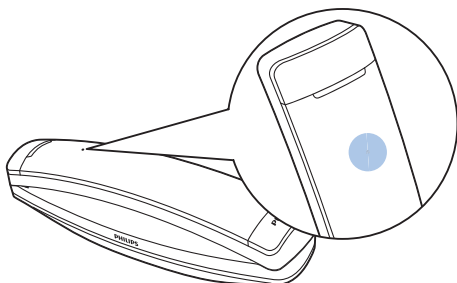

Įkraukite ragelį padėję jį bet kuria kryptimi. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prisijungimo garsą (žr. 'Prijungimo tono nustatymas' puslapyje 31). Ragelio galinėje pusėje esanti LED sublyksi vieną kartą.
 ↳ Ragelis pradėdamas krauti.

Pastaba

- Prieš pirmą naudojimą baterijas įkraukite 8 valandas.
- Įkraunant baterijas ragelis įkaista, tai normalu.
- Bėgant laikui baterijos galia sumažėja. Tai yra normalu.

Dabar telefonas yra parengtas naudoti.

Baterijos įkrovos lygio patikrinimas

Baterijos piktograma rodo esamą įkrovos lygį.

- | | |
|---|--|
|  | Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumuliatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). |
|  | Kai ragelis yra prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės mirksi, kol baterija baigiama įkrauti. |
|  | Mirksi tuščios baterijos piktograma. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti. |

Jei kalbate telefonu, baterijai beveik išsikrovus pasigirsta įspėjamieji tonai. Kai baterija visiškai išsikrauna, ragelis išsijungia.

Kas yra budėjimo režimas?

Telefono budėjimo režimas įjungiamas, kai jis nėra naudojamas. Budėjimo režimo ekrane rodomas ragelio pavadinimas, data ir laikas, ragelio numeris..

Signalų stiprumo patikrinimas

- | | |
|---|--|
|  | Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis ryšys. |
|---|--|
- Prieš skambindami ar priimdami skambučius ir naudodamiesi telefono funkcijomis patikrinkite, ar jis yra susietas su bazine stotele.
 - Jei kalbėdami telefonu išgirstate įspėjamuosius tonus, beveik išsikrovę ragelio baterija arba ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau bazinės stotelės.



Pastaba

- Kai **ECO+** įjungtas, signalo stiprumas nerodomas.

4 Pagrindinio menu piktogramos

Toliau pateikiama menu parinkčių, kuriomis galite naudotis M888, apžvalga. Išsamaus menu parinkčių paaiškinimo ieškokite atitinkamuose šio naudotojo vadovo skyriuose.

Piktograma	Aprašymas
	[Tel. knyga] - Pridėti, redaguoti, tvarkyti telefonų knygos įrašus ir pan.
	[Garsai] - Nustatyti skambučio garsumą, toną, mygtukų toną ir pan.
	[Ekranas] - Ryškumui, laikrodžiui, ekrano foniniam apšvietimui nustatyti.
	[Tel. nustat.] - Nustatyti datą ir laiką, ECO režimą, ragelio pavadinimą ir rodymo kalbą.
	[Žadintuvas] - Nustatyti laiką ir datą, žadintuvą, žadintuvo toną ir pan.
	[Paslaugos] - Nustatyti automatinę konferenciją, automatinį prefiksą, tinklo tipą, atšaukimo laiką, automatinį laikrodį, skambinimo paslaugas ir pan. Teikiamos paslaugos priklauso nuo tinklo ir šalies.
	[Kūd. priežiūra] - Įspėjimui į išorinę liniją, kontaktui iš telefonų knygos ar kitiems rageliams ir kūdikio verkimo lygiui nustatyti.
	[Atsakiklis] – Sąranka, išklaudyti, ištrinti telefono pranešimus ir pan.

5 Rodomos piktogramos

Budėjimo režimu pagrindiniame ekrane pateikiamos piktogramos nurodo, kokiomis funkcijomis galite naudotis savo telefone.

Piktograma	Aprašymas
	Kai ragelis yra atjungtas nuo bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės rodo akumulatoriaus įkrovos lygį (nuo pilno iki tuščio). Kai ragelis prijungtas prie bazinės stotelės / įkroviklio, juostelės juda, kol baterija baigiama krauti.
	
	
	
	Tuščios baterijos piktograma mirksi ir pasigirsta įspėjamasis tonas. Baterija beveik išseikvota ir ją reikia įkrauti.
	Juostelių skaičius rodo ragelio ir bazinės stotelės ryšio būseną. Kuo daugiau juostelių, tuo geresnis signalas.
	Rodoma nuolat šalia neperskaityto įrašo apie praleistą skambutį, kai naršote skambučių žurnale.
	Pradedama mirksėti, kai yra naujas praleistas skambutis. Rodoma nuolat, kai naršote po praleistus skambučius skambučių žurnale.
	Įjungiamas žadintuvas.
	Tylusis režimas nustatytas, tačiau neatitinka aktyviojo laikotarpio ribų.
	- Skambutis išjungtas. - Tylusis režimas nustatytas ir neatitinka aktyviojo laikotarpio ribas (telefonas neskamba).

	Autoatsakiklis: mirksi, kai yra nauja žinutė. Rodoma, kai įjungtas telefono autoatsakiklis.
	Pradedama mirksėti, kai yra nauja balso žinutė. Dega nuolatos, kai balso žinutės baigiamos peržiūrėti skambučių žurnale. Kai nėra balso žinučių, ši piktograma nerodoma.
	Suaktyvinamas kūdikių stebėjimo režimas.
	Įjungtas tylusis režimas ECO .
	Įjungtas tylusis režimas ECO+ .

6 Skambučiai



Pastaba

- Jei sutrinka maitinimo tiekimas, telefonu negalima skambinti pagalbos tarnyboms.



Patarimas

- Prieš skambindami arba kalbėdami telefonu patikrinkite signalo stiprumą (žr. 'Signalų stiprumo patikrinimas' puslapyje 10).

Skambinimas

Skambučius atlikti galite šiais būdais:

- Įprastas skambutis
- Skambutis iš anksto nustatytu numeriu
- Skambutis naudojant spartųjį rinkimo mygtuką

Skambinti taip pat galite naudodami perrinkimo sąrašą (žr. 'Perrinkti numerį' puslapyje 25), telefonų knygos sąrašą (žr. 'Skambinimas iš telefonų knygos' puslapyje 20) ir skambučių žurnalą (žr. 'Perskambinimas' puslapyje 24).

Įprastas skambutis

- 1 Paspauskite arba .
- 2 Surinkite telefono numerį.
 - ↳ Skambinama surinktu numeriu.
 - ↳ Parodoma dabartinio pokalbio trukmė.

Skambutis iš anksto nustatytu numeriu

- 1 Surinkite telefono numerį
 - Jei norite ištrinti skaitmenį, paspauskite **[Trinti]**.
 - Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#**#**.
- 2 Paspauskite arba , jei norite skambinti.

Skambutis naudojant spartųjį rinkimo mygtuką

Jei jau iš anksto priskyrėte kontaktą sparčiajam rinkimo mygtukui, paspauskite ir palaikykite nuspaudę mygtuką, kad galėtumėte paskambinti.



Patarimas

- Informacijos, kaip nustatyti sparčiuosius rinkimo mygtukus, rasite skyriaus „Telefonų knyga“ dalyje „Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas“.



Pastaba

- Dabartinio skambučio trukmė rodoma pokalbio laikmatyje.
- Jei išgirstate įspėjamuosius tonus, vadinasi, beveik išsikrovė telefono baterija arba jis yra už veikimo diapazono ribų. Įkraukite bateriją arba paeikite arčiau stotelės.

Atsiliepimas į skambutį

Skambant telefonui galite:

- paspausti arba , kad atsilieptumėte.
- pakelti ragelį ir atsiliepti, kai suaktyvinatė autoatsakiklio funkciją (žr. 'Autoatsakiklis' puslapyje 26).
- pasirinkti **[Nukr.]** ir nusiųsti priimamą skambutį į autoatsakiklį.
- pasirinkti **[Tylus]** ir išjungti dabartinio priimamo skambučio skambėjimo toną.



Įspėjimas

- Kai ragelis skamba ar įjungiamas laisvų rankų režimas, nelaykite ragelio prie ausies, kad jos nepažeistumėte.



Pastaba

- Skambintojo ID paslauga veikia tada, kai esate pasirašę skambintojo ID paslaugos sutartį su savo paslaugų teikėju.



Patarimas

- Kai yra praleistas skambutis, rodomas pranešimas.

Skambučio baigimas

Skambučius užbaigti galite šiais būdais:

- Paspauskite arba
- Įstatykite ragelį į bazinę stotelę ar įkrovimo laikiklį.

Ausinės / garsiakalbio garsumo reguliavimas

Ant ragelio paspauskite / ir sureguliuokite garsumą pokalbio metu.

- ↳ Nustatomas ausinės / garsiakalbio garsumas, o telefonas grįžta į pokalbio ekraną.

Mikrofono išjungimas

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Telefono ekrane rodoma **[Nutildyti]**.
 - ↳ Skambintojas jūsų negirdi, o jūs vis tiek jį girdite.
- 2 Dar kartą paspauskite , kad įjungtumėte mikrofoną.
 - ↳ Dabar galite kalbėtis su skambintoju.

Garsiakalbio įjungimas arba išjungimas

Paspauskite .

Antrojo skambučio atlikimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

- 1 Skambučio metu paspauskite .
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas.
- 2 Surinkite antrąjį numerį.
 - ↳ Skambinama ekrane rodomu numeriu.

Atsiliepimas į antrąjį skambutį



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Kai girdimas periodinis signalas, pranešantis apie priimamą skambutį, jį galite atsiliepti tokiais būdais:

- 1 Paspauskite ir **2ABC**, kad atsilieptumėte į skambutį.
 - ↳ Pirmasis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į antrąjį skambutį.
- 2 Paspauskite ir **1ABC**, kad užbaigtumėte dabartinį skambutį ir atsilieptumėte į pirmąjį.

Dviejų skambučių perjungimas



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.

Skambučius galite perjungti tokiais būdais:

- Paspauskite ir **2ABC**; arba
- Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Perj. skamb.]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Dabartinis skambutis atidedamas, o jūs perjungiami į kitą skambutį.

Konferencinis skambutis su išoriniais skambintojais



Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo. Apie papildomus mokesčius teiraukitės paslaugų teikėjo.

Kai esate prisijungę prie dviejų pokalbių, konferencinį skambutį galite atlikti šiais būdais:

- Paspauskite , tada  arba
- Paspauskite **[Parin.]**, pasirinkite **[Konferencija]**, tada dar kartą paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Du pokalbiai sujungiami ir sukuriamas konferencinis skambutis.

7 Vidinio tinklo ir konferenciniai skambučiai

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Vidinio tinklo skambutis yra skambutis į kitą ragelį, su kuriuo naudojama ta pati bazinė stotelė. Konferenciniame skambutyje dalyvaujate jūs, kiti ragelių naudotojai ir išoriniai skambintojai.

Skambinimas į kitą ragelį

Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite ***INT**, kad paskambintumėte į kitą ragelį.

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite [**Gera**], kad patvirtintumėte.
↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite  ant pasirinkto ragelio.
↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite [**Atšau.**] arba , jei norite atšaukti arba užbaigti vidinio tinklo skambutį.

Pastaba

- Jei pasirinktas ragelis yra užimtas, ragelio ekrane rodoma [**Užimtas**].

Kai kalbate telefonu

Pokalbio metu galite perjungti iš vieno ragelio į kitą:

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**.
↳ Pokalbis su dabartiniu skambintoju atidedamas.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite [**Gera**], kad patvirtintumėte.
↳ Palaukite, kol skambučio gavėjas atsilieps.

Pokalbių perjungimas

Paspauskite [**Išor.**], jei norite perjungti išorinį ir vidinio tinklo pokalbį.

Skambučio perkėlimas

Pastaba

- Jei bazinėje stotelėje yra tik 2 užregistruoti rageliai, paspauskite ir palaikykite ***INT**, kad perkeltumėte skambutį į kitą ragelį.

- 1 Pokalbio metu paspauskite ir palaikykite ***INT**.
↳ Parodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite [**Gera**], kad patvirtintumėte.
- 3 Kai skambučio gavėjas atsiliepia į skambutį, paspauskite .
↳ Dabar skambutis yra perkeltas į pasirinktą ragelį.

Konferencinio skambučio atlikimas

3 šalių konferencinis skambutis vyksta tarp jūsų, kito ragelio naudotojo ir išorinių skambintojų.

Jam atlikti reikia dviejų ragelių, naudojančių tą pačią bazinę stotelę.



Pastaba

- Jei konferencinio skambučio metu vienas ragelis padedamas, kitas ragelis lieka prisijungęs prie išorinio skambučio.

Išorinio skambučio metu

- 1 Paspauskite ir palaikykite ***INT**, jei norite atlikti vidinį skambutį.
 - ↳ Pokalbis su išoriniu skambintoju atidedamas.
 - ↳ Modeliuose su keliais telefono rageliais rodomi vidiniame tinkle veikiantys rageliai. Pereikite prie 2 veiksmo.
 - ↳ Modeliuose su dviem telefono rageliais skamba kitas ragelis. Pereikite prie 3 veiksmo.
- 2 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Suskamba pasirinktas ragelis.
- 3 Paspauskite **☎** ant pasirinkto ragelio.
 - ↳ Sukuriamas vidinis tinklas.
- 4 Paspauskite **[Konf.]**.
 - ↳ Dabar dalyvaujate 3 šalių konferenciniame skambutyje su išoriniu skambintoju ir pasirinktu rageliu.
- 5 Paspauskite **☎**, jei norite baigti konferencinį skambutį.



Pastaba

- Paspauskite **R**, jei norite prisijungti prie vykstančio konferencinio skambučio naudodami kitą ragelį, kai **[K]**
 - > **[Konferencija]** yra nustatytas kaip **[Automatinis]**.

Konferencinio skambučio metu

- Paspauskite **[Nutr.]**, kad atidėtumėte išorinį skambutį ir grįžtumėte prie vidinio skambučio.
 - ↳ Išorinis pokalbis atidedamas.
- Paspauskite **[Konf.]**, kad toliau tęstumėte konferencinį skambutį.

8 Tekstas ir numeriai

Tekstą ir numerius galite įvesti nurodydami ragelio pavadinimą, telefonų knygos įrašus ir kitus meniu elementus.

Teksto ir numerių įvedimas

- 1 Jei norite įvesti reikiamą simbolį, raidžių ir skaitmenų klavišą paspauskite vieną arba kelis kartus.
- 2 Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį. Paspauskite **◀/▶**, jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.
- 3 Paspauskite **□□**, kad pridėtumėte tarpą.



Pastaba

- Norėdami sužinoti apie simbolių ir skaičių klavišų išdėstymą, žr. skyrių „Priedas“.

Didžiųjų ir mažųjų raidžių perjungimas

Pagal numatytuosius nustatymus pirmoji kiekvieno sakinio žodžio raidė yra didžioji, o kitos mažosios. Paspauskite **#a/A**, jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

9 Telefonų knyga

Šiame telefone yra telefonų knyga, kurioje galite saugoti iki 250 įrašų. Telefonų knygą galite pasiekti ragelyje. Kiekviename įrašė pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių, o numerį – ne daugiau kaip 24 skaitmenys. Yra 9 tiesioginės prieigos atmintys (1–9 mygtukai). Atsižvelgiant į valstybę, mygtukai 1 ir 2 yra iš anksto nustatyti balso pašto numerio ir paslaugų teikėjo informacijos tarnybos numerio mygtukai. Veikiant budėjimo režimui ir paspaudus bei palaikius paspaustą mygtuką, automatiškai renkamas išsaugotas telefono numeris.

Telefonų knygos peržiūra

Pastaba

- Kontaktų sąrašą vienu metu galite peržiūrėti tik viename ragelyje.

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Rodyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad peržiūrėtumėte esamą informaciją.

Įrašo paieška

Telefonų knygoje įrašų galite ieškoti šiais būdais:

- Slinkti per kontaktų sąrašą.
- Įvesti pirmąją kontakto vardo raidę.

Kontaktų sąrašo slinkimas

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:

- paspauskite ;
- pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 2 Paspauskite  / , jei norite slinkti per kontaktų įrašus.

Pirmosios kontakto vardo raidės įvedimas

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte
- 2 Paspauskite raidžių ir skaitmenų mygtuką, kuris atitinka reikiamą simbolį.
↳ Parodomas pirmasis šiuo simboliu prasidedantis įrašas.

Skambinimas iš telefonų knygos

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos sąrašo.
- 3 Paspauskite  arba , kad paskambintumėte.

Telefonų knygos peržiūra skambučio metu

- 1 Paspauskite **[Parin.]** ir pasirinkite **[Tel. knyga]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

- 3 Pasirinkite kontaktą, paspauskite **[Parin.]** bei **[Rodyti]** ir peržiūrėkite numerį.

Įrašo įtraukimas

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Parin.] > [Pridėti naują]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Įveskite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte
↳ Naujas įrašas išsaugomas.

Patarimas

- Jei telefonų knygos atmintis pilna, ragelio ekrane bus parodytas pranešimas. Ištrinkite kelis įrašus, kad galėtumėte įtraukti naujų.
- Paspauskite ir palaikykite , jei norite įterpti tarpą.
- Paspauskite , jei norite įjungti didžiąsias arba mažąsias raides.

Pastaba

- Telefonų knyga senąjį numerį pakeičia naujuoju.
- Paspauskite **[Trinti]**, jei norite ištrinti simbolį.
- Paspauskite  / , jei žymeklį norite perkelti į kairę ar dešinę.

Įrašo redagavimas

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 2 Pasirinkite **[Parin.] > [Redaguoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Individualios melodijos nustatymas

Galite nustatyti melodiją, kurią girdėsite skambinant kuriam nors iš telefonų knygoje įvestų asmenų.

Pastaba

- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitinkinkite, kad užsisakėte skambintojų atpažinimo paslaugą.

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada paspauskite **[Parin.] > [Rinktis melod.]**.
- 3 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite nustatyti arba pakeisti kontakto melodiją.
- 4 Pasirinkite kontakto melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Melodija nustatoma.

Sparčiųjų rinkimo mygtukų nustatymas

Galite priskirti kontakto numerį mygtukui ir jį išsaugoti. Tuomet budėjimo režimu paspaudus ir palaikius mygtuką bus automatiškai surinktas išsaugotas telefono numeris.

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite  , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, paspauskite **[Parin.]** > **[Greitas rink.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Paspauskite  /  , jei norite priskirti kontaktą galimai vietai, ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Spartusis rinkimo mygtukas nustatytas.

Išrašo ištrynimasis

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - Paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite  , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti]**. Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Pasirinkite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų įrašų trynimasis

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - Paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite  , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite **[Parin.]** > **[Naikinti visus]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.

↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.

- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

Kontakto pridėjimas prie išimčių sąrašo

Galite pasirinkti pridėti kontaktą prie išimčių sąrašo. Kai jums paskambina kontaktas, kurį pridėjote prie išimčių sąrašo, telefonas suskamba iškart, net jeigu suaktyvinote tylųjį režimą.

- 1 Telefonų knygos sąrašą galite atidaryti dviem būdais:
 - paspauskite  ;
 - pasirinkite **[Meniu]**. Paspauskite  /  ir pasirinkite  , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 2 Pasirinkite kontaktą, tada pasirinkite **[Parin.]** > **[Nustat. išimti]**.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Patarimas

- Daugiau informacijos, kaip nustatyti tylųjį režimą ir netaikyti jo tam tikriems kontaktams, rasite skyriaus „Garso nustatymai“ dalyje „Garso režimas“.

10 Skambučių žurnalas

Skambučių žurnale saugoma skambučių istorija – visi praleisti ar priimti skambučiai. Priimamų skambučių istorijoje nurodomas skambintojo vardas ir numeris, skambučio data bei laikas. Šia funkcija galite naudotis, jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą. Telefonas gali išsaugoti iki 50 skambučių įrašų. Skambučių žurnalo piktograma ant ragelio ir bazinės stotelės mirksi ir praneša jums apie neatsakytus skambučius. Jei skambintojas leidžia rodyti savo tapatybę, galite peržiūrėti jo vardą ar numerį. Skambučių įrašai rodomi chronologine tvarka, sąrašo viršuje rodomas vėliausiai priimtas skambutis.

Pastaba

- Prieš perskambindami tiesiai iš skambučių sąrašo patikrinkite, ar numeris sąrašė yra galiojantis.

Toliau pateikiama piktograma, rodoma ekrane, pranešama, ar yra praleistų skambučių.

Piktogramos	Aprašas
	Rodoma nuolat šalia neperskaityto įrašo apie praleistą skambutį, kai naršote skambučių žurnale.
	Mirksi, kai yra naujas praleistas skambutis arba naršote po naujus praleistus skambučius. Rodoma nuolat, kai skaitomas praleistas skambutis skambučių žurnale.

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, jei skambučių žurnale matote visus skambučius arba praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Skamb. s. tip.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Skambučių įrašų peržiūra

- 1 Budėjimo režimu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.] > [Rodyti] > [Gerai]**, kad peržiūrėtumėte prieinamą informaciją.

Skambučio įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Budėjimo režimu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]**.
- 4 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perskambinimas

- 1 Budėjimo režimu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
 - ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite įrašą iš sąrašo.
- 4 Paspauskite , jei norite skambinti.

Skambučio įrašo ištrynimasis

- 1 Budėjimo režimu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
 - ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite įrašą, tada pasirinkite **[Parin.]**.
- 4 Pasirinkite **[Naikinti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
 - ↳ Įrašas ištrinamas.

Visų skambučių įrašų ištrynimasis

- 1 Budėjimo režimu paspauskite .
- 2 Pasirinkite **[Priim. skamb.]**.
 - ↳ Parodomas priimamų skambučių žurnalas.
- 3 Pasirinkite **[Parin.] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - ↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
 - ↳ Ištrinami visi įrašai.

11 Perrinkimo sąrašas

Perrinkimo sąraše saugoma rinktų numerių skambučių istorija. Jame nurodomi vardai ir (arba) numeriai, kuriais skambinate. Šis telefonas gali išsaugoti iki 20 perrinkimo įrašų.

Perrinkimo įrašų peržiūra

Paspauskite **[Perr.]**.

↳ Parodomas rinktų numerių sąrašas.

Perrinkimo įrašo išsaugojimas telefonų knygoje

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Išsaug. numerį]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite ir redaguokite vardą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite ir redaguokite numerį, tada paspauskite **[Išsau.]**, kad patvirtintumėte.
↳ Įrašas išsaugomas.

Perrinkti numerį

- 1 Paspauskite **[Perr.]**.
- 2 Pasirinkite įrašą, kuriuo norite skambinti. Paspauskite **☎**.
↳ Skambinama surinktu numeriu.

Perrinkimo įrašo ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite įrašą, tada paspauskite **[Parin.]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Įrašas ištrinamas.

Visų perrinkimo įrašų ištrynimasis

- 1 Paspauskite **[Perr.]**, kad atidarytumėte rinktų numerių sąrašą.
- 2 Pasirinkite **[Parin.] > [Naikinti visus]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 3 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ištrinami visi įrašai.

12 Telefono nustatymai

Kad pritaikytumėte telefoną savo poreikiams, galite keisti nustatymus.

Datos ir laiko nustatymas

Daugiau informacijos rasite darbo pradžios skyriaus dalyje „Datos ir laiko nustatymas“ ir „Datos ir laiko formato nustatymas“.

Autoatsakiklis

Kai suaktyvinate autoatsakiklio funkciją, pakėlę ragelį galite automatiškai atsilipti į gaunamą skambutį. Kai šią funkciją išjungiame, atsiliėpdami į gaunamą skambutį turite paspausti  arba .

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Aut.ragel.kėl.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

EKO režimas

Ijungus **ECO** režimą sumažinamos ragelio ir bazinės stotelės suvartojama energija perdavimo metu, kai skambinate arba kai įjungtas telefono budėjimo režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Eko režimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 4 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
↳ **eco** parodomas budėjimo režimu.

Pastaba

- Kai režimas **ECO** yra nustatytas kaip **[Ijungtas]**, gali sumažėti ragelio ir bazinės stotelės ryšio diapazonas.

ECO+ režimas

Ijungus **ECO+** režimą pašalinama ragelio ir stotelės perdavimo galia veikiant budėjimo režimui.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[ECO+ režimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]** ir paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Įsitinkinkite, kad visi rageliai, registruoti bazinei stotelei, yra M888, kad **ECO+** funkcija veiktų tinkamai.
- Ijungus **ECO+** sumažėja budėjimo laikas. Taip yra todėl, kad nustačius **ECO+** režimą bazinė stotelė neperduoda jokio signalo veikiant budėjimo režimui; todėl ragelis turi „klausyti“ bazinės stotelės signalų dažniau, kad aptiktų įeinančius skambučius ar kitas bazinės stotelės užklausas. Ilgiau užtruks norint pasinaudoti tokiomis funkcijomis kaip skambučių nustatymas, skambučių žurnalas, ieška ir telefonų knygos naršymas. Ragelis neįspės jūsų, jei dings maitinimas ar jis bus už veikimo diapazono ribų.

Toliau pateiktoje lentelėje rodoma dabartinė ragelio ekrano būseną su skirtingais **ECO** ir **ECO+** režimo nustatymais.

ECO režimas	ECO+ režimas	Ragelio ekrane rodoma piktograma
[Išjungtas]	[Išjungtas]	ECO ir ECO+ išjungti.
[Išjungtas]	[Išjungtas]	ECO+ rodoma tik įjungus ECO+ režimą budėjimo režimu.
[Išjungtas]	[Išjungtas]	Parodoma ECO.
[Išjungtas]	[Išjungtas]	ECO rodoma ir pakeičiama į ECO+, kai ECO+ režimas įjungiamas budėjimo režimu.

Ragelio pavadinimas

Ragelio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Tel. pavad.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite arba redaguokite pavadinimą. Jei norite ištrinti simbolį, pasirinkite **[Trinti]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Išsau.]**.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Ragelio pavadinimas budėjimo režimu bus rodomas tik jį nustačius šiame meniu.

Rodymo kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.
- Esamos kalbos priklauso nuo šalies.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Kalba]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

13 Žadintuvas

Jūsų telefone yra integruotasis žadintuvas. Toliau pateikiama informacija, kaip nustatyti žadintuvą.

Žadintuvo nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Ij./išj.]** > **[Ij./[išj.]**, po to paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkti **[Žadint. laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite žadintuvo laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Pasirinkti **[Pakartojimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 7 Pasirinkite žadintuvo pasikartojimą, tada **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 8 Pasirinkite **[Žad. tonas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 9 Iš parinkčių pasirinkite toną, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Žadintuvas nustatomas ir  parodomas ekrane.



Patarimas

- Paspauskite ***INT*** norėdami perjungti **[am]/[pm]** (priklauso nuo šalies).

- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Ij./išj.]** > **[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Žadintuvui skambant

- Paspauskite **[Išj.]**, kad žadintuvą išjungtumėte.
- Paspauskite **[Snaust]** (arba bet kurį klavišą, išskyrus **[Išj.]**), kad skambėjimą atidėtumėte.
↳ Žadintuvas vėl skambės po 5 minučių. 3 kartus atidėjus skambėjimą, atidėjimo funkcija išjungiama.

Žadintuvo išjungimas

Prieš suskambant žadintuvui

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.

14 Ekran nustatymai

Galite pakeisti telefono ekrano vaizdą budėjimo režimu.

Šviesumo nustatymas

Galite nustatyti skirtingą ragelio ekrano šviesumo lygį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Šviesumas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

LCD ekrano foninio apšvietimo nustatymas

Galite nustatyti, kad skambant telefonui LCD ekranas ir klaviatūra mirksėtų arba nemirksėtų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Ekranas] > [Vaizdo signal.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Mirksėj. ij.]/[Mirksėj. išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

15 Garso nustatymai

Ragelio melodijos garsumo nustatymas

Galite pasirinkti 5 melodijos garsumo lygius arba garsėjantį skambutį (t. y. melodija iš pradžių skamba tyliai, o neatsiliepus palaipsniui garsėja).

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Skamb. garsum.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite garsumo lygį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Patarimas

- Kai išjungiame skambučio toną, ekrane rodoma .

Ragelio melodijos nustatymas

Galite rinktis iš 10 melodijų.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Skamb. tonas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite melodiją, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Tylusis režimas

Galite įjungti savo telefoną tyliuoju režimu ir palikti jį veikti tam tikrą laiką, kai nenorite, kad jus trukdytų. Kai įjungtas tylusis režimas, telefonas neskamba arba neleidžia jokių įspėjamųjų signalų ar garų.



Pastaba

- Kai paspausite ) norėdami surasti ragelį arba kai įjungsite žadintuvą, telefonas vis tiek skleis garą, nors ir įjungtas tylusis režimas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Tylus režimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Ij./išj.] > [Ijungtas]/[Išjungtas]**, po to paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.
- 5 Pasirinkti **[Prad. ir pab.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Nustatykite laiką, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Kai tylusis režimas nustatytas kaip **[Ijungtas]**, rodoma .
 rodoma iš anksto nustatyto tyliojo režimo veikimo metu.

Žmonių, kuriems netaikomas tylusis režimas, nurodymas

Galite pasirinkti skambučio atidėjimą ir nustatyti kontaktus, kurie turi būti išskirti iš telefonų knygos. Skambučio atidėjimas – tai skambučių, kurie bus pritildyti, kol vėl taps girdimi telefone, skaičius.

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [Tylus režimas], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkę [Išimtis] galėsite rinktis vieną iš šių dviejų parinkčių:
 - Pasirinkite [Ijungtas], kad įjungtumėte, arba [Išjungtas], kad išjungtumėte tylųjį režimą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
 - Pasirinkite [Skamb. užlaik.], tada pasirinkite reikiamą parinktį.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite [Gerai].
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei [Išimtis] nustatyta kaip [Ijungtas] ir pasirinkta [Skamb. užlaik.] parinktis, ragelis skamba tik praėjus pasirinktam skambėjimo atidėjimo laikui.
- Įsitikinkite, kad prieš pašalinant kontaktą iš tyliojo režimo kontaktas po telefono knygos parinktimi [Nustat. išimtis] nustatytas kaip [Ijungtas].

Klaviatūros tono nustatymas

Klaviatūros tonas yra garsas, kuris girdimas paspaudus ragelio klavišus.

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [Mygtukų tonas], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite [Ijungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Senkančio akumulatoriaus signalo nustatymas

Senkančio akumulatoriaus signalas – tai garsas, kurį girdite, kai akumulatorius senka ir jį reikia įkrauti.

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [Bater. tonas], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite [Ijungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Prijungimo tono nustatymas

Prijungimo tonas yra garsas, kuris girdimas įstačius ragelį į bazinę stotelę ar įkroviklį.

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [Pr. dok. ton.], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite [Ijungtas]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio nustatymas

Galite nustatyti ausinės ar laisvų rankų režimo garsą pasirinkę vieną iš 3 skirtingų profilių.

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [MySound], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite profilį, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

↳ Nustatymas išsaugomas.

Garso profilio pasirinkimas skambučio metu


Norėdami pakeisti garso profilį skambučio metu, vieną arba kelis kartus paspauskite **[Garsas]**.

16 Kūdikių stebėjimo monitorius

Jūsų telefonas palaiko kūdikių stebėjimo funkciją, kuri siunčia įspėjimą, kai garsumo lygis viršija nustatąjį.

! Atsargiai

- Įsitikinkite, kad nepalikote ragelio su įjungtu monitoriumi kūdikių kambaryje.
- Įsitikinkite, kad kūdikis negali pasiekti kūdikių įrenginio ir laido.
- Laikykite kūdikių įrenginį ne mažesniu kaip 1 metro / 3 pėdų, bet ne daugiau kaip 2 metrų / 6 pėdų atstumu nuo kūdikių).

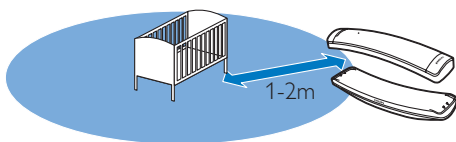

Kūdikių įrenginio įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite / ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Aktyvuoti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Kūdikių įrenginys įjungtas. Parodoma .

≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad ragelis neprijungtas prie įjungto kūdikių įrenginio.
- Kai kūdikių stebėjimo režimas įjungtas, kūdikių įrenginys priimančiam skambui neskamba.

* Patarimas

- Jei nesate nustatę tėvų įrenginio, pasirodys pranešimas. Būsime paprašyti pasirinkti, kur siųsti įspėjimą – į išorinės linijos ar kitą ragelį. Daugiau informacijos rasite kitame skyriuje.
- Jei norite išeiti iš kūdikių stebėjimo meniu, paspauskite **[Išj.]**.

Įspėjimo siuntimas

Įspėjimą galite nusiųsti į kitus ragelius namie ar išorinę liniją. Išorinė linija gali būti mobilusis telefonas arba kita fiksuotojo ryšio linija ne namie.

≡ Pastaba

- Įsitikinkite, kad siunčiant įspėjimą pridedami prefikso skaitmenys ir (arba) šalies kodas.

Siuntimas į kitus ragelius

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite / ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Siųs. įsp. kam.] > [Priř. linija]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite ragelį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

≡ Pastaba

- Siekiant išvengti aido, atstumas tarp kūdikių ir tėvų įrenginio turi būti mažiausiai 1,5 metro.

Siuntimas į išorinę liniją

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite / ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 3 Pasirinkite [Siųs. įsp. kam] > [Išorinė linija], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite telefono numerį, tada paspauskite [Išsau.], kad patvirtintumėte.



Pastaba

- Vis tiek galite siųsti įspėjimą į išorinę liniją, nors ji įtraukta į draudimo sąrašą (žr. 'Naujo numerio pridėjimas prie draudimo sąrašo' puslapyje 40).

Siuntimas kontaktui iš telefonų knygos

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [Siųs. įsp. kam] > [Rinkti numerį], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite kontaktą iš telefonų knygos, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

Kūdikio veiksmo garsumo lygio nustatymas

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [Kūd. ver. lyg.], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

17 Telefono autoatsakiklis

→ Nustatymas išsaugomas.

Atsiliepimo režimo nustatymas

Jūsų telefone yra autoatsakiklis, kurį įjungus įrašomi praleisti skambučiai. Pagal numatytuosius nustatymus nustatytas [Ats. ir įraš.] autoatsakiklio režimas. Be to, prie autoatsakiklio galite prisijungti nuotoliniu būdu ir pakeisti nustatymus per autoatsakiklio meniu ragelyje.

Autoatsakiklio įjungimas arba išjungimas

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [Ats. režimas], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite [Tik atsakyti]/[Ats. ir įraš.]/[Išjungtas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
→ Nustatymas išsaugomas.

Galite nustatyti autoatsakiklį ir pasirinkti, ar skambintojai galės palikti žinutes. Pasirinkite [Ats. ir įraš.], jei norite leisti skambintojams palikti žinutes. Pasirinkite [Tik atsakyti], jei nenorite leisti skambintojams palikti žinučių.

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite [Ats. režimas], tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite atsiliepimo režimą, tada spauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
→ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, automatiškai įjungiamas autoatsakiklio [Tik atsakyti] režimas.

Autoatsakiklio kalbos nustatymas

Pastaba

- Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomos kelios kalbos.

Autoatsakiklio kalba yra skirta pranešimams.

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [Balso kalba], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite kalbą, tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.

Pranešimai

Pranešimas yra žinutė, kurią girdi skambintojas, kai atsiliepia autoatsakiklis. Autoatsakiklyje yra 2 numatytieji pranešimai: [Ats. ir įraš.] režimas ir [Tik atsakyti] režimas.

Pranešimo įrašymas

Didžiausias pranešimo ilgis yra 3 minutės. Naujai įrašytu pranešimu automatiškai pakeičiamas senasis.

- 1 Pasirinkite [Meniu].
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite [Gerai], kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti [Pranešimas], tada paspausti [Gerai], kad patvirtintumėte.

- 4 Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 5 Pasirinkti **[Įrašyti naują]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Įrašymas pradėdamas po signalo.
- 7 Paspauskite **[Gerai]**, jei norite sustabdyti įrašymą, arba įrašymas bus sustabdytas po 3 minučių.
↳ Naujai įrašytą pranešimą galite išklaudyti ragelyje.

Pastaba

- Įrašydami pranešimą būtinai kalbėkite arti mikrofono.

Pranešimo išklauskymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Pranešimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 5 Pasirinkti **[Išklaudyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Galite išklaudyti dabartinį pranešimą.

Pastaba

- Atsiliepę į priimamą skambutį pranešimo išklaudyti nebegalite.

Numatytojo pranešimo atkūrimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Pranešimas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 4 Pasirinkite **[Ats. ir įraš.]** arba **[Tik atsakyti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, norėdami patvirtinti.
- 5 Pasirinkti **[Naud. numatyt.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelio ekrane parodomas prašymas patvirtinti.
- 6 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Atkuriamas numatytasis pranešimas.

Gaunamos žinutės

Kiekviena žinutė gali būti iki 3 minučių trukmės. Kai gausite naujų pranešimų, ragelio gale esantis LED indikatorius pradės mirksėti.

Pastaba

- Jei atsiliepsite, kai skambintojas palieka pranešimą, įrašymas bus nutrauktas, jūs galėsite kalbėtis su skambintoju tiesiogiai.

Pastaba

- Jei atmintis pilna, autoatsakiklis automatiškai perjungiamas į **[Tik atsakyti]**. Ištrinkite senas žinutes, kad galėtumėte priimti naujų.

Gautų žinučių perklausa

Priimtas žinutes galite išklaudyti tokia tvarka, kokia jos buvo įrašytos.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
 - 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
 - 3 Pasirinkti **[Išklaudyti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Paleidžiamos naujos žinutės. Jei nėra naujų žinučių, paleidžiamos senosios.
- Paspauskite **[Atgal]**, jei norite sustabdyti perklausą.
 - Paspauskite **[Parin.]**, jei norite įjungti parinkčių meniu.

- Paspauskite  / , jei norite padidinti / sumažinti garsumą.

Priimtų žinučių trynimas

- 1 Klausydami žinutės paspauskite **[Parin.]**, kad įjungtumėte parinkčių meniu.
- 2 Pasirinkti **[Naikinti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ištrinama dabartinė žinutė.

Senų priimtų žinučių trynimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Naikinti visus]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Visam laikui ištrinamos visos senos žinutės.

Pastaba

- Galite ištrinti tik perskaitytas žinutes. Ištrintų žinučių negalima atkurti.

Pastaba

- Garso kokybę galite reguliuoti tik prieš prasidedant įrašymui.

Skambėjimo atidėjimo nustatymas

Galite nustatyti, kiek kartų turi suskambėti telefonas, prieš įjungiant autoatsakiklį.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Skamb. užlaik.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Prieš naudodami šią funkciją būtinai įjunkite autoatsakiklį.

Patarimas

- Kai prie autoatsakiklio jungiatės nuotoliniu būdu, skambėjimo atidėjimą rekomenduojama nustatyti į **[Jun. mo. taup.]** režimą. Tai taupys žinučių tvarkymo būdas. Kai yra naujų žinučių, autoatsakiklis atsiliepią į skambutį po 3 skambučių; kai žinučių nėra, atsiliepiama po 5 skambučių.

Žinutės garso kokybės nustatymas

Galite reguliuoti žinučių iš autoatsakiklio garso kokybę.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Praneš. kokybė]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga

Autoatsakikliu galite naudotis nebūdami namuose. Tiesiog paskambinkite į savo telefoną mygtukiniu telefonu ir įveskite 4 skaitmenų PIN / prieigos kodą.

Pastaba

- Nuotolinės prieigos PIN / prieigos kodas sutampa su sistemos PIN / prieigos kodu. Iš anksto nustatytas PIN / prieigos kodas yra 0000.

PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Nuot. prieiga] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 5 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 6 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinės prieigos įjungimas / išjungimas

Nuotolinę prieigą prie autoatsakiklio galite leisti arba blokuoti.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Nuot. prieiga]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Aktyvuoti] / [Deaktyvuoti]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Nuotolinė prieiga prie autoatsakiklio

- 1 Paskambinkite namų numeriu naudodami mygtukinį telefoną.
- 2 Išgirdę pranešimą įveskite #.
- 3 Įveskite PIN / prieigos kodą.
↳ Dabar jums suteikta prieiga prie autoatsakiklio ir galite išklausti naujas žinutes.

Pastaba

- Turite 2 bandymus įvesti teisingą PIN / prieigos kodą, kol ragelis bus padėtas.

- 4 Paspauskite klavišą, kad būtų atlikta funkcija. Toliau pateikiamoje nuotolinės prieigos komandų lentelėje nurodytos prieinamos funkcijos.

Pastaba

- Kai žinučių nėra, 8 sekundes nepaspaudus jokio klavišo pokalbis automatiškai nutraukiamas.

Nuotolinės prieigos komandos

Klavišas	Funkcija
1	Pakartoti dabartinę arba išklausti ankstesnę žinutę.
2	Išklausti žinutes.
3	Pereiti prie kitos žinutės.
6	Ištrinti dabartinę žinutę.
7	Ijungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).
8	Stabdyti žinutės perklausą.
9	Išjungti autoatsakiklį. (funkcija neveikia, kai klausote žinučių).

18 Paslaugos

Telefonas palaiko įvairias funkcijas, kurios padeda priimti ir tvarkyti skambučius.

Automatinė konferencija

Jei norite prisijungti prie išorinio skambučio naudodami kitą ragelį, paspauskite .

Pastaba

- Ši funkcija veikia tik modeliuose su keliais telefono rageliais.

Automatinės konferencijos aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Konferencija]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Automatinis]/[Išj.]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo ID / AOH

Galite nustatyti, kad priimant skambutį ragelyje būtų priimama ir rodoma skambintojo informacija.

Skambintojo informacijos rodymo aktyvinimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

- 3 Pasirinkite **[Caller ID/AOH] > [AOH nustatymas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[AOH įj.]/[AOH išj.]/[Automatinis]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambintojo numerio ilgio nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Caller ID/AOH] > [SID skaitmenys]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite naują nustatymą, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Skambučių draudimas

Uždrausdami skambučius, kurių numeriai prasideda tam tikrais skaitmenimis, galite užblokuoti siunčiamus skambučius tam tikrais numeriais, pavyzdžiui, į užsienį ar nepageidaujamas linijas. Galite sukurti 4 numerių rinkinius su ne daugiau kaip 4 skaitmenimis kiekvienam numerių rinkiniui. Kai skambinate numeriu, kuris prasideda vienu iš šių 4 numerių rinkinių, išeinantis skambutis blokuojamas.

Pasirinkite draudimo režimą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Skamb. draud.] > [Draud. režimas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN / prieigos kodas yra 0000.

- 5 Pasirinkite **[Ijungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
→ Nustatymas išsaugomas.

Naujo numerio pridėjimas prie draudimo sąrašo

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Skamb. draud.] > [Draud. numeris]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite PIN / prieigos kodą. Numatytasis PIN yra 0000.
- 5 Sąraše pasirinkite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 6 Redaguokite numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
→ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Draudimo sąraše esantį numerį vis tiek galima siųsti kaip išorinę liniją kūdikių skambučių (žr. 'Siuntimas į išorinę liniją' puslapyje 33).

PIN / prieigos kodo keitimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Skamb. draud.] > [Keisti PIN]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite senąjį PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 5 Įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Gerai]** ir patvirtinkite.
- 6 Dar kartą įveskite naują PIN / prieigos kodą, tada paspauskite **[Išsau.]** ir patvirtinkite.
→ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei pamiršite PIN / prieigos kodą, turėsite iš naujo nustatyti savo telefoną (žr. 'Numatytųjų nustatymų atkūrimas' puslapyje 43).

Skambučių sąrašo tipas

Galite nustatyti, jei skambučių žurnale matote visus skambučius arba praleistus skambučius.

Pasirinkite skambučių sąrašo tipą

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Skamb. s. tip.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.

Automatinis prefiksas

Ši funkcija patikrina ir suformatuoja siunčiamų skambučių numerius prieš jais skambinant. Prefikso numeris gali pakeisti aptikimo numerį, kurį nustatėte meniu. Pavyzdžiui, 604 nustatėte kaip aptikimo numerį, o 1250 – kaip prefiksą. Pavyzdžiui, skambinant numeriu 6043338888, telefone numeris pakeičiamas į 12503338888. Kad numerį rinkti būtų patogiau Rusijoje, kai įjungtas telefono pulsinio rinkimo (žr. 'Rinkimo režimas' puslapyje 41) režimas, telefonas naudojamas automatinę kodo įterpimo funkciją automatiškai įterps tarpą po pirmojo skaitmens 8 (renkant visus numerius, kurie prasideda skaitmenimi 8). Pavyzdžiui, jei norite surinkti tokį numerį kaip 8 495 123 4567, kad po pradžioje esančio skaitmens 8 būtų įterptas tarpas, nustatykite, kad būtų aptinkamas skaitmuo „8“, o kaip kodą nustatykite „8 #“.



Pastaba

- Didžiausias aptikimo numerio ilgis yra 5 skaitmenys. Didžiausias automatinio prefikso numerio ilgis yra 10 skaitmenų.

Automatinio prefikso nustatymas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite / ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Aut. prefikso]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Įveskite aptikimo numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Įveskite prefikso numerį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.



Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies.
- Jei norite įvesti tarpą, paspauskite ir palaikykite **#, /, **.
- Jei nustatysite prefikso numerį, o aptikimo numerį paliksite tuščią, prefikso numeris bus pridėdamas prie visų siunčiamų skambučių.
- Ši funkcija neveikia, jei surinktas numeris prasideda ***** ir **#**.

Tinklo tipas



Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies. Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas tinklo tipas.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite / ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkite **[Tinklo tipas]**, tada paspauskite **[Gerai]**.
- 4 Pasirinkite tinklo tipą, tada paspauskite **[Gerai]**.

↳ Nustatymas išsaugomas.

Atšaukimo trukmės pasirinkimas

Prieš atsiliepdami į antrą skambutį, pasirūpinkite, kad būtų nustatytas tinkamas atšaukimo laikas. Paprastai telefone jau yra nustatyta atšaukimo trukmė. Galite rinktis iš 3 parinkčių: **[Trumpas]**, **[Vidutiniškas]** ir **[Ilgas]**. Prieinamų parinkčių skaičius priklauso nuo šalies. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite / ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Atšauk. laikas]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Rinkimo režimas



Pastaba

- Ši funkcija priklauso nuo šalies ir veikia tik modeliuose, kurie palaiko ir toninį, ir pulsinį rinkimą.

Rinkimo režimas yra jūsų šalyje naudojamas telefono signalas. Telefonas palaiko toninį (DTMF) ir pulsinį (sukamąjį) rinkimą. Išsamios informacijos teiraukitės paslaugų teikėjo.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite / ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Nr. rink. rež.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite parinktį, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pirmasis skambutis

Jei iš savo paslaugų teikėjo esate užsisakę skambintojo ID paslaugą, prieš ekrane parodant skambintojo ID, telefonas gali nutraukti pirmąjį skambutį. Kai telefonas nustatomas iš naujo, jis gali automatiškai nustatyti, ar ši paslauga užsakyta, ir nutraukti pirmąjį skambutį. Jei norite, šį nustatymą galite pakeisti. Šia funkcija galima naudotis tik modeliuose, kuriuose palaikomas pirmasis skambutis.

Pirmojo skambučio įjungimas / išjungimas

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Pirmas skamb.]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Pastaba

- Jei norite iš naujo nustatyti pirmojo skambučio būseną, eikite į nustatymo iš naujo meniu (žr. 'Numatytųjų nustatymų atkūrimas' puslapyje 43).

Automatinis laikrodis

Pastaba

- Ši paslauga priklauso nuo tinklo.
- Prieš naudodamiesi šia funkcija, įsitikinkite, kad užsisakėte skambintojo ID paslaugą.

Ši funkcija telefono laiką ir datą automatiškai sinchronizuoja su viešuoju telefono tinklu (PSTN). Kad data būtų sinchronizuojama, įsitikinkite, ar nustatyti esami metai.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.

- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Aut. laikrodis]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkite **[Įjungtas]/[Išjungtas]**, tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Nustatymas išsaugomas.

Papildomų ragelių registravimas

Bazinėje stotelėje galite užregistruoti papildomų ragelių. Bazinėje stotelėje galite užregistruoti iki 4 ragelių.

Automatinis registravimas

Papildomi to paties modelio rageliai gali būti užregistruojami automatiškai. Įstatykite neregistruotą ragelį į bazinę stotelę.

- ↳ Ragelis aptinka bazinę stotelę ir užregistruoja automatiškai.
- ↳ Registravimas bus baigtas trumpiau nei per dvi minutes.

Rankinis registravimas / siejimas

Jei užregistruoti automatiškai nepavyksta ar jei registruojate kito modelio ragelį, priregistruokite ragelį prie bazinės stotelės patys.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Įregistruoti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Bazinėje stotelėje paspauskite ir 5 sekundes laikykite .
- 5 Įveskite sistemos PIN / prieigos kodą. Paspauskite **[Trinti]** ir atlikite pataisymus.
- 6 Paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte PIN / prieigos kodą.

- ↳ Registravimas užtruks mažiau nei 2 minutes.

Pastaba

- Jei PIN / prieigos kodas neteisingas arba per tam tikrą laiką neaptinkama bazinė stotelė, ragelio ekrane parodomas pranešimas. Jei užregistruoti nepavyksta, pakartokite anksčiau pateiktus veiksmus.
- Iš anksto nustatytas PIN / prieigos kodas yra 0000. Jo keisti negalima.

Ragelių išregistravimas

- 1 Jei du rageliai naudojami su ta pačia bazine stotele, vieną iš ragelių galite išregistruoti naudodami kitą ragelį.
- 2 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 3 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 4 Pasirinkti **[Išregistruoti]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 5 Pasirinkite norimą išregistruoti ragelį.
- 6 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Ragelis išregistruojamas.

Numatytųjų nustatymų atkūrimas

Galite atkurti telefono nustatymų pradines gamykloje nustatytas reikšmes.

- 1 Pasirinkite **[Meniu]**.
- 2 Paspauskite  /  ir pasirinkite , tada paspauskite **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
- 3 Pasirinkti **[Nustatyti vėl]**, tada paspausti **[Gerai]**, kad patvirtintumėte.
↳ Ragelyje parodomas prašymas patvirtinti.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **[Gerai]**.
↳ Iš naujo nustatomi visi nustatymai.

19 Techniniai duomenys

Bendrosios specifikacijos ir funkcijos

- Pokalbių trukmė: 18 val.
- Budėjimo trukmė: 250 val.
- Diapazonas viduje: 50 metrų
- Diapazonas lauke: 300 metrų
- Telefonų knygos sąrašas su 250 įrašų
- Perrinkimo sąrašas su 20 įrašų
- Skambučių žurnalas su 50 įrašų
- Autoatsakiklis su iki 60 minučių įrašymo laiko
- Standartinis skambintojo atpažinimo palaikymas: FSK, DTMF

Baterija

- „Philips“: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh įkraunamos baterijos

Maitinimo adapteris

Bazinė stotelė ir įkroviklis

- „Philips“, MN-A003-E145, įvestis: 100–240 V~, 50–60 Hz 200 mA, išvestis: (i) 6,5 V 300 mA, (ii) 7,5 V 200 mA

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos veikiant budėjimo režimui: apytiksl. 0,7 W

Svoris ir matmenys

- Ragelis: 168,6 g
- 33,25 x 210 x 46,45 mm (A x P x G)
- Bazinė stotelė: 136,6 g
- 30,3 x 210 x 46,45 mm (A x P x G)

20 Pranešimas

Atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu „Gibson Innovations“ pareiškia, kad šis gaminys atitinka būtinus reikalavimus ir kitas atitinkamas Direktyvos 1999/5/EB nuostatas. Atitikties deklaraciją rasite www.p4c.philips.com.

Atitinka GAP standartą

GAP standartu užtikrinama, kad visi DECT™ GAP rageliai ir bazinės stotelės atitinka minimalius veikimo standartus neatsižvelgiant į jų modelį. Ragelis ir bazinė stotelė atitinka GAP reikalavimus, vadinasi, juose yra šios funkcijos: ragelio užregistravimas, prisijungimas prie linijos, skambinimas ir skambučio priėmimas. Išplėstinėmis funkcijomis negalėsite naudotis, jei juos naudosite su kito modelio įrenginiais. Norėdami užregistruoti ir naudoti šį ragelį su GAP reikalavimus atitinkančia kito modelio bazine stotele, pirmiausia įvykdysite gamintojo nurodymuose pateikiamus veiksmus, tada užregistruokite ragelį atlikdami šiame vadove pateikiamus veiksmus. Jei bazinėje stotelėje norite užregistruoti kito modelio ragelį, įjunkite bazinės stotelės registravimo režimą, tada vykdykite ragelio gamintojo instrukcijose pateikiamus nurodymus.

Atitikimas EMF

Šis gaminys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Šis simbolis ant gaminio reiškia, kad gaminiui taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2012/19/ES.



Šis simbolis reiškia, kad gaminyje yra baterijos, kurioms taikoma Europos Sąjungos Direktyva 2013/56/ES, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių ir baterijų surinkimo sistema. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada nemeskite gaminio bei baterijų su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamas senų gaminių ir baterijų išmetimas padeda apsaugoti nuo neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai.

Panaudotų baterijų išėmimas

Norėdami išimti senas baterijas vadovaukitės instrukcijomis, pateikiamomis skyriuje „Dažnai užduodami klausimai“.



Jei ant gaminio yra šis logotipas, vadinasi, buvo atliktas mokėjimas susijusiai nacionalinei perdirbimo sistemai.

Informacija apie aplinkos apsaugą

Nenaudojamos jokios nereikalingos pakuotės. Naudojamą pakuotę galima lengvai išskirstyti į tris medžiagas: kartoną (dėžutė), polistireno

putplastį (paminkštinimas) ir polietileną
(maišeliai, apsauginis minkštas lapelis.)
Įsigyta sistema yra pagaminta iš medžiagų, kurias
galima perdirbti ir panaudoti dar kartą, jei ją
išrinks specializuota įmonė. Laikykitės vietinių
pakuočių, naudotų baterijų ir senos įrangos
išmetimo taisyklių.

21 Dažnai užduodami klausimai

Ekране nerodomos signalo juostelės.

- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Jei ragelio ekrane rodoma **[Iregistruoti savo ragelį]**, įstatykite ragelį į bazinę stotelę ir palaukite, kol pasirodys signalo juostelė.



Patarimas

- Daugiau informacijos rasite skyriaus „Paslaugos“ dalyje „Papildomų ragelių registravimas“.

Mano ragelis veikia paieškos režimu, ką daryti?

- Įsitikinkite, kad bazinė stotelė turi maitinimo šaltinį.
- Priregistruokite ragelį bazinei stotelei.
- Laikykite ragelį arčiau bazinės stotelės.

Ką daryti, jei bazinėje stotelėje nepavyksta susieti (užregistruoti) papildomų ragelių?

Pilna bazinės stotelės atmintis. Išregistruokite nenaudojamus ragelius ir bandykite dar kartą.

Pasirinkau netinkamą kalbą, kurios negaliu perskaityti, ką daryti?

- 1 Paspauskite ir grįžkite į budėjimo režimo ekraną.
- 2 Paspauskite ir atidarykite pagrindinio meniu ekraną.
- 3 Paspauskite / ir pasirinkite , tada ekrane pasirodys vienas iš šių tekstų:

Язык

Мова

Kalba

Keel

Valoda

Language

- 4 Pasirinkite ir paspauskite kalbą.

- 5 Pasirinkite savo kalbą.

Nėra rinkimo signalo

- Patikrinkite telefono jungtis.
- Ragelis yra už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.

Nėra prijungimo tono


- Ragelis netinkamai įstatytas į bazinę stotelę / įkroviklį.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.

Nepavyksta pakeisti balso pašto nustatymų, ką daryti?

Balso pašto paslaugą tvarko jūsų paslaugų teikėjas, bet ne telefonas. Kreipkitės į paslaugų teikėją, kad jis pakeistų nustatymus.

Ragelį įstačius į įkroviklį jis nekraunamas.

- Įsitikinkite, kad baterijos yra tinkamai įstatytos.
- Įsitikinkite, ar ragelis tinkamai įstatytas į įkroviklį. Kai baterija kraunama, ragelio galinėje pusėje esantis LED indikatorius sumirksi vieną kartą.
- Įsitikinkite, ar įjungtas stotelės tonas. Ragelį tinkamai įstatę į bazinę stotelę išgirsite prijungimo garsą.
- Nešvarūs įkrovimo kontaktai. Pirmiausia atjunkite maitinimo šaltinį, tada drėgna šluoste nuvalykite kontaktus.
- Netinkamos naudoti baterijos. Nusipirkite naujas su tokiomis pat specifikacijomis. Norėdami nuimti baterijų dangtelį, žr. instrukcijas paveikslėlyje.

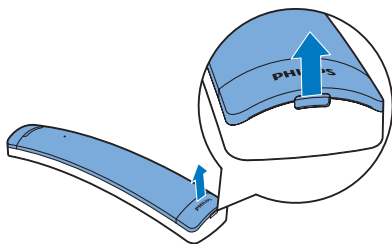

Neveikia

- Įsitikinkite, kad baterijos įkrautos.
- Įsitikinkite, kad tiekiamas maitinimas ir kad telefonas prijungtas.

Blogas garsas (girdimas girgždesys, aidas ir pan.)

- Ragelis yra beveik už veikimo diapazono ribų. Perkelkite jį arčiau bazinės stotelės.
- Telefonui trukdo netoliese esantys elektros prietaisai. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.
- Telefonas yra patalpoje storomis sienomis. Perkelkite bazinę stotelę toliau nuo jų.

Ragelis neskamba.

Išsitikinkite, kad įjungta telefono melodija.

Nerodomas skambintojo ID.

- Paslauga neįjungta. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
- Skambintojo informacija sulaikoma arba neprieinama.

Kaip valyti medinį ragelio paviršių?

Dalis šio gaminio yra padaryta iš kruopščiai atrinktos natūralios medienos. Veikiama tiesioginių arba netiesioginių saulės spindulių ir kitų aplinkos veiksnių, medienos ir apdailos spalva gali pasikeisti. Spalvos pasikeitimas yra natūralus senėjimo procesas ir tai nelaikoma gaminio gedimu arba pažeidimu.

Mediena yra natūrali medžiaga, pasižyminti tam tikromis natūraliomis savybėmis ir kitimu, dėl kurio garantija nėra taikoma.

Gaminį rekomenduojame valyti tik sausa šluoste, nenaudojant alkoholio arba kitų valymo priemonių. Kitu atveju gali pakisti gaminio spalva arba gali būti pažeista apdaila.



Pastaba

- Jei anksčiau pateikti sprendimai nepadeda, atjunkite ragelio ir bazinės stotelės maitinimą. Pabandykite dar kartą po 1 minutės.

22 Rodyklė

A

atšaukimo laikas	41
atsiliepimas į skambutį	14
autoatsakiklio kalba	35
autoatsakiklis	35
autoatsakiklis	26
automatinė konferencija	39
automatinis laikrodis	42
automatinis prefiksas	40

I

įkrovimas	10
įrašyti numerį	23

Ž

žadintuvas	28
------------	----

B

baterija	8, 10, 44
bazinė stotelė	
apžvalga	7
įdiegimas	8
budėjimo režimas	10

D

datos nustatymas	9, 42
du pokalbiai / pokalbio atidėjimas	15

E

ECO+ režimas	26
EKO režimas	26
ekrano nustatymai	29

G

GAP	45
garsai	
garso profilis	31

mygtuko garsas	31
stotelė	31

I

išimčių sąrašas, tylusis režimas	22
išklausyti žinutes	36
išmetimas	45

K

kalbos nustatymas	
autoatsakiklis	35
ragelis	9, 27
konferencinis skambutis	17, 39
kontaktai	20
kūdikio stebėjimo prietaisas	33

L

laiko nustatymas	9, 42
------------------	-------

M

maitinimo adapteris	44
melodija	30

N

numatytieji nustatymai	43
nuotolinė autoatsakiklio prieiga	38
nutildyti	15

P

pagrindinio meniu piktogramos	12
papildomi rageliai	42
perrinkimas	25
PIN	
autoatsakiklis	9, 37
registracija	42
skambučių draudimas	40
pirmasis skambutis	42
praleisti skambučiai	23
pranešimai	35

R

ragelio pavadinimas	27
rasti ragelius / pranešimai	7
registruoti / išregistruoti	42, 43
rinkimo režimas	41
rodomos piktogramos	13

S

saugumas	3
signalų stiprumas	10
skambinimas	14
skambintojo ID	14, 23, 39, 42
skambučio atidėjimas	37
skambučio tono pritaikymas	21
skambučių draudimas	39
skambučių sąrašo tipas	23
skambučių žurnalas	23
sureguliuokite garsumą	15

T

teksto įvedimas	19
telefono garsiakalbis	15
telefono nustatymai	26
telefonų knyga	20, 23, 25
tinklo tipas	41
trikčių diagnostika ir šalinimas / DUK	47
trinti žinutes	37
tylusis režimas	22, 30

V

vidinis skambutis	17
vidinis tinklas	17

23 Priedas

Raidžių ir skaitmenų įvesčių lentelė

Klavišas	Didžiosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų / rumunų / lenkų / čekų / vengrų / slovakių / slovėnų / kroatų / lietuvių / estų / latvių / bulgarų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š ð Π Θ Σ
8	T U V 8 Û Ü Û Ü Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž
Klavišas	Mažosios raidės (anglų / prancūzų / vokiečių / italų / turkų / portugalų / ispanų / olandų / danų / suomių / norvegų / švedų)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à á â ã ä å æ å ã ä å ã ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë è ě ē Δ Φ
4	g h i 4 ĝ ħ ï ï ĵ ĳ Ĵ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 þ ß š ð Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ ž

Klavišas	Didžiosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	А Б В Г 2 Г А В С Æ Ä Å Ç
3	Д Е Ё Ж 3 З Е Д Е Ф Ё Δ Φ
4	И Й К Л 4 И Й Г Н И Г
5	М Н О П 5 J K L Λ
6	Р С Т У 6 М Н О Ñ Ö
7	Ф Х Ц Ч 7 Р Q R S П Θ Σ Β
8	Ш Щ Ъ Ы 8 Т U V Û
9	Ь Э Ю Я 9 W X Y Z Ø Ω Ξ Ψ
Klavišas	Mažosios raidės (rusų ir ukrainiečių kalbomis)
0	Tarpas. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	а б в г 2 а б в с à æ ä å
3	д е ё ж 3 д е ф ё ё Δ Φ
4	и й к л 4 и й г н и и Г
5	м н о п 5 j k l Λ
6	р с т у 6 м н о ñ ö ò
7	ф х ц ч 7 р q r s п Θ Σ Β
8	ш щ ъ ы 8 т u v ù
9	ь э ю я 9 w x y z ø Ω Ξ Ψ



© „Gibson Innovations Limited“, 2015. Visos teisės saugomos.
Šį gaminį pagamino ir parduoda „Gibson Innovations Ltd.“
ir „Gibson Innovations Ltd.“ suteikia su produktu susijusias
garantijas.

„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji
„Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai, jie naudojami
pagal „Koninklijke Philips N.V.“ licenciją.

UM_M8881WW_51_LT_V1.0
WK1537

CE 0168

