

Guia de Início Rápido



Conteúdo da caixa

Você deve encontrar estes itens ao abrir a caixa:


Etapas
Etapa A *Conecte*

Etapa B *Instale*


Etapa C *Aproveite*




Guia de Início Rápido

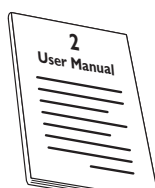

Manual do Usuário

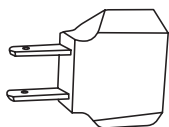


Adaptador de pino redondo
para terminal achatado

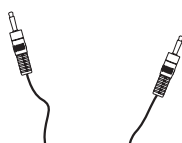

Cabo para MP3 player



Controle remoto

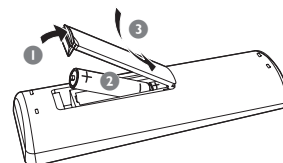

* Pilhas tipo R03 ou AAA não fornecidas.


PHILIPS

Etapa A *Conecte*

- 1 Conecte os cabos das caixas acústicas.
- 2 Conecte o cabo de alimentação do sistema.

Dica


Consulte o *Manual do Usuário* para saber como conectar outros equipamentos a este sistema.

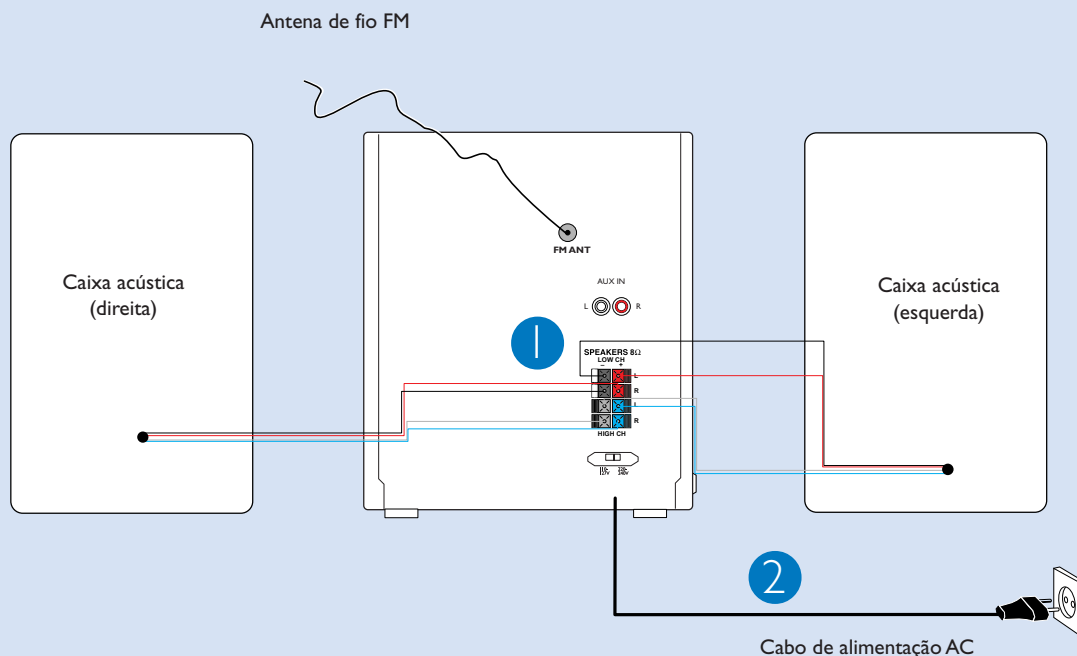

Etapa B *Instale*


Acertar o relógio

- 1 No modo de espera, mantenha pressionado **CLOCK/DISPLAY**. Os dígitos do relógio para a hora piscam.
- 2 Pressione ◀◀/▶▶ (ou ◀/▶ no controle remoto) para ajustar as horas.
- 3 Volte a pressionar **CLOCK/DISPLAY**. Os dígitos do relógio para os minutos piscam.
- 4 Pressione ◀◀/▶▶ (ou ◀/▶ no controle remoto) para ajustar os minutos.
- 5 Pressione **CLOCK/DISPLAY** para confirmar a hora.

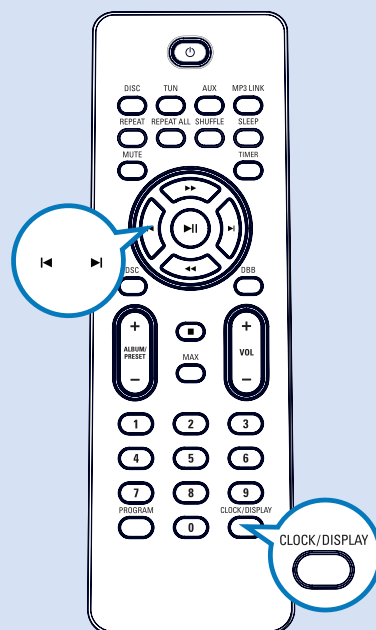

Reprodução de um disco

- 1 Pressione **DISC** para selecionar a origem DISC.
- 2 Pressione **OPEN/CLOSE** para abrir a tampa do CD.
- 3 Insira o disco com o lado impresso voltado para cima e pressione **OPEN/CLOSE** para fechar a bandeja.
- 4 Pressione **▶||** para iniciar a reprodução.
- 5 Pressione **■** para parar a reprodução.

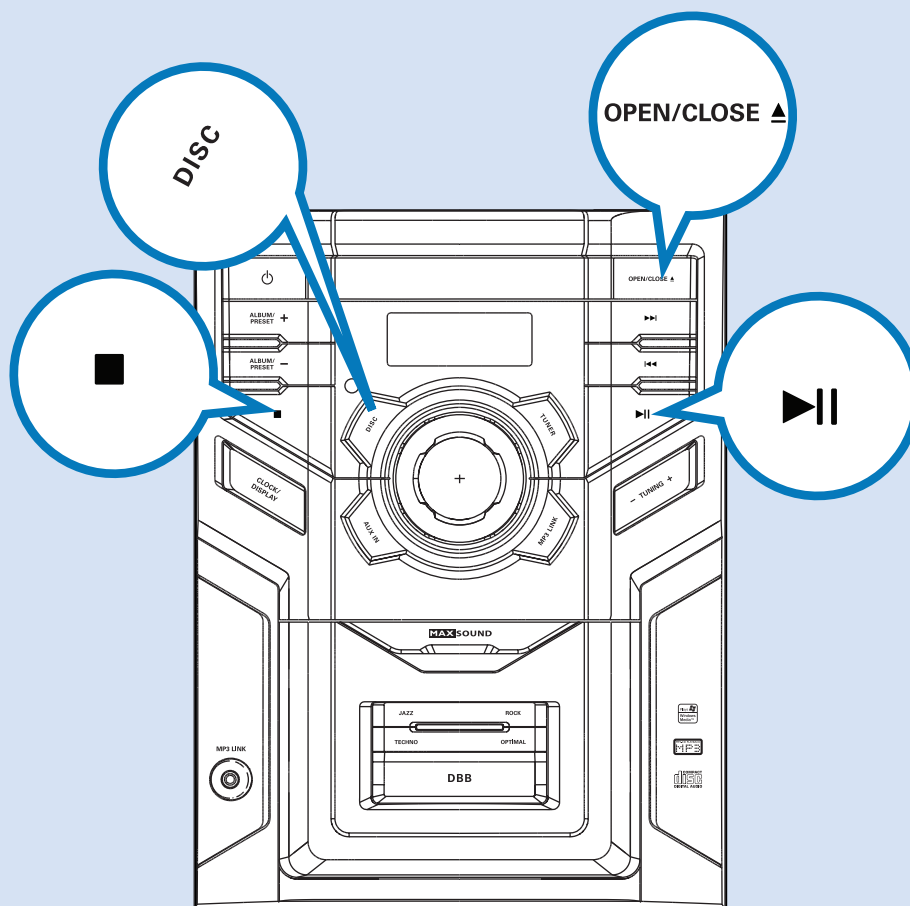

Programação e sintonia de emissoras

- 1 Pressione **TUNER** no aparelho ou **TUN** no controle remoto para selecionar a origem TUNER.
- 2 Pressione **TUNER** no aparelho ou **TUN** no controle remoto uma ou mais vezes para selecionar a faixa de onda desejada: FM ou MW (AM).
- 3 Pressione e mantenha pressionado **PROGRAM** no controle remoto por mais de 3 segundos para programar todas as estações disponíveis
- 4 Pressione **ALBUM/PRESET +/-** até a estação pré-sintonizada desejada ser exibida.

Dica

Os detalhes sobre os recursos de reprodução e as funções adicionais são descritos no manual do usuário que acompanha o produto.



© Royal Philips Electronics N.V. 2008
All rights reserved.

<http://www.philips.com>

