

# Dect 311

## Mode d'emploi



**Charger le(s) combiné(s) pendant 24 heures avant utilisation.**

# PHILIPS

# Démonstration

La touche de navigation permet de se déplacer dans les menus.

Haut  : vers la gauche dans les menus

Bas  : vers la droite dans les menus

Appuyer  pour sélectionner un menu ou une option et valider un réglage.

Elle sert aussi de touche d'accès rapide à certains menus.

Répondre/raccrocher



Appeler

Prénumérotez numéro et  ou  et composez

Lire le journal des appels

 vers le haut et défilez 

Bis

 vers le haut, défilez  et 

Appelez depuis le répertoire

 vers le bas, défilez  et 

Ajouter un nom dans le répertoire

Prénumérotez et validez , défilez jusqu'à **Mémoriser** et validez , entrez le nom et appuyez sur OK

Régler le volume de l'écouteur

Pendant l'appel augmenter  ou baisser  le son

Régler le volume du haut-parleur du combiné

Pendant l'appel main libre monter  ou baisser  le son

Couper le microphone

Pendant l'appel appuyez  **Options**, sélectionnez  **couper micro**.

Activer le microphone

Appuyez de nouveau  pour **Activer micro**

Transfert d'appel/Intercom (Si au moins 2 combinés)

Appuyez  + numéro combiné

Pour voir un évènement

Appuyez  **Voir**

Pour régler la date et l'heure

Appuyez  pour entrer dans le carrousel, défilez  jusqu'à **Combiné** et validez , défilez  jusqu'à **Date & Heure** et validez  Appuyez  pour sélectionner **Régler date** et entrez la date du jour, validez OK Défilez  jusqu'à **Régler l'heure** et entrez l'heure, validez OK

Choisir la sonnerie du combiné

Appuyez  pour entrer dans le menu carrousel, défilez  jusqu'à **Sons** et validez , appuyez  pour sélectionner **Mélodies du combiné**, appuyez  pour sélectionner **Mélodie externe** défilez  pour entendre les mélodies et appuyez  pour sélectionner votre mélodie

# Combiné DECT 311

## Touche de navigation

 Appuyer pour entrer dans le carrousel ou valider un menu/une option

 - Faire défiler pour naviguer dans les menus & options

- Pour déplacer le curseur à droite ou à gauche

 - Vers le haut pour

atteindre le menu **Journal** en mode veille

 - Vers le bas pour atteindre le menu **Répertoire** en mode veille

 Appui long pour déverrouiller le clavier

## Haut-parleur

Appuyez pour prendre la ligne ou activer le haut-parleur du combiné pendant un appel

## Verrouillage clavier

- Appui court pour écrire \* en mode numérotation

- Appui long pour verrouiller/déverrouiller le clavier en mode veille

- Appui long pour écrire R (pause interchiffre) en numérotation

## Touche SMS

- Appui court pour atteindre le menu **Envoyer nouveau SMS** depuis le mode veille

- Appui court à partir du menu **Répertoire** ou **Journal** pour écrire un SMS

Ecouteur



## Ligne

Pour prendre la ligne, répondre ou raccrocher

## Correction/Rappel

- Pour corriger un chiffre ou une lettre en mode écriture  
- Appui court pour remonter d'un menu en mode navigation  
- Appui long pour retourner en mode veille en mode navigation  
- Pour écrire R en utilisation des services opérateurs pendant un appel

## "Ne pas déranger" & mode d'écriture

- Appui court pour écrire #  
- Appui court pour changer de mode d'écriture en mode édition  
- Appui long pour activer/désactiver le mode "Ne pas déranger"  
- Appui long pour écrire P (pause) en mode numérotation

## Transfert d'appel/Interphonie

- Appui court pour débiter/mettre fin à un appel interne  
- Appui court pour répondre à un appel interne  
- Appui court pendant un appel interne pour transférer l'appel ou altérer entre l'appel interne et l'appel externe

Microphone

## Réveil

- Appui court pour écrire 0  
- Appui long pour activer/désactiver le réveil

## Symboles sur l'écran du combiné

Lors de la première utilisation, il peut être nécessaire d'attendre quelques minutes avant de voir apparaître les symboles sur l'écran.



En charge, les barres batterie défilent de vide à plein. Quand le combiné se décharge, la batterie montre :

Pleine  , 2/3  , 1/3  et vide 



La sonnerie est désactivée.



Un message sur votre messagerie vocale opérateur



Un appel est en court. **Clignotant**, le symbole montre qu'il y a un appel entrant ou que la ligne est occupée.



Un appel interne en court. **Clignotant**, le symbole montre qu'il y a un appel interne.



Le haut-parleur du combiné est activé.



La fonction SMS est activée. **Clignotant**, le symbole indique qu'il y a un nouveau SMS. **Clignotant vite**, il indique que la mémoire SMS est pleine.




Le combiné est souscrit et à portée de la base. **Clignotant**, le symbole indique que le combiné n'est pas souscrit à la base.

## Base du DECT 311

### Touche "recherche du combiné"

Cette touche permet de localiser un combiné perdu. Appuyez sur la touche jusqu'à ce que le combiné sonne. Quand vous l'avez trouvé, un appui sur n'importe quelle touche arrête l'appel.

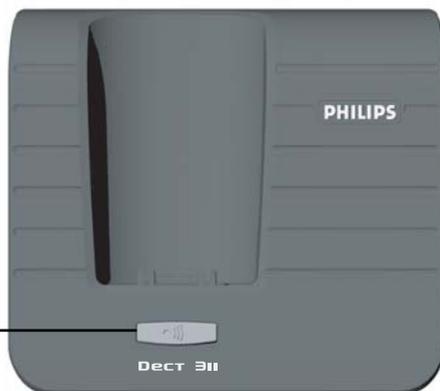

# Sommaire

<b>Démonstration</b>	1	<b>Appel interne</b>	
<b>Combiné DECT 311</b>	2	Appel interne	20
<b>Symboles sur l'écran du combiné</b>	3	Transfert d'appel	20
<b>Base DECT 311</b>	3	Conférence	21
<b>Sommaire</b>	4	Babysit	22
<b>Menu</b>	5	<b>Répertoire</b>	
<b>Informations</b>		Ajouter	23
Conformité, environnement et sécurité	6	Voir	24
Norme GAP	6	<b>Journal</b>	
Déballer le DECT 311	6	Voir	26
<b>Installer le téléphone</b>		Effacer tout le journal	28
Installer la base	7	Régler le journal	28
Installer et remplacer les batteries	7	<b>Services réseau</b>	29
Autonomie et portée	7	<b>Extra</b>	
<b>Introduction</b>		Voir la durée	30
Economiseur d'écran	8	Régler le réveil	30
Ecran en mode veille	8	Régler le mode "Ne pas déranger"	32
Comprendre le système des menus	8	<b>Sons</b>	
Exemple de navigation dans les menus	8	Mélodies du combiné	33
<b>Principes de base</b>	9	Mélodies des groupes	34
<b>Options disponibles pendant un appel</b>	10	Volume mélodie combiné	35
<b>Système d'édition</b>	11	Réglages	35
<b>SMS</b>		<b>Base</b>	
Envoyer nouveau SMS	12	Permettre la souscription	37
Lire SMS	13	Réglages ligne	37
Réglages SMS	15	Régler les codes services	38
<b>Combiné</b>		<b>Questions fréquemment posées</b>	39
Le mode Babysit	17	<b>Téléphone, un problème....</b>	41
Souscrire/désouscrire un combiné	17	<b>Déclaration de conformité</b>	43
Renommer un combiné	18	<b>Index</b>	44
Régler la date et l'heure	18		
Régler le contraste de l'écran	19		
Régler l'écran de veille	19		

# Menu

En utilisant la touche de navigation  sur le côté du combiné, vous faites défiler  les menus.



## SMS

### Envoyer nouveau SMS

- Envoyer un SMS à un téléphone
- Envoyer un SMS à un a fax
- Envoyer un SMS à un e-mail

### Lire SMS

- Voir SMS
- Voir numéro
- Répondre
- Faire suivre
- Envoyer à nouveau
- Effacer SMS
- Copier dans le répertoire
- Appeler

### Réglages SMS

- Mode SMS
- Centre SMS
- Période de validité



## Combiné

### Mode Babysit

### Souscription

- Souscrire combiné
- Désouscrire

### Renommer le combiné

### Date & heure

### Contraste de l'écran

### Ecran de veille



## Appel interne



## Répertoire

### Voir

- Appeler
- Changer numéro
- Changer nom
- Définir les groupes

- Changer boîte SMS
- Supprimer
- Envoyer SMS

### Ajouter



## Journal

### Voir

### Tout effacer

### Réglages



## Services réseau



## Extra

### Durée d'appel

### Réveil

- Activation
- Régler le jour
- Régler l'heure
- Réglages

### Mode Ne pas déranger



## Sons

### Mélodies du combiné

### Mélodies des groupes

### Volume mélodie combiné

### Réglages



## Base

### Souscription

### Réglages ligne

### Réglages codes services

## Conformité, Environnement et Sécurité

**Information sécurité** : Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure de courant. Vous devez donc prévoir une alternative dans ce cas.

**Conformité** : Par la présente Philips déclare que l'appareil DECT 311XX est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE (voir page 43). Ce produit ne peut être connecté que sur le réseau analogique français.

**Raccordement électrique** : Alimentation sur réseau 230 volts, courant alternatif monophasé, à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

En cas de coupure de courant la communication est coupée.

**Attention !** L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité tension dangereuse, tel que défini par la norme EN 60-950. Cet appareil ne peut être complètement mis hors tension qu'en débranchant le bloc d'alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

**Connexion du téléphone** : La tension du réseau est classée TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication), comme définie dans la norme EN 60-950.

**Précautions d'utilisation** : Ne pas mettre le combiné au contact de l'eau. Ne pas ouvrir le combiné ni la base, vous risquez de vous exposer à des tensions élevées. Toujours contacter le service après vente pour des réparations. Eviter de mettre en contact les plots de chargement ou la batterie avec des objets conducteurs.

**Protection de l'environnement** : Veuillez vous conformer aux réglementations locales lorsque vous jetez les emballages, les batteries usagées ou votre ancien téléphone. Dans la mesure du possible, tentez de promouvoir le recyclage.

**Utiliser la norme GAP** : La norme GAP garantit un fonctionnement minimum à tout combiné et à toute base DECT GAP. Votre combiné et base DECT 311 répondent à cette norme, ce qui signifie que les fonctions minimum garanties sont : prendre la ligne, recevoir un appel et numéroté. Les fonctions avancées peuvent ne pas être disponibles si vous décidez d'utiliser un autre combiné que le DECT 311 avec votre base.

## Déballer le DECT 311/DECT3112

La boîte du téléphone DECT 311 contient :

Une base



Un combiné



2 Batteries rechargeables NiMH




Un mode d'emploi



Une garantie



Un bloc alimentation électrique et cordon de ligne




Dans la boîte du téléphone DECT 3112 vous trouverez un combiné supplémentaire, sa base et son chargeur. Vous trouverez également des batteries NiMH (2HR AAA 600 mAh).

# Installer le téléphone


## Installer la base

Pour installer correctement la base, branchez le cordon ligne et le bloc d'alimentation électrique. Branchez le cordon et le bloc au mur. Si vous utilisez une installation ADSL haut débit, vérifiez que chaque filtre ADSL est branché directement à chaque prise de ligne. Vérifiez également que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (1 pour chaque).

**Attention !** N'utilisez que les câbles fournis dans la boîte.

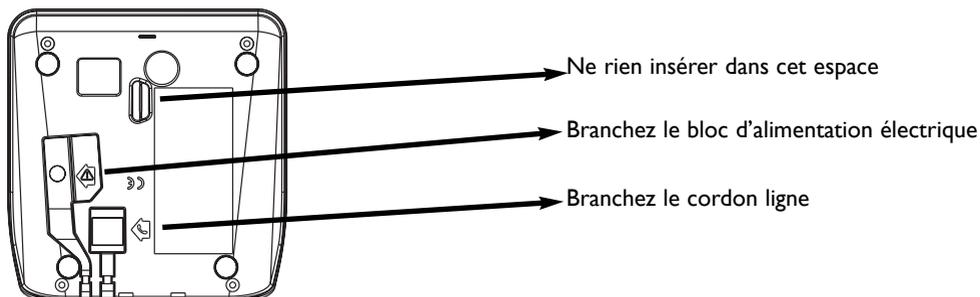

## Installer et remplacer les batteries



 Les batteries ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.

Insérez les batteries comme indiqué ci-dessus et remettez le couvercle.

Laissez charger le combiné pendant 24 heures.

Si vous devez changer les batteries, n'utilisez que la référence approuvée : 2HR AAA NiMH 600 mAh.

**Note :** La base doit toujours être branchée pendant la charge. N'utilisez que des batteries rechargeables.

**L'autonomie maximale des batteries est atteinte après 3 cycles complets de charge et décharge.**

**Attention !** L'alimentation secteur est classifiée au niveau de sécurité Tension dangereuse tel que défini par la norme EN60-950. Cet appareil ne peut être mis complètement hors-tension qu'en débranchant le bloc alimentation secteur de la prise murale. La prise doit être située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

## Autonomie et portée

Autonomie en mode veille	Autonomie en communication	Portée intérieure	Portée extérieure
Environ 200 heures	Environ 15 heures	Jusqu'à 50 mètres	Jusqu'à 300 mètres

# Introduction

## L'écran de veille

Après 2 minutes d'inactivité, l'écran de veille apparaît.  
Vous pouvez le désactiver (voir p.19)

**PHILIPS**

## Le mode veille

En mode veille, l'écran du DECT 311 montre différentes informations :

- La date & l'heure, le nom du combiné et l'instruction pour entrer dans le carrousel.
- les appels non répondus , nouveaux SMS  ou message sur la boîte vocale du réseau , s'il y en a.
- le mode "Ne pas déranger" , et le réveil , s'ils sont activés.

Lun 4 Nov 04 11:31  
PHILIPS  
→ Menu

Lun 14 Nov 04 19:00  
1  2   
→ Voir

Ven 22 Nov 04 15:10  
PHILIPS  
→ Menu 

## Comprendre le système de menu

Pour entrer dans le carrousel depuis le mode veille, appuyez  sur le côté du combiné.

Le carrousel représente un cercle de symboles qui donne accès aux différents menus de premier niveau.

Faites défiler  pour atteindre le menu. Appuyez  pour entrer dans ce menu.

Les sous-menus sont listés et représentés par des petits carrés au bas de l'écran. Pour atteindre un sous-menu en particulier (option) servez-vous de la touche de navigation  et validez  pour y entrer.

Une case cochée  indique le sous-menu actif ou l'option active.

La case  indique le sous-menu ou l'option que vous êtes en train de lire.

Note : Certains menus sont accessibles directement par un appui touche (SMS , Interphonie )

## Exemple de navigation dans les menus

Pour régler le volume de la sonnerie



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez 



Faites défiler jusqu'à **Vol. mélodie combiné** et validez 



Le volume actif est entendu, défilez  pour écouter les autres volumes



Validez le volume

**Sons**  
**Vol. mélodie combiné**  
□□□□

# Principes de base

## Appeler/Répondre



### Prénumérotation

Composez



Décrochez

Ou



### Numérotation

Décrochez

Composez

### Répondre

Quand le téléphone sonne



Décrochez

## Appeler depuis le répertoire



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Choisissez le nom dans la liste



Appelez



Ou sélectionnez **Appeler** dans les options



## Mémoriser un nom depuis le mode prénumérotation



Composez le numéro



Appuyez pour entrer dans les options



Faites défiler jusqu'à **Mémoriser** et validez



Entrez le nom et appuyez sur OK



## Mémoriser un SMS



Composez le numéro



Appuyez pour entrer dans les options



Faites défiler jusqu'à **Envoyer SMS** et validez



Appuyez pour sélectionner **Envoyer SMS vers téléphone**



Entrez la boîte destination et appuyez sur OK



Entrez le texte et validez



Faites défiler jusqu'à **Mémoriser** et validez



## Bis



Vers le haut pour atteindre directement la liste du journal des appels




Choisissez l'appel dans la liste



Appelez



Ou sélectionnez **Appeler** dans les options



# Options disponibles pendant un appel

Pendant un appel externe, vous avez accès à des options et fonctions (répertoire, journal).

Appuyez sur  pour entrer dans la liste des options.

## Couper le micro (fonction secret)



Appuyez pour sélectionner **Options**



Appuyez pour sélectionner **Couper micro.**

Le correspondant ne vous entend plus



Appuyez à nouveau pour **activer micro**



## Interphonie (DECT 3112 uniquement)

Pendant un appel externe, utilisez l'option Interphonie pour appeler un autre combiné et par exemple lui transférer l'appel.



Appuyez pour sélectionner **Options**



Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et validez  (le correspondant ne vous entend plus)

S'il n'y a qu'un seul combiné supplémentaire, il sonne automatiquement. Sinon



choisissez le combiné dans la liste et validez 



Faites défiler jusqu'à **Transfert** et validez , quand le second combiné a décroché

D'autres options sont disponibles (**va & vient** et **Conférence interne**), voir p.21.

## Activer/désactiver le haut-parleur du combiné

Appuyez sur  pour activer ou désactiver le haut-parleur du combiné

## Augmenter/baisser le volume du haut-parleur/écouteur du combiné pendant un appel



Vers le haut pour monter le volume



Vers le bas pour baisser le volume

Il y a 5 niveaux de volume. Le dernier niveau utilisé est mémorisé.

## Présentation du numéro et Signal d'appel

Si vous êtes abonné au service du deuxième appel, un bip dans l'écouteur vous informe d'un second appel.

Le nom ou le numéro du deuxième correspondant peuvent s'afficher si vous êtes aussi abonné au service de présentation du numéro. Pour prendre cet appel utilisez la touche  +  (selon votre opérateur de téléphonie la séquence de touche peut être différente. Contactez votre opérateur).

# Systeme d'edition

## Mode majuscule/minuscule

Par defaut, la premiere lettre de la phrase est en majuscule. Utilisez  pour changer de mode :

- tous les caracteres en majuscule (AB)
- tous les caracteres en minuscule (ab)
- premiere lettre en majuscule et le reste du texte en minuscule (Ab)

La ponctuation et les signes mathematiques se trouvent sur les touches  et , d'autres caracteres sont disponibles sur la touche .

Defilez  pour deplacer le curseur a droite ou a gauche.

Appuyez sur  pour effacer une lettre ou un chiffre ; un appui long efface tout le texte.

## Le systeme multi-tap

Ce systeme vous permet d'entrer le texte lettre pas lettre en appuyant sur la touche autant de fois que necessaire pour obtenir la lettre recherchee.

Poue ecrire Paul avec multi-tap

Appuyez sur  1 fois : P

Appuyez sur  1 fois : Pa

Appuyez sur  2 fois : Pau

Appuyez sur  3 fois : Paul

Touches	Séquence
1	[space]   @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { }
2	α §
3	a b c 2 à ä ç å æ
4	d e f 3 è é Δ φ
5	g h i 4 ì Γ
6	j k l 5 Λ
7	m n o 6 ñ ò ö
8	p q r s 7 β Π θ Σ
9	t u v 8 ù ü
0	w x y z 9 φ Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~

Appuyez sur  pour validez le nom



## SMS

- Envoyer nouveau SMS
- Lire SMS
- Réglages SMS



Vous pouvez aller au menu **SMS** par le carrousel ou

Vous trouverez des informations sur le feuillet SMS inclus dans la boîte.

SMS signifie Short Message Service. Pour utiliser ce service vous devez vous abonner au service de Présentation du numéro (CLI) et au service SMS chez votre opérateur de téléphonie.

Les SMS peuvent être échangés entre téléphone (mobile ou fixe compatible), vers un fax ou un e-mail-pourvu que votre correspondant soit aussi abonné aux mêmes services.

**Les réglages d'usine de votre DECT 311 correspondent à l'opérateur national principal.**

**Si vous souhaitez envoyer ou recevoir des SMS à travers un autre opérateur vous devez rentrer ses propres paramètres (voir p.15)**

Pour envoyer un SMS dans la boîte personnel de votre correspondant, vous devez la connaître. L'accusé de réception peut être payant, contacter votre opérateur de téléphonie.

## Envoyer nouveau SMS

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS** et validez



Appuyez pour sélectionner **Envoyer SMS vers un téléphone/Fax**



Entrez le numéro et appuyez sur ou vers le bas pour chercher un nom dans le répertoire



Entrez le numéro de boîte et appuyez sur



Ecrivez le texte et validez



Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**



Ou faites défiler jusqu'à **Mémoriser** et appuyez sur

**Envoyer nouveau SMS**  
Envoyer SMS vers un téléphone

**Boîte destinataire:**  
|

Les SMS envoyés peuvent contenir 160 caractères (adresse e-mail incluse). Les caractères € et [ ] comptent pour 2.

Il est possible de stocker un nombre variable de SMS (selon le nombre de caractères dans le texte).

**Note** : Si vous sauvegardez un SMS, vous le retrouverez dans **Lire SMS**.

L'accusé de réception peut être activé avant d'envoyer le SMS. Après avoir entré le numéro :



Ecrivez le texte et appuyez sur



Faites défiler jusqu'à **Accusé de réception** et validez

**Accusé de réception**  
Activer



Choisissez **Activer**



Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**



## Lire SMS

L'enveloppe représente les SMS sauvegardés. L'enveloppe représente les SMS reçus.

### Pour lire/voir un numéro

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez



Parcourez la liste et sélectionnez le SMS



Appuyez pour sélectionner **Voir**



Ou faites défiler jusqu'à **Voir numéro** et validez



### Répondre

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez



Parcourez la liste et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à **Répondre** et validez



Entrez le texte et appuyez sur OK



Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**



### Faire suivre

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez



Parcourez la liste et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à **Faire suivre** et validez



Entrez le numéro et appuyez sur OK



Entrez le numéro de boîte du correspondant (si nécessaire) et appuyez sur OK



Vous pouvez modifier le texte ou validez



Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**





## Envoyer encore

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez **➔**



Parcourez la liste et sélectionnez le SMS **➔**



Faites défiler jusqu'à **Envoyer encore** et validez **➔**

Bobby

Envoyer encore

□□□□●□□□

## Supprimer SMS

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez **➔**



Parcourez la liste et sélectionnez le SMS **➔**



Faites défiler jusqu'à **Supprimer SMS** et validez **➔**



Confirmez votre choix **➔**OK

Bobby

Supprimer SMS

□□□□□●□□

## Copier dans le répertoire

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez **➔**



Parcourez la liste et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à **Copier dans le répertoire** et validez **➔**



Entrez le nom et appuyez sur **➔**OK

0243439263

Copier dans le répertoire

□□□□□□□□

## Appeler

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Lire SMS** et validez



Parcourez la liste et sélectionnez le SMS



Faites défiler jusqu'à **Appeler** et validez **➔**



ou décrochez

Bobby

Appeler

□□□□□□□●



## Réglages SMS

### Régler le mode SMS

Si vous avez 2 téléphones SMS sur la même ligne, nous vous conseillons de désactiver la fonction SMS sur l'un des appareils.

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et validez **➔**

Réglages SMS

Mode



Appuyez pour sélectionner **Mode**



Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et validez **➔**

### Régler le centre SMS par défaut

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et validez **➔**



Faites défiler jusqu'à **Centre SMS** et validez **➔**

Centre SMS

Choisir par défaut



Parcourez la liste et choisissez **➔** un centre SMS



Appuyez pour sélectionner **Choisir par défaut**

### Régler les numéros de centres SMS (voir le feuillet SMS dans la boîte)

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et validez **➔**



Faites défiler jusqu'à **Centre SMS** et validez **➔**

Parcourez la liste et choisissez **➔** un centre SMS

Numéro réception :

**➔** OK



Faites défiler jusqu'à **Numéro réception** et validez **➔**



Entrez le numéro et appuyez sur **➔**OK



Faites défiler jusqu'à **Numéro émission** et validez **➔**

Numéro émission :

**➔** OK



Entrez le numéro et appuyez sur **➔**OK



Vous pouvez envoyer des SMS à une adresse e-mail

### Pour envoyer un SMS vers une adresse e-mail

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Envoyer SMS vers un E-mail** et validez **↵**



Entrez l'adresse e-mail et appuyez sur **↵** **OK**

Entrez le texte et appuyez sur **↵** **OK**



Appuyez pour sélectionner **Envoyer maintenant**

**Envoyer nouveau SMS**  
Envoyer SMS vers un E-mail

### Régler le centre E-mail

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et validez **↵**



Faites défiler jusqu'à **Centre SMS** et validez **↵**

Parcourez la liste et choisissez un centre SMS et validez **↵**



Faites défiler jusqu'à **Entrer centre E-mail** et validez **↵**



Entrez le numéro et appuyez sur **↵** **OK**

**Entrer centre E-mail**  
  
**↵** **OK**

### Régler le séparateur E-mail

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et validez **↵**



Faites défiler jusqu'à **Centre SMS** et validez **↵**

Parcourez la liste et choisissez un centre SMS et validez **↵**



Faites défiler jusqu'à **Séparateur E-mail** et validez **↵**



Entrez le numéro et appuyez sur **↵** **OK**

**Séparateur E-mail :**  
  
**↵** **OK**

### Régler la durée de validité

sms

Appuyez pour atteindre directement **Envoyer nouveau SMS**



Faites défiler jusqu'à **Réglages SMS** et validez **↵**



Faites défiler jusqu'à **durée de validité** et validez **↵**

Parcourez la liste et choisissez une durée et validez **↵**

**Réglages SMS**  
**Durée de validité**



## Combiné

- Mode babysit
- Souscription
- Renommer le combiné
- Date & heure
- Contraste de l'écran
- Economiseur d'écran

## Le mode babysit (DECT 3112 uniquement)

### Activer/désactiver le mode babysit



Appuyez pour entrer dans le menu carrousel



Faites défiler jusqu'à **Combiné** et validez



Appuyez pour sélectionner **Mode babysit**



Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et validez



**Note** : Un appel interne est nécessaire pour utiliser le mode babysit (voir p.24).  
Vous pouvez toujours répondre à un appel et appeler depuis ce combiné.

## Souscription

Vous pouvez associer jusqu'à 4 combinés à la base. 1 combiné peut être souscrit à 4 bases.

**Attention !** Si vous souhaitez associer un combiné supplémentaire d'une autre marque, soyez sûr qu'il est GAP, sinon il ne fonctionnera pas correctement.

1- Mettez la base en mode souscription en débranchant et rebranchant la prise électrique

2- Mettez le combiné en mode enregistrement en appuyant sur

3- Entrez le code RC à 4 chiffres inscrit sous la base

Si l'opération réussit, le combiné supplémentaire se nomme automatiquement (exemple : **Philips2**).

### Pour désouscrire le combiné



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Combiné** et validez



Faites défiler jusqu'à **Souscription** et validez



Faites défiler jusqu'à **Désouscrire le combiné** et validez

Sélectionnez le combiné dans la liste et validez

Entrez le code RC (code à 4 chiffres) et appuyez sur **OK**



**Note** : Nous conseillons de désouscrire un combiné supplémentaire défectueux avant de l'apporter en réparation.



## Pour choisir une base



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Combiné** et validez



Faites défiler jusqu'à **Souscription** et validez



Faites défiler jusqu'à **Sélection de la base** et validez

Sélectionnez la base dans la liste et validez

**Souscription**

Sélection de la base

□□●

## Renommer le combiné

### Pour renommer un combiné



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Combiné** et validez



Faites défiler jusqu'à **Renommer le combiné** et validez



Un appui long efface le nom actuel



Entrez le nouveau nom et appuyez sur OK

**Combiné**

Renommer le combiné

□□□□□

## Date & heure

### Pour régler la date



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Combiné** et validez



Faites défiler jusqu'à **Date & heure** et validez



Appuyez pour sélectionner **Régler la date** et validez



Entrez la date du jour et appuyez sur OK

**Date & heure**

Régler la date

●□



## Pour régler l'heure



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Combiné** et validez



Faites défiler jusqu'à **Date & heure** et validez



Faites défiler jusqu'à **Régler l'heure** et validez



Entrez l'heure et appuyez sur OK

Date & heure

Régler l'heure



**Attention !** Si votre téléphone est connecté à une ligne ISDN, la date et l'heure de l'appareil peut changer après chaque appel. Merci de vérifier les réglages de date & heure dans votre installation ISDN. Contactez votre opérateur. Voir les Questions fréquemment posées p.39.

## Contraste de l'écran

### Pour régler le contraste de l'écran



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Combiné** et validez



Faites défiler jusqu'à **Contraste de l'écran** et validez



Parcourez la liste et choisissez le niveau approprié et validez

Combiné

Contraste de l'écran



## Ecran de veille

Après 2 minutes d'inactivité, l'économiseur d'écran apparaît (voir p.8).  
Vous pouvez le désactiver.

### Pour régler l'écran de veille



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Combiné** et validez



Faites défiler jusqu'à **Ecran de veille** et validez



Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et validez

Combiné

Ecran de veille





## Appel interne



Vous pouvez aller au menu **Appel interne** par le carrousel ou

Cette fonction permet (si vous avez au moins 2 combinés) de faire des appels internes gratuits, de transférer un appel d'un combiné à un autre ou d'utiliser la fonction conférence interne. Elle permet également d'utiliser la fonction Babysit.

### Appel interne



Appuyez pour appeler le(s) combiné(s) supplémentaire(s)

Pour appeler un combiné en particulier appuyez et entrez le numéro du combiné ( par exemple)



Raccrochez

**Note** : Si le combiné n'appartient pas à la gamme DECT 311 Philips, il se peut que cette fonction ne soit pas disponible.

### Transfert d'appel rapide

Pendant un appel vous pouvez transférer cet appel sans attendre que l'autre combiné appelé ne réponde. Tous les combinés vont alors sonner.



Appuyez pour appeler le combiné



Raccrochez

**Note** : la personne en attente entend de la musique.

Appuyez sur pour passer d'un appel à l'autre (**va et vient**)

### Transfert d'appel vers un combiné en particulier

Pendant un appel vous pouvez transférer cet appel vers un combiné en particulier



Appuyez + numéro du combiné ( par exemple) pour appeler ce combiné



Raccrochez

**Note** : la personne en attente entend de la musique.

Appuyez sur pour passer d'un appel à l'autre (**va et vient**)



## Transfert d'appel à partir des options en appel

Pendant un appel vous pouvez transférer un appel en utilisant les options en appel.



Appuyez pour entrer dans les options (sur le combiné 1)



Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et validez

S'il n'y a qu'un seul combiné supplémentaire, il sonne automatiquement, sinon :

Choisissez le combiné que vous souhaitez appeler dans la liste et validez

Le combiné appelé sonne. L'appel externe est mis en attente.

S'il n'y a pas de réponse vous pouvez reprendre l'appel sur le premier combiné.



Décrochez sur le second combiné (Ou avec

Les 2 correspondants internes peuvent se parler



Appuyez pour sélectionner **Transfert** (sur le combiné 1)



Faites défiler jusqu'à **Va et vient** pour reparler au premier correspondant

## La conférence interne

La fonction conférence interne permet de partager un appel externe avec 2 combinés (en appel interne). Les 3 personnes partagent la conversation. Sans abonnement.



Appuyez pour entrer dans les options (sur le combiné 1)



Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et validez

S'il n'y a qu'un seul combiné supplémentaire il sonne automatiquement, sinon :

Choisissez le combiné que vous souhaitez appeler dans la liste et validez

Le combiné appelé sonne. L'appel externe est mis en attente.

S'il n'y a pas de réponse vous pouvez reprendre l'appel sur le premier combiné.



Décrochez sur le second combiné (Ou avec

Les 2 correspondants internes peuvent se parler



Faites défiler jusqu'à **Conférence interne** et validez

Les 3 personnes partagent la conversation.



## Utiliser la fonction babysit

Pour utiliser la fonction babysit vous devez l'activer (voir page 17) et faire un appel interne. Placez le combiné dans la chambre à surveiller et vous entendrez les bruits sur votre combiné supplémentaire.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Appel interne** et validez

S'il n'y a qu'un combiné supplémentaire il sonne automatiquement, sinon :

Choisissez le combiné que vous souhaitez appeler dans la liste et validez

Le combiné appelé sonne.



Décrochez sur le second combiné.

La surveillance de la chambre peut commencer.



## Répertoire

- Consulter
- Ajouter



Vous pouvez aller au menu **Répertoire** par le carrousel ou

50 noms et numéros peuvent être enregistrés dans le répertoire (commun à tous les combinés). Le répertoire enregistre toutes les informations relatives à vos correspondants, dont les réglages de groupes. Les noms et les numéros sont partagés par tous les combinés associés à votre base.

## Les réglages de groupes

Il y a trois groupes (Groupe A, Groupe B, Groupe C). Quand le téléphone sonne la sonnerie vous aide à identifier le groupe auquel appartient la personne (voir p.34) et le nom apparaît sur l'écran. Vous devez vous abonner au service de présentation du numéro/du nom.

### Ajouter

Les noms sont rangés par ordre alphabétique.

#### Pour ajouter un nom dans le répertoire



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Répertoire** et validez



Faites défiler jusqu'à **Ajouter** et validez



Entrez le numéro et appuyez sur

Entrez le nom et appuyez sur

Répertoire

Ajouter



#### Pour ajouter un nom dans le répertoire à partir de la pré-numérotation

Une fois le numéro composé, sélectionnez **Mémoriser** dans les options

Entrez le nom et appuyez sur



## Voir

Pour trouver rapidement un nom dans le répertoire, tapez la première lettre du nom, parcourez la liste si plusieurs noms commencent par la même lettre.

### Pour appeler depuis le répertoire



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez le nom ➔



Appelez



Ou sélectionnez **Appeler** dans les options

Paula Jameson

Appeler

●○○○○○

### Pour changer un numéro



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez le nom ➔



Faites défiler jusqu'à **Changer le numéro** et validez ➔



Appuyez pour effacer le numéro



Entrez le nouveau numéro et appuyez sur ➔OK

Paula Jameson

Changer le numéro

○○●○○○

**Note** : Il est possible d'effacer le numéro actuel avec . Vous pouvez simplement changer un chiffre en déplaçant le curseur et en utilisant .

### Pour changer un nom



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionner le nom ➔



Faites défiler jusqu'à **Changer le nom** et validez ➔



Appuyez pour effacer le nom



Entrez le nouveau nom et appuyez sur ➔OK

Paula Jameson

Changer le nom

○○●○○○

**Note** : Il est possible d'effacer le nom actuel avec . Vous pouvez simplement changer une lettre en déplaçant le curseur et en utilisant .



### Pour choisir les groupes (voir p. 23)



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez le nom **➔**



Faites défiler jusqu'à **Choisir le groupe** et validez **➔**



Parcourez la liste des groupes (A, B, C) et appuyez sur **➔**



### Pour changer une boîte SMS



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez le nom **➔**



Faites défiler jusqu'à **Changer boîte SMS** et validez **➔**



Entrez le nouveau numéro et appuyez sur **➔****OK**



### Pour supprimer un nom et un numéro



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez le nom **➔**



Faites défiler jusqu'à **Supprimer** et validez **➔**



Confirmez votre choix **➔****OK**



### Pour envoyer un SMS depuis le répertoire



Vers le bas pour atteindre directement la liste des noms



Parcourez la liste des noms et sélectionnez le nom **➔**



Faites défiler jusqu'à **Envoyer SMS** et validez **➔**



Entrez la boîte du destinataire et appuyez sur **➔****OK**



Entrez le texte et validez **➔**



Sélectionnez **Envoyer maintenant**



**Note** : Une fois dans la liste des noms, appuyez sur  pour éditer tout de suite un SMS.



## Journal

- Voir
- Supprimer tout
- Réglages du journal



Vous pouvez aller au menu **Journal** par le carrousel ou

Le journal des appels enregistre 20 fiches.

- Appels non répondus

- Appels sortants

- Appels répondus

- Messages (messagerie opérateur)

Si vous êtes abonné au service de présentation du numéro (CLI), le journal indique le nom (ou numéro) du correspondant et la date et l'heure de l'appel.

Si vous n'êtes pas abonné au service de présentation du numéro "appel inconnu" apparaît sur l'écran.

## Voir


### Pour voir le journal



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste et lisez les informations des fiches



### Pour appeler/rappeler



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste




Sélectionnez une fiche d'appel sortant\*



Appeler



Ou sélectionnez **Appeler** dans les options



\* pour pouvoir rappeler un correspondant dans le cas d'un appel reçu (répondu ou non), vous devez vous abonner au service de présentation du numéro.



### Pour voir le numéro



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste



Appuyez pour sélectionner une fiche



Faites défiler jusqu'à **Voir numéro** et validez

Gregory Mills

Voir numéro

### Pour mémoriser



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste



Appuyez pour sélectionner une fiche



Faites défiler jusqu'à **Mémoriser** et validez



Entrez le nom ou le numéro et appuyez sur **OK**

Le nom et le numéro sont enregistrés dans le répertoire.

Gregory Mills

Mémoriser

### Pour supprimer



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste



Appuyez pour sélectionner une fiche



Faites défiler jusqu'à **Supprimer** et validez



Confirmez votre choix **OK**

Gregory Mills

Supprimer



## Pour envoyer un SMS



Vers le haut pour atteindre directement la liste des appels



Parcourez la liste



Appuyez pour sélectionner une fiche



Faites défiler jusqu'à **Envoyer SMS** et validez



Entrez la boîte du destinataire et appuyez sur **OK**



Entrez le texte et validez



Sélectionnez **Envoyer maintenant**

Gregory Mills

Envoyer SMS

□□□□●

**Note** : Une fois dans la liste des noms, appuyez sur pour éditer tout de suite un SMS.

## Supprimer tout

### Pour effacer tout le journal



Appuyez pour rentrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Journal** et validez



Faites défiler jusqu'à **Supprimer tout** et validez



Confirmer votre choix **OK**

Journal

Supprimer tout

□●□

## Réglages du journal

### Pour régler le journal



Appuyez pour rentrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Journal** et validez



Faites défiler jusqu'à **Réglages du journal** et validez



Appuyez pour sélectionner **Appels entrants** ou faites défiler jusqu'à **Appels sortants** et validez



Faites défiler les options et validez

Journal

Réglages du Journal

□□●



## Services réseau

Cette fonction permet d'activer ou désactiver les services opérateurs auxquels vous êtes abonnés. Leurs codes doivent être enregistrés dans le téléphone (voir page 37). Contactez votre opérateur pour plus de détails.

Exemple de service : Transfert d'appel vers un autre numéro

### Pour activer le transfert d'appel



Appuyez pour entrer dans le menu carrousel



Faites défiler jusqu'à **Services réseau** et validez

Services réseau

Transfert d'appel

●○○○○○○○○



Appuyez pour sélectionner **Transfert d'appel**



Entrez le numéro vers lequel vos appels seront transférés et appuyez sur **OK**

Le téléphone numérote automatiquement



Raccrochez

A partir de cet instant vos appels seront redirigés vers le numéro.

### Pour désactiver le transfert d'appel



Appuyez pour sélectionner **Voir**

Lun 13 Mai 04 08:00

Appel transféré

Voir



Appuyez pour sélectionner **Annuler**



Raccrochez



### Extra

- Durée d'appel
- Réveil
- "Ne pas déranger"

## La durée d'appel

### Pour voir la durée totale des appels



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Extra** et validez



Appuyez pour sélectionner **Durée d'appel**

Le total de vos communications apparaît



Appuyez sur **Remise à Zero**



## Le réveil

### Activer/désactiver le réveil

Un appui long sur active/désactive le réveil avec vos propres réglages.

### Pour régler le réveil



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Extra** et validez



Faites défiler jusqu'à **Réveil** et validez



Faites défiler jusqu'à **Régler le jour**, choisissez un jour et validez



Faites défiler jusqu'à **Régler l'heure**, entrez l'heure et appuyez sur **OK**



Quand le téléphone sonne, appuyez sur une touche pour l'arrêter. La fonction répétition est alors activée (le réveil resonance toutes les 5 min). Pour l'éteindre définitivement appuyez sur .



## Pour régler la sonnerie du réveil



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Extra** et validez



Faites défiler jusqu'à **Réveil** et validez



Faites défiler jusqu'à **Réglages du réveil** et validez



Appuyez pour sélectionner **Mélodies**

La sonnerie activée est entendue.



Parcourez la liste et choisissez une mélodie et validez

Réglages du réveil

Mélodies



## Pour régler le volume du réveil



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Extra** et validez



Faites défiler jusqu'à **Réveil** et validez



Faites défiler jusqu'à **Réglages du réveil** et validez



Faites défiler jusqu'à **Volume mélodie** et validez

Le niveau actif est entendu.



Parcourez la liste et choisissez un volume et validez

Réglages du réveil

Volume mélodie





## Le mode “Ne pas déranger”

Cette fonction permet de filtrer les appels à partir d'une certaine heure. Vous devez entrer la plage horaire et sélectionner le(s) groupe(s) autorisé(s) à vous appeler. Si le correspondant n'est pas autorisé, le combiné ne sonne pas. Le correspondant entend la sonnerie en continu. Il pourra être dirigé vers votre messagerie vocale du réseau. Vous devez vous abonner au service de présentation du numéro (CLI).

### Activer/désactiver le mode “Ne pas déranger”

Un appui long sur  active/désactive le mode “Ne pas déranger” avec vos propres réglages.

### Pour régler le mode “Ne pas déranger”



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Extra** et validez 



Faites défiler jusqu'à **Ne pas déranger** et validez 



Faites défiler jusqu'à **Régler le jour** et validez 

Choisissez un jour et validez 



Faites défiler jusqu'à **Heure de début** et validez 



Entrez l'heure et appuyez sur OK



Faites défiler jusqu'à **Heure de fin** et validez 



Entrez l'heure et appuyez sur OK

Sélectionnez et activez les groupes de correspondants autorisés à vous appeler



**Attention !** Seuls les correspondants autorisés à vous appeler pourront vous joindre le jour et à l'heure activés.

**Note :** Vous pouvez activer 4 groupes. Si aucun n'est sélectionné mais que la fonction est activée, personne ne pourra vous joindre.



## Sons

- Mélodies combiné
- Mélodies des groupes
- Volume mélodie combiné
- Réglages

## Mélodies du combiné

### Pour régler la mélodie externe du combiné

Vous pouvez choisir la mélodie entendue à la réception d'un appel.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez



Appuyez pour sélectionner **Mélodies combiné**




Appuyez pour sélectionner **Mélodie externe**



Parcourez la liste pour écouter les mélodies



Appuyez pour la sélectionner



### Pour régler la mélodie interne du combiné (interphonie)

Vous pouvez choisir la mélodie entendue à la réception d'un appel interne (interphonie).



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez



Appuyez pour sélectionner **Mélodies combiné**




Faites défiler jusqu'à **Mélodie interne** et validez



Parcourez la liste pour écouter les mélodies



Appuyez pour la sélectionner





## Mélodies des groupes

### Pour régler les groupes

Il y a 3 groupes de correspondants (Voir p. 23).  
Vous pouvez associer une sonnerie à un groupe.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez



Faites défiler jusqu'à **Mélodies des groupes** et validez



Parcourez la liste pour voir les groupes (A, B ou C)



Appuyez pour le sélectionner



Parcourez la liste pour écouter les mélodies



Appuyez pour la sélectionner



## Volume mélodie combiné

### Pour régler le volume de la mélodie



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez



Faites défiler jusqu'à **Vol. mélodie combiné** et validez

Le volume actif est entendu.



Parcourez la liste pour entendre les volumes



Appuyez pour le sélectionner






## Réglages

### Pour régler la tonalité écouteur

- Appuyez pour entrer dans le carrousel
- Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez
- Faites défiler jusqu'à **Réglages** et validez
- Appuyez pour sélectionner **Tonalité écouteur**
- Parcourez la liste des options
- Appuyez pour valider le réglage approprié



### Pour régler les bips touches

- Appuyez pour entrer dans le carrousel
- Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez
- Faites défiler jusqu'à **Réglages** et validez
- Faites défiler jusqu'à **Bips touches & retour** et validez
- Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et validez



### Pour régler les bips de notification

- Appuyez pour entrer dans le carrousel
- Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez
- Faites défiler jusqu'à **Réglages** et validez
- Faites défiler jusqu'à **Bip de notification** et validez
- Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et validez





## Pour régler la musique d'attente

Cette fonction permet au correspondant mis en attente d'entendre la musique d'attente.



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Sons** et validez



Faites défiler jusqu'à **Réglages** et validez



Faites défiler jusqu'à **Musique d'attente** et validez



Appuyez pour sélectionner **Activer** ou faites défiler jusqu'à **Désactiver** et validez





## Base

- Permettre la souscription
- Réglages ligne
- Réglages codes service

## Permettre la souscription

Cette fonction permet de souscrire un périphérique DECT sans clavier. Certains périphériques, comme les répéteurs, n'ont pas de clavier. Une procédure de souscription par le menu est utilisée pour les souscrire à la base. Utilisez aussi les instructions dans le mode d'emploi du périphérique.

### Pour souscrire un périphérique DECT




Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Base** et validez



Appuyez pour sélectionner **Permettre la souscription**



Entrez le code du périphérique et appuyez sur OK

Suivez les instructions dans le manuel du périphérique

## Réglages ligne

### Pour changer le type de rappel



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Base** et validez



Faites défiler jusqu'à **Réglages ligne** et validez



Appuyez pour sélectionner **Flash court** ou faites défiler jusqu'à **Flash long** et validez



**Note** : ce réglage est utile pour utiliser les services du réseau. L'utilisation de certains services (R+1, R+2, R+3 ; 2eme appel, transfert d'appel...) dépend du réglage de la flash (long ou court) selon votre installation (ISDN, Public, PABX).



## Réglages des codes services

Si vous souscrivez à certains services opérateurs, il se peut que vous ayez à rentrer des codes dans votre téléphone.

Les codes réglés en usine sont ceux de l'opérateur national principal.

Si vous souscrivez à un autre opérateur de téléphonie, vous devrez peut-être changer les codes.

Contactez votre opérateur pour plus de détails.

### Pour changer les codes services



Appuyez pour entrer dans le carrousel



Faites défiler jusqu'à **Base** et validez



Faites défiler jusqu'à **Régl. codes service** et validez




Parcourez la liste des services



Appuyez pour valider le service



Entrez le nouveau code et appuyez sur OK



## Questions fréquemment posées

### **Je n'ai pas de tonalité sur le téléphone que je viens d'installer. Comment résoudre ce problème ?**

Vérifiez que vous avez bien utilisé les câbles (ligne et alimentation) fournis avec votre appareil et non ceux correspondant à votre ancien téléphone (les câbles peuvent être sensiblement différents).

Vérifiez que le combiné a été chargé suffisamment, et ce conformément aux instructions.

Vérifiez que l'icône antenne (symbole de connection radio avec la base) est affiché à l'écran. Si le combiné n'est pas ou plus associé à la base, vous devez procéder à sa souscription (voir le manuel p.17).

### **Peut-on laisser le combiné sur sa base lorsque l'on ne s'en sert pas ?**

Oui, l'effet mémoire n'existe pas sur ce type de batteries. Le combiné peut donc être laissé sur la base et ceci est vrai pour tous les modèles équipés de batteries NiMh.

### **Mon téléphone risque-t-il de perdre toutes les données enregistrées (données du répertoire) en cas de coupure de courant ?**

Non, les données enregistrées ne peuvent pas être effacées en cas de coupure de courant ou de débranchement de la base. Ceci est vrai également lors du remplacement des batteries.

### **J'ai réglé la date et l'heure sur mon téléphone et l'information restituée après un appel est incorrecte. Pourquoi ?**

Si vous avez une installation de type numérique (ligne Numéris par exemple), les paramètres de la date et l'heure peuvent être transmis directement par la ligne au téléphone. Dans ce cas un réglage des paramètres de la ligne numérique est nécessaire. Si vous ne savez pas comment procéder, veuillez contacter le distributeur ou l'opérateur qui vous a fourni cette installation.

### **Qu'est-ce que la présentation du numéro (CLI) et comment puis-je l'utiliser ?**

La présentation du numéro ou le CLI (Caller Line Identification) est un service affichant le numéro de l'appelant. Ce service est proposé par votre opérateur téléphonique et est soumis à un abonnement préalable. Une fois le service activé, votre téléphone Philips est en mesure d'afficher le numéro de l'appelant (à moins que ce dernier ne soit en " identité cachée "). Vous connaissez ainsi la provenance de l'appel avant de décrocher.

### **La présentation du numéro (CLI) ne fonctionne pas sur mon installation numérique. Comment résoudre ce problème ?**

Nos produits sont destinés au réseau analogique. Si vous utilisez un téléphone Philips sur une installation de type numérique, les services proposés par votre opérateur téléphonique, tels que la présentation du numéro, peuvent ne pas fonctionner correctement. Certaines installations numériques peuvent en effet ne pas être compatibles avec un téléphone analogique pour ce qui est de la gestion et de la restitution de ce type d'information.

Si vous disposez d'une installation de type ADSL et que le CLI n'apparaît pas correctement, le changement du ou des filtres ADSL (sur la prise ligne) peut résoudre l'anomalie.

### **Qu'est ce que le CNIP (Présentation du nom de l'appelant) ?**

Comme pour la présentation du numéro, ce service est sujet à un abonnement auprès de votre opérateur téléphonique. Il vous permet une fois activé, de lire le nom de l'appelant lors d'un appel entrant.

NB : Si le nom de l'appelant figure dans votre répertoire téléphonique et que vous avez souscrit à ce service, les données enregistrées dans votre répertoire sont prioritaires sur celles envoyées par votre réseau.

La présentation du nom (CNIP) utilise le même principe de fonctionnement que la présentation du numéro (CLI). De ce fait les conditions d'utilisation sont les mêmes que celles énoncées pour le CLI. Par ailleurs, l'affichage du nom suppose que votre téléphone Philips soit équipé d'un écran alphanumérique.

### **Quelles sont les conditions nécessaires à l'utilisation de la fonction SMS ?**

Cette fonction est soumise à une activation du service Présentation du numéro et du service SMS auprès de votre opérateur.

### **Est-il possible d'écrire, de lire, d'envoyer ou de recevoir un SMS lorsque l'un des combinés liés à ma base est utilisé simultanément ?**

Non, la base doit être libre pour utiliser la fonction SMS.

### **Que se passe-t-il lorsque j'envoie un SMS sur un téléphone qui ne dispose pas de la fonction SMS ?**

Votre correspondant peut recevoir votre message sous forme de message vocal.

### **Est-il possible d'envoyer un SMS vers un téléphone fixe à l'étranger ?**

Ce service dépend de votre opérateur. Merci de le contacter pour vérifier sa disponibilité.

### **Comment puis-je obtenir mon numéro de centre SMS ?**

Un numéro de centre est pré-enregistré dans le menu de votre téléphone Philips. Vous pouvez cependant avoir besoin d'en créer un autre via le menu **SMS/Réglages SMS/Centre SMS**. Vous devez vérifier au préalable auprès de votre opérateur le numéro de réception ainsi que le numéro d'émission. Ces informations sont contenues dans l'addendum accompagnant votre manuel d'utilisation.

### **A quoi sert un numéro de boîte de réception SMS ?**

Il s'agit du numéro de la boîte de destination à laquelle vous souhaitez envoyer un SMS. Si une personne dispose sur son téléphone d'une boîte SMS personnalisée, vous avez la possibilité de lui envoyer un SMS sur cette boîte à condition d'en spécifier le numéro. Si vous n'identifiez pas le numéro de la boîte de réception ou bien si vous ne le connaissez pas, le SMS sera automatiquement acheminé sur la boîte créée par défaut (boîte commune) sur le téléphone SMS de votre correspondant. Cette possibilité suppose que votre correspondant dispose d'un téléphone SMS multi boîtes et qu'il ait souscrit à un abonnement SMS auprès de son opérateur téléphonique.

### **L'utilisation de mon téléphone Philips avec un autre téléphone SMS, branché sur ma ligne peut-elle engendrer une anomalie ?**

Il est recommandé de désactiver la fonction SMS sur l'un des deux appareils branchés. Dans le cas contraire, vous ne pourrez pas recevoir de SMS. Votre téléphone Philips vous permet de désactiver la fonction SMS via le menu **SMS/Réglages SMS/Mode/Activer** ou **Désactiver**.

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Les barres du symbole  ne défilent pas quand le combiné est sur la base	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mauvais contact batteries</li> <li>- Les contacts sont sales</li> <li>- La batterie est pleine</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bouger légèrement le combiné</li> <li>- Nettoyez les contacts avec un chiffon humidifié d'alcool</li> <li>- Le combiné a besoin d'être chargé</li> </ul>
Pas de tonalité	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas d'électricité</li> <li>- Les batteries sont déchargées</li> <li>- Vous êtes trop loin de la base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier les branchements : débranchez et rebranchez le produit</li> <li>- Chargez les batteries pendant 24 heures</li> <li>- Rapprochez-vous de la base</li> </ul>
Pas de sonnerie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La sonnerie est désactivée</li> <li>- Le mode "Ne pas déranger" est activé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Activez la sonnerie (page 34)</li> <li>- Désactivez-le (page 32)</li> </ul>
Le symbole  n'apparaît pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il n'y a pas d'électricité</li> <li>- Le combiné est trop loin de la base</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez les branchements</li> <li>- Rapprochez-vous de la base</li> </ul>
Le symbole  clignote	Le combiné n'est pas souscrit à la base	Souscrivez le combiné à la base (page 17)
La conversation est hachurée	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vous êtes trop loin de la base</li> <li>- La base est trop près d'appareils électriques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapprochez-vous de la base</li> <li>- Déplacez la base (le plus en hauteur possible)</li> </ul>
Le message "échec" apparaît quand on associe un combiné ou quand on veut utiliser l'un des combinés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La procédure a échoué, essayez à nouveau</li> <li>- La base est déjà occupée</li> <li>- Le nombre maximum de combiné a été atteint</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Débranchez et rebranchez le bloc d'alimentation électrique. Suivez la procédure de souscription d'un combiné (page 17)</li> <li>- Attendez qu'elle se libère</li> <li>- Désouscrivez un combiné</li> </ul>
Il y a des interférences avec la radio ou la télévision	La base du DECT 311 ou le bloc d'alimentation électrique est trop près d'appareils électriques	Eloignez autant que possible la base ou le bloc d'alimentation
L'affichage du numéro de fonctionne pas	- Le service n'est pas activé	- Vérifiez avec votre opérateur de téléphonie

PROBLEMES	CAUSES	SOLUTIONS
Je ne peux pas mémoriser une fiche dans le répertoire	Le répertoire est plein	Supprimer une fiche pour libérer de la mémoire
Je ne reçois plus de SMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La mémoire SMS est pleine</li> <li>- Le mode SMS est désactivé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supprimer des SMS pour libérer de la mémoire</li> <li>- Activez-le (page 15)</li> </ul>
Je ne peux pas envoyer ou recevoir de SMS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Les numéros de serveurs ne sont pas entrés ou sont erronés</li> <li>- La sous-adresse est fausse</li> <li>- Le mode SMS est désactivé</li> <li>- Vous n'avez pas d'abonnement</li> <li>- Il y a un autre téléphone SMS en parallèle</li> <li>- Il y a peut être un problème de compatibilité inter opérateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contactez votre opérateur de téléphonie pour obtenir les bons numéros de centre</li> <li>- Vérifiez l'information enregistrée (page 16)</li> <li>- Activez-le (page 15)</li> <li>- Contactez votre opérateur pour vous abonnez</li> <li>- Désactivez le mode SMS sur l'un d'eux</li> <li>- Contactez votre opérateur de téléphonie</li> </ul>
Problème de représentation du numéro/Problème de qualité audio/Mauvaise qualité de connection etc.. avec une installation internet DSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il manque des filtres DSL ou les filtres sont en nombre insuffisant</li> <li>- Le modem &amp;/ou le téléphone sont branchés dans la mauvaise prise filtre</li> <li>- Filtre DSL défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifiez que chaque filtre DSL est branché directement à chaque prise de ligne</li> <li>- Vérifier que le modem et le téléphone sont branchés dans la bonne prise (1 pour chaque)</li> <li>- Les filtres sont défectueux. Remplacez les et ré-essayez</li> </ul>

Philips a marqué de symboles standards les batteries et l'emballage. Ces symboles sont conçus pour promouvoir leur recyclage.

 Une contribution financière a été payée pour favoriser le recyclage du manuel et de l'emballage.

 L'emballage est recyclable.

DECT™ est une marque déposée par l'ETSI au profit des utilisateurs de la technologie DECT.

## **Declaration of conformity**

We  
Philips Consumer Electronics  
Route d'Angers  
72081 Le Mans Cedex 9  
France

Declare that the products DECT 311XX are in compliance with the Annex III of the R&TTE-Directive 1999/5/EC and then with the following essential requirements :

Article 3.1.a (protection of the health & the safety of the user) : EN 60950-1 (10/2001)

Article 3.1.b (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility : ETSI EN 301 489-6 V1.2.1 (08/2002) & ETSI EN 301 489-1 V1.4.1 (08/2002)

Article 3.2 (effective use of the radio spectrum) EN 301 406 (2003)

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 1999/5/EC is ensured.

Date : 10/05/2004  
Le Mans

Quality Manager  
Home Communication

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, abstract shape.

**A**  
 Accusé de réception 12  
 Activer le mode Ne pas déranger 32  
 Activer le réveil 30  
 Ajouter un nom (Répertoire) 23  
 Appeler 9  
 Appeler depuis le journal 26  
 Appeler (depuis SMS) 14  
 Appeler (depuis répertoire) 24  
 Appel interne 20, 10  
 Autonomie 7

**B**  
 Base DECT 311 3  
 Bips notification 36  
 Bips touches 35

**C**  
 Centre SMS par défaut 15  
 Changer un nom 24  
 Changer un numéro 24  
 Changer une boîte SMS 25  
 Combiné DECT 311 2  
 Conférence interne 21  
 Contenu de la boîte 6  
 Contraste de l'écran 19  
 Copier dans le répertoire 14  
 Couper le microphone 10

**D**  
 Déclaration de conformité 6, 43  
 Définir les groupes 25  
 Démonstration 1  
 Dé-souscription d'un combiné 18  
 Durée de validité (SMS) 16

**E**  
 Ecran de veille 8, 19  
 Envoyer un SMS 12  
 Envoyer un SMS (depuis le journal) 28  
 Envoyer un SMS (depuis le répertoire) 25  
 Envoyer un SMS vers une adresse e-mail 16  
 Envoyer encore (SMS) 14  
 Exemple de navigation 8

**F**  
 Faire suivre (SMS) 13

**G**  
 GAP 6

**I**  
 Index 44  
 Information 6  
 Installer la base 7  
 Installer les batteries 7

**L**  
 Lire les SMS 13

**M**  
 Mélodies combiné 33  
 Mélodies des groupes 34  
 Mémoriser (une fiche du journal) 27

**Menu 5**

**Mode babysit 17, 22**

**Mode SMS 15**

**Mode Ne pas déranger 32**

**Mode veille 8**

**Musique d'attente 35**

**N**  
 Numéro d'émission 15  
 Numéro de réception 15

**P**  
 Portée 7

**Q**  
 Questions fréquemment posées 39

**R**  
 Réglages des codes services 38  
 Réglages ligne 37  
 Réglages du journal 28  
 Réglages (sons) 34  
 Réglages SMS 15  
 Régler la date 18  
 Régler l'heure 19  
 Régler les groupes 25  
 Régler le mode Ne pas déranger 32  
 Régler le réveil 30  
 Renommer un combiné 18  
 Répondre (à un appel) 9  
 Répondre (SMS) 13  
 Réveil 30

**S**  
 Serveur e-mail 16  
 Services réseau 29  
 Séparateur e-mail 16  
 Sommaire 4  
 Sonnerie du réveil 31  
 Souscription d'un combiné 17  
 Souscription d'un périphérique DECT 37  
 Supprimer (fiche du journal) 27  
 Supprimer (nom et numéro) 25  
 Supprimer (SMS) 14  
 Supprimer tout (journal) 28  
 Symboles sur l'écran 3  
 Système des menus 8  
 Système d'écriture 11

**T**  
 Téléphone, un problème... 41  
 Tonalité écouteur 35  
 Transfert d'appel interne 20, 21  
 Type de rappel 37

**V**  
 Verrouillage clavier 2  
 Voir (journal) 26  
 Voir (Répertoire) 24  
 Voir la durée 30  
 Voir numéro (fiche du journal) 27  
 Volume de l'écouteur 10  
 Volume mélodie 35  
 Volume du réveil 31

**Index**

© 2004  
Philips Consumer  
Electronics  
Home Communication  
All rights reserved  
Printed in Hungary  
[www.philips.com](http://www.philips.com)



**F**

**3111 285 21831**



# PHILIPS

## Personnalisez votre téléphone sans-fil Philips !

# 08 99 700 742



### Téléchargez une **SONNERIE top tendance** pour votre téléphone !

#### LES HITS RADIO

- 07212 Comme des connards**
- 25749 Da hype
- 08780 Dancin
- 06217 Etre une femme
- 05625 Gangsta nation
- 03221 Glorious - pub nutella**
- 91244 Going under
- 97485 Guilty
- 79804 Hey oh !**
- 41783 Hey ya
- 04579 Hit that**
- 02028 Illusion
- 75948 In the shadows**
- 51727 It's my life
- 02859 J'ai des choses à te dire**
- 06193 Je saigne encore
- 91485 Je veux vivre
- 04703 L'orange**
- 17080 La bamba
- 03100 Life for rent
- 85950 Like glue
- 40164 Love's divine**
- 02860 Ma rivale
- 92616 Maria magdalena
- 99197 Me against the music
- 92617 Numb**
- 02861 Number one
- 99199 On n'oublie jamais rien, ...**
- 18216 Ose**
- 91235 P.I.M.P.
- 06453 Papito ven a mi
- 97497 Parce qu'on vient de loin**
- 00295 Pas de panique à bord
- 04636 Qui de nous deux**
- 05677 Reviens
- 88201 Right on time
- 75703 Ronde de nuit
- 95448 Sans repères
- 91951 Senorita
- 51738 Sexy pour moi**
- 40353 Shut up**
- 97650 Slow
- 41790 So yesterday**
- 82847 Summer jam**
- 93730 Superstar**
- 21171 Toxic
- 08793 Turn around - si demain ...**
- 02723 Turn me on

- 24251 Une fille comme moi
- 22026 We will rock you
- 06238 Week-end**
- 85119 Where is the love ?

#### A L'AFFICHE

- 12142 Alexandria alexandra ...**
- 12642 Austin powers
- 17197 Charlie's Angels**
- 04246 Good bye Lenin
- 75667 Hôtel commissariat**
- 11005 James bond
- 11378 La famille Addams
- 11104 La soupe aux choux**
- 11014 Le bon la brute et le truand**
- 04603 Le dîner de cons**
- 11023 Le flic de Beverly Hills
- 06451 Le retour du roi**
- 04604 Le seigneur des anneaux**
- 11059 Les bronzés font du ski**
- 11064 Matrix**
- 20004 Men In Black
- 07213 On my way**
- 11045 Pulp fiction
- 16681 Sometimes - lost in ...
- 93743 Taxi
- 11140 Terminator

#### SERIE TV

- 16870 7 à la maison
- 10026 Ally Mc Beal
- 10005 Buffy
- 10080 Charmed - how soon is now**
- 10008 Friends
- 10054 L'agence tous risques**
- 11378 La famille Addams
- 29323 La panthère Rose**
- 10055 Magnum**
- 10132 Mission impossible**
- 80756 Save me**
- 15040 Simpsons**
- 15012 South Park**
- 16878 Totalemment jumelles**
- 10083 Une nounou d'enfer
- 38010 Urgences
- 10023 X Files

### ANNONCES DE RÉPONDEURS

Téléchargez une **imitation ou une parodie délirante** sur votre répondeur !

#### IMITATIONS DE CELEBRITES

- 842456 ..... Roger Lemerre: Bientôt en exil\*
- 842457 ..... Zinédine Zidane: Je ne décroche plus!\*
- 842303 ..... Johnny Hallyday: Je vais éduquer ...\*
- 842296 ..... Thierry Roland: Laisser misérable message\*
- 839650 ..... J-M Larqué: absent pendant la Coupe du ...\*
- 832262 ..... Chirac Super menteur contre tous\*
- 855252 ..... Joey Starr et Doc Gyneco: Détendez-vous!\*
- 801689 ..... Laurent Ruquier: vous vous êtes trompés\*
- 801687 ..... Elie Semoun, voleur\*

#### HUMOUR

- 890418 ..... La fille la plus chouette
- 890413 ..... Le bip sonore petite soeur
- 875686 ..... Tu causes propre après le beep
- 875685 ..... Tous soudés tous bourrés
- 875676 ..... Charlie tango charlie bravo
- 875678 ..... Hôtel commissariat
- 875682 ..... Ton ami est en plein interrogatoire
- 845394 ..... Je bosse comme une tarré
- 845372 ..... Pas touche à mon mec!
- 801386 ..... Non, je blague pas!
- 801372 ..... Baby, baby!
- 801387 ..... Tu sais que c'est fatal
- 801370 ..... T'as une minute pas une heure !
- 801377 ..... Mes oreilles sifflent de jalousie
- 801382 ..... Oh non, pas toi!
- 801368 ..... Pas le temps pour le bavardage
- 801384 ..... T'as de la chance

#### SERIE TV

- 883868 ..... Starsky : Huggy\*
- 830572 ..... Friends\*
- 830566 ..... Buffy\*
- 829434 ..... Amicalement vôtre\*
- 829437 ..... Agencetousrisques\*
- 829435 ..... Hawaii police\*
- 829074 ..... Familleadams\*
- 829071 ..... Les mystérieuses cités d'or\*
- 829063 ..... Capitaine Flam\*
- 829067 ..... Maya l'abeille\*
- 829066 ..... La panthère rose\*
- 829061 ..... Magnum\*
- 821799 ..... Les envahisseurs\*

\* Imitations et parodies.

#### MODE D'EMPLOI

Avant d'appeler vous devez connaître votre code d'interrogation à distance (voir au dos de ce document).

## **Le téléchargement de sonneries et d'annonces répondeur**

Pour personnaliser votre téléphone fixe, rien de mieux qu'une sonnerie et qu'une annonce répondeur que les autres n'ont pas ! Il vous suffit de composer le 08 99 700 742 et le tour est joué !

### **Le téléchargement de sonneries.**

Vous devez préalablement souscrire à la fonction SMS auprès de votre opérateur (voir l'imprimé rouge sur les SMS).

Composez le 08 99 700 742 et laissez-vous guider!

Vous avez choisi votre sonnerie ? Vous la recevrez dans un instant par SMS et vous pourrez la sauvegarder sur votre téléphone (voir manuel d'utilisation page 22). Attention ! Votre téléphone ne peut stocker que trois sonneries téléchargées. Pour en sauvegarder une nouvelle, vous devrez impérativement en supprimer une de votre liste "Mes mélodies" (voir manuel d'utilisation page 50).

### **Le téléchargement d'annonces répondeur (DECT 5151, 5152, 5153 et 5154 uniquement).**

Par défaut, votre répondeur est activé. Vous devrez le mettre en mode enregistreur avec annonce personnalisée. Ces deux conditions vous permettront de télécharger une annonce répondeur. Attention l'enregistrement d'une nouvelle annonce efface la précédente.

Munissez-vous de votre code d'interrogation à distance, mentionné "RC: xxxx" sous la base de votre téléphone (voir manuel d'utilisation page 36).

Composez le 08 99 700 742 et laissez-vous guider!

Pensez à libérer votre ligne. Ne répondez pas au prochain appel et attendez que votre répondeur enregistre l'annonce choisie.

Il est possible d'accueillir tous vos correspondants avec l'annonce choisie ou bien de l'attribuer au groupe de votre choix. Dans ce dernier cas, vous devez préalablement souscrire au service Présentation du numéro auprès de France Telecom.

# INFORMATION SMS

## LA FONCTION SMS SUR VOTRE LIGNE FIXE

SMS est l'abréviation de **S**hort **M**essage **S**ervice.

Les SMS sont des messages courts transmis par un réseau téléphonique. Les SMS peuvent être échangés avec d'autres téléphones portables ou téléphones fixes dans la mesure où ces appareils supportent les fonctions **Présentation du numéro** et **SMS**.

Ces fonctions sont dépendantes de l'opérateur utilisé. Lors de l'envoi de messages SMS vers des appareils qui ne sont pas compatibles avec ces services, le SMS peut être transformé en message vocal par votre opérateur.

### Conditions générales

- L'utilisation de SMS est garantie exclusivement sur les réseaux téléphoniques de France Telecom.

- La Présentation du numéro et/ou du nom offre la possibilité de faire apparaître le numéro et/ou le nom de l'appelant. Cette fonction payante **doit** être activée auprès de votre opérateur téléphonique (par exemple France Telecom / Tel. 1014).

Les SMS sont transmis par un centre SMS (SMSC).

Ce service SMS n'est fourni pour le moment que par France Telecom.

Les numéros des centres SMS doivent être programmés dans votre téléphone pour envoyer et recevoir des messages. Par défaut les numéros du centre SMS de France Telecom sont pré-programmés pour l'envoi et la réception de messages SMS dans votre téléphone.

### SMS par France Telecom (pour information)

Numéro du centre SMS pour l'émission : 0 809 10 10 00

Numéro du centre SMS pour la réception : 01 41 00 49 00

### Comment s'inscrire au service SMS chez France Telecom :

Avant de pouvoir envoyer et recevoir des mini messages, vous devez d'abord vous inscrire au service.

L'inscription se fait au choix dans une agence France Telecom ou en appelant gratuitement depuis chez vous le 1014 ou le 3000.

## **A quoi servent les boîtes SMS (Sauf DECT 311) ?**

Dans votre téléphone vous pouvez créer jusqu'à 10 boîtes de réception. Ces boîtes peuvent être protégées par un mot de passe. Attention, en cas de perte de ce mot de passe, vous devrez effacer la boîte concernée et donc perdre tous les SMS stockés dans cette boîte.

L'expéditeur d'un message peut ainsi choisir d'envoyer son SMS vers une boîte particulière. Si cette boîte n'existe pas, le SMS sera automatiquement reçu dans la boîte 0.

## **Les SMS vers et en provenance d'un téléphone mobile**

L'émission de messages SMS vers le réseau mobile Orange est possible. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de préciser un numéro de boîte destinataire.

L'émission d'un SMS à partir d'un mobile Orange vers un téléphone fixe est également possible.

**Vous devez préciser le numéro de la boîte destinataire** à la fin du numéro de téléphone du correspondant. Exemple : 01.23.45.67.89.0 (pour la boîte n°0).

**Souscription aux services SMS et Présentation du numéro :** Les modalités d'inscription au service SMS peuvent dépendre de l'opérateur et évoluer dans le temps. Contactez votre opérateur pour de plus amples informations. Les informations données ci-dessus sont exactes à l'heure d'imprimer ce document. Elles sont fournies à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

**Services SMS et de Présentation du numéro :** Les fonctions SMS et Présentation du numéro de votre téléphone dépendent de l'opérateur. Cet équipement les supporte uniquement si le réseau de l'opérateur les propose, et si vous avez souscrit à ces services.

Votre téléphone a été soigneusement développé et testé en fonction des dernières versions des normes SMS et Présentation du numéro (CLI), et il sera à jour au moment de sa mise sur le marché. Cependant, Philips ne peut être tenu pour responsable ou garantir l'interopérabilité avec l'opérateur si celui-ci modifie les normes, le réseau et/ou si l'opérateur applique des normes incomplètes ou erronées.

