
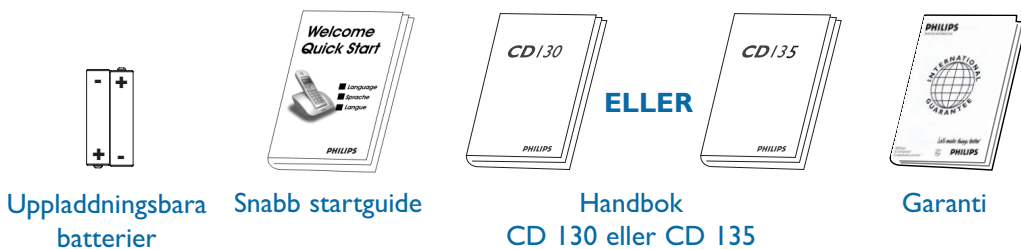


## Innehåll i förpackningen

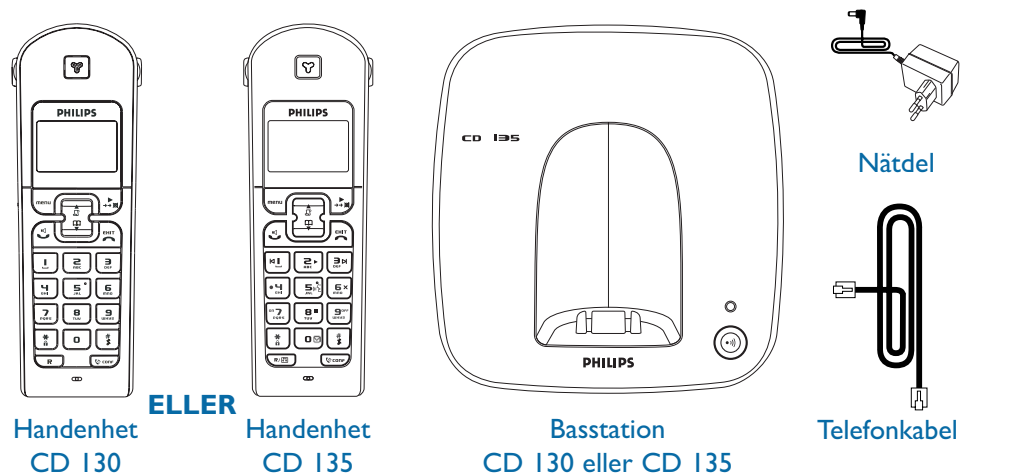


I förpackningar med multihandenhet finns ytterligare handenheter, laddningsanordningar, telefonkablar och batterier.

Använd alltid de kablar och batterier som bifogas telefonen.

## I Anslutning

### A Anslut basstationen

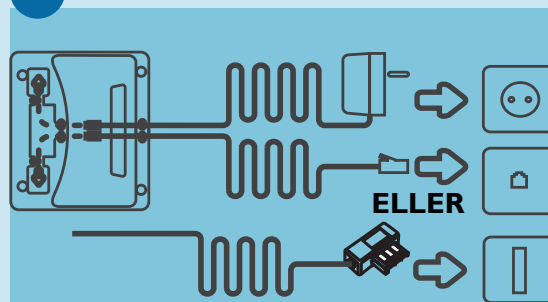


- Anslut nätdelen till uttaget på basstationens undersida.
- Anslut telefonkabeln till uttaget på basstationens undersida.
- Anslut nätdelen till elnätet.
- Anslut telefonkabeln till telefonuttaget.

## 2 Installation

Använd alltid uppladdningsbara batterier.

### A Sätt i batterierna

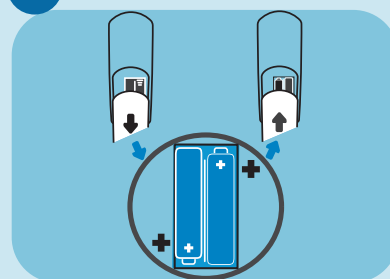

### B Ladda handenheten i 24 timmar



### Inställning av datum och tid

1. Tryck .
2. Tryck Ner för att nå **KLOCKA/ALARM**.
3. Tryck för att visa **DATUM & TID**.
4. Tryck och skriv in aktuellt datum.
5. Tryck och skriv in aktuell tid.
6. Tryck för att bekräfta inställningarna.

## 3 Med nöje

### Telefona

Tryck och slå numret.

### Svara

Tryck .

**TIPS:** du kan slå numret innan du tar linjen.

Tryck 2 gånger för att aktivera handenhetens högtalare.

### Anpassa hörlurens ljudvolym under uppkoppling

Tryck Upp eller Ner för att höja eller sänka volymen.

### Inställning av handenhetens ringmelodi

1. Tryck och tryck Ner för att nå **DIN INSTÄLLN.**
2. Tryck , **HE RINGTON** visas.
3. Tryck och rulla Ner för att nå **RINGMELODI**.
4. Tryck , melodin spelas upp.
5. Tryck Upp eller Ner för att bläddra i melodilistan.
6. Tryck för att bekräfta ditt val.

### Spara namn & nummer i telefonboken

1. I viloläge, tryck **TELEFONBOK** visas.
2. Tryck , **TILLÄGG NR** visas.
3. Tryck , **SKRIV NAMN** visas.
4. Skriv namn och tryck , **SKRIV IN NR.** visas.
5. Mata in numret och tryck för att spara numret.

### Ställa eller ändra väckarklockan

1. Tryck  och tryck Ner  för att nå **KLOCKA/ALARM**.
2. Tryck  och tryck Ner  för att nå **STÄLLD ALARM**.
3. Tryck , rulla  och välj **AV** eller **GENAST** eller **DAGLIGEN**.
4. Tryck  för att bekräfta.

Om du väljer **GENAST** eller **DAGLIGEN**:

Mata in tiden och tryck  för att bekräfta.

**TIPS:** Tryck en godtycklig knapp när väckarklockan ringer för att stänga av.

### Ge handenheten nytt namn

1. Tryck  och tryck Ner  för att nå **DIN INSTÄLLN.**
2. Tryck  och tryck Ner  för att nå **HE NAMN**.
3. Tryck  och skriv in namnet (textinmatning, se handbok).
4. Tryck  för att bekräfta.

### Lyssna av nya meddelanden på svararen

Om nya meddelanden finns inspelade på svararen blinkar ikonen  på handenhetens display och LED på basstationen CD 135 lyser.

Tryck  på handenheten. Det senaste meddelandet spelas upp.

**TIPS:** För detaljer om svararens funktioner, se handbok CD 135.

## Problemlösningar

Se handboken för omfattande översikt.

### Problem

- Ingen rington.
- Dålig ljudkvalitet.
- Ingen symbol på displayen.
- Ingen nummerpresentation, dålig uppkopplingskvalitet med bredband DSL Internet.

### Tips

- Kolla anslutningarna.
- Använd telefonkabeln ur förpackningen.
- Försök att placera basstationen minst en meter från elektriska apparater.
- Kolla att produkten är ansluten.
- Ladda om batterierna.
- Kolla om du har ett direktanslutet DSL-filter till varje telefonuttag i huset.
- Kolla om modemmet och telefonen är anslutna i rätt filteröppning (en speciell för vardera).
- Filtren kan vara skadade, ersätt och gör ett nytt test.

## Mer hjälp?

### Handbok

Läs den bifogade användarhandboken för CD 130 eller CD 135.

### Hjälp online

[www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com)

# Välkommen

## Snabb startguide

1

Anslutning

2

Installation

3

Med nöje



# PHILIPS