

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

D200

D205



Korte gebruikershandleiding

PHILIPS



Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Dit product voldoet aan Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

1 Overzicht

En appel

- Telefoonboek
- Pas het volume aan
- Oproepen beëindigen
- De luidspreker in-/uitschakelen
- De microfoon in-/uitschakelen
- Een pauze invoegen

Stand-by


- Het hoofdmenu openen
- Telefoonboek
- Gesprekkenlog
- Bellen en oproepen aannemen
- Bellen via de intercom
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker

Menu's

- Bevestigen/het optiemenu weergeven/selecteren
- Annuleren
- Omhoog/omlaag
- Menu afsluiten

Tekstinvoer

- Tekst verwijderen
- Een spatie invoeren
- Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters


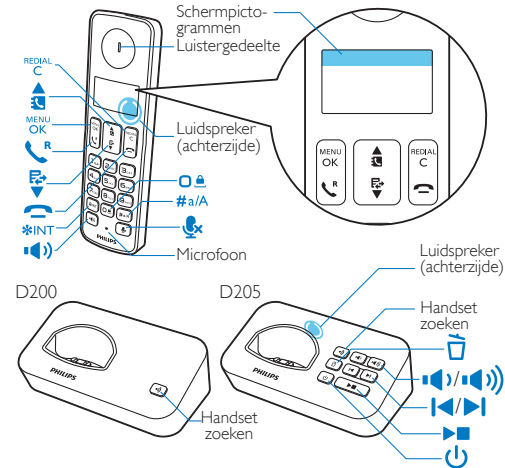


Schermpictogrammen

- Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.
- Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
- Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
- Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
- Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
- De luidspreker is ingeschakeld.
- Het belsignaal is uitgeschakeld.
- Alleen voor D205: Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Brandt continu wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.

- Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten.
* Dit is afhankelijk van het netwerk
- Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
 - Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op om te lezen.
- De ECO+-modus is geactiveerd.


2 Aansluiten

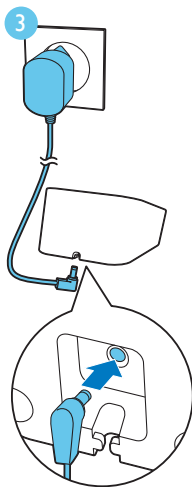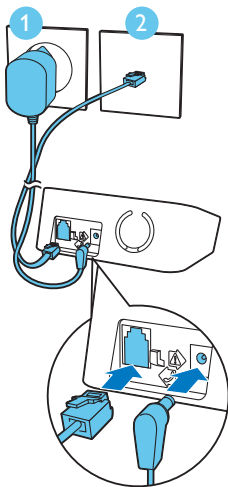

Alleen voor versies
met meerdere
handsets.

3 Aan de slag

Batterijen plaatsen

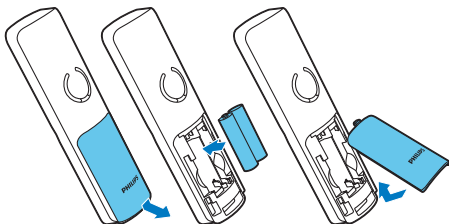

De telefoon configureren

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 2 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 3 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

De telefoon opladen



 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 < 10%

Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus. Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op **[1_voicemail]** (het voicemailnummer) en **[2_infoservice]** (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder (afhankelijk van uw netwerk).

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de belijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Nummerherhalingslijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Een mededeling opnemen (alleen voor D205)

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]** en druk vervolgens ter bevestiging op .
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 5 Druk op  om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]** en druk

- vervolgens ter bevestiging op .
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opmerking

- U kunt de originele pincode herstellen door de volgende stappen te doorlopen.

Technische gegevens



Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter

Basisstation en lader:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
Entrée:	100-240 V	100-240 V
	50/60 Hz 0.2 A	50/60 Hz 0.15 A
Sortie:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Telefoonboek met 50 vermeldingen

Bellijst met 20 vermeldingen

Gesprekstijd: 16 uur

Stand-bytijd: 180 uur



Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

? Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Afgemeld]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar ^{MENU}OK > **[Services]** > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak ^{MENU}OK aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 De volgende opties verschijnen dan op het scherm:

[Telefooninst] > [Taal]
[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten op een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Plaats de handset dicht bij het basisstation.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



www.philips.com/support

Bekijk voor meer informatie de uitgebreide onlinegebruikersdocumentatie.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

2013 © WOOX Innovations Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

CE 0168



UMS_D200-205
22_NL_V2.0
WK13374