


Perusliitännät

A Ennen liittämistä

Sinun tarvitsee tehdä vain **Yksi** video- ja ääniliitäntä television ominaisuuksista riippuen.

B Television SCART-liitäntä

SCART-liitännän kautta saat käyttöäsi DVD-soittimen kaikki ääni- ja video-ominaisuudet.

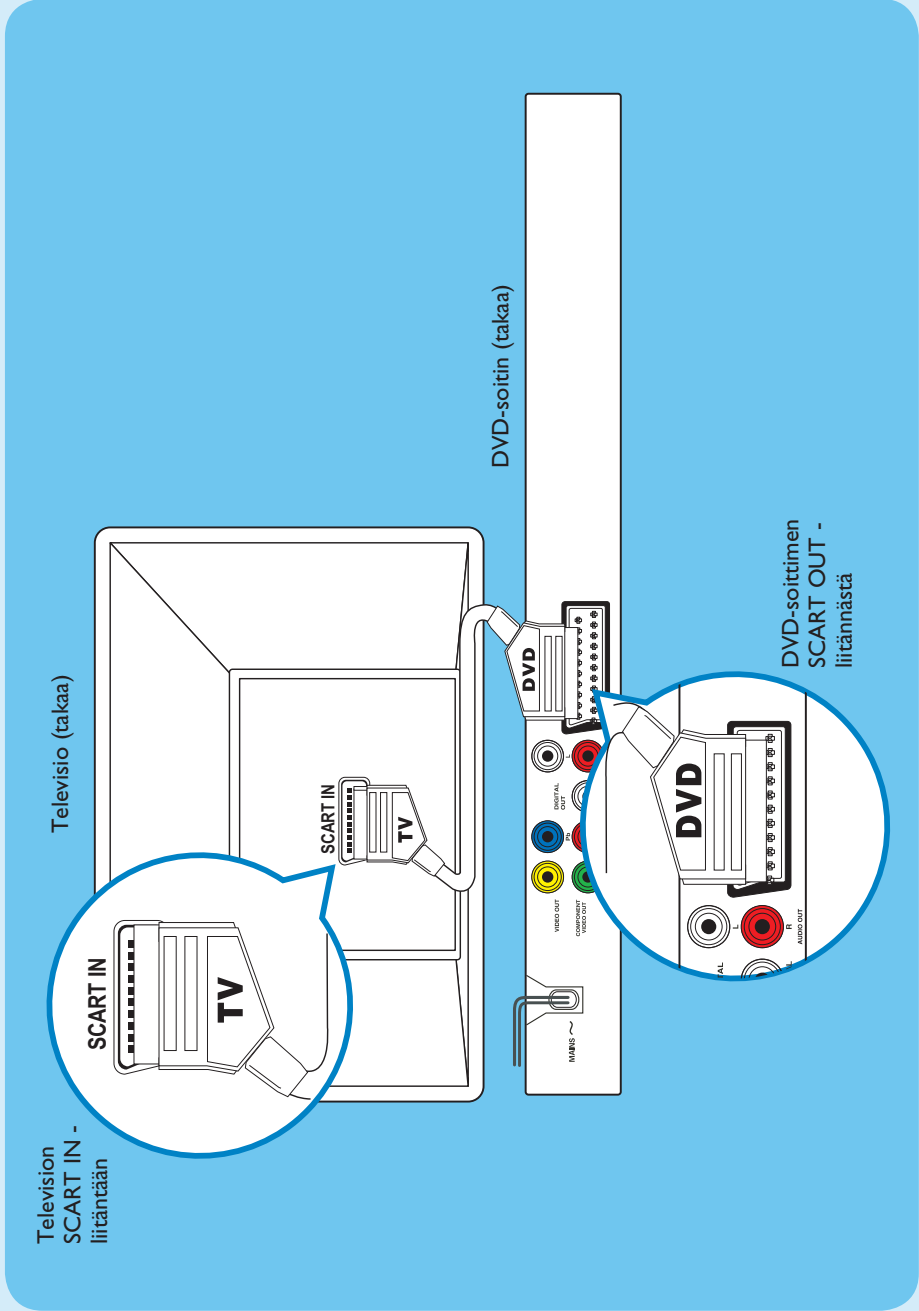


- 1 Yhdistä DVD-soittimen takaosassa oleva SCART-liitäntä (TV OUT) mustalla SCART-kaapelilla (ei toimiteta laitteen mukana) television takaosassa olevaa SCART-tuloliitäntään.
- 2 Liitä DVD-soittimen virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

Huomautus Lisätietoja muista liitännöistä (esimerkiksi S-VIDEO- tai komponenttvideoliitännöistä) on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.


A Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeseen

- 1 Poista paristolokeron kansi.
- 2 Aseta laitteen mukana toimitetut paristot kauko-ohjaimeseen. Kiinnitä huomiota paristojen napaisuuteen.
- 3 Aseta paristolokeron kansi paikoilleen.

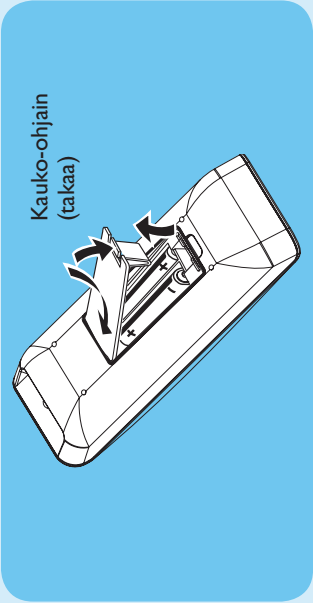


B Katselukanavan valinta

- 1 Paina tämän jälkeen tallentavan DVD-soittimen kauko-ohjaimen **STANDBY-ON**-painiketta.

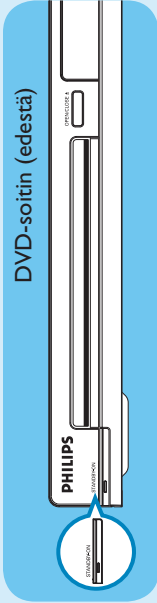

- 2 Kytke televisioon virta.
- 3 Paina **SETUP** (Asennus) -painiketta.

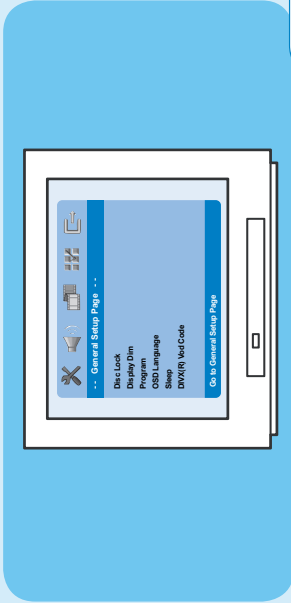

- 4 Paina ensin television kauko-ohjaimen 0-painiketta ja sitten toistuvasti kanavanvaihtopainiketta, kunnes näkyviin tulee DVD-taustakuva. Tämä on DVD-soittimen oikea katselukanava.

Huomautus Joissakin televisioissa oikea katselukanava löytyy painamalla AV- tai SELECT-painiketta. Jos et löydä oikeaa kanavaa, tarkista liitännät tai tutustu television käyttöoppaaseen.

C Television perusasetukset

Valitse DVD-soittimen kauko-ohjaimella asuinmaatasi ja television asetuksia vastaavat asetukset.

Television asetusten valitseminen

- 1 Valitse Video Setup Page (Videoasetukset) painamalla painiketta ►.
- 2 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painikkeita ▲ ▼ ja siirry alivalikkoon painamalla painiketta ►.
{TV type} (TV:n tyyppi) -valikossa valittavana on vaihtoehdot {PAL/NTSC/Multi}
{TV Display} (TV-näyttö) -valikossa on valittavana vaihtoehdot {4:3 Panscan/4:3 Letterbox/16:9}
- 3 Korosta jokin alivalikon vaihtoehdoista painikkeilla ▲ ▼ asuinmaasi ja television asetusten mukaan.
- 4 Valitse jokin vaihtoehto ja paina **OK**-painiketta.

Huomautus Noudata televisioruudussa näkyviä ohjeita ja vahvista valinta, jos haluat valita asetuksen

D Kieliasetukset

Valitse haluamasi näyttökieli, äänen kieli, tekstityskieli ja valikkokieli DVD-soittimen kauko-ohjaimella.

Näyttökielen valitseminen


- 1 Valitse General Setup Page (Yleisasetukset) painamalla painiketta ►.
- 2 Korosta {OSD Language} (Näyttökieli) painamalla ensin painikkeita ▲ ▼ ja sitten painiketta ►.
- 3 Valitse kieli painikkeilla ▲ ▼ ja painamalla sitten **OK**-painiketta.

Huomautus Jos valitsemasi kieli ei ole käytettävissä levyllä, käynnöön otetaan levyn oletuskieliasetus.

Levyjen kielen valitseminen


- 1 Valitse {Preference Page} (Asetussivu) painamalla painiketta ►.
- 2 Korosta jokin alla olevista asetuksista painamalla painikkeita ▲ ▼ ja siirry alivalikkoon painamalla painiketta ►.
{Audio} (Ääni) - Tällä toiminnolla voit valita levyn kieliasetukset.
{Subtitle} (Tekstitys) - Tällä toiminnolla voit valita levyn tekstityksen kieliasetukset.
{Disc Menu} (Levyvalikko) - Tällä toiminnolla voit valita levyn valikkokielet
- 3 Valitse kieli painikkeilla ▲ ▼ ja painamalla sitten **OK**-painiketta.

Huomautus Levyjen eri kieliasetukset eivät vaikuta järjestelmävalikon näyttökieleen.

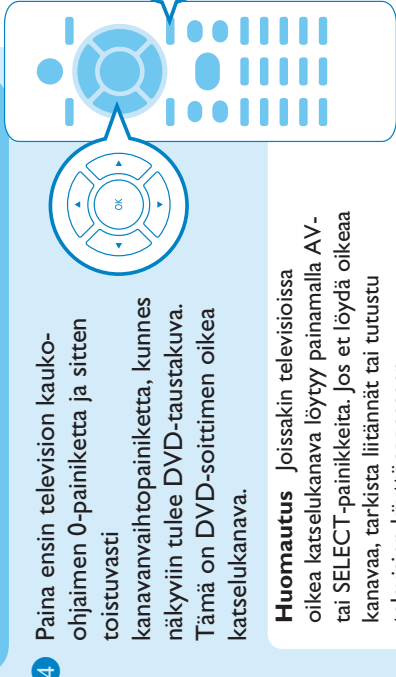


3 Käyttö

A Levyn syöttäminen

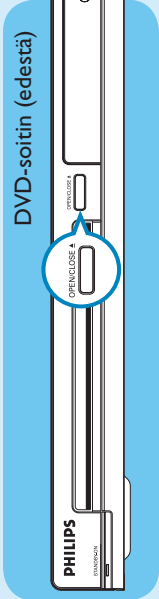

- 1 Paina DVD-soittimen etuosan **OPEN/CLOSE**-painiketta.

Huomautus Voit avata ja sulkea levykelkan myös pitämällä kauko-ohjaimen **STOP** ■ -painiketta alhaalla.

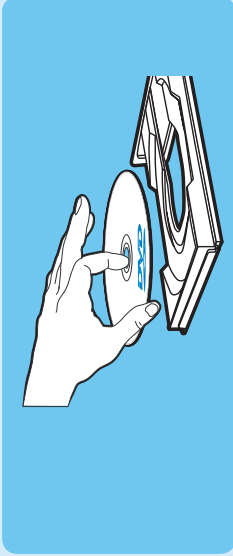

- 2 Aseta levy levykelkaan tekstipuoli alaspäin. Aseta kaksipuoliset levyt toistettava puoli ylöspäin.
- 3 Sulje levykelkka painamalla soittimen etupuolella olevaa **OPEN/CLOSE**-painiketta uudelleen.

Vianmääritys

Lisää vianmääritysvihjeitä on käyttöoppaassa.

Ongelma

Laitteessa ei ole virtaa

Vihje

- Tarkista, että virtajohto on oikein kytketty.
- Kytke virta painamalla DVD-laitteen etupuolella olevaa **STANDBY-ON**-painiketta.
- Tarkista TV-liitännät ja varmista, että johdot on kunnolla kytketty.

Ei kuvaa

Ei ääntä tai ääni särisee

- Säädä äänenvoimakkuutta
- Tarkista, että ääniliitäntöjen äänilähde on oikea.

Kauko-ohjain ei toimi

- Tarkista, että paristot on asetettu oikein tai vaihda paristot.
- Käytä kauko-ohjainta lähempänä DVD-soitinta.
- Osoita kauko-ohjaimella suoraan infrapunatunnistimeen.

Tarvitsetko apua ?

Käyttöopas

Lisätietoja on DVD-soittimen käyttöoppaassa.

Internetissä

Tutustu sivustoon www.philips.com/support



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0541/12_14

DVD Video -soitin


DVP 3040

Pika-aloitusopas




- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Contenuto della confezione




DVD Video -soitin

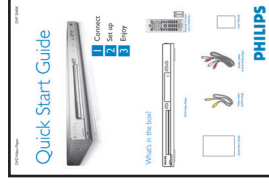

Pika-aloitusopas



Käyttöopas

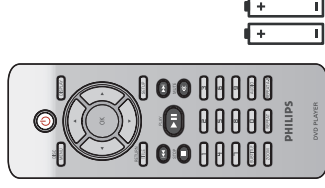

Kauko-ohjain
ja 2 paristoa

PHILIPS