QSG CD 130_135_RUS_6pages.qxd 17.01.06 13:52 Seite 1

Содержимое упаковки

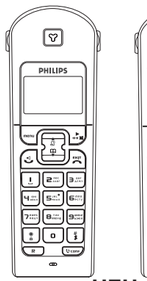
Трубка CD 130

ИЛИ


Трубка CD 135

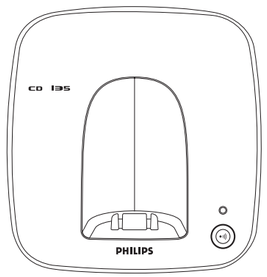
Базовая станция CD 130 или CD 135

Зарядное устройство


Кабель для сети

Аккумуляторы

Памятка для быстрого пользования

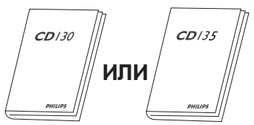

Руководство пользователя CD 130 или CD 135

Гарантийный талон

В мультипакетных комплектах Вы найдете дополнительные трубки, зарядные устройства, сетевые кабели и аккумуляторы.

Всегда используйте кабели и аккумуляторы, которые Вы получили вместе с Вашим телефоном.

I Подключение

A Подключение базовой станции

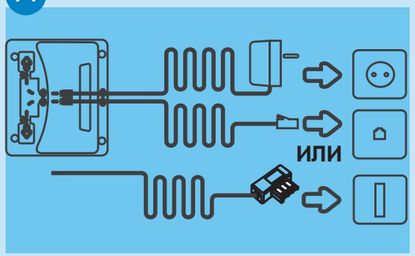

- Вставьте штекер кабеля сети питания в гнездо на основании базовой станции.
- Вставьте штекер кабеля телефонной сети в гнездо на основании базовой станции.
- Вставьте штекер кабеля сети питания в розетку.
- Подключите телефонный кабель к телефонной розетке.

2 Ввод в действие

Всегда используйте аккумуляторные батареи.

A Вставьте аккумуляторы

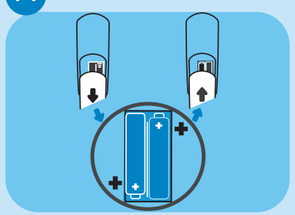

B Зарядка трубки в течение 24 часов

Установка даты и времени

1. Нажмите menu.
2. Нажмите вниз для поиска **ЧАСЫ/БУДИЛ-К**.
3. Нажмите menu для показа **ДАТА И ВРЕМЯ**.
4. Нажмите menu для ввода текущей даты.
5. Нажмите menu для ввода текущего времени.
6. Нажмите menu для подтверждения установок.

3 Использование

Звонок по телефону

Нажмите и наберите телефонный номер.

Ответ на звонок

Нажмите .

Совет: Вы можете предварительно набрать номер до выхода на линию.

Во время звонка нажмите два раза для включения режима «громкая связь».

Регулирование уровня громкости в трубке во время звонка

Нажмите вверх или вниз для увеличения или уменьшения уровня громкости.

Установка мелодии звонка

1. Нажмите menu и нажмите вниз для поиска **ПЕРС.УСТ-КИ**.
2. Нажмите menu, появится **ЗВУКИ ТРУБКИ**.
3. Нажмите menu и пролистайте вниз для выбора **МЕЛОД.ЗВОНКА**.
4. Нажмите menu, прозвучит выбранная мелодия.
5. Нажмите вниз или вверх для просмотра списка мелодий.
6. Нажмите menu для подтверждения Вашего выбора.

Сохранение телефонного номера и имени в телефонной книге

1. В режиме ожидания нажмите menu, появится **ТЕЛЕФ. КНИГА**.
2. Нажмите menu, появится **ДОБАВ.НОМЕР**.
3. Нажмите menu, появится **ВВЕСТИ ИМЯ**.
4. Введите имя и нажмите menu, появится **ВВЕСТИ НОМЕР**.
5. Введите телефонный номер и нажмите menu для сохранения номера.

3111 285 28551

QSG CD 130_135_RUS_6pages.qxd 17.01.06 13:52 Seite 2

Установка и изменение параметров будильника

1. Нажмите menu и нажмите вниз для поиска **ЧАСЫ/БУДИЛ-К**.
2. Нажмите menu и нажмите вниз для поиска **УСТАН.СИГНАЛ**.
3. Нажмите menu, просмотрите выберите **ВЫКЛЮЧИТЬ** или **ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО**.
4. Нажмите menu для подтверждения.

Если Вы выбрали **ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО**:

Введите время и нажмите menu для подтверждения.

Совет: Если будильник звонит, нажмите на любую кнопку, чтобы его выключить.

Переименование трубки

1. Нажмите menu и нажмите вниз для поиска **ПЕРС.УСТ-КИ**.
2. Нажмите menu и нажмите вниз для поиска **ИМЯ ТРУБКИ**.
3. Нажмите menu и введите имя (ввод текста, см. руководство).
4. Нажмите menu для подтверждения.

Прослушивание новых сообщений, записанных на автоответчике

Если автоответчик записал новые сообщения, появляется мигающий символ на дисплее трубки и светодиод на базовой станции CD 135 начинает тоже мигать.
Нажмите R/ на трубке. Начнется воспроизведение самого последнего сообщения.

Совет: Для получения более подробной информации о функциях автоответчика см. Руководство пользователя CD 135.

Устранение неисправностей и сбоев в работе

Для получения подробной информации см. Руководство пользователя.

Проблема	Рекомендации
• Отсутствие сигнала набора.	• Проверьте подсоединения. • Используйте сетевой шнур из упаковки.
• Плохое звуковое воспроизведение.	• Попробуйте переставить базовую станцию на расстояние, по крайней мере, одного метра от всех электроприборов.
• Отсутствие символа на дисплее.	• Удостоверьтесь, что аппарат подключен. • Перезарядите аккумуляторы.
• Отсутствие идентификации вызывающего абонента, плохое качество связи при широкополосной передаче по DSL через Интернет.	• Проверьте, подключен ли DSL фильтр напрямую к той розетке телефонной сети в доме, которой Вы пользуетесь. • Проверьте правильность подключения модема и телефона к гнездам фильтра, (каждый к соответствующему гнезду). • Фильтры могут иметь дефект, поменяйте их и проверьте еще раз.

Требуется помощь?

Пользуйтесь руководством пользователя
См. руководство пользователя, прилагаемое к Вашему CD 130 или CD 135.

Помощь в режиме online
www.p4c.philips.com

Добро пожаловать

Памятка для быстрого пользования

1 Подключение

2 Ввод в действие

3 Использование

PHILIPS