

PHILIPS

Linea V

Design vezeték nélküli telefon (M350)

Design vezeték nélküli, üzenetrögzítő telefon (M355)

Rövid használati útmutató



Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/support











Fontos biztonsági utasítások












Figyelem

- Az elektromos hálózat besorolása veszélyes. A töltő kikapcsolásának egyetlen módja a tápegység lecsatlakoztatása az elektromos kimenetről. Gondoskodjon róla, hogy az elektromos kimenet mindig könnyen hozzáférhető legyen.
- Kérjük, hogy a termék használatba vétele előtt tekintse át a biztonsági tudnivalókat.
- A Gibson Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 2014/53/EU irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek.
- Csak a használati utasításban listázott tápegységet használja.
- Csak a használati utasításban listázott akkumulátorokat használja.
- Ügyeljen rá, hogy a termék ne érintkezzen semmilyen folyadékkal.
- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
- Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
- Amikor a kézikészülék cseng vagy ha a kézibeszélő aktiválva van, tartsa a kézibeszélőt távol a fülétől a fül károsodásának elkerülése érdekében.





Hívás közben

-  Telefonkönyv
-  Az újratarcsázási lista megnyitása.
-  Állítson a hangerőn.
-  Visszahívás (hálózatfüggő).
-  Hívás befejezése.
-  Szünet beszúrása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  Hangszóró be-/kikapcsolása.
-  Mikrofon némitása/némitás feloldása.




Készenlét


-  A főmenü megjelenítése.
-  Az újratarcsázási lista megnyitása.
-  Telefonkönyv
-  Hívásnapló
-  Hívásindítás és-fogadás.
-  (megnyomás és lenyomva tartás).
-  A kézibeszélő be- vagy kikapcsolása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  Interkom-hívás kezdeményezése (megnyomás és lenyomva tartás).
-  A billentyűzet lezárása/feloldása (megnyomás és lenyomva tartás).
-  Hívások kezdeményezése és fogadása a hangszóró használatával.
-  A M355 típus esetén: Nyomja meg a gombot új üzenet lejátszásához az üzenetrögzítőről. / Belépés az üzenetrögzítő menübe.








Menüben



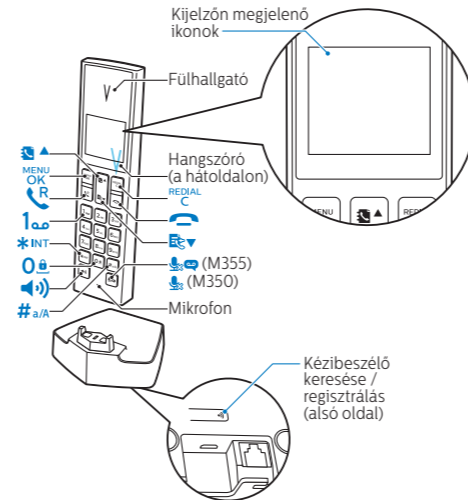



-  Jóváhagyás / Kiválasztás / Belépés az opció menübe.
-  Mégse / Vissza
-  Fel / le
-  Kilépés a menüből.

Szövegbevitelnél

-  Szöveg törlése.
-  Szóköz bevitele.
-  Váltás nagy- és kisbetűs írásmód között (megnyomás és lenyomva tartás).


**Kijelzőn megjelenő ikonok**

-  Megjeleníti a kézibeszélő és a bázisállomás közötti kapcsolat állapotát. Minél több vonalka jelenik meg, annál jobb minőségű a jelerősség.
-  Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló bejövő hívásait böngészi.
-  Kimenő hívást mutat az újratarcsázási listában.
-  Új, nem fogadott hívás esetén vagy az olvasatlan nem fogadott hívások hívásnaplóban történő böngészésekor villan fel. Folyamatosan világít, amikor a hívásnapló olvasott nem fogadott hívásait böngészi.
-  Bejövő hívás fogadásakor villan fel. Folyamatosan világít hívás közben.
-  A hangszóró be van kapcsolva.
-  A csengő ki van kapcsolva.

-  Az ébresztés be van kapcsolva.
-  A M355 típus esetén: Üzenetrögzítő: új üzenet esetén vagy akkor villan fel, amikor megtelt a memória. Akkor jelenik meg, amikor a telefonos üzenetrögzítő be van kapcsolva.
-  Hangüzenet-kijelző: villog, ha új üzenet érkezett; folyamatosan világít nem megtekintett üzenet esetén. * Hálózatfüggő.
-  Listában történő fel/le görgetéskor vagy a hangerő növelése/csökkentése közben jelenik meg.
-  További számjegyek találhatóak jobbra. Nyomja meg a REDIAL C elemet az olvasáshoz.
-  Az ECO+ üzemmód bekapcsol.

2

Csatlakoztassa!

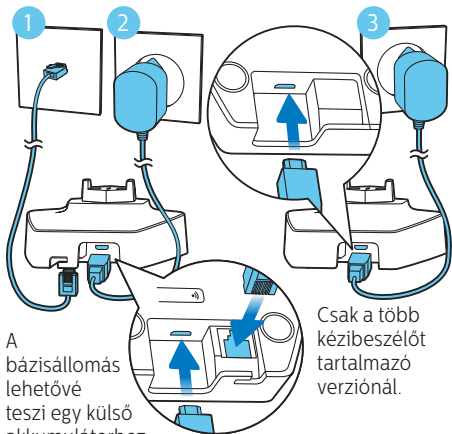




A bázisállomás lehetővé teszi egy külső akkumulátorhoz, mint alternatív áramforráshoz való csatlakozást a hálózati adapter áramkimaradása esetén.

Csak a több kézbizéslőt tartalmazó verziónál.


3 Bevezetés

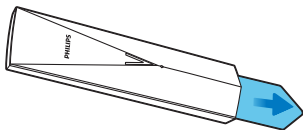A telefon beállítása



- 1 Az akkumulátorok előzetesen be vannak helyezve a kézibeszélőbe. Töltése előtt húzza le az akkumulátorszalagot az akkumulátorfedélről.
- 2 A telefon első bekapcsolásakor üdvözlő üzenet (országfüggő) jelenik meg.
- 3 Ha a rendszer kéri, adja meg az országot és a nyelvet.
- 4 Állítsa be a dátumot és az időt.
 - Ha az idő 12 órás formátumban van, a  /  gombokkal választhat **[am]** vagy **[pm]** között (országfüggő).

A telefon töltése

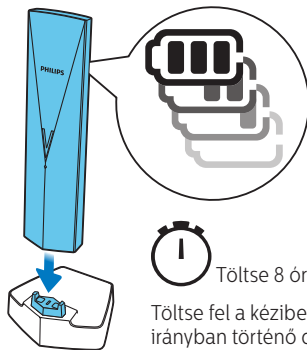

Töltse 8 órán keresztül

Töltse fel a kézibeszélőt bármilyen irányban történő dokkolással.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Villog: alacsony töltésszint

Görgetés: a töltés folyamatban

4 Enjoy

Telefonkönyv

Bejegyzés hozzáadása

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válassza a **[Telefonkönyv]** > **[Új hozzáadása]** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hívás a telefonkönyvből

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az gombot.

Hívás a közvetlen elérésű memóriából

Készenléti üzemmódban tartsa nyomva a gombokat a bázisállomáson. A közvetlen elérésű memória elérhetősége országfüggő.

Hívásnapló

Hívás a hívásnaplóból

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az gombot.

Bejegyzés megtekintése

Válassza ki a > > **[Megtekintés]** elemet.

Bejegyzés mentése

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az > **[Szám mentése]** gombot.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a > > **[Törlés]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Újrahívási lista

Hívás az újratárcsázási listáról

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az gombot.

Bejegyzés mentése

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válasszon ki egy bejegyzést, majd nyomja meg az > **[Szám mentése]** gombot.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Bejegyzés törlése

- 1 Válassza ki a > > **[Törlés]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Telefonos üzenetrögzítő készülék (csak M355 típus esetén)

Üzenetrögzítő be- vagy kikapcsolása

- 1 Válassza ki a > **[Üzenetrögz.]** > **[Be/ki]** elemet.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - **[Be]** > **[Csak fogadás]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Csak hívásfogadás, nincs üzenetrögzítés.
 - **[Be]** > **[Válasz és rögz]** azt jelzi, hogy az üzenetrögzítő be van kapcsolva. Hívásfogadás és üzenetrögzítés egyaránt történik.

Bejövő üzenetek lehallgatása

Válassza ki a > **[Üzenetrögz.]** > **[Lejátszás]** elemet.

Bejövő üzenet törlése

- 1 Az üzenetek lejátszása közben a gomb megnyomásával léphet az opció menübe.
- 2 Válassza ki a **[Törlés]** elemet, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.

Regisztrálja kézibeszélőjét, vagy további kézibeszélőket

A bázisállomáshoz további kézibeszélők regisztrálhatók.

- 1 Nyomja meg a(z) gombot a kézibeszélőn.
- 2 Válassza ki a **[Szolgáltatások]** > **[Regisztrál]** elemet, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Tartsa nyomva 10 másodpercig a bázisállomás gombját.
- 4 Adja meg a PIN-kódot/jelszót (0000).

- 5 A gomb megnyomásával hagyja jóvá a PIN-kódot/jelszót.
 - ↳ A regisztráció kevesebb mint 2 perc alatt lezajlik.

Megjegyzés

- Az előre beállított PIN kód a 0000.
- A kézibeszélő és a bázisállomás GAP-kompatibilis, ami azt jelenti, hogy garantálnak bizonyos minimális funkciókat: kézibeszélő regisztrálása, vonal átvétele, hívás indítása és fogadása. Előfordulhat, hogy a speciális funkciók más gyártmányokkal való használat esetén nem elérhetők. A kézibeszélő más GAP-kompatibilis bázisállomással való regisztrálásához kövesse azon bázisállomás regisztrációs eljárását.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Visszaállíthatja a telefon eredeti gyári beállításait, és előhívhatja az eredeti PIN-kódját/belépési kódját.

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 Válassza ki a **[Szolgáltatások]** > **[Visszaállít]** elemet, majd nyomja meg a gombot a jóváhagyáshoz.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Műszaki adatok

Akkumulátor

Philips: 2 db AAA NiMH 1,2 V-os újratölthető
300 mAh-ás elem

Csak a készülékhez mellékelt akkumulátorokat
használja!

adapter (Alapkészülék és töltő:)

	Bemenet:	Kimenet:
SPPS:	100-240 V~,	5 V-os
SSY050050-EU	50/60 Hz,	egyenáram,
	200 mA	500 mA

Alternatív áramforrás

Külső akkumulátor: kimenet: 5 V-os egyenáram;
500 mA (minimum)

Telefonkönyv 50 bejegyzéssel

Hívásnapló 20 bejegyzéssel

Beszélgetési idő: 10 óra

Készenléti idő: 180 óra

RF kimeneti teljesítmény: <24 dBm

Frekvenciasáv: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Megjegyzés

A Megfelelőségi nyilatkozat a www.p4c.philips.com
weboldalon olvasható.

? Gyakran feltett kérdések

A kézibeszélőn [Keresés...], vagy [Ismeretlen], vagy [Nem regisztr.] jelenik meg, mit tegyek?

- Ellenőrizze, hogy a bázisállomás áramellátása megfelelő-e.
- A kézibeszélő hatótávolságon kívül van. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A kézibeszélő nincs párosítva a bázissal. Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáson.


Nem sikerül párosítani (regisztrálni) a kézibeszélőt vagy további kézibeszélőt a bázisállomásra. Mit tegyek?

- A bázisállomás memóriája megtelt. Lépjen be a **MENU OK** > [Szolgáltatások] > [Kijelentkezés] pontba a nem használt kézibeszélők regisztrációjának törléséhez.
- Ha a regisztráció sikertelen, húzza ki a teljesítményadapert a bázisállomásról, és csatlakoztassa újra. Várjon 15 másodpercig, majd ismétlje meg a regisztrációs eljárást.

Nem megfelelő országot választottam az üdvözlőképernyőn, mit tegyek?

Állítsa vissza a telefon eredeti gyári beállításait (tekintse meg a „Alapértelmezett beállítások visszaállítása” fejezetet).

Nem a megfelelő nyelvet választottam. Mit tegyek?

- 1 A készenléti képernyőre való visszatéréshez nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a **MENU OK** gombot a főmenü képernyőjének megjelenítéséhez.
- 3 A következő lehetőségek jelennek meg a képernyőn:

[Config. tel.] > [Limbă]
[Konfig. telef.] > [Język]
[Nast. tel.] > [Jazyk]
[Tel.beáll.] > [Nyelv]
[Phone setup] > [Language]
[Nast. telefona] > [Jezik]
[Post. tel.] > [Jezik]
[Nastav. tel.] > [Jazyk]
[Настр. тел.] > [Езык]
[Post. tel.] > [Jezik]

- 4 Válasszon egyet a nyelvi beállítások megjelenítéséhez.
- 5 Válassza ki a nyelvet.

Megszakad a kapcsolat a kézibeszélő és az alapkészülék között, vagy megszakad a hang hívás közben.

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- Regisztrálja újra a kézibeszélőt a bázisállomáson.

Túl gyorsan lemerül az akkumulátor.

- Az akkumulátor nincs teljesen újratöltve. Hagyja a kézibeszélőt a töltőegységen legalább 8 órán keresztül, vagy amíg az akkumulátor ikon a kézibeszélőn már nem gördül tovább, és teljes töltöttséget jelez.
- Az akkumulátorok régiek vagy meghibásodtak. Vásároljon új, ugyanilyen paraméterű akkumulátorokat, és cserélje ki a régieket.
- Ellenőrizze, hogy az ECO+ mód aktiválva van-e. Kapcsolja ki a készenléti idő növelése érdekében.

Rossz minőségű hang (recsegés, visszhang stb.)

- A kézibeszélő közel van a hatótávolság határához. Vigye közelebb a bázisállomáshoz.
- A telefont zavarják a közelben lévő elektronikus berendezések. Vigye távolabb ezektől a bázisállomást.
- A telefon vastag falú helyiségben van. Vigye távolabb a bázisállomást.
- A telefont zavarják a DSL (digitális előfizetői vonal) kapcsolaton keresztül. Szereljen be DSL-szűrőt, hogy elkerülhető legyen a zaj. Forduljon a DSL-szűrő szolgáltatójához.

A kézibeszélő nem csenget.

Ellenőrizze, hogy a kézibeszélő csengőhangja bekapcsolt állapotban van-e.

Nem jelenik meg a hívófél-azonosítás.

- A szolgáltatás nincs aktiválva. Forduljon a szolgáltatóhoz.
- A hívó fél adatai visszatartva vagy nem elérhetők.



www.philips.com/support

Ha szeretné az interneten megtekinteni a használati utasításokat, akkor szüksége lesz a bázisállomás alján található címkén szereplő típusszámra.



Copyright © Gibson Innovations Limited
2017. All rights reserved.

This product has been manufactured by and
is sold under the responsibility of Gibson
Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd.
is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V. and are used under license.

UMS_M350-355

53_HU_V1.0

WK17335



Ha ez a szimbólum szerepel
a terméken, az azt jelenti,
hogy a termék megfelel a
2012/19/EU európai irányelv
követelményeinek.