

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ110



TR Kullanım kılavuzu

PHILIPS

İçindekiler

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Önemli | 4 |
| | Güvenlik | 4 |
| | Bildirim | 5 |
| <hr/> | | |
| 2 | AJ110'unuz | 7 |
| | Giriş | 7 |
| | Kutuda neler var | 7 |
| | Ana menü hakkında genel bilgiler | 8 |
| <hr/> | | |
| 3 | Başlarken | 10 |
| | Pili takma | 10 |
| | Saati ayarla | 11 |
| | Takvimi ayarlama | 12 |
| | Arka ışığı açma | 12 |
| <hr/> | | |
| 4 | Alarm zamanlayıcısını ayarlama | 13 |
| | Alarm zamanlayıcısını açma veya kapatma | 13 |
| | Alarmı tekrarlama | 14 |
| <hr/> | | |
| 5 | Ürün bilgileri | 15 |
| | Özellikler | 15 |
| <hr/> | | |
| 6 | Sorun giderme | 16 |

1 Önemli

Güvenlik

Önemli Güvenlik Talimatları

- ① Bu talimatları okuyun.
- ② Bu talimatları saklayın.
- ③ Tüm uyarıları dikkate alın.
- ④ Tüm talimatları izleyin.
- ⑤ Bu cihazı suya yakın yerlerde kullanmayın.
- ⑥ Yalnızca kuru bezle temizleyin.
- ⑦ Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- ⑧ Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/ aksesuarlar kullanın.
- ⑨ Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaz herhangi bir şekilde zarar gördüğünde, servise gönderilmesi gereklidir.
- ⑩ Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:
 - Tüm pilleri + ve - uçları ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.

- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalın vs.).
- Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

- ⑪ **Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.**
- ⑫ **Cihaz, sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.**
- ⑬ **Tehlike kaynaklarını cihazın üzerine koymayın (örn. sıvı dolu nesnelere, yanan mumlar).**

Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.

Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.

Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olur.



Ürününüzde 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında düzenlenen ve normal evsel atıklarla atılmaması gereken piller kullanılmaktadır. Atık işleminin düzgün biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını önlemeye yardımcı olduğundan, lütfen pillerin ayrıca toplanması hakkındaki yerel kurallar hakkında bilgi edinin.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayımlayabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.)

Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir ve kullanılabilir malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.

2 AJ110'unuz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedtin.

Giriş

Bu cihazla şunları yapabilirsiniz:


- saati/tarihi öğrenmek
- sizi uyandıracak bir alarm zamanlayıcısı ayarlamak

Kutuda neler var

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Kullanım kılavuzu

Ana menü hakkında genel bilgiler

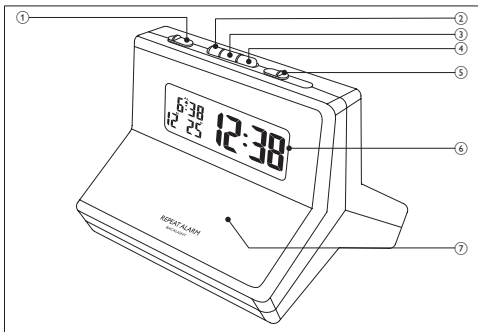

- ① **Fonksiyon seçici**
 - Normal moda geçer.
 - Alarm/saat/takvimi ayarlar.
- ② **HR · MONTH**
 - Saat/ayı ayarlar.
- ③ **MIN · DATE**
 - Dakika/tarihi ayarlar.
- ④ **12/24 · YEAR**
 - 12/24 saat formatını seçer.
 - Yılı ayarlar.

- ⑤  **ON·OFF**
- Alarm zamanlayıcısını açar veya kapatır.
- ⑥ **Gösterge paneli**
- Saat/tarih/alarm bilgilerini gösterir.
- ⑦ **REPEAT ALARM/BACKLIGHT**
- Alarmı yineler.
 - Arka ışığı açar.

3 Başlarken



Dikkat

- Burada belirtilenler haricinde kontrol veya ayarlar kullanılması ya da prosedürler uygulanması, tehlikeli radyasyona maruz kalmaya veya başka tehlikeli işlemlere neden olabilir.

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

Philips ile iletişim kurduğunuzda, cihazın seri ve model numaraları istenir. Model numarası ve seri numarası, cihazın alt kısmındadır. Numaraları buraya yazın:

Model No. _____

Seri No. _____

Pili takma




Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.
- Ürüne hasar verme riski! Cihaz uzun süre kullanılmadığında, pili çıkarın.

1 Pil bölmesini açın.

2 Kutupları (+/-) gösterildiği gibi olacak şekilde 1 adet AA pil (birlikte verilmez) takın.

3 PİL BÖLMESİNİ KAPATIN.

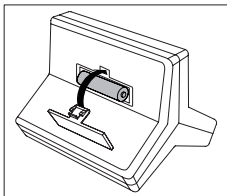

Not

- Pillerde kimyevi maddeler bulunur; bu yüzden doğru biçimde atılmalıdır.

Saati ayarla

- 1 Fonksiyon seçiciyi ⌚ olarak ayarlayın.
↳ Saat basamakları yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ayarlamak için **HR · MONTH** tuşuna basın.
- 3 Dakikayı ayarlamak için **MIN · DATE** tuşuna basın.
- 4 Fonksiyon seçiciyi ⌚ olarak ayarlayın.
 - 12 veya 24 saatlik formatı seçmek için **12/24 · YEAR** tuşuna basın.



Takvimi ayarlama

- 1 Fonksiyon seçiciyi **CALENDAR** (Takvim) olarak ayarlayın.
- 2 Yılı ayarlamak için **12/24 ·YEAR** tuşuna basın.
- 3 Ayı ayarlamak için **HR ·MONTH** tuşuna basın.
- 4 Tarih ayarlamak için **MIN ·DATE** tuşuna basın.
- 5 Fonksiyon seçiciyi  olarak ayarlayın.

Arka ışığı açma

- 1 Karanlık ortamda, arka ışığı açmak için **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** tuşuna basın.

4 Alarm zamanlayıcısını ayarlama




- 1 Başlamadan önce, saatin doğru ayarlandığından emin olun.
- 2 Fonksiyon seçiciyi  olarak ayarlayın.
↳ Alarm saati basamakları yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ayarlamak için **HR · MONTH** tuşuna basın.
- 4 Dakikayı ayarlamak için **MIN · DATE** tuşuna basın.
- 5 Fonksiyon seçiciyi  olarak ayarlayın.

Alarm zamanlayıcısını açma veya kapatma



Not

- Alarmı başarıyla ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için  **ON · OFF** ögesini **AÇIK** veya **KAPALI** olarak ayarlayın.
↳ Alarm zamanlayıcı açılırsa,  görünür.
↳ Alarm zamanlayıcısı kapanırsa,  görünür.

Alarmı tekrarlama

- 1 Alarm duyulduğunda, **REPEAT ALARM/BACKLIGHT** tuşuna basın.
↳ Alarm 5 dakikalık aralıklarla tekrarlanır.



Not

- Alarmı en fazla üç kez tekrarlayabilirsiniz.

5 Ürün bilgileri



Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Özellikler

Genel bilgiler

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Güç | 1xAA pil |
| Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi | 30 uW |
| Boyutlar - Ana Ünite (G x Y x D) | 82 x 66 x 75 mm |
| Ağırlık | |
| - Paketle Birlikte | 127 g |
| - Ana Ünite | 87 g |

6 Sorun giderme



Uyarı

- Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.

Oynatıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips web sitesini ziyaret edin (www.philips.com/welcome). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

Güç yok

- Pilin doğru şekilde takıldığından emin olun.
- Biten pili değiştirin.

Zamanlayıcı çalışmıyor

- Saati doğru ayarlayın.
- Zamanlayıcıyı açın.

Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Biten pili değiştirin.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AJ110_12_UM_V1.0

