

快速 操作指南

AZ5140




PHILIPS

1 電源供電選擇

a 將隨機附送的交流電源線分別插到機身後面的 **AC~Mains** 插孔和電源插座上。

-或者-

b 在機上的**電池盒**內置入六個C型電池進行供電。

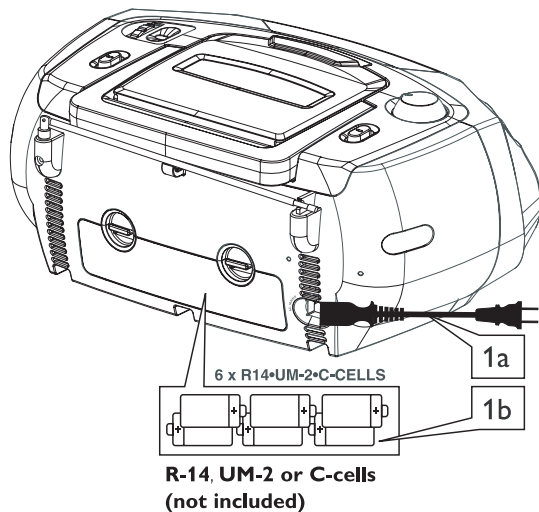


3 播放光碟

此播放器可以播放VCD碟, 音頻光碟(Audio Disc), 包括可刻錄光碟CD-R和可重刻錄光碟CD-RW或是MP3-光碟。

在播放VCD前

- 將隨機附送的黃色視頻插頭分別插到機身後面的VIDEO OUT和電視機上的視頻輸入插口 (Video In)上。
- 將您的電視機調到視頻輸入的頻道上。

- a 將**聲源選擇器**撥到**CD/VCD**的位置上。
- b 打開光碟門。
- c 置入光碟, 放置光碟時有印刷的一面應朝上放, 並關上光碟門。
- d 按 **▶||** 播放。
- e 要停止播放, 按 **■**。

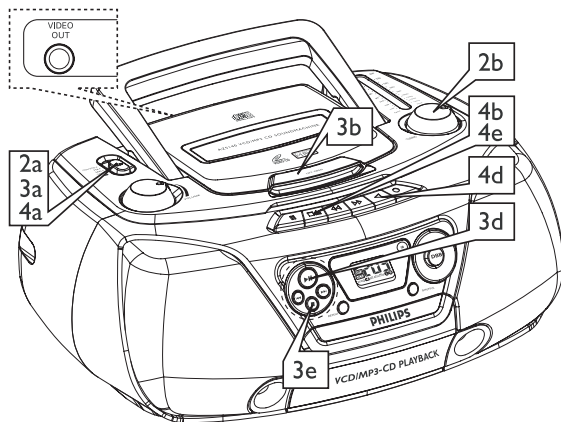

4 播放磁帶

- a 將**聲源選擇器**撥到**TAPE**的位置上。
- b 按 **■▲** 打開磁帶艙。
- c 置入磁帶。
- d 按 **◀** 播放。
- e 要停止播放, 按 **■▲**。



聲源選擇器

選擇CD/VCD, 電臺 (FM和MW) 和磁帶錄音的播放

VOLUME

調節音量



輕按一次或多次選擇上一首或下一首曲目;
曲目播放時按住此按鍵進行快速向前向後搜索播放



開始或停止光碟播放

REPEAT

選擇進行重復播放方式

停止光碟播放, 或者刪除已編輯的曲目播放清單

拉杆電線

增強FM電臺的接收信號

LIFT TO OPEN

打開光碟門

TUNING

調諧選台

DBB

打開或關閉低音動態增強效果

SHUFFLE

選擇進行亂序播放方式

LCD 顯示幕

顯示光碟播放狀態

磁帶答錄機按鍵

磁帶操作按鍵

VIDEO/AUDIO OUT

視頻/音頻輸出插口, 連接電視, 卡式錄影機(VCR)的視頻/音頻輸入插口

