


PHILIPS

KAUGJUHTIMISPULT

SRU 1020

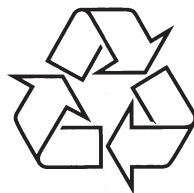

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Kiire ja kerge seadistamine:

www.philips.com/urc

Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS


Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele.

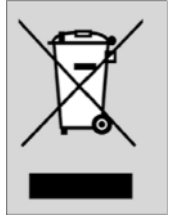

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄALESTAMINE

Kaugjuhtimispuldi testimine

Erinevate tootjate seadmete juhtimiseks kasutab SRU 1020 erinevaid signaale. Seetõttu soovime eelnevalt testida, kas teie poolt valitud seade reageerib SRU 1020 kaugjuhtimispuldile.

Allpool kirjeldatud näide (televisior) aitab teil kaugjuhtimispulti testida. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka DVD mängija / salvestaja puhul.

1. Lülitage televisior sisse (käsitsi või kaugjuhtimispuldi abil). Häälstage see esimesele kanalile.
2. Kontrollige, kas kõik kaugjuhtimispuldi klahvid töötavad. Klahvide funktsioonidest lugege lähemalt peatükist 3 "Klahvid ja funktsioonid".
 - Kui televisior reageerib klahvivajutustele vastavalt ootustele, on SRU 1020 kasutamiseks valmis.



Kui teie seade ei reageeri klahvivajutustele õigesti või ei reageeri üldse, lugege lähemalt kaugjuhtimispuldi seadistamisest peatükist "Kaugjuhtimispuldi seadistamine" või seadistage pult internetis: www.philips.com/urc.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine

See on vajalik ainult juhul, kui teie poolt valitud seade ei vasta SRU 1020 klahvivajutustele. See võib nii juhtuda, kui SRU 1020 ei tuvasta teie seadme tootjat ja/või tootemudelit. Sel juhul peate te kaugjuhtimispuldi vastavalt programmeerima.

Allpool kirjeldatud näide (televisior) aitab teil kaugjuhtimispulti seadistada. Kirjeldatud tegevusi võite korrata ka DVD mängija / salvestaja puhul.

Kaugjuhtimispulti on võimalik seadistada nii käsitsi kui ka automaatselt.

Kaugjuhtimispuldi seadistamine käsitsi

1. Lülitage televisior sisse (käsitsi või kaugjuhtimispuldi abil). Häälstage see esimesele kanalile.
2. Kontrollige oma televiisori tootjafirma selle kasutusjuhendi lõpus toodud kooditabelist. Ära on toodud üks või mitu viiekohalist koodi. Kasutage esimest koodi.



Ettevaatust! Televiisori ja DVD mängija jaoks on erinevad kooditabelid.

Meie koduleheküljel www.philips.com/urc võite koheselt sisestada oma seadme tootenumbri ja leida õige koodi. Valige koodid õigest tabelist.

KOODID

Koodid videomaki seadistamiseks

Aiwa	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	GEC	◀◀◀◀
Akai	▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Geloso	◀◀◀◀
Akiba	◀◀◀◀	General	◀◀◀◀
Akura	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	General Technic	◀◀◀◀
Alba	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	GoldHand	◀◀◀◀
Ambassador	◀◀◀◀	GoldStar	▶▶▶▶
Amstrad	▶▶▶▶	Goodmans	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Anitech	◀◀◀◀	Graetz	▶▶▶▶
ASA	◀◀◀◀	Granada	◀◀◀◀, ▶▶▶▶
Asuka	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Grandin	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Baird	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Grundig	◀◀◀◀, ▶▶▶▶
Basic Line	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Hanseatic	◀◀◀◀
Baur	◀◀◀◀	HCM	◀◀◀◀
Bestar	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Hinari	◀◀◀◀, ▶▶▶▶
Black Panther Line	◀◀◀◀	Hisawa	◀◀◀◀
Blaupunkt	◀◀◀◀	Hitachi	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Bondstec	◀◀◀◀	Hypson	◀◀◀◀, ▶▶▶▶
Bush	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Impego	◀◀◀◀
Catron	◀◀◀◀	Imperial	▶▶▶▶
CGE	▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Inno Hit	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Cimline	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Innovation	◀◀◀◀
Clatronic	◀◀◀◀	Interfunk	◀◀◀◀
Condor	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Intervision	▶▶▶▶
Crown	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Irradio	◀◀◀◀
Daewoo	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	ITT	▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Dansai	◀◀◀◀	ITV	▶▶▶▶
Dantax	◀◀◀◀	JVC	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Daytron	◀◀◀◀	Kaisui	◀◀◀◀
De Graaf	◀◀◀◀	Karcher	◀◀◀◀
Decca	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Kendo	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Dual	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Kenwood	▶▶▶▶
Dumont	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Korpel	◀◀◀◀
Ela	◀◀◀◀	Lenco	◀◀◀◀
ESC	◀◀◀◀	Leyco	◀◀◀◀
Etzuko	◀◀◀◀	LG	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶
Ferguson	▶▶▶▶	Lifetec	◀◀◀◀
Fidelity	▶▶▶▶	Loewe Opta	◀◀◀◀
Finlandia	◀◀◀◀	Logik	◀◀◀◀
Finlux	◀◀◀◀, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶	Lumatron	◀◀◀◀
FIRST LINE	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Luxor	▶▶▶▶
Flint	◀◀◀◀	M Electronic	▶▶▶▶
Formenti/Phoenix	◀◀◀◀	Manesth	◀◀◀◀
Frontech	◀◀◀◀	Marantz	◀◀◀◀
Fujitsu	▶▶▶▶	Matsui	◀◀◀◀
Funai	▶▶▶▶	Mediator	◀◀◀◀
Galaxy	▶▶▶▶	Medion	◀◀◀◀
GBC	◀◀◀◀, ▶▶▶▶	Memorex	▶▶▶▶
		Memphis	◀◀◀◀
		Micromaxx	◀◀◀◀


KOODID

Koodid DVD mängija/salvestaja seadistamiseks


Aiwa	▲▲▼▲, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Samsung	▲▲▼▲, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Akai	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Alba	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Sanyo	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Apex	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	ScanMagic	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Brandt	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Schneider	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Bush	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Scott	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Classic	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	SEG	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
CyberHome	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Sharp	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Daewoo	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Sherwood	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Daytek	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Shinco	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Denon	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Skymaster	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Denver	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Sony	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
DK Digital	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Dmtech	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Elta	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Thomson	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Emerson	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Toshiba	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Fisher	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Go Video	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Wharfedale	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Grundig	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Yamaha	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
Hitachi	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Yukai	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼	Zenith	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼
JVC	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Kenwood	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
LG	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Loewe	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Marantz	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Mitsubishi	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Mustek	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Onkyo	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Panasonic	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Philips	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Philips Magnavox	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Pioneer	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
.....	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
RCA	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Saba	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		
Sampo	▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼, ▲▲▼▼		

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

3. Valige režiimilülitiga TV. Vajutage sellele klahvile, kuni selle ümber süttib märgutuli.

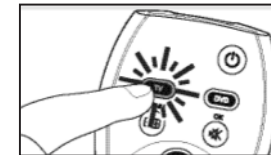


4. Hoidke SRU 1020 klahve * ja Ⓞ korraga all 5 sekundi jooksul, kuni televiisori märgutuli jääb põlema.

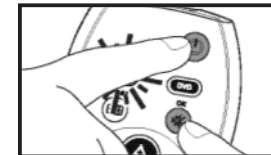

5. Sisestage punktis 2 leitud kood numbriklahvide abil.

– Televiisori märgutuluke vilgub kaks korda ja jääb põlema. Sisestatud kood salvestati SRU 1020 mälu. Kui märgutuluke vilgub pikema aja jooksul ainult üks kord, ei ole sisestatud kood õige. Alustage uuesti punktist 2.

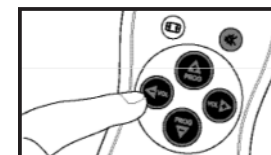

6. Suunake kaugjuhtimispult SRU 1020 televiisori suunas ja proovige, kas see vastab klahvivajutustele õigesti.

– Kui televiisor reageerib kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele ootuspäraselt, on SRU 1020 kasutamiseks valmis. Ärge unustage koodi üles märkimast.

Kui televiisor ei reageeri kaugjuhtimispuldi klahvivajutustele üldse või reageerib vaid osadele vajutustele, alustage uuesti punktist 2 ning proovige mõnda muud koodi.

Kaugjuhtimispuldi automaatne seadistamine

Kui te ei leidnud oma kaugjuhtimispuldi jaoks sobivat koodi, võib kaugjuhtimispult selle tuvastada automaatselt.

1. Veenduge, et televiisor oleks sisse lülitatud. Valige suvaline telekanal kaugjuhtimispuldi või televiisori peal asuvate klahvide abil (näiteks kanal 1).




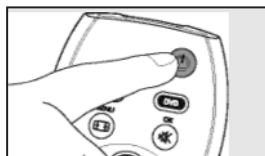
2. Valige režiimilülitiga TV. Vajutage sellele klahvile, kuni selle ümber süttib märgutuli.



3. Hoidke SRU 1020 klahve * ja Ⓞ korraga all 5 sekundi jooksul, kuni televiisori märgutuli jääb põlema.

2. KAUGJUHTIMISPULDI HÄÄLESTAMINE

4. Vajutage ja hoidke all SRU 1020  klahvi.




– SRU 1020 edastab väljalülitumise signaali kõikidele televisoriitele, mis mällu on salvestatud. Iga kord, kui edastatakse kood, vilgub märgutuli.



5. Kui teie televiisor lülitatakse välja (puhkerežiimi), vabastage koheselt kaugjuhtimispuldi SRU 1020  klahvi.

– SRU 1020 tuvastab koodi, mis teie televisoriile sobib.

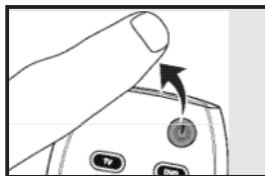









6. Proovige, kas saate oma televisioril kõiki SRU 1020 funktsioone kasutada.

Kui see nii ei ole, võite te automaatse seadistamise uuesti sooritada. Võimalik on, et leitakse kood, mis töötab paremini.

– Kui SRU 1020 on jõudnud kontrollida kõiki mällu salvestatud koode, peatub otsing automaatselt ning märgutuluke lõpetab vilkumise.

– Televisiori automaatne programmeerimine kestab kuni 6 minutit. DVD mängija / salvestaja programmeerimiseks kulub 2 minutit.

3. KLAHVID JA FUNKTSIOONID

1.  (Standby).....televiisori sisse ja välja lülitamine.
2. TV – DVD.....televiisori või DVD seadme režiimi valimine.
3.  / MENU.....TV: valik tavaekraani (4:3) ja laiekraani vahel (16:9) TV. DVD: plaadimenüü avamine.
4. VOL –.....TV: vähendab televisiori helitugevuse vähendamine. DVD: menüüs liikumine (nooleklahv vasakule).
5.  / A.....TV: lemmikkanal A. DVD: tagasisuunas kerimine.  / B.....TV: lemmikkanal B. DVD: taasesitamise.  / C.....TV: lemmikkanal C. DVD: edasisuunas kerimine.  / D.....TV: lemmikkanal D. DVD: lõpetamine.  / E.....TV: lemmikkanal E. DVD: katkestamine.
6. PROG –.....TV: eelmise kanali valimine. DVD: menüüs liikumine (nooleklahv alla).
7. VOL +.....TV: televisiori helitugevuse suurendamine. DVD: menüüs liikumine (nooleklahv paremale).
8. PROG +.....TV: järgmise kanali valimine. DVD: menüüs liikumine (nooleklahv üles).
- 9  (Mute)/OK.....TV: televisiori heli vaigistamine. DVD: menüüvalikute kinnitamine.

KOODID



Toshiba.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Towada.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Uher.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Ultravox.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
United.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Universum.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Vestel.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Vexa.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Victor.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Videologique.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Videosat.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
VideoSystem.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Viewsonic.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Visiola.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Vision.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Vortec.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Voxson.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Waltham.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Watson.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Watt Radio.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Wega.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Weltblick.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Weston.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
White Westinghouse.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Yoko.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Yorx.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲
Zanussi.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲



4. LISAVÕIMALUSED

Seadmete valikute reguleerimine (režiimivaliku klahvid)

Algselt on SRU720 mõeldud juhtima televiisorit ja DVD mängijat / salvestajat. Vastava seadme saate te valida režiimivaliku klahvide abil. Iga klahviga saate juhtida vaid ühte seadet. Soovi korral võite need klahvid teisiti programmeerida. Näiteks võite te juhtida teist televiisorit.

Järgnevas näites on ära toodud juhised, kuidas muuta DVD klahv juhtimaks teist televiisorit.

- Lülitage teine televiisor sisse.
- Vajutage DVD režiimi valimiseks klahvile DVD. Vajutage sellele klahvile, kuni selle ümber süttib märgutuli.
- Hoidke SRU 1020 klahve  ja  korraga all 5 sekundi jooksul, kuni DVD märgutuli jääb põlema.
- Vajutage antud järjekorras klahvidele A ja B.
- Vajutage televiisorežiimi valimiseks klahvile TV. Vajutage sellele klahvile, kuni selle ümber süttib märgutuli.
 - DVD klahvi märgutuli vilgub kinnitamiseks kaks korda. See klahv võimaldab teil nüüd juhtida teist televiisorit. DVD mängijat / salvestajat enam juhtida ei ole võimalik.
 - Kui märgutuluke vilgub pikema aja jooksul ainult üks kord, ei õnnestunud teil seadme vahetamine. Alustage punktist 1.
- Programmeerige SRU 1020 juhtima teist televiisorit. Sellest lugege lähemalt peatükist "Kaugjuhtimispuhli häälestamine".

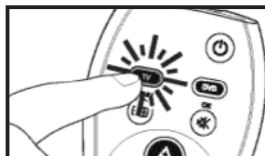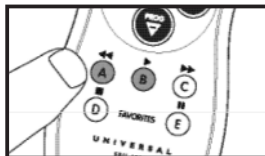

Lapseluku funktsiooni sisse / välja lülitamine

Lemmikkanalite klahvid (A, B, C, D ja E) on seadistatud viie esimese telekanali jaoks. Kui te soovite, et teistel (näiteks lastel) ei oleks võimalik sirvida teisi teie poolt salvestatud telekanaleid, võite te sisse lülitada lapseluku funktsiooni. Sellisel juhul on lemmikkanalite klahvide ja + PROG -klahvide abil võimalik vaadata vaid lemmikkanaleid.

KOODID

LG.....	▲▼▼▼, ▲►▼, ▲►▼, ▲►▼, ▲►▼, ▲►▼, ▲►▼, ▲►▼, ▲►▼, ▲►▼	Nicamagic.....	◄▼▼▼
.....	◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲	Nikkai.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
.....	◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲, ◄▲▲	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Nobliko.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Liesenk.....	◄▼▼	Nokia.....	►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼
Life.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Nordmende.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Lifetec.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Nordvision.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Loewe.....	▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲, ▲▲▲▲	Oceanic.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Loewe Opta.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	ONCEAS.....	◄▼▼
Luma.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Orbit.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Lumatron.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Orion.....	▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼
Lux May.....	◄▼▼	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Luxor.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Osaki.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
M Electronic.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Oso.....	►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼
.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Osume.....	►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼
Magnadyne.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Otto Versand.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Magnafon.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Pael.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Magnum.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Palladium.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Mandor.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Panama.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Manesth.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Panasonic.....	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Marantz.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Marelli.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Mark.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Matsui.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Pathe Cinema.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Pausa.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Mediator.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Perdio.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Medion.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Philco.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Memorex.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Philharmonic.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Memphis.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Philips.....	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Metz.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Micromaxx.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Microstar.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Minoka.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Mitsubishi.....	▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼, ▲▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Mivar.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Motion.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Multi System.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
Multitech.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲, ▲▲▲
.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Phoenix.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Murphy.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Phonola.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Naonis.....	►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼	Pioneer.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
NEC.....	►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
Neckermann.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Plantron.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Poppy.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
NEI.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Prandoni-Prince.....	►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼
Nesco.....	►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼	Precision.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
New Tech.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼	Prima.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼
New World.....	►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼, ►▼▼	Profex.....	◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼, ◄▼▼

