


3 Viel Spaß!


Starten der Disc-Wiedergabe

- 1 Drücken Sie die Taste zum Öffnen des Disc-Fachs.

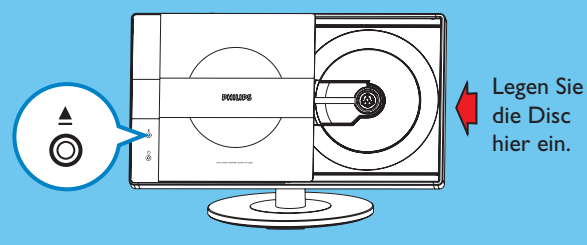


- 2 Legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite in Ihre Richtung ein.
- 3 Drücken Sie die Taste zum Schließen des Disc-Fachs.
- 4 Die Wiedergabe startet automatisch.
- 5 Wird das Disc-Menü auf dem Fernsehbildschirm angezeigt, wählen Sie mithilfe der Cursortasten eine Menüoption aus, und drücken Sie zum Starten der Wiedergabe auf **OK**.
- 6 Damit Sie den kräftigen Sound der Lautsprecher genießen können, drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **AMBISOUND**, um den Mehrkanal-Surround-Modus zu aktivieren.
- 6 Drücken Sie zum Beenden der Wiedergabe die Taste .

Hinweis Durch Drücken der Taste u wird die Wiedergabe an der Stelle fortgesetzt, an der sie zuletzt unterbrochen wurde. Um die Wiedergabe ab Beginn zu starten, drücken Sie die Taste .

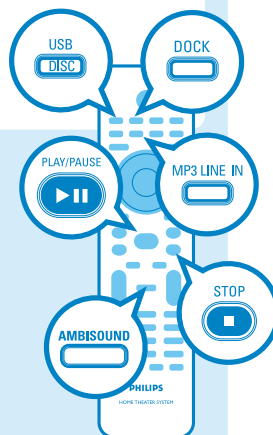

Wiedergabe von anderen unterstützten Geräten

Die Anschlüsse für andere Geräte befinden sich am Hauptgerät auf der linken Seite.

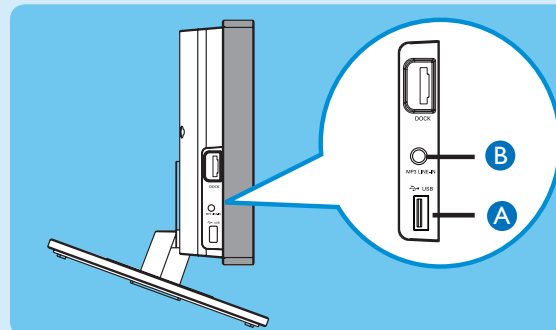

USB-Gerät

- 1 Verbinden Sie Ihr USB-Gerät mit **A**.
- 2 Drücken Sie die Taste **DISC/USB**, um in den USB-Modus zu schalten.
- 3 Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten.
- 4 Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie die Taste **DISC/USB**. Dadurch wird in den DISC-Modus gewechselt. Jetzt können Sie die Verbindung zum USB-Gerät trennen.

Andere tragbare Audio-Player

- 1 Verbinden Sie mit dem mitgelieferten MP3 LINE-IN-Kabel die Kopfhörerausgangsbuchse des tragbaren Audio-Players mit **B**.
- 2 Drücken Sie auf Ihrem tragbaren Audio-Player die Taste 'PLAY'.
- 3 Drücken Sie die Taste **MP3 LINE-IN**, um die Wiedergabe zu starten.

DOCK (optionale Funktion – nicht in Europa erhältlich)

- Dabei handelt es sich um eine erweiterte Funktion, die nur in Verbindung mit der Philips HTD7001 Ladestation (derzeit nicht in Europa erhältlich) verfügbar ist.

Benötigen Sie Hilfe?

Benutzerhandbuch

Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihr Philips DVD/-Home Entertainment-System.

Online

Gehen Sie zu www.philips.com/welcome




2007 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 13
www.philips.com

Schnellstartanleitung



- 1 Verbinden
- 2 Einrichten
- 3 Viel Spaß!

Verpackungsinhalt

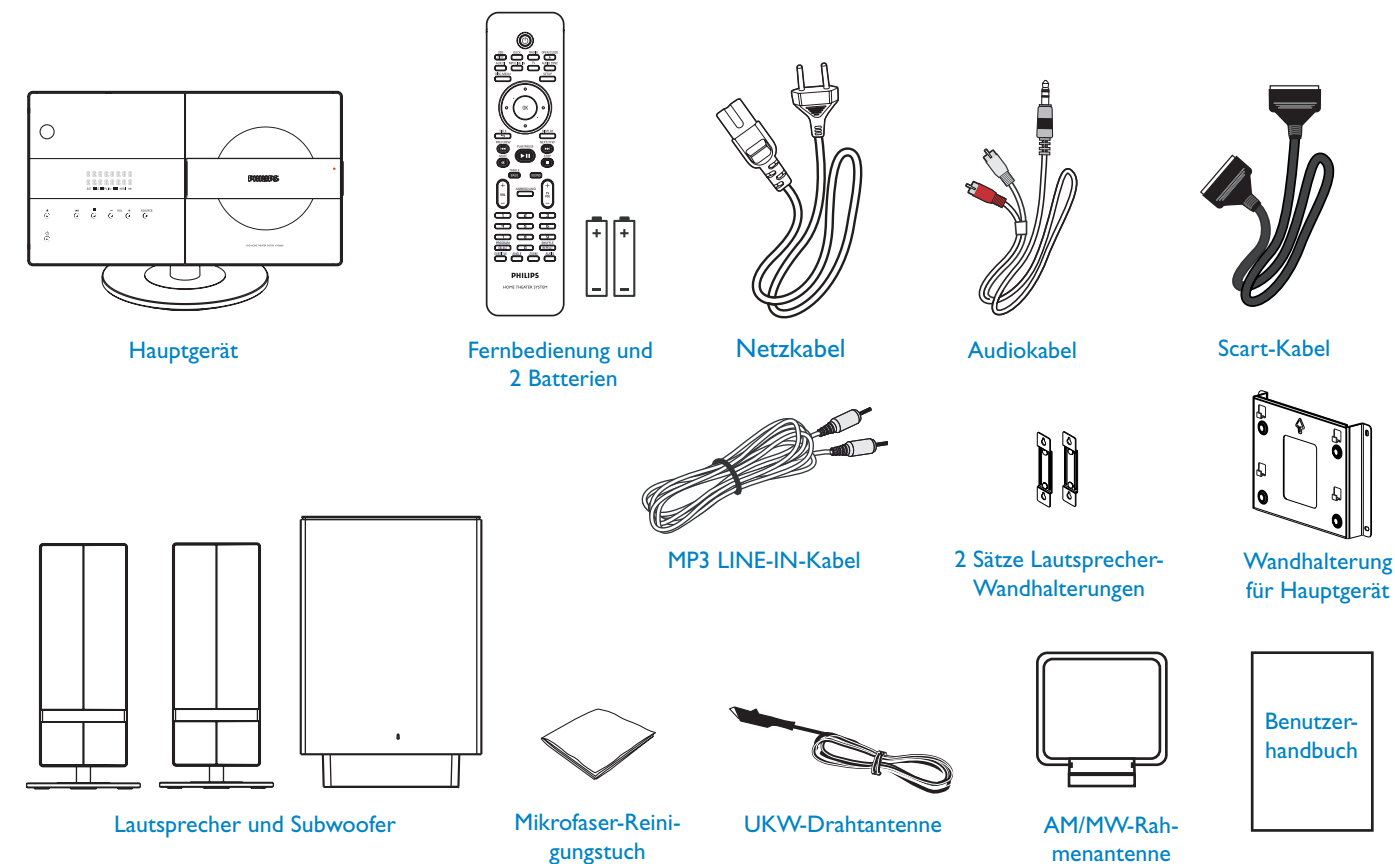


PHILIPS

1 Verbinden


A Aufstellung

Die richtige Aufstellung der Lautsprecher ist entscheidend, um ein optimales Klangbild zu erzielen.

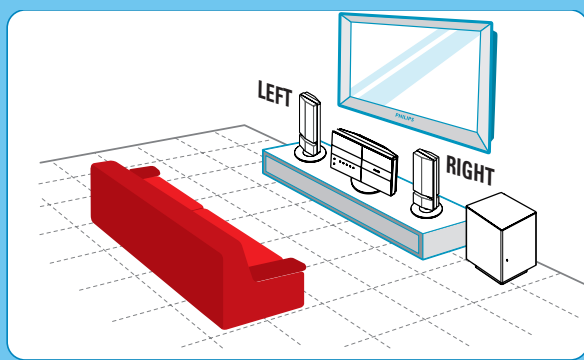


- 1 Stellen Sie die Lautsprecher auf Ohrhöhe auf, mit jeweils gleichem Abstand zum Fernseher und gerade auf den Hörer ausgerichtet.
- 2 Stellen Sie den Subwoofer mindestens einen Meter vom Fernsehgerät entfernt auf dem Boden auf.

B Entfernen der Abdeckung auf der Rückseite des Hauptgeräts

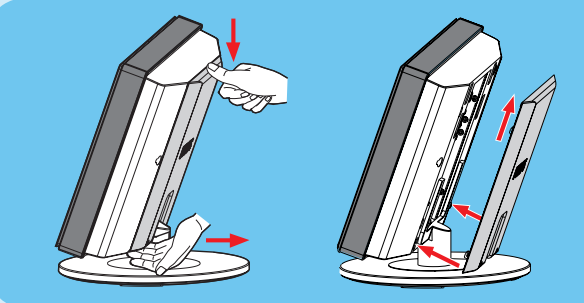


- 1 Drücken Sie die Abdeckung auf der Rückseite vorsichtig von oben herunter, und entfernen Sie sie vom Hauptgerät.
- 2 Nachdem alle Verbindungen hergestellt wurden (ausführliche Informationen siehe folgende Abschnitte), setzen Sie die Abdeckung auf der Rückseite wieder ein, indem Sie die Nasen in die Öffnungen einführen, und die Abdeckung nach oben drücken.

C Anschließen der Lautsprecher und des Hauptgeräts am Subwoofer

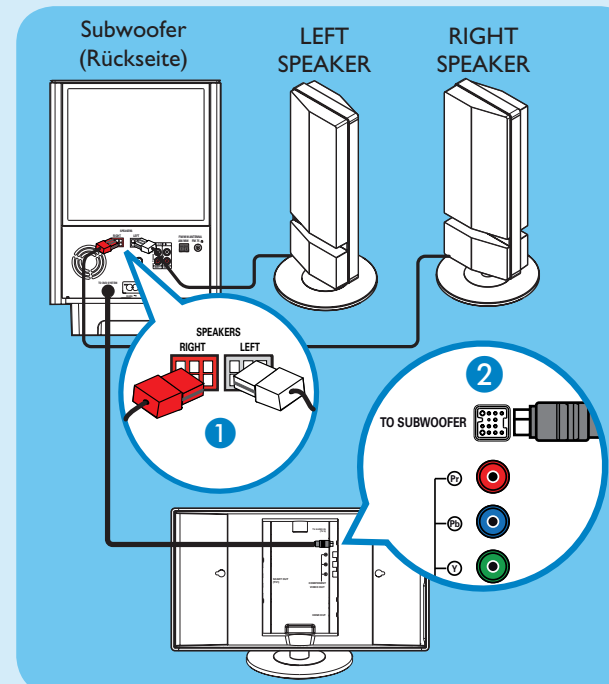

- 1 Schließen Sie den linken Lautsprecher an der Buchse SPEAKER LEFT und den rechten Lautsprecher an der Buchse SPEAKER RIGHT auf der Rückseite des Subwoofers an.
- 2 Schließen Sie das Kabel TO MAIN UNIT des Subwoofers an der Buchse TO SUBWOOFER auf der Rückseite des Hauptgeräts an.


D Anschließen des Hauptgeräts am Fernsehgerät

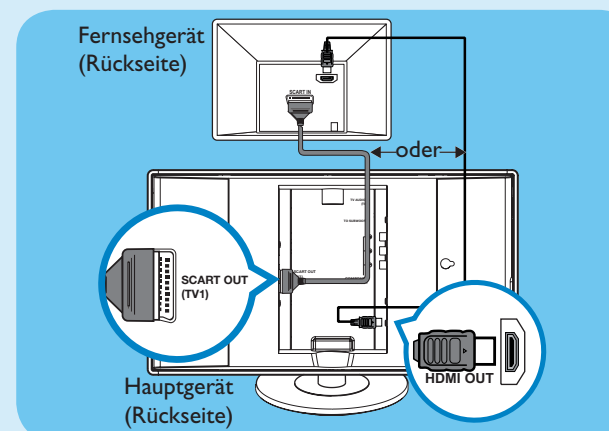

- Verbinden Sie die Buchse SCART OUT (TV1) am Hauptgerät über das mitgelieferte Scart-Kabel mit der Buchse SCART IN am Fernsehgerät.
- Unterstützt Ihr Fernsehgerät HDMI, verbinden Sie die Buchse HDMI OUT über ein HDMI-Kabel (nicht mitgeliefert) mit der Buchse HDMI IN am Fernsehgerät.

E Schließen Sie die Radio-Antennen und das Netzkabel an.


Montieren Sie die Antennen nicht in der Nähe anderer elektronischer Geräte, um Störungen zu vermeiden.

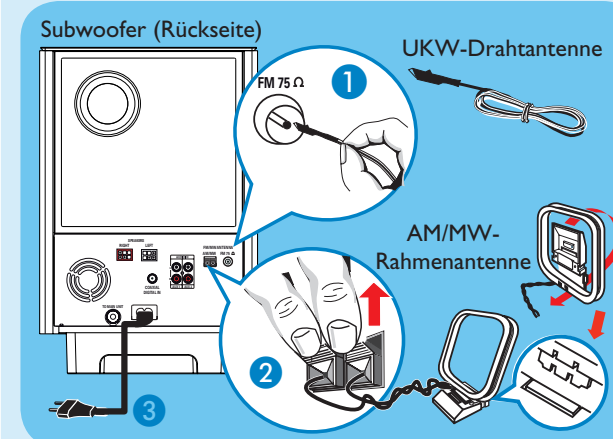

- 1 Verbinden Sie die UKW-Antenne mit dem inneren Anschlussstift der Buchse FM 75 Ω. Ziehen Sie die Antenne heraus, und passen Sie sie für einen optimalen Empfang an.
- 2 Klappen Sie die AM/MW-Rahmenantenne ganz auf, und setzen Sie die Befestigung in die Öffnung. Drücken Sie auf die Laschen, und stecken Sie die Kabel in die Buchsen 'AM/MW' ein.
- 3 Stecken Sie das Netzkabel des Subwoofers in eine Steckdose.

F Anschließen eines Audio-Ausgangs von einem anderen Gerät (optional)

Verwenden Sie ein rot-weißes Audio-Kabel (nicht mitgeliefert), um die Buchsen AUDIO IN-AUX1 bzw. AUX2 am Subwoofer mit den Buchsen AUDIO OUT am angeschlossenen Gerät (z. B. DVD-Recorder, Videorecorder, Kabelbox/ Satellitenempfänger) zu verbinden.

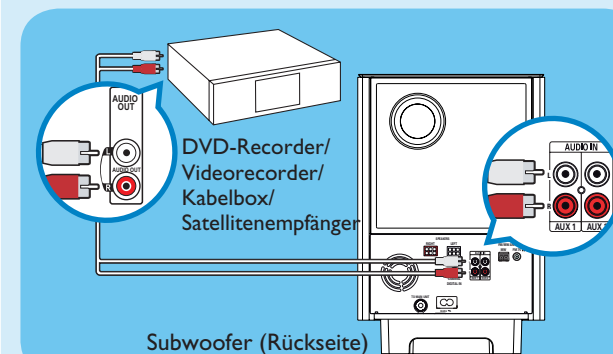

Hinweis Drücken Sie die Taste 'AUX/DI' auf der Fernbedienung, um AUX1 bzw. AUX2 als gewünschte Audioquelle auszuwählen.

2 Einrichten

A Suchen des Anzeigekanals

- 1 Drücken Sie die Taste (STANDBY ON) am Hauptgerät, um es einzuschalten.
- 2 Schalten Sie das Fernsehgerät ein. Wählen Sie den gewünschten Kanal mithilfe der Fernbedienung des Fernsehgeräts aus.

Hinweis Um den richtigen Kanal zu suchen, drücken Sie auf der TV-Fernbedienung so oft auf die Abwärtstaste zur Kanalwahl (oder die Taste 'AV', 'SELECT', , bis der richtige Video-Eingangskanal wiedergegeben wird.

B Einstellen der Lautsprecher

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, sollten Sie auf dem Fernschirmschirm das Dialogfeld zum Einrichten der Lautsprecher sehen.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste 'SETUP', um die Option 'Allgemeines Setup-Menü' aufzurufen.
- 2 Markieren Sie mit der Pfeiltaste nach unten die Option { **Ambisound Setup** }, und drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts.
- 3 Wählen Sie eine der nachfolgenden Optionen aus, und drücken Sie die Pfeiltaste nach rechts.

{ Raumakustik }

{ Hart } - für Beton- oder Holzwände.
{ Weich } - für Vorhänge oder offene Räume.


{ Lautsprecherabstand }

{ Nah } - 'X' beträgt weniger als 1,2 m.
{ Standard } - 'X' beträgt zwischen 1,2~2 m.
{ Weit } - 'X' beträgt mehr als 2 m.

{ Hörposition }

{ Nah } - 'Z' beträgt weniger als 2 m.
{ Standard } - 'Z' beträgt zwischen 2~3 m.
{ Weit } - 'Z' beträgt mehr als 3 m.

Hinweis Die unterstrichenen Optionen sind die Werkseinstellungen.

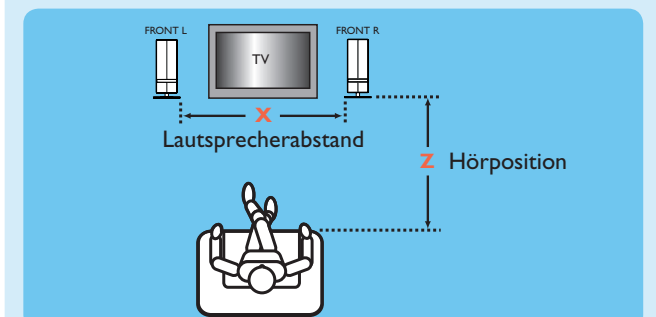

- 4 Wählen Sie die am besten geeignete Voreinstellung aus, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken auf **OK**.
- 5 Nach Beendigung drücken Sie die Taste **SETUP**, um das Menü zu schließen.

Hinweis Weitere Informationen zu anderen Setup-Optionen finden Sie im Benutzerhandbuch.