

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na

www.philips.com/welcome

D600

D605



Kratek uporabniški priročnik

PHILIPS



Pomembna varnostna navodila

Opozorilo

- Električno omrežje je klasificirano kot nevarno. Polnilnik lahko izklopite samo tako, da izključite napajalnik iz električne vtičnice. Poskrbite, da bo električna vtičnica vedno zlahka dostopna.
- Pred uporabo izdelka si oglejte varnostne informacije.
- Ta izdelek je v skladu z Direktivo EU 1999/5/ES o radijski in telekomunikacijski terminalski opremi (R&TTE).
- Uporabljajte samo napajalnik, ki je naveden v navodilih za uporabo.
- Uporabljajte samo baterije, ki so navedene v navodilih za uporabo.
- Izdelek ne sme priti v stik s tekočino.
- Če baterijo zamenjate z napačno baterijo, obstaja nevarnost eksplozije.
- Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Ko slušalka zvoni ali ko je aktivirano prostoročno telefoniranje, slušalke ne približujte ušesom, da preprečite poškodbe sluha.

Ko telefon uporabljate kot otroško varuško

- Pazite, da se otroci ne igrajo z aparatom.
- Otroška enota in kabel ne smeta biti na dosegu

- otroka (vsaj 1 meter stran).
- Starševska enota mora biti od otroške enote oddaljena vsaj 1,5 metra, da ne pride do zvočnih motenj.
- Otroške enote ne polagajte v otrokovo posteljo ali stajico.
- Ne pokrivajte starševske in otroške enote (na primer z brisačo ali odejo). Hladilni zračniki otroške enote ne smejo biti blokirani.
- Aparat ni namenjen uporabi s strani otrok in oseb z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali oseb s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Če starševsko enoto namestite blizu oddajnika ali drugega aparata DECT (na primer telefona ali brezžičnega usmerjevalnika DECT), se povezava z otroško enoto lahko prekine. Otroško varuško premaknite v stran od brezžičnih aparatov, da se povezava znova vzpostavi.
- Ta otroška varuška je namenjena pomoči. Ne predstavlja nadomestila za odgovoren in ustrezen nadzor s strani odraslih oseb.

1 Pregled

Med klicem

- Odpiranje menija z možnostmi
- Nastavitev glasnost.
- Končanje klica
- Vklop/izklop zvočnika
- Izklop/vklop zvoka mikrofona
- #a/A Vnos premora

Stanje pripravljenosti

- Vstop v glavni meni
- Imenik
- Dnevnik klicev
- Klicanje in sprejemanje klicev
- *INT Opravljanje notranjega klica
- Zaklenite/odklenite tipkovnico v stanju pripravljenosti.
- Klicanje in sprejemanje klicev

V meniju


- Potrditev / odpiranje menija z možnostmi / izbira
- Prekliči
- Gor/dol
- Izhod iz menija

Pri vnašanju besedila

- Brisanje besedila
- Vnos presledka
- #a/A Preklop med velikimi/malimi črkami
- Levo / desno

Ikone glavnega menija

- Imenik
- Nastavitve telefona
- Storitve
- Otroška varuška
- Budilka
- Dnevnik klicev (samo za D600)
- Odzivnik (samo za D605)

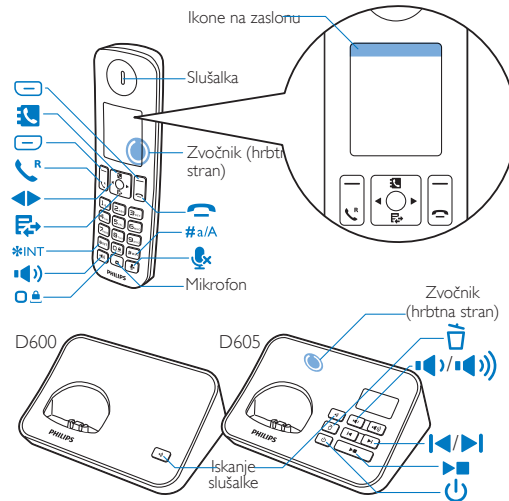



Ikone na zaslonu

- Prikazuje povezavo med slušalko in osnovno enoto. Več črtic pomeni boljšo povezavo.
- Ta ikona označuje neodgovorjene klice na zaslonu v stanju pripravljenosti ali na seznamu dohodnih klicev. Ko pregledate klice, spremeni barvo iz rdeče v belo.
- Budilka je vklopljena.
- Tihi način je nastavljen, vendar je izven aktivnega obdobja.
- Zvonjenje je izklopljeno. Tihi način je nastavljen in v aktivnem obdobju (telefon ne zveni).
- Samo za D605: Odzivnik: utripa v primeru novega sporočila. Sveti, ko je telefonski odzivnik vklopljen.
- Indikator glasovnih sporočil: utripa v primeru novih sporočil in sveti, ko so sporočila predvajana. * Ta storitev je odvisna od omrežja

ECO Vkllopljen je način ECO.

ECO+ Vkllopljen je način ECO+.


2 Povezava z drugimi napravami

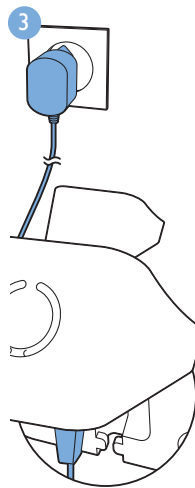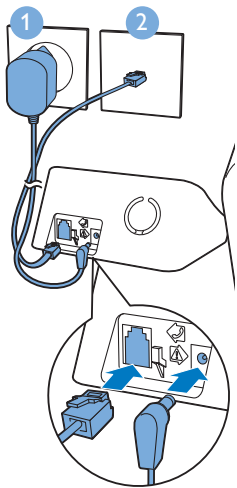

Samo različice z več slušalkami.

3 Začetek uporabe



Vstavljanje baterij

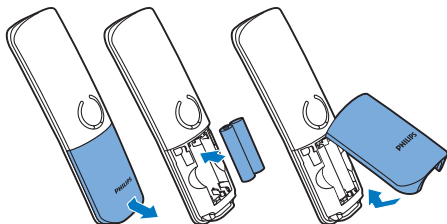

Konfiguriranje telefona

- 1 Ko prvič uporabite telefon, se prikaže pozdravno sporočilo (odvisno od države).
- 2 Če ste pozvani, nastavite državo in jezik.
- 3 Nastavite datum in čas.
 - Če je čas v 12-urni obliki zapisa, pritisnite tipko ***INT**, da izberete **[am]** ali **[pm]** (odvisno od države).

Polnjenje telefona

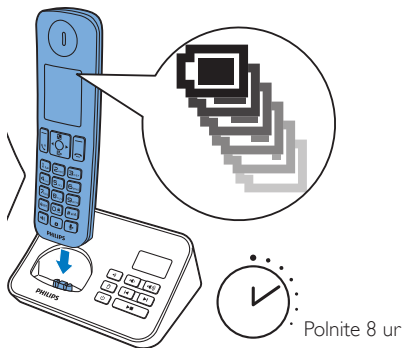

Utripa: šibka baterija

Premika: polnjenje v teku

4 Uporaba

Imenik

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite  > **[Možnos]** > **[Dodaj novo]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Klicanje iz imenika

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Vnosi z neposrednim dostopom

Na voljo imate 9 pomnilnikov z neposrednim dostopom (tipke 1 do 9). Če shranjeno telefonsko številko želite izbrati samodejno, pritisnite in držite tipko v stanju pripravljenosti.

Tipki 1 in 2 sta prednastavljeni na **[1_glas. pošta]** (številka za glasovno pošto) in **[2_infor. stor.]** (številka za informacijsko storitev) operaterja omrežja, odvisno od države operaterja omrežja (odvisno od operaterja omrežja).

Dnevnik klicev

Klicanje iz dnevnika klicev

- 1 Pritisnite tipko .
- 2 Izberite **[Dohodni klici]** (samo za D605).
- 3 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite  > **[Dohodni klici]** (samo za D605) > **[Možnos]** > **[Shrani števil.]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite  > **[Dohodni klici]** (samo za D605) > **[Možnos]** > **[Zbriši]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Seznam ponovnih klicev

Klicanje s seznama ponovnih klicev

- 1 Pritisnite tipko **[Pon.KI]**.
- 2 Izberite zabeležen klic in pritisnite .

Dodajanje vnosa

- 1 Pritisnite **[Pon.KI]** > **[Možnos]** > **[Shrani števil.]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Brisanje vnosa

- 1 Pritisnite **[Pon.KI]** > **[Možnos]** > **[Zbriši]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Snemanje obvestila (samo za D605)

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Obvestilo]**.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

Registriranje dodatnih slušalk

V osnovni enoti lahko registrirate dodatne slušalke.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Register]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Pritisnite in za 5 sekund pridržite tipko  na osnovni enoti.
- 3 Vnesite kodo PIN/geslo sistema (0000).
- 4 Pritisnite **[V redu]** za potrditev kode PIN/gesla.
↳ Registracija je končana v manj kot 2 minutah.

Obnovitev privzetih nastavitev

Nastavitve telefona lahko ponastavite na originalne tovarniške nastavitve.

- 1 Izberite **[Meni]** >  > **[Ponastavi]** in pritisnite **[V redu]** za potrditev.
- 2 Sledite navodilom na zaslonu.

5

Več informacij

Tihi način

Nastavi čas zvonjenja telefona

 > **[Zvoki]** > **[Tihi način]**

MySound

Prilagodi zvok glasov po vašem okusu

 > **[Zvoki]** > **[MySound]**

Način Eco

Zmanjša porabo energije/oddajno moč; sevanje in doseg zmanjša za približno 60 %

 > **[Način Eco]**

Način Eco+

Odpravlja sevanje v stanju pripravljenosti (povzroči 2-sekundni zamik zvonjenja, 50 % krajši čas pripravljenosti)

 > **[Način ECO+]**

Zapora klicev

Preprečuje neželene odhodne klice na izbrane številke

 > **[Omej. kl.]**



Tehnični podatki

Baterija

- Philips: 2 akumulatorski bateriji AAA Ni-MH 1,2 V
550 mAh

Uporabite le priložene baterije.

Napajalni adapter

Osnovna enota in polnilnik

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
vhod:	100–240 V~, 50–60 Hz 0,2 A	100–240 V~, 50–60 Hz 0,15 A
izhod:	6 V 400 mA	6 V 400 mA

Imenik s 100 vnosi

Dnevnik klicev z 50 vnosi

Čas pogovorov: 18 ur

Čas pripravljenosti: 250 ur



Opomba

- Namestite lahko filter DSL (digitalna naročniška linija), da preprečite šume in težave z ID-jem klicatelja zaradi motenj DSL.
- Izjava o skladnosti je na voljo na spletnem mestu www.p4c.philips.com.

? Pogosta vprašanja

Na zaslonu ni črtic za signal.

- Slušalka je izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Če se na zaslonu slušalke prikaže **[Registr. Slušalko]**, slušalko postavite na osnovno enoto, da se prikažejo črtice za signal.

Kaj naredim, če mi dodatnih slušalk ne uspe združiti (registrirati) v osnovni enoti?

Pomnilnik osnovne enote je poln. Dostopite do možnosti  >  > **[Odjava]**, da odjavite neuporabljene slušalke in poskusite znova.

Izbral sem napačen jezik, ki ga ne razumem. Kaj naj storim?

- 1 Pritisnite , da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.
- 2 Pritisnite , da odprete zaslon glavnega menija.
- 3 Ko izberete , se na zaslonu prikaže eno od naslednjih sporočil:

Limba	Język	Jazyk	Nyelv
Language	Jezik	Език	

- 4 Izberite to možnost, da dostopite do jezikovnih možnosti.
- 5 Izberite svoj jezik.

Slušalka je v stanju iskanja. Kaj naj storim?

- Preverite, ali je osnovna enota pod napajanjem.
- Slušalko registrirajte na osnovni enoti.
- Slušalko premaknite bližje osnovni enoti.

Ne morem spremeniti nastavitve glasovne pošte. Kaj naj naredim?

Storitev glasovne pošte upravlja ponudnik storitev in ne telefon. Če želite spremeniti nastavitve, se obrnite na ponudnika storitev.

Ni prikaza

- Poskrbite, da so baterije napolnjene.
- Poskrbite za napajanje in telefonske priključke.

Slušalka na polnilniku se ne polni.

- Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
- Preverite, ali je slušalka pravilno položena na polnilnik. Med polnjenjem se prikaže ikona za baterijo.
- Preverite, ali je nastavek potrditvenega tona vklopljen. Če je slušalka pravilno nameščena na polnilnik, slišite potrditveni zvok.
- Polnilni kontakti so umazani. Najprej izključite napajanje, nato pa z vlažno krpo očistite kontakte.
- Baterije so okvarjene. Kupite nove z enakimi specifikacijami.

Slab zvok (prasketanje, odmev itd.)


- Slušalka je skoraj izven dosega. Približajte jo osnovni enoti.
- Telefon motijo bližnje električne naprave. Osnovno enoto oddaljite od njih.
- Telefon je v prostoru z debelimi zidovi. Osnovno enoto oddaljite od njih.

Slušalka ne zveni.

Poskrbite, da je vklopljena melodija zvonjenja slušalke.

ID klicatelja se ne prikaže.

- Storitev ni aktivirana. Preverite pri ponudniku storitev.
- Informacije o klicatelju so prikrite ali niso na voljo.

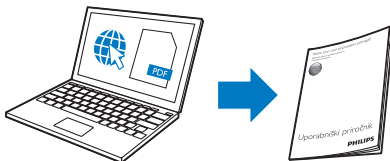

www.philips.com/support

Informacije si oglejte v obsežni spletni uporabniški dokumentaciji.



CE 0168

Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. V celoti ali delno je prepovedana priročnik reprodukcija brez pisnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic. Blagovne znamke so last družbe Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov. Vse pravice pridržane.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605
53_SL_V2.0
WK13215