

Көмектесу үшін әрдайым осындамын

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз:
www.philips.com/support

SHQ6300

Сұрағыңыз
бар ма? Philips
компаниясына
хабарласыңыз



Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

Мазмұндар кестесі

1	Маңызды ақпарат	2
	Есту қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Bluetooth спорттық құлақаспабыңыз	3
	Қораптың құрамы	3
	Басқа құрылғылар	3
	Bluetooth сымсыз құлақаспабына шолу	3
3	Жұмысты бастау	4
	Құлақаспапты зарядтау	4
	Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптау	4
4	Құлақаспапты пайдалану	5
	Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаңыз	5
	Гарнитураны пайдалану	5
	Құлақаспапты қыстыру	6
5	Техникалық мәліметтер	7
6	Ескерту	8
	Сәйкестік туралы декларация	8
	Ескірген бұйымдарды және батареяны жою	8
	Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі	9
	Сауда белгілері	9
7	Жиі қойылатын сұрақтар	10

1 Маңызды ақпарат

Есту қауіпсіздігі



Қауіпті

- Есту қабілетіне зақым келтірмеу үшін құлақаспапты жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі жоғары болса, қауіпсіз тыңдау уақыты қысқа болады.

Гарнитураны пайдаланған кезде төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

- Қолайлы дыбыс деңгейінде қолайлы уақыт аралығында тыңдаңыз.
- Есту қабілетіңіз бейімделетіндіктен дыбыс деңгейін жоғары деңгейге үздіксіз реттемеңіз.
- Дыбыс деңгейін қатты ашпаңыз, айналаңыздағыны ести алмай қаласыз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда мұқият болыңыз немесе уақытша пайдаланбаңыз.
- Құлақаспаптардан немесе құлаққаптардан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болуы мүмкін.
- Көлікті жүргізу кезінде екі құлақты құлақаспаппен жабу ұсынылмайды және жүргізу кезінде кейбір аймақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін көлікте немесе басқа да ықтимал қауіпті орталарда әуенге немесе мобильді телефонға алаңдамаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Ескерту

- Құлақаспаптың қатты қызып кетуін болдырмаңыз.
- Құлақаспапты түсіріп алмаңыз.
- Құлақаспапқа сұйықтық тамшыламауы немесе шашырамауы тиіс.
- Құлақаспаптың суға батуына жол бермеңіз.
- Құрамында алкоголь, аммиак, бензин немесе зімпара бар тазалау құралдарын пайдаланбаңыз.
- Егер тазалау қажет болса, өнімді тазалау үшін жұмсақ, қажет болса, аз мөлшердегі сумен дымқылданған немесе сабынға малынған мата пайдаланыңыз.
- Кірістірілген батарея күн сәулесі, от немесе соған ұқсас шамадан тыс қызу әсеріне ұшырамауы тиіс.
- Батарея дұрыс ауыстырылмаса жарылу қаупі болады. Дәл сондай немесе соған тең түрімен ауыстырыңыз.

Жұмыс істеу және сақтау температурасы мен ылғалдылығы туралы

- Температурасы -15°C (5°F) және 55°C (131°F) арасындағы жерде іске қосыңыз немесе сақтаңыз (90 %-ға дейін салыстырмалы ылғалдылық).
- Батареяның жұмыс уақыты жоғары немесе төмен температура жағдайларында қысқаруы мүмкін.

2 Bluetooth спорттық құлақаспабыңыз

Сатып алынған зат құтты болсын және Philips қос келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/welcome торабында тіркеңіз.


Осы Philips спорттық құлақаспабымен келесі әрекеттерді орындай аласыз:

- қолайлы сымсыз хэндсфри қоңыраулары мүмкіндігін пайдалану;
- сымсыз әуенді тыңдау немесе басқару;
- қоңыраулар мен әуен арасында ауысу.

Қораптың құрамы



Philips Bluetooth SHQ6300 спорттық құлақаспабы

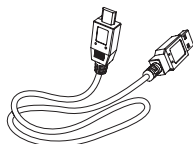

USB зарядтау кабелі (тек зарядтау үшін)




Жұмысты бастаудың қысқаша нұсқаулығы

Басқа құрылғылар

Bluetooth байланысын қолдайтын және құлақаспаппен үйлесімді (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 7) ұялы телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PDA, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.).

Bluetooth сымсыз құлақаспабына шолу

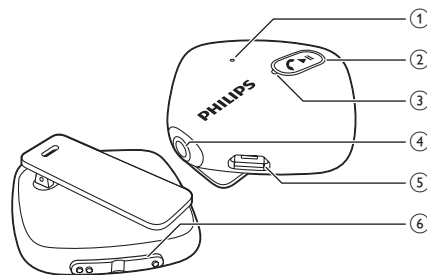

- ① Микрофон
- ② Қосу/өшіру, музыканы/қоңырауды басқару түймесі
- ③ ЖШД шамы
- ④ Аудио ұяшығы
- ⑤ Micro USB зарядтау ұяшығы
- ⑥ Дыбыс деңгейін/тректі басқару

3 Жұмысты бастау

Құлақаспапты зарядтау

Ескертпе

- Құлақаспапты бірінші рет пайдалану алдында оңтайлы батарея сыйымдылығы мен қызмет мерзімі үшін батареяны 4 сағат зарядтаңыз.
- Зақым келтірмеу үшін тек бастапқы USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Гарнитураны зарядтаудан бұрын қонырауды аяқтаңыз, себебі құлақаспапты зарядтау үшін жалғағанда құлақаспап өшеді.

Жабдықталған USB зарядтау кабелін төмендегіге қосыңыз:


- құлақаспаптың USB қосқышы және;
 - USB қуат көзі.
- ↳ ЖШД шамы зарядтау кезінде ақ түске ауысады және құлақаспап толық зарядталғанда өшеді.

Кеңес

- Әдетте, толық зарядтауға 3 сағат кетеді.

Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптау


Құлақаспапты ұялы телефонмен бірінші рет пайдалану алдында құлақаспапты ұялы телефонмен жұптаңыз. Сәтті жұптау құлақаспап пен мобильді телефон арасында бірегей шифрланған байланысты орнатады. Құлақаспап соңғы 4 құрылғыны жадында сақтайды. Егер 4-ден көп құрылғыны жұптауға әрекет етсеңіз, бұрын жұпталған құрылғы жанасымен ауыстырылады.

- 1 Құлақаспаптың толық зарядталғанын және өшірілгенін тексеріңіз.
- 2 ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтағанша  түймесін басып тұрыңыз.
↳ Құлақаспап жұптау режимінде 5 минут болады.

- 3 Ұялы телефон өшірілгенін және оның Bluetooth мүмкіндігі қосылғанын тексеріңіз.
- 4 Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптаңыз. Толық мәліметтер алу үшін ұялы телефонның пайдаланушы нұсқаулығына жүгініңіз.


Төмендегі мысалда құлақаспапты мобильді телефонмен жұптау жолы көрсетіледі.

- 1 Ұялы телефонның Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, Philips SHB5000 тармағын таңдаңыз.
- 2 Егер сұралса, құлақаспаптың құпия сөзін «0000» (4 нөл) енгізіңіз. Bluetooth 2.1+EDR немесе одан жоғары нұсқасымен жабдықталған ұялы телефондар үшін құпия сөзді енгізудің қажет жоқ.

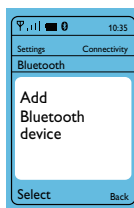

4 Құлақаспапты пайдалану

Құлақаспапты Bluetooth құрылғысына жалғаңыз

- 1 Ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қосыңыз.
- 2 Гарнитураны қосу үшін  түймесін басып тұрыңыз.
 - ↳ Көк ЖШД шамы жыпылықтайды.
 - ↳ Құлақаспап соңғы қосылған ұялы телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта қосылады. Егер соңғысы қолжетімді болмаса, құлақаспап екінші соңғы қосылған құрылғыға қайта қосылуға әрекет етеді.



Keңес

- Құлақаспапты қосқан соң ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаңыз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсеңіз, құлақаспапты және ұялы телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта қосу қажет болады.





Ескертпе


- Құлақаспап 5 минут ішінде ауқымдағы қандай да бір Bluetooth құрылғысына қосылмаса, ол батарея қуатын үнемдеу үшін автоматты түрде өшеді.


Гарнитураны пайдалану


Тапсырма	Жұмыс жасау	Дыбыс немесе ЖШД индикаторы
----------	-------------	-----------------------------


Құлақаспапты қосу.	 түймесін 1 секунд басып тұрыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> • Төменнен жоғарыға дейінгі 4 шкала дыбысы • Көк ЖШД жыпылықта йды
--------------------	---	---


Құлақаспапты өшіру.	 түймесін 1 секунд басып тұрыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> • Жоғарыдан төменге дейінгі 4 шкала дыбысы • Ақ ЖШД жыпылықта йды және өшеді
---------------------	--	---


Әуенді ойнату немесе уақытша тоқтату.	 түймесін басыңыз.	
---------------------------------------	---	--


Қоңырауды қабылдау немесе тоқтату.	 түймесін басыңыз.	1 қысқа сигнал
------------------------------------	---	----------------

Қоңырауды қабылдамау.	 түймесін 1 секунд басып тұрыңыз.	1 ұзақ сигнал
-----------------------	--	---------------


Соңғы нөмірді қайта теру.	 түймесін екі рет басыңыз.	2 қысқа сигнал
---------------------------	--	----------------

Қоңырау кезінде абонентті ауыстыру.	 түймесін басып тұрыңыз.	1 ұзақ сигнал
-------------------------------------	---	---------------

Дыбыс деңгейін реттеу.	 түймесін басыңыз.	Ең жоғарғы/ең төменгі деңгейде сигнал ойнату
------------------------	---	--

Алға айналдыру.	 түймесін басып тұрыңыз.	
-----------------	---	--

Артқа айналдыру.	● түймесін басып тұрыңыз.
------------------	---------------------------

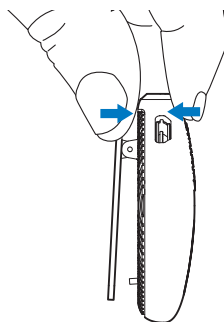

Басқа құлақаспап индикаторының күйі

Құлақаспап күйі	Индикатор
Құлақаспап күту режимінде кезде немесе музыка тыңдау кезінде құлақаспап Bluetooth құрылғысына қосылады.	Көк ЖШД 6 секунд сайын жыпылықтайды.
Құлақаспап жұптауға дайын.	ЖШД кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтайды.
Құлақаспап қосылған, бірақ Bluetooth құрылғысына жалғанбаған.	Көк ЖШД жылдам жыпылықтайды.
Кіріс қоңырауы бар.	Көк ЖШД секундына екі рет жыпылықтайды.
Батарея деңгейі төмен.	Ақ ЖШД жыпылықтайды.
Батарея толығымен зарядталды.	Ақ ЖШД өшеді.

Құлақаспапты қыстыру



Ескертпе

- Жоғары дыбыс сапасын сақтау үшін құлақаспапты аузыңыздан 20 см аралықта қыстырыңыз.

5 Техникалық мәліметтер

- 9 сағатқа дейін ойнату уақыты немесе сөйлесу уақыты
- 200 сағатқа дейін күту режимі уақыты
- Толық зарядтау үшін қалыпты уақыт: 3 сағат
- Қайта зарядталатын литий-полимер батарея (200 мА/сағ)
- Bluetooth 3.0, Bluetooth моно қолдауы (Headset Profile - HSP, Hands-Free Profile - HFP), Bluetooth стерео қолдауы (Advanced Audio Distribution Profile - A2DP; Audio Video Remote Control Profile - AVRCP)
- Жұмыс істеу ауқымы: 15 метрге дейін (50 фут)
- Санды жаңғырық және шуды басу



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

6 Ескерту

Сәйкестік туралы декларация

Осы құжат арқылы WOOX Innovations компаниясы бұл өнімнің 1999/5/ЕС директивасының негізгі талаптары мен басқа да тиісті ережелеріне сәйкес келетінін мәлімдейді. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com сайтынан табуыңызға болады.

Бұл өнім Еуропалық R&TTE 1999/5/ЕС директивасына сәйкес жасақталған, тексерілген және өндірілген.

Ескірген бұйымдарды және батареяны жою



Бұл өнім қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен бөлшектерден жасалған.



Өнімдегі бұл таңба өнімнің 2012/19/EU еуропалық директивасы арқылы қамтылатынын білдіреді.



Өнімдегі бұл таңба өнімде 2013/56/EO еуропалық директивасына сай келетін, қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайтын батареялар бар екенін білдіреді. Кәсіпқой зарядталмалы батареяны алуы үшін

өнімді ресми жинау орнына немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады. Электр және электрондық өнімдер мен зарядталмалы батареяларға арналған жергілікті жеке жинау жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді орындаңыз және өнім мен батареяларды ешқашан қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Ескі өнімдер мен батареяларды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына зиянды әсерлер тигізбеуге көмектеседі.

Кірістірілген батареяны алып тастау




Абайлаңыз


- Батареяны алмастан бұрын құлақсаптың USB зарядтау кабелінен ажыратылғанын тексеріңіз.

Егер еліңізде электронды өнімдерді жинау/қайта өңдеу жүйесі жоқ болса, құлақсапты қоқысқа тастаудан бұрын батареяны алып тастау және қайта өңдеу арқылы қоршаған ортаны қорғауыңызға болады.

①

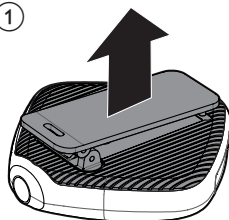

②

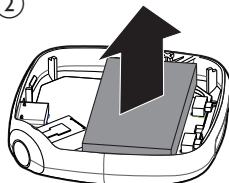

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі

Бұл өнім электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Айналаны қорғау мәселелер ақпараты

Барлық қажетсіз орамдар алынып тасталған. Біз орамды үш материалға оңай ажыратылатын етіп жасауға тырыстық: картон (қорап), көбік полистирол (буфер) және полиэтилен (дорбалар, қорғағыш көбік ораушысы.)

Жүйе мамандандырылған компания тарапынан бөлшектенген жағдайда қайта өңдеп, қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдар, ресурсы біткен батареялар мен ескірген жабдықты тастауға қатысты жергілікті ережелерді ұстаныңыз.

Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth сөз белгісі мен логотиптері Bluetooth SIG, Inc. корпорациясының иелігінде және мұндай белгілерді WOOX Innovations Limited лицензияға сәйкес пайдаланады.

7 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлақаспабым қосылмайды.

Батарея зарядының деңгейі төмен.


Құлақаспапты зарядтаңыз.

Bluetooth құлақаспабымды мобильді телефонмен жұптау мүмкін емес.

Bluetooth ажыратылған. Мобильді телефондағы Bluetooth мүмкіндігін қосыңыз немесе құлақаспапты жалғаудан бұрын мобильді телефонды қосыңыз.

Жұптау жұмыс істемейді.

Құлақаспап жұптау режимінде екенін тексеріңіз.

- Осы пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптау' бет 4) сипатталған қадамдарды орындаңыз.
-  түймесін босатудан бұрын ЖШД шамы кезектесіп көк және ақ түспен жыпылықтайтынын тексеріңіз. Егер көк ЖШД шамын ғана көрсеніз, түймені басып тұруды тоқтатпаңыз.

Мобильді телефон құлақаспапты таба алмайды.

- Құлақаспап алдыңғы жұпталған құрылғыға жалғанған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жерге жылжытыңыз.
- Жұптау бастапқы қалпына келтірілген болуы немесе құлақаспап бұрын басқа құрылғымен жұпталған болуы мүмкін. Құлақаспапты мобильді телефонмен пайдаланушы нұсқаулығында (ақылдасу 'Құлақаспапты мобильді телефоныңызбен жұптау' бет 4) сипатталғандай жұптаңыз.

Дауысты теру немесе оқу менің ұялы телефонымда жұмыс істемейді.

Ұялы телефоныңыз бұл мүмкіндікті қолдамауы мүмкін.

Bluetooth құлақаспабым Bluetooth стерео қосылған мобильді телефонға

жалғанған, бірақ музыка мобильді телефон динамигінде ғана ойнайды.

Мобильді телефонның пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Құлақаспап арқылы музыка тыңдау үшін таңдаңыз.

Дыбыс сапасы нашар және импульстік шуы естіледі.

Bluetooth құрылғысы ауқымнан алшақ.

Құлақаспап пен Bluetooth құрылғысының арасын жақындатыңыз немесе олардың арасындағы кедергі заттарды алып тастаңыз.

Дыбыс сапасы, ұялы телефоннан ағынмен тасымалдау өте баяу болғанда, нашар немесе дыбыстың ағынмен тасымалдауы тіптен жұмыс істемейді.

Ұялы телефоны HSP/HFP ғана емес, бірақ сонымен қатар A2DP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 7) қолдайтынын тексеріңіз.

Bluetooth құрылғысындағы әуенді естимін, бірақ басқара алмаймын (мыс. ойнату/ уақытша тоқтату/алға/артқа айналдыру).

Bluetooth дыбыс көзі AVRCP (ақылдасу 'Техникалық мәліметтер' бет 7) қолдайтынын тексеріңіз.

Болашақта қолдау алу үшін www.philips.com/support торабына кіріңіз.



2015 © WOOX Innovations Limited. Барлық құқықтары қорғалған.

Philips және Philips Shield Emblem — Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері және оларды WOOX Innovations Limited компаниясы Koninklijke Philips N.V. компаниясынан алған лицензия бойынша пайдаланады.

UM_SHQ6300_00_KK_V1.0
wk1510

CE 0168

