Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/welcome

CD250
SE250

PT Telefone

Aviso

Utilizar apenas baterias recarregáveis.
Carregar o telefone durante 24 antes da sua utilização.

PHILIPS

Índice

1	**Importante**	**4**
1.1	Requisitos eléctricos	4
1.2	Conformidade	5
1.3	Utilização da conformidade com a norma GAP	5
1.4	Reciclagem & eliminação	6
1.5	Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos ("EMF")	6
2	**O seu telefone**	**8**
2.1	O que encontrar na caixa	8
2.2	Descrição do seu telefone	9
2.3	Ícones do ecrã	12
2.4	Descrição da base	13
3	**Como iniciar**	**14**
3.1	Ligar a base	14
3.2	Montagem da base na parede (apenas SE250)	14
3.3	Instalar o seu telefone	15
3.3.1	Instalar a bateria	15
3.3.2	Carregar as baterias	16
3.4	Modo de boas-vindas	16
3.5	Utilizar "multipacks"	17
3.6	Estrutura de menus	18
4	**Utilizar o seu telefone**	**20**
4.1	Fazer uma chamada	20
4.1.1	Pré-marcar	20
4.1.2	Marcação directa	20
4.1.3	Ligar a partir da lista de remarcação	20
4.1.4	Ligar a partir do registo de chamadas	20
4.1.5	Ligar a partir da agenda	20
4.1.6	Marcar a partir da agenda enquanto está ao telefone	20
4.1.7	Ligar utilizando a memória de acesso directo	21
4.1.8	Introduzir uma pausa na marcação	21
4.2	Atender uma chamada	21
4.2.1	Atendimento mãos-livres	21
4.2.2	Chamada em espera	21
4.3	Desligar uma chamada	22
5	**Aproveite mais o seu telefone**	**23**
5.1	Ligar/desligar o seu telefone	23
5.2	Bloquear/desbloquear o teclado	23
5.3	Introdução de texto ou de números	23
5.4	Chamada a decorrer	23
5.4.1	Ajustar o volume do auricular ou do altifalante	23
5.4.2	Cortar/activar o som do microfone	23
5.4.3	Activar/Desactivar o modo de altifalante	24
5.5	Utilizar a sua Agenda	24
5.5.1	Guardar um contacto na agenda	24
5.5.2	Aceder à agenda	24

5.5.3 Modificar uma entrada da agenda 25
5.5.4 Eliminar uma entrada da agenda 25
5.5.5 Eliminar todas as entradas da agenda 25
5.5.6 Memória de acesso directo 25
5.6 Utilizar a Lista de remarcação 26
5.6.1 Aceder à lista de remarcação 26
5.6.2 Gravar um número de remarcação na agenda 26
5.6.3 Eliminar um número de remarcação 27
5.6.4 Eliminar todos os números de remarcação 27
5.7 Utilizar o Registo de chamadas 27
5.7.1 Aceder ao registo de chamadas 28
5.7.2 Guardar uma entrada da lista de chamadas na agenda 28
5.7.3 Eliminar uma entrada na lista de chamadas 28
5.7.4 Eliminar todas as entradas na lista de chamadas 28
5.8 Utilizar Chamadas internas 29
5.8.1 Chamadas internas para outro telefone 29
5.8.2 Transferir uma chamada externa para outro telefone 29
5.8.3 Atender uma chamada externa durante uma chamada interna 29
5.8.4 Alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa 30
5.8.5 Estabelecer uma chamada em conferência 30
5.9 Paging 30
5.10 Marcação em cadeia 30
5.11 Definições de relógio e alarme 31
5.11.1 Configurar a data e hora 31
5.11.2 Definir o formato de data e hora 31
5.11.3 Definir o alarme 32
5.11.4 Definir o toque do alarme 32

6 Definições pessoais 32
6.1 Alterar o nome do telefone 32
6.2 Toques do telefone 32
6.2.1 Definir o volume de toque 32
6.2.2 Definir a melodia de toque 33
6.2.3 Activar/Desactivar o som das teclas 33
6.3 Alterar o idioma do ecrã 33
6.4 Desactivar/activar Desligar auto 34

7 Definições avançadas 34
7.1 Alterar o PIN 34
7.2 Registar 34
7.3 Anular registo 35
7.4 Seleccionar País 35
7.5 Reiniciar a unidade 36
7.6 Definir o prefixo 36

7.7	Alterar o tempo de rechamada	37
7.8	Alterar o modo de marcação	37
7.9	Configurar a detecção do primeiro toque	37
7.10	Predefinições	38
8	**Dados técnicos**	**38**
9	**Perguntas mais frequentes**	**39**
9.1	Ligação	39
9.2	Configurar	40
9.3	Som	40
9.4	Comportamento do produto	40
10	**Índice remissivo**	**42**

1 Importante

Leia atentamente este manual do utilizador antes de utilizar o seu telefone. Contém notas e informações importantes relativamente ao seu telefone.

1.1 Requisitos eléctricos

- Este produto requer uma alimentação de 100-240 volts AC. Em caso de falha de energia, pode perder a comunicação.
- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de desligar o carregador é desligar a corrente da tomada. Certifique-se de que a tomada eléctrica está sempre facilmente acessível.
- A voltagem da rede está classificada como TNV-3 (Voltagens de redes de telecomunicações), conforme definido na norma EN 60-950.

Aviso

Para evitar danos ou avarias:

- Não deixe que os contactos de carregamento ou a bateria entrem em contacto com objectos metálicos.
- Nunca utilize outras baterias, para além da fornecida com o produto ou recomendada pela Philips: risco de explosão.
- Utilize sempre os cabos fornecidos com o produto.
- A activação do mãos-livres pode aumentar rapidamente o volume do auricular para um nível demasiado elevado. Certifique-se de que o auricular não se encontra demasiado próximo do ouvido.
- Este equipamento não foi concebido para fazer chamadas de emergência em caso de falha de energia. Deverá possuir uma alternativa para fazer chamadas de emergência.
- Não exponha o telefone a calor excessivo causado por equipamento de aquecimento nem à luz directa do sol.
- Não deixe cair o seu telefone nem deixe cair objectos em cima do seu telefone.
- Não utilize produtos de limpeza com álcool, amoníaco, benzina ou abrasivos, pois poderão danificar o equipamento.
- Não utilize o produto em locais onde exista o perigo de explosão.
- Não deixe que objectos metálicos entrem em contacto com o produto. Isto pode reduzir a qualidade sonora e danificar o produto.
- Os telemóveis activos nas proximidades podem provocar interferências.
- Não abra o seu equipamento, pois pode expor-se a altas voltagens.
- Não deixe que o carregador entre em contacto com líquidos.
- Utilizar apenas com as baterias fornecidas.
- Informações de baterias recarregáveis Bateria Ni-MH, AAA x 2, 1,2V, 600mAh
- Utilizar apenas com fonte de alimentação fornecida.

- Informações da fonte de alimentação da base
  Alimentação: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
  Emissão: DC6V/0,5A
  JOD-SWR-07340
  JODEN
- Informações de alimentação do carregador
  (apenas pack com diversos equipamentos)
  Alimentação: AC100-240V/0,3A, 50Hz/60Hz
  Emissão: DC6V/0,21A
  JOD-SWR-07341
  JODEN
- Risco de explosão se substituir a bateria por uma bateria de tipo incorrecto.
  Elimine as baterias usadas, seguindo as instruções.

Acerca das temperaturas de funcionamento e de armazenamento:

- Operar em locais com temperatura entre 0 e 35° C (32 e 95° F).
- Armazenar em locais com temperatura entre -20 e 70° C (-4 e 158° F).
- A duração da bateria pode diminuir em condições de baixa temperatura.

1.2 Conformidade

Nós, a Philips, declaramos que o produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras provisões da Directiva 1999/5/EC. Este produto só pode ser ligado a redes de telefone analógicas, nos países referidos na embalagem.
Poderá encontrar a Declaração de Conformidade em www.p4c.philips.com.

1.3 Utilização da conformidade com a norma GAP

A norma GAP garante que todos os telefones e bases DECT™ GAP estão em conformidade com um padrão de funcionamento mínimo, independentemente da sua marca. O seu telefone e a sua base estão em conformidade com a GAP, o que significa que as funções mínimas garantidas são: registar um telefone, obter linha, receber uma chamada e marcar. As funções avançadas poderão não estar disponíveis se utilizar outro telefone com a base que não um dos modelos de telefone descritos neste manual.
Para registar e utilizar o terminal do seu telefone com uma base GAP standard de uma marca diferente, execute previamente os procedimentos descritos nas instruções do fabricante, e de seguida execute os procedimentos descritos na página 34. Para registar um terminal de outra marca na base do seu telefone, coloque a base em modo de registo (página 34), e de seguida execute os procedimentos descritos nas instruções do fabricante.

1.4 Reciclagem & eliminação

Instruções para eliminação de produtos usados.

A directiva REEE (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos; 2002/96/EC) foi criada para garantir a reciclagem dos produtos, utilizando as melhores técnicas disponíveis em matéria de tratamento, valorização e reciclagem a fim de assegurar a protecção da saúde humana e uma elevada protecção do ambiente.

O produto é concebido e fabricado com componentes e materiais de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados.

Não coloque o produto usado no seu balde do lixo doméstico.

Informe-se sobre o sistema local de recolha separada de produtos eléctricos e electrónicos marcados com o seguinte símbolo:

Utilize uma das seguintes opções de eliminação:

1. Eliminar o produto completo (incluindo os seus cabos, fichas e acessórios) nas instalações de recolha dos REEE designadas.
2. Se adquirir um produto de substituição, devolva o produto usado e completo ao revendedor. Este deve aceitá-lo conforme estipulado na directiva REEE.

Instruções de eliminação de baterias:
As baterias não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos.

Informações de embalagem:
A Philips colocou na embalagem símbolos standard para incentivar a reciclagem e a eliminação adequada dos seus resíduos.

Foi paga uma contribuição financeira ao sistema nacional de recolha e reciclagem associado.

O material de embalagem indicado é reciclável.

1.5 Campos eléctricos, magnéticos e electromagnéticos ("EMF")

1. A Philips Royal Electronics produz e vende diversos produtos orientados para o consumidor, que, normalmente, como acontece com qualquer equipamento electrónico, podem emitir e receber sinais electromagnéticos.
2. Um dos principais princípios corporativos da Philips consiste em adoptar todas as precauções de saúde e segurança relativamente aos seus produtos, no sentido de cumprir todos os requisitos legais aplicáveis e estar dentro de todas as normas EMF aplicáveis no momento de produção dos produtos.
3. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e fornecer

produtos que não causem quaisquer efeitos prejudiciais à saúde.

4. A Philips confirma que, se os seus produtos forem utilizados de acordo com os fins a que se destinam, são de utilização segura, em conformidade com os estudos científicos actuais.
5. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas de EMF e de segurança internacionais, que permitem à Philips prever desenvolvimentos adicionais da normalização, com vista à sua integração antecipada nos seus produtos.

2 O seu telefone

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips!

Para beneficiar de todo o suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

2.1 O que encontrar na caixa

Telefone

Base

Tampa do compartimento da bateria

2 baterias AAA recarregáveis



Alimentação

Cabo da linha telefónica*

Manual do utilizador

Garantia

Guia de iniciação rápida

Nota

* Na caixa, o adaptador poderá estar separado do cabo da linha telefónica. **Neste caso, deverá ligar o adaptador ao cabo da linha telefónica antes de ligar o cabo à tomada.**

Em pacotes com diversos telefones, irá encontrar um ou mais telefones, tampas do compartimento da bateria, carregadores com unidades de alimentação e baterias recarregáveis adicionais.

2.2 Descrição do seu telefone

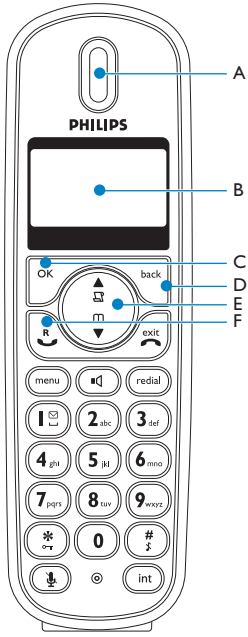

A Auricular

B Ecrã

Consulte a página 12 para uma descrição geral dos ícones do ecrã.

C Tecla OK

Em modo de espera: Premir continuamente para trocar entre a apresentação do nome do telefone e a data/hora.

Noutros modos: Seleccionar a função apresentada no ecrã. Também se utiliza para confirmar as entradas (por exemplo, para definir a data e hora).

D Tecla Voltar/Limpar

Premir para limpar (eliminar) um caracter ou número ao registar uma entrada. Premir continuamente para limpar todos.

Ao percorrer os menus, premir para passar ao nível anterior do menu (**BACK** é apresentado).

Quando ▶ for apresentado, premir para ver caracteres/números à direita dos apresentados.

E Teclas de navegação

Em modo de espera: Deslizar para cima para aceder ao registo de chamadas e deslizar para baixo para aceder à agenda.

Durante uma chamada: Deslizar para cima/para baixo para aumentar ou para reduzir o volume do auricular ou do altifalante.

Editar e introduzir: Passar para o caracter anterior ou para o caracter seguinte.

Noutros modos: Deslizar para cima/para baixo numa lista do menu, ou passar para o registo anterior ou seguinte da agenda, da lista de remarcação, ou do registo de chamadas.

F Tecla Falar/Rechamar

Fazer uma chamada externa ou atender uma chamada externa ou uma chamada interna.

Durante uma chamada: Activar a função de rechamada.

Noutros modos: Marcar o número seleccionado na agenda, na lista de remarcação, ou no registo de chamadas.

G Tecla Desligar e Sair do menu

Em modo de espera: Premir continuamente (5 segundos) para desligar o telefone.
Quando o telefone estiver desligado: Premir continuamente (1 segundo) para o ligar.
Durante uma chamada: Desligar uma chamada.
Noutros modos: Premir continuamente para voltar ao modo de espera. Premir ligeiramente para passar para o nível anterior do menu.

H Tecla Menu (menu)

Em modo de espera: Ir para o menu principal.

I Tecla Remarcar (redial)

Aceda à lista de remarcação em modo de espera.
Ao fazer uma chamada, premir para remarcar o último número marcado.

J Tecla do altifalante

Em modo de espera: Ligar o altifalante e marcar o número. Atender uma chamada utilizando o modo mãos-livres.
Durante uma chamada: Alternar entre altifalante ligado/desligado.

K Teclas numéricas

Utilizar para marcar números e digitar caracteres.
Premir continuamente a tecla 1 ou 2 para marcar um número da memória de acesso directo.

L Tecla */ bloquear teclado

Em modo de espera: Premir continuamente para bloquear/ desbloquear o teclado.

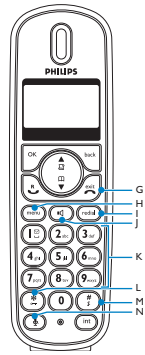

Marcar ou editar: Premir para introduzir um "*".
Fora do descanso: Premir continuamente para utilizar temporariamente a marcação por tons (DTMF), se estiver a utilizar a marcação por impulsos.

M #/Tecla toque LIGADO/ DESLIGADO e Pausa

Em modo de espera: Premir continuamente para ligar/desligar o toque.
Marcar ou Editar: Premir continuamente para inserir uma pausa. Premir ligeiramente para inserir um "#" (No ecrã, # é apresentado como Ü .).

N Tecla sem som

Cortar/activar o som do microfone.

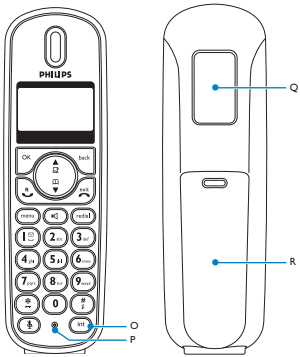

O Tecla de Transferência de chamadas e Chamadas internas (int)

Em modo de espera: Iniciar uma chamada interna.

Durante uma chamada: Premir ligeiramente para reter a linha e fazer paging a outro telefone. Premir continuamente para estabelecer uma chamada em conferência entre uma chamada externa e dois telefones.

P Microfone

Q Altifalante

Aviso

A activação do mãos-livres pode aumentar rapidamente o volume do auricular para um nível demasiado elevado. Certifique-se de que o auricular não se encontra demasiado próximo do ouvido.

R Tampa do compartimento da bateria

2.3 Ícones do ecrã

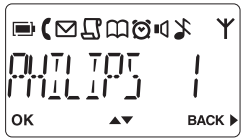

Indica que a bateria está totalmente carregada. Este ícone pisca durante o carregamento e sempre que a bateria estiver fraca.

Quando este ícone estiver vazio, a bateria está praticamente descarregada.

Nota

Se **ADVERTÊNCIA** aparecer juntamente com um ícone da bateria a piscar, as baterias instaladas no equipamento são do tipo errado.
Substitua-as por baterias de tipo correcto.

Pisca sempre que receber uma chamada. Permanece LIGADO fixamente durante uma chamada.

Indica a existência de chamadas novas e de chamadas não atendidas no registo de chamadas. Pisca sempre que houver chamadas não atendidas.

Pisca sempre que receber uma nova mensagem de voz.

Apresentado sempre que aceder à agenda.

Apresentado sempre que o alarme for activado.

Apresentado sempre que o altifalante for activado.

Apresentado sempre que desligar toque for activado.

Indica que o telefone está registado e dentro de alcance da base. O ícone pisca sempre que o telefone estiver fora de alcance ou estiver à procura da base.

OK Apresentado pedindo confirmação de uma operação. Premir a tecla directamente por baixo para confirmar.

Indica que estão disponíveis mais opções numa lista ou que é possível ajustar o volume.

BACK Apresentado quando no modo de menu. Prima a tecla que se encontra directamente por debaixo para voltar ao nível anterior no menu, ou para eliminar um caracter ou um número quando registar uma entrada.

Indica que existem mais algarismos ou caracteres à direita dos apresentados.

2.4 Descrição da base

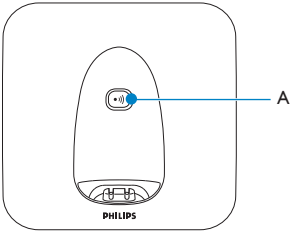

A Tecla Paging
Fazer paging do telefone.
Premir continuamente para iniciar o processo de registo.

3 Como iniciar

3.1 Ligar a base

1. Coloque a base num local central próximo da tomada telefónica e da tomada eléctrica.
2. Ligue o cabo da linha telefónica e o cabo de alimentação às suas respectivas tomadas, na parte de trás da base.

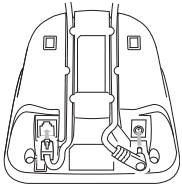

3. Ligue a outra extremidade do cabo da linha telefónica e do cabo de alimentação às respectivas tomadas.

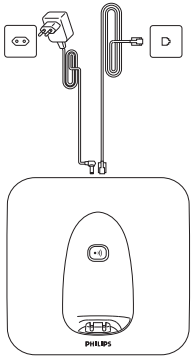

Nota

O adaptador não pode estar ligado ao cabo da linha. Neste caso, deverá ligar primeiro o adaptador ao cabo da linha telefónica, antes de ligar o cabo da linha telefónica à tomada do telefone.

Aviso

Evite colocar a base demasiado próxima de grandes objectos metálicos, como por exemplo armários, radiadores ou equipamento eléctrico. Isto pode influenciar negativamente a qualidade do som e o alcance. Os edifícios com paredes internas e externas espessas podem influenciar a transmissão de sinais de e para a base.

Aviso

A base não possui um interruptor ON/OFF. Haverá corrente quando o adaptador de ligação à corrente for ligado à unidade e ligado à tomada. A única forma de desligar a unidade é desligar o adaptador de ligação à corrente da tomada. Por isso, certifique-se de que a tomada eléctrica é de fácil acesso. O adaptador de ligação à corrente e o cabo da linha telefónica têm que ser ligados correctamente, uma vez que a sua ligação incorrecta pode danificar a unidade. Utilize sempre o cabo da linha telefónica fornecido com a unidade. Caso contrário, pode não obter sinal de marcação.

3.2 Montagem da base na parede (apenas SE250)

A base foi concebida de modo a poder ser montada naparede. Para montar a

base na parede, sigaas instruções apresentadas abaixo.

1 Retire o suporte que se encontra na parte de trás da base, premindo as duas patilhas que se encontram do lado de dentro do suporte e rodando o suporte parafora.

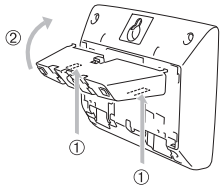

2 Rode o suporte.



3 Encaixe o suporte no lado oposto da base.

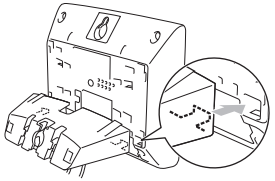

4 Introduza os parafusos (não fornecidos) na parede.

5 Alinhe o furo de montagem que se encontra na parte de trás da base com os parafusos na parede.

6 Encaixe a base no seu local.

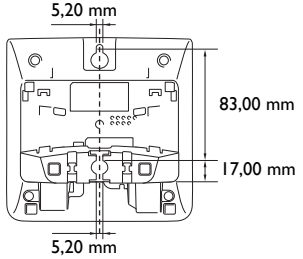

3.3 Instalar o seu telefone

Antes de utilizar o telefone, deve instalar as baterias e deixá-las carregar totalmente.

Aviso

Quando inserir as baterias pela primeira vez, a unidade não poderá iniciar normalmente, devido a bateria fraca. Deve carregar as baterias na base antes de poder utilizar o telefone.

3.3.1 Instalar a bateria

Aviso

Utilize sempre as baterias recarregáveis AAA fornecidas com a sua unidade. Se utilizar baterias alcalinas em vez de baterias recarregáveis, "**ADVERTÊNCIA**" será apresentado no ecrã e o ícone da bateria irá piscar rapidamente.

1 Deslize e retire a tampa da bateria.



2 Coloque as baterias com a polaridade correcta, conforme ilustrado, e coloque novamente a tampa.

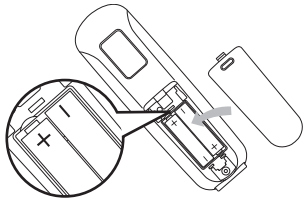

3.3.2 Carregar as baterias

Aviso

O telefone deve carregar pelo menos durante 24 horas antes da sua primeira utilização. Quando o nível de carga da bateria for fraco, o sensor de bateria fraca alerta-o, emitindo um sinal sonoro e mostrando o ícone da bateria a piscar. Se o nível de carga da bateria ficar excessivamente fraco, o telefone desliga-se automaticamente pouco depois do alerta e quaisquer funções que estejam a decorrer não serão gravadas.

1 Coloque o telefone na base de carregamento da base. Ouve-se um sinal sonoro se o telefone for correctamente colocado.
2 O ícone de bateria no ecrã pisca durante o carregamento.
3 O ícone da bateria fixa quando o telefone estiver totalmente carregado.

Nota

A duração óptima da bateria é alcançada após 3 ciclos completos de carga (mais de 15 horas) e de descarga, permitindo aproximadamente 12 horas em conversação e 150 horas em espera.
O alcance interior e exterior do telefone é até 50 metros e 300 metros, respectivamente. Quando o telefone estiver fora da zona de alcance, o ícone da antena irá piscar.

Sugestão

Se atingir o limite de alcance, a conversa pode falhar. Aproxime-se da base.

3.4 Modo de boas-vindas

Antes de utilizar o telefone pela primeira vez, é necessário configurá-lo de acordo com o país de utilização. Depois de o carregar durante alguns minutos, será apresentada a palavra **BEM-VINDO** em vários idiomas. Siga estes passos para configurar o seu telefone:

Nota

Dependendo do seu país, o ecrã **BEM-VINDO** poderá não ser apresentado. Neste caso, não é necessário seleccionar as suas definições de país/operador/idioma. Poderá fazer ou receber chamadas sem ter primeiro que seleccionar o seu país.

1 Prima OK para apresentar uma lista de países.
2 Deslize para cima e para baixo até encontrar o seu país.
3 Prima OK para confirmar a sua selecção.

(**EM ESPERA** será apresentado enquanto as definições de linha e o idioma do menu do país seleccionado forem configurados automaticamente.)

4 O equipamento passa, então, ao menu de selecção **DEF. DT/ HORA**. Introduza a data actual (DD/MM) e prima OK para confirmar.

5 Introduza a hora (HH-MM) e prima OK para confirmar.
(O formato de hora, 12 horas ou 24 horas, depende do país seleccionado. Se tiver seleccionado o formato de 12 horas, utilize ⇕ para se deslocar entre AM e PM.)
- Será emitido um sinal de validação. O seu telefone passa directamente ao modo de espera e fica pronto para utilização. No caso de possuir diversos telefones, a configuração de todos os telefones é feita automaticamente.

Sugestão

Pode alterar as suas definições do país (consulte página 35) e o formato de hora (consulte página 31) a qualquer momento, após a primeira configuração.

3.5 Utilizar "multipacks"

Se tiver comprado um "multipack", terá à sua disposição telefones, carregadores, adaptadores e baterias recarregáveis AAA adicionais.

1 Ligue os carregadores a uma tomada de alimentação.

2 Instale as baterias fornecidas nos telefones.

3 Coloque os telefones nos carregadores para carregar as baterias.

3.6 Estrutura de menus

O quadro que se segue apresenta a árvore do menu do seu telefone.

Prima a tecla do menu (menu) para entrar em cada uma das opções. Prima (back) para voltar ao nível anterior no menu.

Utilize as teclas de navegação (OK) para navegar nos menus.

Menus

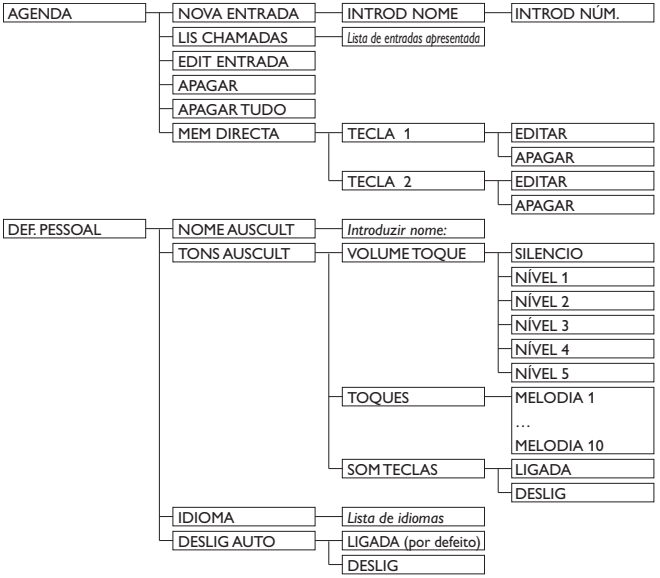

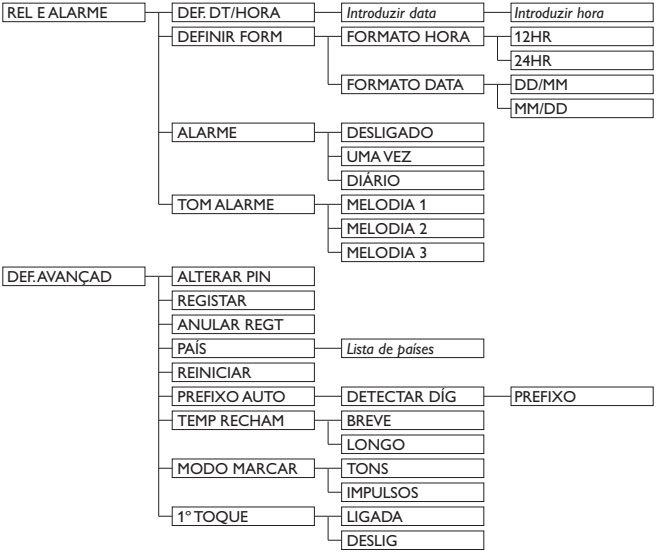
REL E ALARME
DEF. DT/HORA
Introduzir data
Introduzir hora
DEFINIR FORM
FORMATO HORA
12HR
24HR
FORMATO DATA
DD/MM
MM/DD
ALARME
DESLIGADO
UMA VEZ
DIÁRIO
TOM ALARME
MELODIA 1
MELODIA 2
MELODIA 3
DEF.AVANÇAD
ALTERAR PIN
REGISTAR
ANULAR REGT
PAÍS
Lista de países
REINICIAR
PREFIXO AUTO
DETECTAR DÍG
PREFIXO
TEMP RECHAM
BREVE
LONGO
MODO MARCAR
TONS
IMPULSOS
1° TOQUE
LIGADA
DESLIG

4 Utilizar o seu telefone

4.1 Fazer uma chamada

4.1.1 Pré-marcar

1. Marque o número (máximo de 24 algarismos).
2. Prima .
   - A chamada é iniciada.

Sugestão

Pode introduzir um número de prefixo ao início do seu número de pré-marcação; consulte "Definir o prefixo" na página 36 para mais informações.

4.1.2 Marcação directa

1. Pegue no telefone e prima . (Ou prima para iniciar uma chamada em modo de altifalante.)
2. Marque o número.
   - A chamada é iniciada.

4.1.3 Ligar a partir da lista de remarcação

1. Prima (redial) em modo de espera.
2. Navegue até uma entrada da lista de remarcação.
3. Prima .
   - A chamada é iniciada.

4.1.4 Ligar a partir do registo de chamadas

Nota

É necessário subscrever o serviço de identificação de chamadas para ver o número ou o nome de quem lhe liga. (Consulte "Aceder ao registo de chamadas" na página 28.)

1. Prima em modo de espera.
2. Navegue até uma entrada na lista de chamadas.
3. Prima .
   - A chamada é iniciada.

4.1.5 Ligar a partir da agenda

1. Prima em modo de espera.
2. Navegue até uma entrada da agenda.
3. Prima .
   - A chamada é iniciada.

Sugestão

Em vez de utilizar para percorrer a entrada da agenda, pode premir a tecla numérica correspondente à primeira letra da entrada que pretende localizar. Por exemplo, se premir (2abc), irá apresentar as entradas começadas por A. Se premir (2abc) novamente, irá apresentar as entradas começadas por B, etc...

4.1.6 Marcar a partir da agenda enquanto está ao telefone

Pode ligar a partir da agenda enquanto está ao telefone. Pode utilizar isto, por exemplo, para enviar o número de uma extensão.

1 Enquanto está ao telefone, prima OK para entrar na lista de nomes da agenda.
2 Navegue na lista de nomes da agenda.
3 Prima para marcar o número.

4.1.7 Ligar utilizando a memória de acesso directo

Em modo de espera, prima continuamente 1 ou 2abc para marcar um número guardado na memória de acesso directo.

Nota

Consulte a secção 5.5.6 para mais informações acerca de como guardar, editar e eliminar números da memória de acesso directo.

4.1.8 Introduzir uma pausa na marcação

Prima continuamente # depois de introduzir um ou mais dígitos para introduzir uma pausa na sequência de marcação.

4.2 Atender uma chamada

Perigo

Sempre que o telefone tocar durante a recepção de uma chamada, não mantenha o telefone demasiado perto do ouvido, uma vez que o volume do toque poderá danificar o seu sistema auditivo.

Quando o telefone tocar, prima .

- A chamada é estabelecida.

Nota

As chamadas recebidas têm prioridade sobre outros eventos. Sempre que receber uma chamada, outras situações a decorrer, como por exemplo a configuração do telefone, a navegação nos menus, etc., serão abortadas.

4.2.1 Atendimento mãos-livres

Perigo

A activação do mãos-livres pode aumentar rapidamente o volume do auricular para um nível demasiado elevado. Certifique-se de que o auricular não se encontra demasiado próximo do ouvido.

Quando o telefone tocar, prima .

- O altifalante do telefone é activado.

4.2.2 Chamada em espera

Se tiver activado o serviço de chamada em espera, o auricular emite um sinal para o informar que existe uma segunda chamada em linha. O número ou nome da segunda chamada também será apresentado, caso tenha activado o serviço de identificação de chamadas (CLI). Contacte o seu operador de rede para mais informações acerca deste serviço.

Para atender a segunda chamada, prima e de seguida 2abc para atender a chamada.

- Irá colocar a primeira chamada em espera, e atender a segunda chamada.

OU

Prima e de seguida 1 para desligar a chamada actual e atender a segunda chamada.

4.3 Desligar uma chamada

Para terminar uma conversa, prima .

- A chamada é desligada.

Sugestão

Quando desligar auto estiver activado, pode simplesmente voltar a colocar o telefone na base ou no carregador para desligar a chamada. Esta função está activada por defeito.

Nota

A duração da chamada (MM-SS) será apresentada no ecrã do telefone durante cerca de 5 segundos.

5 Aproveite mais o seu telefone

5.1 Ligar/desligar o seu telefone

Prima durante pelo menos um segundo para ligar o equipamento. Para o desligar, prima continuamente em modo de espera durante pelo menos 5 segundos.

5.2 Bloquear/desbloquear o teclado

Prima continuamente durante pelo menos 3 segundos para bloquear/desbloquear o teclado, em modo de espera.

5.3 Introdução de texto ou de números

Sempre que seleccionar um campo onde pode introduzir texto, pode introduzir as letras impressas nas teclas premindo a tecla correspondente uma vez ou diversas vezes. Por exemplo, para introduzir o nome "**PAUL**":

1. Prima 7 uma vez: P
2. Prima 2 uma vez: PA
3. Prima 8 duas vezes: PAU
4. Prima 5 três vezes: PAUL

- O quadro que se segue mostra a distribuição de caracteres utilizada na introdução de texto ou de números:

Teclas	Distribuição de caracteres
0	0 / + - * \
1	espaço 1 # < >
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6 Ñ
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9 Ø

Nota

No ecrã, # é apresentado como .

Sugestão

Prima para eliminar o último dígito ou caracter introduzido, ou prima continuamente para eliminar todos.

5.4 Chamada a decorrer

Possui algumas opções disponíveis durante uma chamada. As opções disponíveis são:

5.4.1 Ajustar o volume do auricular ou do altifalante

Durante uma chamada, prima para seleccionar entre **NÍVEL 1** e **NÍVEL 5**.

5.4.2 Cortar/activar o som do microfone

Sempre que o seu microfone estiver sem som, o seu interlocutor não poderá ouvi-lo.

1. Durante uma chamada, prima (mute) para desligar o microfone.
2. Prima (mute) novamente para ligar o microfone.

5.4.3 Activar/Desactivar o modo de altifalante

Perigo

A activação do mãos-livres pode aumentar rapidamente o volume do auricular para um nível demasiado elevado. Certifique-se de que o auricular não se encontra demasiado próximo do ouvido.

1. Durante uma chamada, prima (speaker) para activar o modo de microfone.
2. Prima (speaker) novamente para desactivar o modo de altifalante.

5.5 Utilizar a sua Agenda

O seu telefone permite guardar até 100 memórias na agenda. Cada uma das entradas na lista telefónica pode ter até 24 dígitos correspondentes ao número de telefone e 12 caracteres correspondentes ao nome.

Nota

Se tiver mais de um telefone, apenas um utilizador poderá aceder à lista telefónica de cada vez.

5.5.1 Guardar um contacto na agenda

1. Prima (menu) em modo de espera, utilize (navigation) para **AGENDA** e prima (OK), prima (OK) para introduzir **NOVA ENTRADA**.
2. **INTROD NOME** é apresentado no ecrã.
3. Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e prima (OK).
4. **INTROD NÚM.** é apresentado no ecrã.
5. Introduza o número (máximo de 24 algarismos) e prima (OK).
   - Será emitido um sinal de validação.

Nota

Prima (back) para eliminar o último algarismo ou caracter introduzido. Ou prima continuamente para eliminar todos. Para voltar ao modo de espera, prima (clear) durante mais de 5 segundos.

Sugestão

Não é possível guardar novas entradas na agenda sempre que a memória estiver cheia. Neste caso, é necessário eliminar algumas entradas de modo a libertar espaço para novas entradas.

5.5.2 Aceder à agenda

1. Prima (navigation) em modo de espera e utilize (navigation) para percorrer a agenda.
   - As entradas da agenda são apresentadas por ordem alfabética.
2. Para ver os detalhes, prima (OK). Prima (back) ▶ para mostrar os algarismos restantes, se a entrada tiver mais de 12 algarismos.

Sugestão

Em vez de utilizar (navigation) para percorrer a entrada da agenda, pode premir a tecla numérica correspondente à primeira

letra da entrada que pretende localizar. Por exemplo, se premir 2abc, irá apresentar as entradas começadas por A. Se premir 2abc novamente, irá apresentar as entradas começadas por B, etc...

5.5.3 Modificar uma entrada da agenda

1. Prima menu em modo de espera, utilize ◉ para **AGENDA** e prima OK, percorra ◉ para **EDIT ENTRADA** e prima OK.
2. Utilize ◉ para seleccionar a entrada que pretende editar.
3. Prima OK para apresentar o nome. Edite o nome e prima OK para confirmar.
4. Edite o número e prima OK para confirmar.
   - Será emitido um sinal de validação.

5.5.4 Eliminar uma entrada da agenda

1. Prima menu em modo de espera, utilize ◉ para **AGENDA** e prima OK, percorra ◉ para **APAGAR** e prima OK.
2. Utilize ◉ para seleccionar a entrada que pretende eliminar e prima OK.
3. **APAGAR ?** é apresentado no ecrã. Prima OK novamente para confirmar a eliminação.
   - Será emitido um sinal de validação.

Nota

Prima back para descartar a eliminação. O ecrã volta ao nível anterior do menu mais elevado.

5.5.5 Eliminar todas as entradas da agenda

1. Prima menu em modo de espera, utilize ◉ para **AGENDA** e prima OK.
2. Utilize ◉ para **APAGAR TUDO** e prima OK.
3. **APAGAR ?** é apresentado no ecrã. Prima OK novamente para confirmar a eliminação.
   - Será emitido um sinal de validação.

Nota

Prima back para descartar a eliminação. O ecrã volta ao nível anterior do menu mais elevado.

5.5.6 Memória de acesso directo

A memória da agenda possui 2 números de acesso directo (teclas 1✉ e 2abc). Se premir continuamente as teclas em modo de espera, irá marcar automaticamente o número guardado.

Nota

Dependendo do país onde se encontra, o seu equipamento pode possuir entradas da agenda predefinidas, designadas **CORREIO VOZ** e/ou **INFO 1**. Se existentes, estas entradas são atribuídas previamente à memória de acesso directo como tecla 1✉ (para **CORREIO VOZ**) e/ou tecla 2abc (para **INFO 1**). Se activar

estes serviços, pode marcar o número de acesso ao seu correio de voz e/ou serviço informativo, utilizando a tecla 1 e/ou a tecla 2 abc.

5.5.6.1 Adicionar/editar a memória de acesso directo

1. Prima menu em modo de espera, utilize para **AGENDA** e prima OK, utilize para **MEM DIRECTA** e prima OK.
2. Utilize para **TECLA 1** ou **TECLA 2** e prima OK.
   - O número guardado (se existente) será apresentado.
3. Prima menu para entrar no menu de memória directa.
4. Prima OK para **EDITAR**.
5. Utilize para seleccionar o nome e prima OK para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

5.5.6.2 Eliminar a memória de acesso directo

1. Prima menu em modo de espera, utilize para **AGENDA** e prima OK, utilize para **MEM DIRECTA** e prima OK.
2. Utilize para **TECLA 1** ou **TECLA 2** e prima OK.
   - O número guardado (se existente) será apresentado.
3. Prima menu para entrar no menu de memória directa.
4. Utilize para **APAGAR** e prima OK.
5. **CONFIRMA?** é apresentado no ecrã.
6. Prima OK para confirmar a eliminação.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

5.6 Utilizar a Lista de remarcação

A lista de remarcação guarda os últimos 10 números marcados. Cada entrada permite mostrar até 24 algarismos.

5.6.1 Aceder à lista de remarcação

1. Prima redial para se deslocar para a lista de remarcação e utilize para percorrer a lista de remarcação.
   - O último número marcado será apresentado em primeiro lugar na lista de remarcação. Se a lista de remarcação corresponder a uma entrada da agenda, será apresentado antes o nome.

Nota

Prima back para voltar ao modo de espera.

5.6.2 Gravar um número de remarcação na agenda

1. Prima redial em modo de espera, utilize para seleccionar uma entrada e prima OK, prima OK para **NOVA ENTRADA**.
2. **INTROD NOME** é apresentado no ecrã.

3 Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e prima OK.

4 **INTROD NÚM.** é apresentado, e o número seleccionado na lista de remarcação é apresentado no campo de número. Pode editar o número a qualquer momento, se pretender.

5 Prima OK.

- É emitido um sinal de validação e o ecrã volta à lista de remarcação.

Nota

Prima back para eliminar o último algarismo ou caracter introduzido. Ou prima continuamente para eliminar todos.

5.6.3 Eliminar um número de remarcação

1 Prima redial em modo de espera, e utilize ⇕ para localizar uma entrada.

2 Prima OK para aceder às opções da lista de remarcação.

3 Utilize ⇕ para **APAGAR** e prima OK.

4 **APAGAR ?** é apresentado no ecrã. Prima OK novamente para confirmar a eliminação.

- Será emitido um sinal de validação.

Nota

Prima back para descartar a eliminação. O ecrã volta ao nível anterior do menu mais elevado.

5.6.4 Eliminar todos os números de remarcação

1 Prima redial em modo de espera e prima OK.

2 Utilize ⇕ para **APAGAR TUDO** e prima OK.

3 **CONFIRMA?** é apresentado no ecrã. Prima OK novamente para confirmar a eliminação.

- Será emitido um sinal de validação.

Nota

Prima back para descartar a eliminação. O ecrã volta ao nível anterior do menu mais elevado.

5.7 Utilizar o Registo de chamadas

O registo de chamadas guarda as últimas 20 chamadas externas e as novas mensagens de voz recebidas. Ao navegar na lista de chamadas, o ícone irá piscar sempre que tiver chamadas novas e não atendidas, e ficará fixo no caso das chamadas atendidas. Se tiver subscrito o serviço de identificação de chamadas (CLI), e desde que quem lhe liga não possua número confidencial, será apresentado o nome (ou número) de quem lhe liga.

Nota

Se quem lhe liga tiver um número confidencial ou se o operador não oferecer as informações de data e hora, então estas informações não serão apresentadas no registo de chamadas. Se não tiver subscrito o serviço de identificação de chamadas, não será apresentada qualquer informação no registo de chamadas.

5.7.1 Aceder ao registo de chamadas

1. Prima em modo de espera e utilize para percorrer o registo de chamadas.
   - As chamadas (recebidas e não atendidas) são apresentadas por ordem cronológica, sendo a chamada mais recente apresentada no topo da lista.
2. Para ver os detalhes, prima OK.
3. **VER** é apresentado. Prima OK.
4. Prima OK repetidamente para percorrer a hora (data e hora), o número da chamada, e o nome correspondente à chamada recebida. Prima back a qualquer momento para voltar à lista de chamadas

5.7.2 Guardar uma entrada da lista de chamadas na agenda

1. Prima em modo de espera, utilize para seleccionar uma entrada e prima OK, utilize para seleccionar **GUARDAR NÚM.** e prima OK.
2. **INTROD NOME** é apresentado no ecrã.
3. Introduza o nome do contacto (máximo de 12 caracteres) e prima OK.
4. **INTROD NÚM.** é apresentado, e o número seleccionado na lista de chamadas é apresentado no campo de número. Pode editar o número a qualquer momento, se pretender.
5. Prima OK.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta à lista de chamadas.

Nota

Prima back para eliminar o último algarismo ou caracter introduzido.

5.7.3 Eliminar uma entrada na lista de chamadas

1. Prima em modo de espera, utilize para seleccionar uma entrada e prima OK, utilize para **APAGAR** e prima OK.
2. **APAGAR ?** é apresentado no ecrã. Prima OK novamente para confirmar a eliminação.
   - Será emitido um sinal de validação.

Nota

Prima back para descartar a eliminação. O ecrã volta ao nível anterior do menu mais elevado.

5.7.4 Eliminar todas as entradas na lista de chamadas

1. Prima em modo de espera e prima OK.
2. Utilize para **APAGAR TUDO** e prima OK.
3. **CONFIRMA?** é apresentado no ecrã. Prima OK novamente para confirmar a eliminação.
   - Será emitido um sinal de validação.

Nota

Prima back para descartar a eliminação. O ecrã volta ao nível anterior do menu mais elevado.

5.8 Utilizar Chamadas internas

Aviso

As chamadas internas e a transferência de chamadas só são possíveis quando tiver pelo menos 2 telefones registados na mesma base.

Esta função só se encontra disponível quando houver pelo menos 2 telefones registados. Permite-lhe fazer chamadas internas gratuitas, transferir chamadas externas de um telefone para outro e utilizar a opção de conferência.

5.8.1 Chamadas internas para outro telefone

Nota

Se o telefone não pertencer à gama CD250/255, esta função poderá não estar disponível.

1. Prima (int) em modo de espera.
   - Se possuir dois telefones, o outro telefone é localizado automaticamente.
   - INT 2345 * é apresentado, representando os números do telefone disponíveis para chamadas internas (* representa todos os telefones).
2. Se possuir mais de dois telefones registados, introduza o número de telefone (tecla (1) - (5)). Para contactar todos os telefones de uma vez, prima (*).
3. Prima no telefone contactado.
   - A chamada interna é estabelecida.

5.8.2 Transferir uma chamada externa para outro telefone

1. Durante a chamada, prima (int) para colocar a chamada externa em espera (a pessoa que fez a chamada para si já não poderá ouvi-lo).
2. Introduza o número do telefone (tecla (1) - (5)) para o qual pretende transferir a sua chamada externa.
3. Prima no telefone para o qual é feita a chamada para atender a chamada interna, em que os dois interlocutores internos poderão falar.
   - A chamada interna é estabelecida.
4. Prima no primeiro telefone para transferir a chamada externa para o telefone contactado.
   - A chamada externa é transferida.

Nota

Se o telefone contactado não atender, prima (int) para recuperar a chamada externa.

5.8.3 Atender uma chamada externa durante uma chamada interna

1. Durante uma chamada interna, é emitido um novo sinal de chamada sempre que receber uma chamada externa.
2. Prima para atender a chamada externa e desligar a chamada interna.
   - A chamada é estabelecida.

5.8.4 Alternar entre uma chamada interna e uma chamada externa

Durante a chamada, prima (int) para alternar entre a chamada interna e a chamada externa.

5.8.5 Estabelecer uma chamada em conferência

A função de chamada em conferência permite partilhar uma chamada externa com mais dois telefones (em chamada interna). As três partes podem partilhar a conversa, sem necessidade de existir uma subscrição de rede.

1. Durante a chamada, prima (int) para colocar a chamada externa em espera (a pessoa que fez a chamada para si já não poderá ouvi-lo).
2. Introduza o número do telefone (tecla (1) - (5)) que pretende contactar para estabelecer a conferência.
3. Prima no telefone para o qual é feita a chamada para atender a chamada interna, em que os dois interlocutores internos poderão falar.
   - A chamada interna é estabelecida.
4. Prima continuamente (int) durante 2 segundos no primeiro telefone para iniciar a conferência.
   - **CONFERÊNCIA** será apresentado no ecrã assim que a chamada em conferência for estabelecida.

5.9 Paging

A função de paging permite-lhe localizar um telefone em falta se o telefone estiver dentro de alcance e se a sua bateria estiver carregada.

1. Prima na base.
   - Todos os telefones registados começam a tocar.
2. Quando recuperar, prima qualquer uma das teclas do telefone para terminar o paging.

Nota

Se não for premida qualquer tecla durante 30 segundos, o telefone e a base voltarão automaticamente ao modo de espera.

Sugestão

Prima novamente na base para parar o paging.

5.10 Marcação em cadeia

Esta função permite-lhe marcar a extensão de um número já gravado na agenda durante uma chamada.

1. Prima para obter linha e prima (OK) para abrir a lista da agenda.
   - As entradas da agenda são apresentadas por ordem alfabética.
2. Utilize para seleccionar uma entrada, e de seguida prima .
   - A primeira parte é marcada.
3. Marque a extensão.
   - Cada um dos algarismos irá piscar, indicando a marcação.

5.11 Definições de relógio e alarme

Esta função permite-lhe definir a data, hora e o alarme do seu telefone. A data e hora predefinidas são, respectivamente, 01/01 e 00:00.

5.11.1 Configurar a data e hora

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **REL E ALARME**, e prima OK, prima OK para **DEF. DT/HORA**.
2. É apresentada a última data guardada. Introduza a data actual (DD/MM) e prima OK.
3. É apresentada a última hora guardada. Introduza a hora actual (HH-MM) e prima OK para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

Nota

Por defeito, a hora encontra-se no formato de 24 horas. Se tiver seleccionado o formato de 12 horas, utilize ⇕ para se deslocar entre AM e PM. Será emitido um sinal sonoro se introduzir um algarismo inválido nos campos de data/hora.
Hora: 00 a 23; Minutos: 00 a 59
Data: 01 a 31; Mês: 01 a 12

Aviso

Se o seu telefone estiver ligado a uma linha RDIS através de um adaptador, a data e hora podem ser actualizados após cada chamada. A disponibilidade de actualização de data e hora depende do seu operador de rede. Verifique as definições de data e hora no seu sistema RDIS ou contacte o seu operador de rede.

5.11.2 Definir o formato de data e hora

5.11.2.1 Definir o formato de hora

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **REL E ALARME**, e prima OK.
2. **DEF. DT/HORA** é apresentado. Utilize ⇕ para **DEFINIR FORM** e prima OK.
3. **FORMATO HORA** é apresentado. Prima OK, utilize ⇕ para seleccionar **12HR** ou **24HR**.
4. Prima OK para seleccionar a opção.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu **DEFINIR FORM**.

5.11.2.2 Definir o formato de data

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **REL E ALARME**, e prima OK
2. **DEF. DT/HORA** é apresentado. Utilize ⇕ para **DEFINIR FORM** e prima OK.
3. **FORMATO HORA** é apresentado. Utilize ⇕ para **FORMATO DATA** e prima OK.
4. Utilize ⇕ para seleccionar **DD/MM** ou **MM/DD** e prima OK para seleccionar a opção.

- É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu **DEFINIR FORM**.

5.11.3 Definir o alarme

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **REL E ALARME** e prima OK, percorra ⇕ para **ALARME** e prima OK.
2. Utilize ⇕ para **DESLIGADO**, **UMA VEZ** ou **DIÁRIO** e prima OK.
3. Se seleccionar **UMA VEZ** ou **DIÁRIO**, introduza a hora (HH-MM) do alarme e prima OK para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

Nota

O alarme irá tocar durante 1 minuto quando chegar à hora do alarme. Para colocar o toque do alarme em silencioso, basta premir qualquer tecla no telefone.

5.11.4 Definir o toque do alarme

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **REL E ALARME** e prima OK, percorra ⇕ para **TOM ALARME** e prima OK.
2. Utilize ⇕ para **MELODIA 1**, **MELODIA 2** ou **MELODIA 3** e prima OK para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

6 Definições pessoais

6.1 Alterar o nome do telefone

Pode atribuir um nome ao telefone e apresentar o nome do telefone em modo de espera. O nome predefinido do seu telefone é PHILIPS.

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **DEF. PESSOAL** e prima OK, e de seguida prima OK novamente para introduzir o **NOME AUSCULT**.
2. É apresentado o nome do equipamento. Prima back para eliminar os caracteres, um a um. Ou prima continuamente para eliminar todos.
3. Introduza o novo nome (máximo de 10 caracteres) e prima OK para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

6.2 Toques do telefone

6.2.1 Definir o volume de toque

Perigo

Sempre que o telefone tocar durante a recepção de uma chamada, não mantenha o telefone demasiado perto do ouvido, uma vez que o volume do toque poderá danificar o seu sistema auditivo. Existem 6 opções de volume de toque (Nível 1 a Nível 5 e **SILENCIO**). O nível predefinido é 3.

1. Prima (menu) em modo de espera, utilize (OK) para **DEF. PESSOAL**, e prima [OK]. Utilize (OK) para **TONS AUSCULT** e prima [OK], e de seguida prima [OK] novamente para introduzir o **VOLUME TOQUE**.
2. Utilize (OK) para seleccionar o nível de volume que pretende e prima [OK] para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

Nota

Quando **SILENCIO** for activado, o ícone será apresentado no ecrã.

6.2.2 Definir a melodia de toque

Existem 10 melodias de toque disponíveis no seu telefone.

1. Prima (menu) em modo de espera, utilize (OK) para **DEF. PESSOAL** e prima [OK].
2. Utilize (OK) para **TONS AUSCULT** e prima [OK], e de seguida utilize (OK) para **TOQUES** e prima [OK].
3. Utilize (OK) para reproduzir a melodia que pretende.
4. Prima [OK] para definir a melodia de toque.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

6.2.3 Activar/Desactivar o som das teclas

Sempre que premir uma tecla, é emitido um único som. Pode activar ou desactivar os tons das teclas. Pode activar ou desactivar o som das teclas. Por defeito, o som das teclas está **LIGADA**.

1. Prima (menu) em modo de espera, utilize (OK) para **DEF. PESSOAL** e prima [OK].
2. Utilize (OK) para **TONS AUSCULT** e prima [OK], e de seguida utilize (OK) para **SOM TECLAS** e prima [OK].
3. Utilize (OK) para seleccionar **LIGADA** ou **MELODIA 3** e prima [OK] para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

6.3 Alterar o idioma do ecrã

O seu telefone suporta diferentes idiomas do ecrã, dependendo do país seleccionado durante o modo **BEM-VINDO**.

1. Prima (menu) em modo de espera, utilize (OK) para **DEF. PESSOAL** e prima [OK], percorra (OK) para **IDIOMA** e prima [OK].
2. Utilize (OK) para seleccionar o idioma que pretende e prima [OK] para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

Sugestão

Assim que o idioma do ecrã for definido, os menus de opções do telefone irão mudar, mostrando o idioma seleccionado imediatamente.

6.4 Desactivar/activar Desligar auto

Se a função desligar auto estiver LIGADA, irá libertar a linha automaticamente quando o telefone for colocado novamente no descanso.
Se a função desligar auto estiver DESLIGADA, quando colocar o telefone no descanso durante uma chamada, o telefone passará para o modo mãos-livres. Isto permite-lhe carregar o telefone durante as chamadas.
Por defeito, a função desligar auto está LIGADA.

1. Prima menu em modo de espera, utilize para **DEF. PESSOAL** e prima OK.
2. Utilize para **DESLIG AUTO** e prima OK. É apresentada a definição actual.
3. Utilize para seleccionar **LIGADA** ou **MELODIA 3** e prima OK para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu **DESLIG AUTO**.

7 Definições avançadas

7.1 Alterar o PIN

O PIN utiliza-se para registar/anular o registo de telefones. O PIN predefinido é 0000. O comprimento máximo do PIN é 4 dígitos. O PIN também se utiliza para proteger as definições do seu telefone. O seu telefone irá pedir-lhe sempre que for necessário o PIN.

Nota

O código pin predefinido é 0000. Se alterar este código PIN, mantenha os dados do PIN em local seguro, e de acesso fácil para si. Não perca o código PIN.

1. Prima menu em modo de espera, utilize para **DEF. AVANÇAD** e prima OK, e de seguida prima OK novamente para **ALTERAR PIN**.
2. Introduza o PIN actual quando lhe for pedido e prima OK para confirmar.
   - O PIN introduzido será apresentado no ecrã em forma de asteriscos (*).
3. Introduza o novo PIN e prima OK para confirmar a alteração do PIN. É emitido um sinal de validação, e **GUARDADO** é apresentado durante alguns instantes, e de seguida o ecrã volta ao modo de espera.

Sugestão

Se esquecer o seu PIN, será necessário repor os valores predefinidos do seu telefone. Consulte a secção 7.5 “Reiniciar a unidade” para mais informações.

7.2 Registar

Se pretender registar um terminal adicional ou se tiver anulado inadvertidamente o registo do terminal do seu telefone e pretender registá-lo,

execute os procedimentos descritos abaixo. Este é o procedimento de de registo de terminais de um dos modelos descritos neste manual. Os procedimentos podem variar no caso de outros tipos de terminal. Neste caso, consulte o fabricante do terminal. Os telefones adicionais têm que ser registados na base antes de poderem ser utilizados. Pode registar até 5 telefones numa base.

É necessário introduzir o PIN antes de poder registar ou anular o registo de telefones.

Nota

Por defeito, o PIN é 0000.

1. Na base, prima continuamente (•)) durante aproximadamente 5 segundos.

Nota

Se não executar nenhuma acção no seu telefone no período de 90 segundos, o procedimento de registo será abortado. Se isto acontecer, repita o Passo 1.

2. No telefone, prima (menu), utilize (↕) para **DEF. AVANÇAD** e prima (OK), utilize (↕) para **REGISTAR** e prima (OK).
3. Introduza o PIN quando lhe for pedido e prima (OK) para confirmar.

Nota

Por defeito, o PIN é 0000.

4. **A PROCURAR** é apresentado no ecrã.
   - Após um registo correcto, é emitido um sinal de validação e os números de telefone (1 a 5) serão atribuídos pela base automaticamente.

7.3 Anular registo

1. Prima (menu) em modo de espera, utilize (↕) para **DEF. AVANÇAD** e prima (OK), percorra (↕) para **ANULAR REGT** e prima (OK).
2. Introduza o PIN quando lhe for pedido e prima (OK) para confirmar.

Nota

Por defeito, o PIN é 0000.

3. Utilize (↕) para seleccionar o número de telefone para anular o registo e prima (OK).
   - É emitido um sinal de validação para indicar a anulação de registo com êxito e o ecrã apresenta **REGT ANULADO**.

Nota

Se não executar qualquer acção no telefone por um período de 15 segundos, o procedimento de anulação de registo irá abortar e o telefone volta ao modo de espera.

A anulação do registo de um terminal registado além de um dos modelos descritos neste manual só pode ser realizada utilizando um terminal descrito neste manual.

7.4 Seleccionar País

A disponibilidade deste menu depende do seu país.

Pode seleccionar outro país diferente do escolhido durante o modo **BEM-VINDO**.

Nota

Quando seleccionar o país, as predefinições de linha do país seleccionado serão aplicadas

automaticamente ao telefone (por exemplo, o tempo de rechamada, o modo de marcação, o idioma, etc).

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **DEF. AVANÇAD**, e prima OK, utilize ⇕ para **SELEC. PAÍS** e prima OK.
2. Utilize ⇕ para seleccionar o país que pretende e prima OK.
3. **CONFIRMA?** é apresentado no ecrã. Prima OK novamente para confirmar.
   - É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao ecrã de espera.

7.5 Reiniciar a unidade

Pode repor os valores predefinidos do telefone utilizando esta função.

Aviso

Após a reinicialização, todas as suas definições pessoais, entradas do registo de chamadas e da lista de remarcação serão eliminadas, e serão repostas as predefinições do seu telefone. Contudo, a sua agenda permanecerá inalterada após a sua reinicialização.

Nota

Poderá ter que configurar novamente o seu telefone. Neste caso, será apresentado novamente o modo **BEM-VINDO** após a reinicialização total. (Consulte o capítulo 3.3)

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **DEF. AVANÇAD** e prima OK, percorra ⇕ para **REINICIAR** e prima OK.
2. **CONFIRMA?** é apresentado no ecrã.
3. Prima OK novamente para confirmar.
   - Será emitido um sinal de validação.
   - São repostos os valores predefinidos da unidade. (Consulte "Predefinições" na página 38)

7.6 Definir o prefixo

Esta função permite-lhe definir um número de prefixo a adicionar ao início de um número, durante a pré-marcação (consulte "Pré-marcar" na página 20). Também pode utilizar esta função para adicionar um comando de detecção para encontrar e substituir os primeiros algarismos de um número durante a pré-marcação.

Pode introduzir até 5 algarismos para o comando de detecção e 10 algarismos para o número de prefixo auto.

1. Prima menu em modo de espera, utilize ⇕ para **DEF. AVANÇAD** e prima OK, percorra ⇕ para **PREFIXO AUTO** e prima OK.
2. **DETECTAR DIG** é apresentado no ecrã. Prima OK para aceder.
   - O último comando de detecção guardado (se existente) será apresentado.
3. Introduza o número do comando de detecção (máximo de 5 algarismos) e prima OK para confirmar.
4. **PREFIXO** é apresentado no ecrã. Prima OK para aceder.

- O último número de prefixo guardado (se existente) será apresentado.

5 Introduza o número do prefixo (máximo de 10 algarismos) e prima OK para confirmar.
- **GUARDADO** é apresentado e o ecrã volta ao ecrã de espera.

Nota

Se não for introduzido nenhum comando de detecção (ficar em branco), o número do prefixo será adicionado automaticamente ao número de pré-marcação depois de premir *.
No caso de números começados por *, # ou P, o número de prefixo não será adicionado ao número de pré-marcação depois de premir *.

7.7 Alterar o tempo de rechamada

O tempo de rechamada (ou atraso de chamada) corresponde ao período de tempo após o qual a chamada será desligada depois de premir a tecla *. Pode ser definido como breve ou longo. O valor predefinido do tempo de rechamada predefinido no seu telefone deve ser o mais adequado à rede do seu país, pelo que não deverá necessitar de o alterar.

1 Prima menu em modo de espera, utilize ▲▼ para **DEF. AVANÇAD** e prima OK.
2 Utilize ▲▼ para **TEMP RECHAM** e prima OK
3 Utilize ▲▼ para **BREVE** ou **LONGO** e prima OK para confirmar.
- É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

Nota

Não se pode garantir a utilização do seu telefone em todos os PABX.

7.8 Alterar o modo de marcação

O valor predefinido do modo de marcação do seu telefone deve ser o mais adequado à rede do seu país, pelo que não deverá necessitar de o alterar.

1 Prima menu em modo de espera, utilize ▲▼ para **DEF. AVANÇAD** e prima OK, percorra ▲▼ para **MODO MARCAR** e prima OK.
2 Utilize ▲▼ para **TONS** ou **IMPULSOS** e prima OK para confirmar.
- É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao menu anterior.

7.9 Configurar a detecção do primeiro toque

A detecção do primeiro toque permite que o telefone toque quando receber o primeiro sinal de toque. Recomenda-se que configure a detecção do primeiro toque **DESLIG** se activar o serviço de identificação de chamadas. Se não activar o serviço de identificação de chamadas, recomenda-se a configuração da detecção do primeiro toque **LIGADA**. (Consulte a Secção 6.2.2.)

1 Prima menu em modo de espera, utilize ▲▼ para **DEF. AVANÇAD**, e prima OK.

2 Utilize ⓘ para **I TOQUE** e prima OK.

3 Utilize ⓘ para **LIGADA** ou **DESLIG** e prima OK para confirmar.
- É emitido um sinal de validação e o ecrã volta ao nível de menu superior anterior.

7.10 Predefinições

Parâmetro	Valor predefinido
Volume de toque	NÍVEL 3
Melodia de toque	MELODIA 1
Volume do auricular/ altifalante	Médio (VOLUME 3)
Som teclas	LIGADA
Idioma do ecrã	DEPENDENTE DO PAÍS
Desligar auto	LIGADA
Nome do telefone	PHILIPS
Data/Hora	00:00; 01-01
Alarme	DESLIG
Toque do alarme	MELODIA 2
Modo de marcação	DEPENDENTE DO PAÍS
Tempo de rechamada	DEPENDENTE DO PAÍS
PIN	0000
Prefixo auto	ELIMINADO
Primeiro toque	LIGADA
Memória da agenda	APÓS A REINICIALIZAÇÃO, A AGENDA MANTÉM-SE EXACTAMENTE COMO ANTES DA REINICIALIZAÇÃO
Memória de remarcação	ELIMINADA
Registo de chamadas	ELIMINADA

8 Dados técnicos

Ecrã
- Retroiluminação progressiva do LCD
- A retroiluminação permanece ligada durante 8 segundos após cada activação como por exemplo uma chamada recebida, pressão de teclas, levantar o telefone da base, etc.
- A cor de retroiluminação do LCD é Âmbar.

Funções gerais do telefone
- Identificação do número e nome do chamador
- 5 melodias de toque standard + 5 melodias de toque polifónicas

Lista de agenda, lista de remarcação e registo de chamadas
- Lista da agenda com 100 entradas
- Lista de remarcação com 10 entradas
- Registo de chamadas com 20 entradas

Bateria

- 2 baterias HR AAA NiMh 600mAh

Dimensões e peso

CD250

Base:

- 144 gramas
- 82 mm × 112,5 mm × 118 mm (A × P × L)

Telefone:

- 135,5 gramas
- 162 mm × 30,5 mm × 48,5 mm (A × P × L)

SE250

Base:

- 145,5 gramas
- 77 mm × 115 mm × 116,5 mm (A × P × L)

Telefone:

- 135,5 gramas
- 162 mm × 31,5 mm × 48 mm (A × P × L)

Temperatura

- Funcionamento: Entre 0 e 35° C (32 e 95° F).
- Armazenamento: Entre -20 e 70° C (-4 e 158° F).

Humidade relativa

- Funcionamento: Até 95% a 40° C
- Armazenamento: Até 95% a 40° C

9 Perguntas mais frequentes

www.philips.com/support

Neste capítulo, poderá encontrar as perguntas e respostas mais frequentes acerca do seu telefone.

9.1 Ligação

O telefone não liga!

- Carregar as baterias: Coloque o telefone na base para carregar. Alguns momentos depois, o telefone irá ligar.

O telefone não carrega!

- Verifique as ligações do carregador.

O ícone pisca em carregamento!

- A bateria está carregada: Não é necessário carregar a bateria.
- Mau contacto com a bateria: Ajuste ligeiramente o telefone.
- Contactos sujos: Limpe os contactos da bateria com um pano humedecido em álcool.

Perde a comunicação durante uma chamada!

- Carregue a bateria
- Aproxime-se da base.

O telefone está "Fora de alcance"!
- Aproxime-se da base.

9.2 Configurar

A PROCURAR é apresentado no telefone e o ícone está a piscar!
- Aproxime-se da base.
- Certifique-se de que a base está ligada.
- Reinicie a sua unidade e reinicie o registo do seu telefone.

9.3 Som

O telefone não toca!
Verifique se o **VOLUME TOQUE** não está definido para **SILENCIO**, e certifique-se de que o ícone não é apresentado no ecrã (consulte "Definir o volume de toque" na página 32).

O chamador não me consegue ouvir!
O microfone pode estar sem som: Durante uma chamada, prima .

Não existe sinal de marcação!
- Sem energia: Verifique as ligações.
- As baterias estão descarregadas: Carregue as baterias.
- Aproxime-se da base.
- Cabo errado usado: Utilize o cabo fornecido.
- Pode ser necessário utilizar um adaptador: Se aplicável, ligue o adaptador ao cabo.

O chamador não me consegue ouvir bem!
- Aproxime-se da base.
- Desloque a base pelo menos um metro de quaisquer equipamentos electrónicos.

Interferências de ruído frequentes no meu rádio ou televisão!
- Afaste a base o máximo possível dos equipamentos electrónicos.

9.4 Comportamento do produto

O teclado não funciona!
- Desbloqueie o teclado: Prima continuamente em modo de espera.

O telefone aquece ao fazer uma chamada prolongada!
- Este é um comportamento normal. O telefone consome energia durante a chamada.

Não é possível registar o telefone na base!
- O número máximo de telefones (5) foi alcançado. Para registar um novo telefone, anule o registo de um telefone existente.
- Retire e substitua as baterias do telefone.
- Tente novamente, desligando e ligando a corrente da base e siga os procedimentos para registar um telefone (consulte "Registar" na página 34).

O número do chamador não é apresentado!

- O serviço não está activado: Verifique a sua subscrição junto do operador de rede.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz.

- O correio de voz do seu operador é gerido pelo seu operador e não pelo próprio telefone. Se pretender alterar as definições, contacte o seu operador.

O meu computador está constantemente a entrar em modo de espera!

- Se não for premida qualquer tecla durante 15 segundos, o telefone voltará automaticamente ao modo de espera. Também irá voltar automaticamente ao modo de espera quando colocar o telefone na base (se a função desligar auto estiver activada).

Não é possível gravar a entrada na agenda e é apresentado MEMÓR CHEIA !

- Elimine uma entrada para libertar memória antes de gravar novamente o seu contacto.

O código PIN está errado!

- O código PIN predefinido é 0000.
- Reinicie o telefone para repor o código PIN predefinido, caso tenha sido alterado antes (consulte "Reiniciar a unidade" na página 36).

10 ÍNDICE REMISSIVO

A

Aceder à agenda 24
Aceder à lista de remarcação 26
Aceder ao registo de chamadas 28
Activar/Desactivar o modo de altifalante 24
Adicionar/editar a memória de acesso directo 26
Agenda 24
Ajustar o volume do auricular ou do altifalante 23
Alternar entre a chamada interna e a chamada externa 30
Anular registo 35
Aproveite mais o seu telefone 23
Atender uma chamada 21
Atender uma chamada externa durante uma chamada interna 29
Atendimento mãos-livres 21

B

Bloquear/desbloquear o teclado 23

C

Carregar as baterias 16
Chamada a decorrer 23
Chamada em conferência 30
Chamadas internas 29
Chamadas internas para outro telefone 29
Como iniciar 14
Configurar a detecção do primeiro toque 37
Cortar/activar o som do microfone 23

D

Dados técnicos 38
Data e hora 31
Definições avançadas 34
Definições de relógio e alarme 31
Definições pessoais 32
Definir o alarme 32
Definir o formato de data e hora 31
Definir o prefixo 36
Descrição da base 13
Descrição do seu telefone 9
Desligar auto 34
Desligar uma chamada 22

E

Eliminar a memória de acesso directo 26
Eliminar todas as entradas da agenda 25
Eliminar todas as entradas na lista de chamadas 28
Eliminar todos os números de remarcação 27
Eliminar um número de remarcação 27
Eliminar uma entrada da agenda 25
Eliminar uma entrada na lista de chamadas 28
Estrutura de menus 18

F

Fazer uma chamada 20

G

Gravar um número de remarcação 26
Guardar entrada da lista de chamadas 28
Guardar um contacto 24

I
Ícones do ecrã 12
Idioma do ecrã 33
Instalar a bateria 15
Instalar o seu telefone 15
Introdução de texto ou de números 23

L
Ligar a base 14
Ligar a partir da agenda 20
Ligar a partir da lista de remarcação 20
Ligar a partir do registo de chamadas 20
Ligar utilizando a memória de acesso directo 21
Ligar/desligar o seu telefone 23
Lista de remarcação 26

M
Marcação directa 20
Marcação em cadeia 30
Melodia de toque 33
Memória de acesso directo 25
Modificar uma entrada da agenda 25
Modo de boas-vindas 16
Modo de marcação 37

N
Nome do telefone 32

P
Paging 30
Pausa na marcação 21
Perguntas mais frequentes 39
PIN 34
Predefinições 38
Pré-marcar 20

R
Registar 34
Registo de chamadas 27
Reiniciar a unidade 36

S
Seleccionar País 35
Som das teclas 33

T
Tempo de rechamada 37
Toque do alarme 32
Toques do telefone 32
Transferir uma chamada externa 29

U
Utilizar o seu telefone 20

V
Volume de toque 32

UCZZ80927DB(0)

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 40983 (PT)

CE 0168

Printed in China