


EasyLink-hallinta

Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos DVD-kotiteatteriyksikkö on liitetty HDMI CEC -yhteensopivaan televisioon tai laitteeseen HDMI-kaapelilla. Sen avulla kaikki liitetyt laitteet vastaavat tiettyihin komentoihin samanaikaisesti yhdellä kosketuksella.

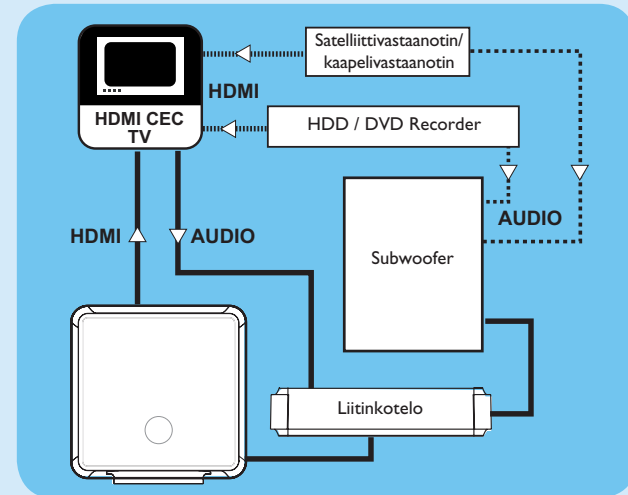

- 1 Ota käyttöön television ja muiden liitettyjen laitteiden HDMI CEC -toiminnot. Lisätietoja on TV:n tai laitteen käyttöoppaassa.
- 2 Nyt voit käyttää EasyLink-hallintaa.

Yhden kosketuksen toisto
[Automaattiherätys-TV]

- 1 Paina PLAY-painiketta. Järjestelmään ja televisioon kytketään virta, ja levyn toisto alkaa (jos videolevy havaitaan). Televisiosta valitaan automaattisesti oikea katselukanava.

Huomautus: Tämä on mahdollista vain, jos järjestelmä on valmiustilassa. Jos järjestelmä on aktiivisessa tilassa, levyn toisto on aloitettava painamalla ensin DISC- ja sitten PLAY-painiketta.

Yhden kosketuksen virrankatkaisu
[Järjestelmän valmiustila]

- 1 Paina pitkään painiketta . Kaikista yhdistetyistä laitteista katkaistaan virta.

Huomautus: järjestelmää voi ohjata valmiustilakomennoilla muista HDMI CEC -yhteensopivista televisioista ja laitteista.

Yhden kosketuksen äänitulolähteen vaihto

Laite toistaa aktiivisen lähteen äänisignaalit ja vaihtaa automaattisesti vastaavaan äänituloon.

Ennen toiminnon käyttämistä äänikaapelit on liitettävä tästä yksiköstä televisioon tai muuhun laitteeseen. Yhdistä sitten äänitulot liitettyihin laitteisiin seuraavassa esitettyjen ohjeiden mukaan.

- 1 Paina **DISC**-painiketta.
- 2 Paina **OPTIONS**-painiketta.
- 3 Paina **►**-painiketta.
- 4 Valitse [EasyLink] ja paina **►**-painiketta.

Yleisaset	
EasyLink	Automaattiherätys-TV
Levylokko	Järjestelmän valmiustila
Näyttöhimin.	Äänentoistohallinta
Valikkokieli	Äänitulon määrittäminen
Ruudunsääst.	
Uniajastin	
Valmiustila	
DivX(R)Vod-Koodi	

- 5 Valitse [Äänentoistohallinta] > [On] ja paina **OK**-painiketta.
- 6 Valitse [Äänitulon määrittäminen] ja paina **OK**-painiketta.
- 7 Valitse valikosta [OK] ja aloita laitehaku painamalla **OK**-painiketta.
- 8 Kun haku on valmis, valitse laitteen äänitulo, johon TV/laitte (esim. AUX1-tulo) on liitetty, ja paina **►**-painiketta.
- 9 Valitse oikeasta paneelista TV/laitte (merkki) ja paina **OK**-painiketta.
- 10 Voit yhdistää muita liitettyjä laitteita toistamalla vaiheet 8 - 9.
- 11 Poistu valikosta painamalla **OPTIONS**-painiketta.

Huomautus: Philips ei takaa täydellistä yhteensopivuutta kaikkien HDMI CEC -yhteensopivien laitteiden kanssa.

Tarvitsetko apua?

Käyttöopas

Lisätietoja on Philipsin DVD-kotiteatterijärjestelmän mukana toimitetussa käyttöoppaassa.



2008 © Philips Consumer Lifestyle
Kaikki oikeudet pidätetään.
I2nc: 3139 245 30861
sgpjp_828/12-fin I

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa

www.philips.com/welcome

HTS9810



- 1 Kytkennät
- 2 Asennus
- 3 Käyttö

Pika-aloitusopas

Mitä pakkauksessa on?




PHILIPS

1 Kytkennät


Perusliitännät

A Sijoittaminen

Kaiutinjärjestelmän oikea sijoittaminen on tärkeää parhaan mahdollisen äänentoiston varmistamiseksi.

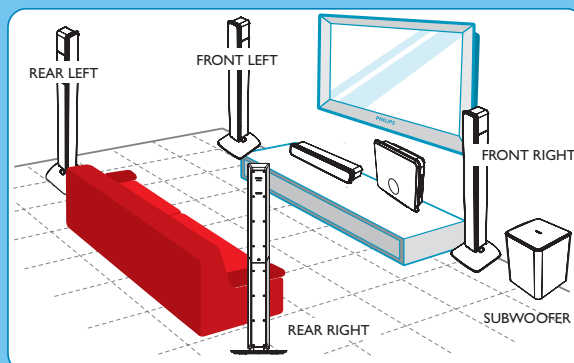

B Liitä järjestelmä televisioon

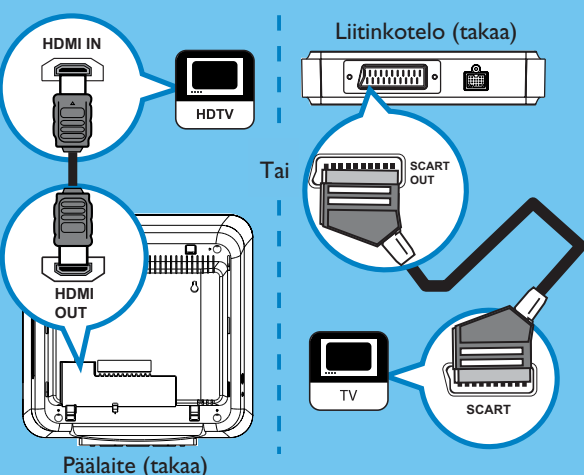

Jos TV tukee HDMI:tä

- 1 Irrota päälaitteen takakansi työntämällä sitä ylös- ja ulospäin.
- 2 Liitä HDMI-kaapeli laitteen HDMI OUT -liitännästä TV:n HDMI IN -liitäntään.


Huomautus HDMI-liitäntä ei tue television äänilähtöä tähän laitteeseen. Se vaatii erillisen äänilitännän.

Jos TV tukee Scart-liitäntää

- 1 Liitä Scart-kaapeli liitinkotelon SCART OUT -liitännästä TV:n SCART IN -liitäntään.


Huomautus Laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa on lisätietoja muista videoliitännöistä.

C Liitä kaiuttimet

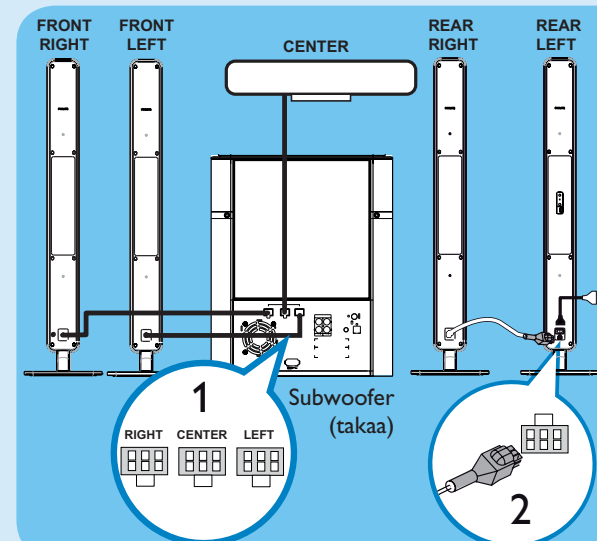

- 1 Liitä FRONT LEFT-, FRONT RIGHT- ja CENTER-kaiuttimet subwooferin vastaaviin liitäntöihin.
- 2 Liitä REAR RIGHT -kaiutinkaapeli REAR LEFT -kaiutinliitäntään ja liitä sitten virtajohto pistorasiaan.

D Liitä päälaite, liitinkotelo ja subwoofer

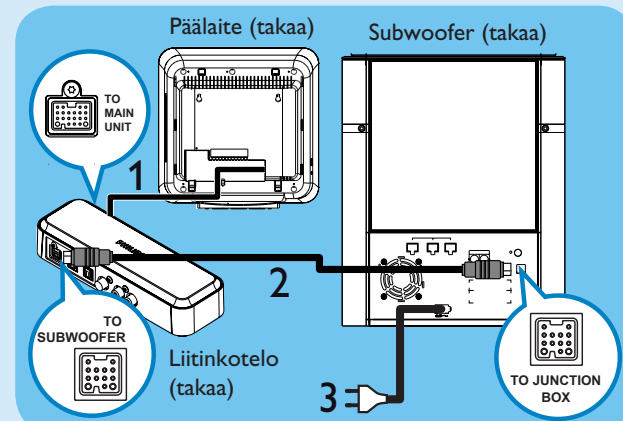


- 1 Suorista päälaitteen DC-kaapeli ja liitä se liitinkotelon TO MAIN UNIT -liitäntään.
- 2 Liitä ristiinkytkentäkaapeli liitinkotelon TO SUBWOOFER -liitännän ja subwooferin TO JUNCTION BOX -liitännän välille.
- 3 Liitä subwooferin virtajohto vaihtovirtalähteeseen.

Lisäliitäntä


A Liitä äänilähtökaapeli televisiosta (EasyLink-hallintaa varten)

Jos haluat kuunnella television ääntä tämän DVD-kotiteatteriyksikön kautta, kytke äänikaapeli (lisävaruste) kotiteatterin AUDIO IN-AUX1 -liitännöistä television AUDIO OUT -liitäntöihin.

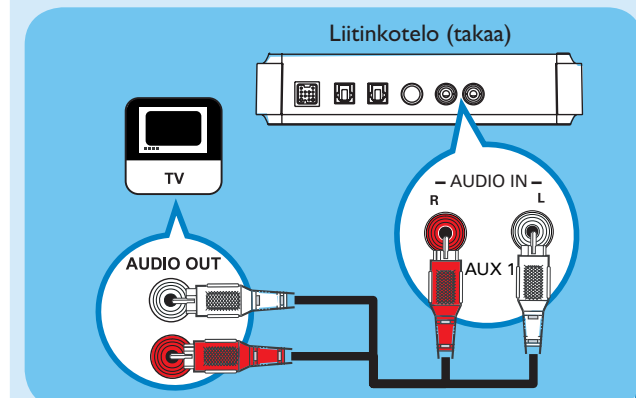

Huomautus: jos haluat kuunnella ääntä tämän liitännän kautta, paina toistuvasti **AUX/DI/MP3 LINK** -painiketta, kunnes näyttöpaneeliin tulee teksti **AUX1 INPUT (AUX1-tulo)**.

B Liitä radioantenni

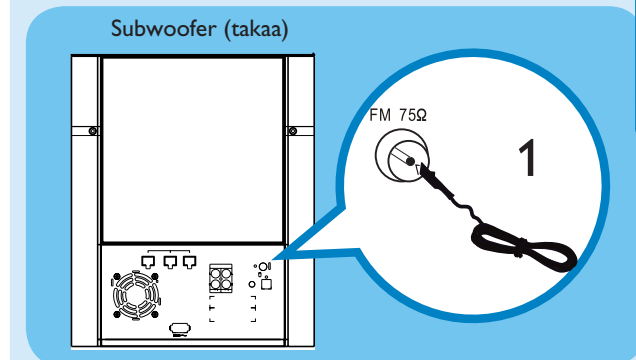

- 1 Liitä FM-antenni FM 75 Ω -liitännän nastaan (joissakin malleissa antenni on valmiiksi liitetty). Pidennä antennia, jotta kuuluvuus on paras mahdollinen.

2 Asennus

A Katselukanavan valinta

- 1 Käynnistä DVD-kotiteatteri painamalla **⏻** -painiketta.
- 2 Kytke televisioon virta. Valitse oikea katselukanava television kaukosäätimellä.

Huomautus Voit etsiä oikean katselukanavan painamalla television kauko-ohjaimen **CHANNEL DOWN** -painiketta (tai **AV**, **SELECT**, **⏻**-painiketta) toistuvasti, kunnes löydät videotulokanavan.

B Avaa Ambisound-asetukset

Kun käynnistät DVD-kotiteatterin ensimmäisen kerran, suorita sen alkumääritys TV-ruudussa näkyvien ohjeiden mukaisesti.



- 1 Valitse näyttökieli ja paina **►**-painiketta.
- 2 [Aloitus] -viesti tulee näkyviin. Jatka painamalla **►**-painiketta.
- 3 [Tilan akustiikka] -viesti tulee näkyviin. Valitse huoneesi seinien tyyppi ja jatka painamalla **►**-painiketta.
- 4 [Sij. Takakaiutin] -viesti tulee näkyviin. Valitse takakaiuttimien sijainti huoneessasi ja jatka painamalla **►**-painiketta.
- 5 Kun [Valmis] -näyttö avautuu, poistu painamalla **►**-painiketta.

Huomautus Lisätietoja muista asennusvaihtoehdoista on laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.