


PET 944

Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamaą pagalbą internete, adresu:

www.philips.com/welcome

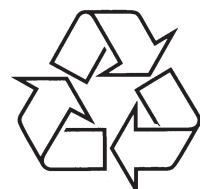

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1 Svarbi informacija.....	3
Saugumo instrukcijos	3
Perspėjimas	5
2 Jūsų nešiojamas DVD grotuvas	7
Pristatymas.....	7
Ką rasite dėžėje	7
Pagrindinio įrenginio peržiūra	8
Nuotolinio valdymo pulto peržiūra	10
3 Pradžia.....	12
Įkraukite bateriją	12
Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas.....	13
Prijunkite papildomą įrangą	14
4 Grotuvo naudojimas	15
Ijungimas	15
OSD kalbos pasirinkimas	15
Diskų grojimas.....	15
Grojimo pasirinktys.....	16
Grokite iš SD kortelės	17
5 Nustatymų reguliavimas	18
6 Techniniai duomenys	19
7 Problemų sprendimas	20

1. SVARBI INFORMACIJA

Saugumo instrukcijos

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Saugokite šias instrukcijas.
3. Atkreipkite dėmesį į visus įspėjimus.
4. Vadovaukitės instrukcijomis.
5. Nenaudokite įrenginio šalia vandens.
6. Valykite įrenginį tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite vėdinimosi angą. Statykite įrenginį pagal instrukcijas.
8. Nestatykite įrenginio šalia radiatorių, stiprintuvų ir kitų įrenginių, kurie skleidžia karštį.
9. Stenkiteis neužlipti ir niekada nekliudyti prijungtų laidų, taip pat stenkiteis nekliudyti tos vietos, kur laidai išeina iš įrenginio.
10. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus ir detales.
11. Naudokiteis tik gamintojo nurodytais priedais: rėmeliu, stoveliu, staliuku ir t.t. Jeigu naudojatės judančiu stoveliu, atsargiai elkitės, kai bandysite perstatyti ar patraukti įrenginį į kitą vietą.
12. Žaibo, didelės audros metu išjunkite įrenginį iš elektros tinklo. Taip pat išjunkite įrenginį, jeigu nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Visais atvejais kreipkitės tik į kvalifikuotus meistrus. Meistrų pagalbos jums reikės visais atvejais, kai pažeisite įrenginį, elektros tiekimo laidą, apliesite įrenginį skysčiais, pažeisite jį su sunkiais daiktais, numesite įrenginį ir t.t.
14. Jūsų įrenginys neturi būti nei aptašytas nei aplaistytas.
15. Šalia įrenginio nestatykite pavojingų daiktų (degančių žvakę, vandens pilnų vazų ir panašiai).
16. Įrenginyje gali būti švino ar gyvsidabrio. Su šiomis medžiagomis reikia elgtis pagal vietinius aplinkosaugos reikalavimus. Dėl atsikratymo ir perdirbimo kreipkitės į vietines atsakingas instancijas arba Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.





Ispėjimas

- Niekada nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.
- Niekada nesudrėkinkite jokios įrenginio dalies.
- Statykite įrenginį tik ant stabilaus, plokščio paviršiaus.
- Nestatykite įrenginio ant kitų elektros prietaisų.
- Naudokitės įrenginiu tik patalpose. Saugokite įrenginį nuo vandens, drėgmės, vandens pilnų daiktų.
- Nelaikykite įrenginio tiesioginiuose saulės spinduliuose, šalia liepsnos ar karsčio.
- Niekada nežiūrėkite tiesiai į lazerio spindulį esantį įrenginyje.

Klausymosi saugumas

Klausykitės vidutiniu garsumu

- Jeigu klausotės muzikos per ausines dideliu garsumu, jūs galite pažeisti savo klausą. Šis įrenginys gali groti tokiu dideliu garsumu, kuris gali sukelti klausos sutrikimus, net jeigu toks klausymasis truks trumpiau nei vieną minutę. Didelis įrenginio skleidžiamas garsas reikalingas žmonėms, kurie jau turi klausos sutrikimų.
- Garsas yra klaidinantis. Jeigu jūs klausotės muzikos dideliu garsumu, jūsų ausis prie to pripranta. Taigi po ilgo klausymosi, jūsų ausis į didelį garsą gali reaguoti kaip į normalų, bet tai yra kenksminga jūsų klausai. Taigi visada klausykitės tik vidutiniu garsumu.

Kaip nustatyti saugų garso lygi

- Nustatykite žemą garsumo lygi.
- Lėtai didinkite garsumą, kol jis taps vidutinis ir gerai girdimas.

Klausykite grotuvo tam tikrais laiko periodais

- Ilgas grotuvo klausymasis (net ir vidutiniu garsumu), gali sukelti klausos sutrikimus.
- Klausydamiesi muzikos darykite atitinkamas pertraukas.

7. PROBLEMŲ SPRENDIMAS



Ispėjimas

- Elektros šoko galimybė. Nenuimkite įrenginį dengiančio viršaus.

Jokiomis aplinkybėmis nebandykite pataisyti sistemos patys – tai panaikins galiojančią garantiją. Jei atsiras gedimas, prieš nešdami įrenginį į taisykļą pirmiausiai pasiskaitykite žemiau aprašytus punktus. Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete: www.philips.com/welcome

Nėra maitinimo

- Patirkinkite, ar abu maitinimo laido jungikliai yra tinkamai sujungti.
- Patirkinkite, ar AC kištukiniame lizde ar cigarečių pridegimo lizde yra elektra.
- Patirkinkite ar baterija nėra išsikrovusi.

Nėra garso

- Patirkinkite AV laido prijungimą.

Iškraipytas vaizdas

- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patirkinkite ar disko video išvesties formatas yra suderinamas su televizoriumi.
- Pakeiskite video išvesties formatą, kad jis atitiktų jūsų televizorių ar programą.
- LCD gaminamas naudojant aukštostas kokybės technologijas. Bet kuriuo atveju kartais galite matyti mažus juodus ir/ arba šviesius taškelius (raudonus, mėlynus, žalius). Tai yra visiškai normalus reiškinys ir tai nėra gedimas.

Diskas negrojamas

- Išsitikinkite, kad diskas yra jdėtas etikete į viršų.
- Nuvalykite diską su minkštu skudurėliu, šluostydami iš centro link kraštelio.
- Patirkinkite, ar diskas nėra brokuotas, bandydami pagroti kitą diską.

Nėra jokio atsako į nuotolinio valdymo pultą

- Išsitikinkite, kad tarp nuotolinio valdymo pulto ir grotuvo nėra jokių kliūčių.
- Iš artimo atstumo, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą tiesiai į grotuvą.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas.
- Funkcija neveikia diske. Žiūrėkite disko instrukcijas.

Išilės grotuvas

- Ilgesnį laiką naudojantis grotuvu jo paviršius išyla. Tai yra normalu.

... SVARBI INFORMACIJA

Kai naudojatės ausinėmis, vadovaukitės toliau nurodytomis taisyklemis

- Klausykites vidutiniu garsumu, darykite pertraukas.
- Atsargiai reguliuokite garsumą.
- Nesiklausykite tokiu garsumu, jog nebegrindite kas aplink jus vyksta.
- Pavojingose situacijose nesinaudokite grotuvu. Neklausykite grotuvo važiuodami motociklą, dviračiu ir t.t. Jūs galite sukelti eismo trukdžius, tam tikrose vietose grotuvo klausymasis važiuojant yra uždraustas.



Dėmesio

- Valdymas ar reguliavimas, ar įvairių funkcijų naudojimas ne pagal taisykles, gali baigtis pavojingu spinduliaivimu ar kitomis pavojingomis pasekmėmis.

Perspėjimas

Šis produktas atitinka Europos Sajungos Radijo trikdžių reikalavimus.

Šis produktas atitinka toliau išvardintas direktyvas ir taisykles:
2004/108/EC + 2006/95/EC.

Bet kokios modifikacijos ar pakeitimai, kurie nėra patvirtinti Philips Consumer Lifestyle yra nelegalūs ir neteisėti ir gali atimti teisę naudotis šiuo įrenginiu.

Aplinkosaugos informacija

Visos nereikalingos įpakavimo medžiagos nebuvo naudojamos. Mes stengiamės, kad įrenginiui būtų naudojamos minimalios pakavimo medžiagos. Pakavimo medžiagos atskiriamos į tris dalis: kartoninė dėžė, putų polistiroolas ir polietilenas (maišelis, apsauginė medžiaga). Jūsų įrenginys sukurtais naudojant aukštostas kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą. Daugiau informacijos apie atsikratymą įpakavimui, senomis baterijomis ir senu įrenginiu rasite vietinėse atsikratymo taisyklose.



... SVARBI INFORMACIJA

Perdirbimas

Jūsų įrenginys sukurtas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kurie gali būti perdirbami arba naudojami dar kartą.

Jeigu prie savo įrenginio matote nubraukto atliekų konteinerio paveiksluką, tai reiškia, kad įrenginys pagamintas pagal 2002/96/EC Europos direktyvą.

Neišmeskite savo įrenginio su iprastomis namų apyvokos atliekomis. Pasidomėkite vietinėmis elektros ir elektronikos produktų atsikratymo/išmetimo taisyklėmis. Teisingas atsikratymas senu produkту padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų įrenginyje yra baterijos, atitinkančios 2006/66/EC Europos direktyvą, o tai reiškia, kad jos negali būti išmestos kartu su kitomis namų apyvokos atliekomis.

Jeigu jūs pamatote išbrauktą atliekų dėžės simbolį su cheminio elemento simboliu "Pb", tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, nustatytus direktyvos, tai reiškia, kad:

Turite pasidomėti apie vietines baterijų išmetimo taisykles. Teisingas baterijų išmetimas apsaugo nuo potencialiai neigiamų pasekmų gamtai ir žmogaus sveikatai.

Norėdami išimti integruotą bateriją, visuomet kreipkitės į specialistą.



Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.

Autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterinių programų, failų, translacių, garso įrašų kopijavimas yra autorinių teisių pažeidimas ir yra laikomas kriminaliniu nusikaltimu. Šio įrenginio tokiais tikslais naudoti negalima.

Gali būti, jog įrašymui ir grojimui jums reikės leidimo. Pasidomėkite Copyright Act 1956 ir The Performer's Protection Acts 1958 iki 1972.

DivX, DivX Certified ir panašūs logotipai yra DivX Inc. prekių ženklai ir yra naudojami pagal licenciją.

Jūsų įrenginyje yra šis žymėjimas:

1 KLASĖ LAZERINIS
ĮRENGINYS



6. TECHNINIAI DUOMENYS

Pastaba

- Įrenginio duomenys gali būti keičiami be išankstinio perspėjimo.

Išmatavimai 240 x 178.5 x 32 mm

Svoris 1.0 kg

Energijos tiekimas Ivestis: 100-240V 50/60Hz 0.5A
Ivestis: DC 9V 1.5A

Energijos suvartojimas 13.5 W

Veikimo temperatūra 0 – 45° C

Lazerio bangos ilgis DVD: 655 nm
CD: 785 nm

Video išvestis

Vaizdo sistema NTSC & PAL

Video out Išvesties lygis 1Vp – p ± 20%

Varža 75 Ω

Audio išvestis

Dažnis 20Hz – 20KHz ±1dB

Triukšmo santykis ≥ 80 dB

Garso trikdžiai + triukšmas ≤ -80 (1KHz)

Kanalų atskyrimas ≥ 80 dB

Dinaminis santykis ≥ 80 dB

Audio out (analoginis garsas) Išvesties lygis: 2V ±10%

Varža 10 K Ω

5. NUSTATYMŲ REGULIAVIMAS

Norédami padidinti grojimo teikiamą malonumą, naudokitės **SETTING** mygtuku, kad pareguliuotumėte įrenginio nustatymus.

1. Spauskite **SETTING**.
↳ Rodomas nustatymų meniu.
2. Spauskite **▲ ▼**, kad pasirinktumėte nustatymą ir spauskite **►II/OK**, kad patvirtintumėte.

[Language] – kalba

[On Screen Display]	Pasirinkite ekrano rodymo kalbą.
[Menu]	Pasirinkie DVD meniu kalbą.
[Audio]	Pasirinkite audio kalbą.
[Subtitle]	Pasirinkite DVD subtitrų kalbą.

[Screen]

[Power Save]	Sureguliuokite ekrano apšvietimo ryškumą.
[Display Type]	Pasirinkite rodymo perdavimo skaičių.
[Brightness]	Sureguliuokite ekrano ryškumą.
[Contrast]	Sureguliuokite ekrano kontrastą.

[Photo]

[Slideshow Frequency]	Pasirinkite JPEG failų grojimo intervalus.
[Slideshow Effect]	Pasirinkite peržiūros efektą, JPEG grojimui.
[Display Format]	Pasirinkite rodymo formatą.
[Photo Display]	Pasirinkite nuotraukų rodymo rėžimą.

[Custom]

[Parental Control]	Pasirinkite apsaugos nuo vaikų lygį.
[DivX VOD]	Gaukite DivX registracijos kodą.
[DivX Subtitle]	Pasirinkite DivX subtitrų kalbą.
[Angle Mark]	Pasirinkite rodymo kampo nustatymus.
[Password]	Pakeiskite slaptažodį (3308 gamyklinis).
[Default]	Atstatyti gamyklinius parametrus.

3. Spauskite **◀◀**, norédami grįžti į buvusį meniu lygmenį.
4. Spauskite **SETTING**, norédami išeiti.

2. JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Sveikiname įsigijus šį įrenginį ir sveiki atvykę į Philips! Jeigu norite gauti pilną reikalingą pagalbą, užregistruokite savo įrenginį www.philips.com/welcome tinklapyje, internete.

Pristatymas

Jūs nešiojamas DVD grotuvas groja DVD diskus, kurie atitinka universalų DVD video standartą. Naudodamiesi šiuo grotuvu, jūs galėsite mėgautis puikia filmų vaizdo kokybe, stereo arba daugiakanaliu garsu (tai priklauso nuo disko ir nuo grojimo nustatymų).

Jūs galite naudotis įvairiomis DVD-Video funkcijomis: takelių, subtitrų ar skirtinguo rodymo kampu pasirinkimu (funkcijos priklauso nuo disko). Naudodamiesi apsauga nuo vaikų, jūs galite kontroliuoti atitinkamų diskų žiūréjimą.

Šiuos diskus galite groti savo DVD grotuvu: (taip pat ir CD-R, CD-RW, DVD±R ir DVD±RW):



DVD-Video



Video-CD



Audio- CD



MP3- CD



DivX

Diskai su JPEG failais


Ką rasite dėžėje

Patikrinkite ar visas išvardintas dalis randate dėžėje:

- Nešiojamas DVD grotuvas.
- Nuotolinio valdymo pultas.
- AC elektros energijos adapteris, DSA-9W-09 F (DVE) arba AY4132 (Philips).
- Automobilinis adapteris.
- AV laidas.
- Stovas
- Naudojimosi instrukcijos.
- Greitos Pradžios Gidas.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

Pagrindinio įrenginio peržiūra

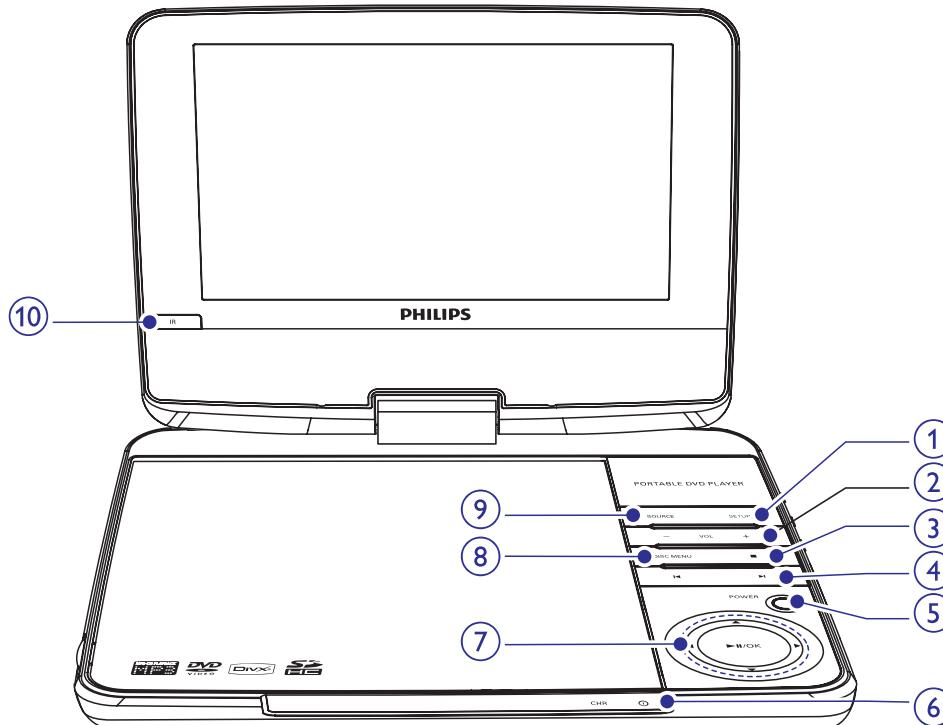

1. SETUP

- Galite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

2. VOL +/-

- Padidina arba sumažina garsumą.

3. ■

- Sustabdo disko grojimą.

4. ▶, ▷

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.

5. POWER

- Įjungia arba išjungia DVD grotuvą.

6. CHR/OK

- Įkrovimo indikatorius/Srovės indikatorius.


7. ▲, ▼, ▲, ▼

- Naršyti visus meniu.

... GROTUVO NAUDOJIMAS

Grokite iš SD kortelės

1. Įdėkite SD kortelę į SD kortelės angą.
2. Spauskite **SOURCE**.
↳ Pagrindinis menu parodomos.

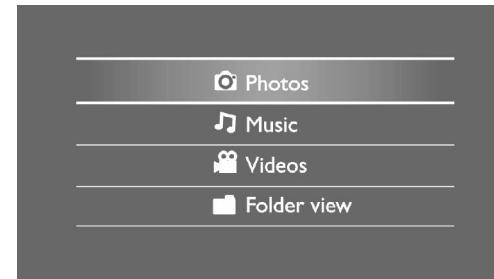

Norėdami peržiūrėti nuotraukas

1. Pasirinkie [Photos] iš pagrindinio meniu.
↳ Sumažintų nuotraukų paveikslėliai, esantys kortelėje, yra rodomi.
2. Spauskite ►/II/OK.
↳ Prasideda SD kortelėje esančių nuotraukų peržiūra nuo pasirinktos nuotraukos.

Norėdami klausytis muzikos arba žiūrėti video

1. Pasirinkite [Music]/[Videos] iš pagrindinio meniu.
2. Pasirinkite aplanką/failą, tuomet spauskite ►/II/OK.
↳ Failas yra rodomas.

✳ Patarimas

- Alternatyviai, jūs galite pasirinkti ■ iš pagrindinio meniu ir rasti savo failus aplanke.

... GROTUVO NAUDOJIMAS

Grojimo pasirinktys

Audio kalbos pasirinkimas

DVD diskuose, kuriuos yra galimos dvi ar daugiau kalbų.

- Grojimo metu, spauskite **AUDIO** pakartotinai, kol kalba yra pasirenkama.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

DVD diskuose, kuriuos yra dvi ar daugiau subtitrų kalbų.

- Grojimo metu spauskite **SUBTITLE** pakartotinai, kol kalba yra pasirenkama.

Repeat

- Grojimo metu spauskite **REPEAT** pakartotinai, norėdami pakartoti skyrių/takelį/pavadinimą.

Patarimas

- VCD diskuose, jeigu išjungta PBC, jūs negalite naudotis kartojimo funkcija.

Zoom

DVD, VCD ir JPEG diskuose, galite pritraukti ir atitraukti video paveikslėlius arba nuotraukas.

1. Spauskite **ZOOM** pakartotinai, norėdami pritraukti arba atitraukti.
2. Kai video paveikslėlis arba nuotrauka yra padidinama, spauskite **▲**, **▼**, **◀**, **▶**, norėdami vaikščioti per ją.

Audio rėžimo pasirinkimas

Kai grojate VCD diskus, galite pasirinkti audio rėžimą.

- Spauskite **AUDIO** pakartotinai, norėdami pasirinkti audio kanalą: **[L/R]**, **[L/L]**, arba **[R/R]** (L – kairė / R – dešinė).

Paverskite nuotraukas

Tik JPEG diskuose. Kol rodomas JPEG failas:

- Spauskite **◀** / **▶**, norėdami paversti prieš/pagal laikrodžio rodyklę.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS



- Ieškoti atgal/pirmyn, skirtingu greičiu.



- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai stabdyti arba grįžti į diskų grojimą.

8. DISC MENU


- DVD: pasiekti arba išeiti iš diskų meniu.
- VCD: ijjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su ijjungtu PBC: sugržta į meniu.

9. SOURCE

- Perjungia iš DVD į SD.

10. IR

- Nuotolinio valdymo pulto sensorius

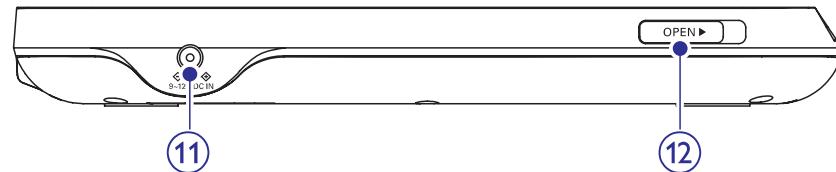


11. DC IN

- Elektros energijos tiekimo lizdas

12. OPEN ▶

- Atidaro diskų dėklą.

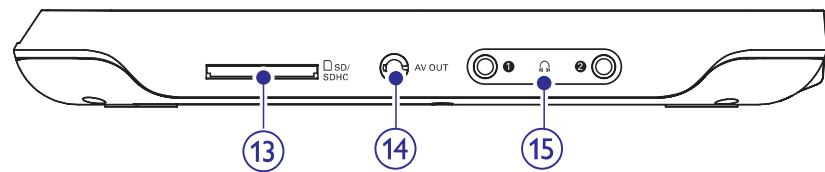

13. SD/SDHC

- SD kortelės anga.

14. AV OUT


- Audio/video išvesties lizdas.

15. ▶

- Ausinių lizdas.

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

Nuotolinio valdymo pulto peržiūra

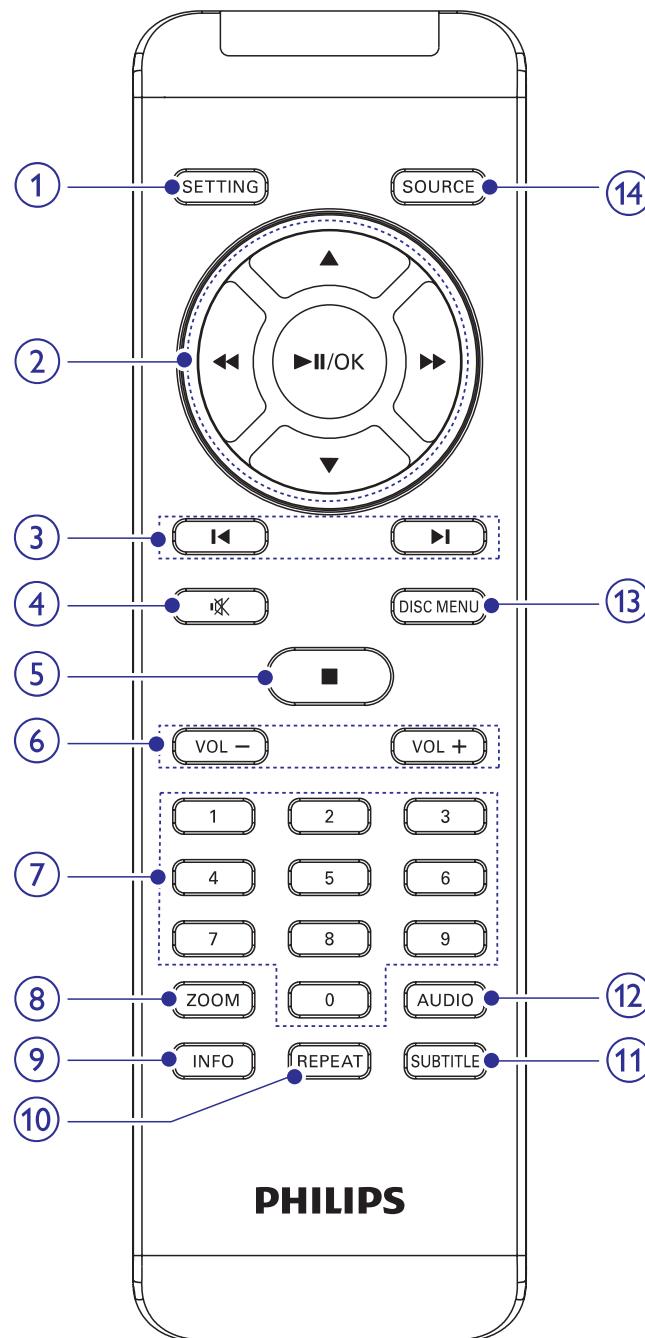

4. GROTUVOS NAUDOJIMAS

Ijungimas

1. Paspauskite **POWER** mygtuką.
↳ **POWER** indikatorius įsijungia.

OSD kalbos pasirinkimas

Jūs galite pasirinkti skirtinges ekrano kalbas.

1. Spauskite **SETTING**.
↳ Atsiranda nustatymų meniu.
2. Pasirinkite **[Language] > [On Screen Display]**.
3. Spauskite **▶▶**, kad pasirinktumėte norimą nustatymą.
4. Spauskite **▶▶/OK**, kad patvirtintumėte.
5. Spauskite **SETTING**, kad išeitumėte.

Diskų grojimas

1. Pagrindiniame įrenginyje paspauskite/pastumkite **OPEN ▶**.
2. Įdėkite diską, diskų etiketė turi būti viršuje.
3. Spaudami žemyn u-darykite diskų dėklą.
↳ Grojimas prasideda automatiškai. Jeigu ne, spauskite **▶▶/OK**.
 - Jeigu atsiranda meniu, pasirinkite norimą elementą ir spauskite **▶▶/OK**.
 - Norėdami laikinai sustabdyti grojimą (pauzė), spauskite **▶▶/OK**. Dar kartą spauskite tą patį mygtuką, kad tėstumėte grojimą.
 - Norėdami sustabdyti, spauskite **■** du kartus.
 - Norėdami pasirinkti buvusį arba sekantį elementą, spauskite **◀** arba **▶**.
 - Jeigu norite atlirkti video arba audio paiešką, vieną ar keliis kartus spauskite **◀▶** ar **▶▶**.


... PRADŽIA

Prijunkite papildomą įrangą

Prijunkite prie televizoriaus


Galite prijungti grotuvą prie televizoriaus ir mėgautis DVD.

- Atitaikykite AV laidų spalvas pagal (AV laidai, kurie jungiami į televizorių, nėra pateiktii) lizdų spalvas: geltonas laidas yra geltonam video lizdui, raudonas/baltas lizdas yra raudonam/baltam audio lizdams.

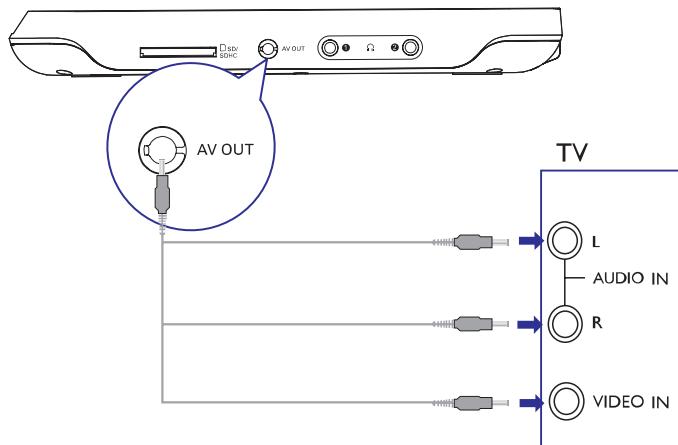

Prijunkite SD kortelę

Prijunkite SD kortelę prie **SD CARD** lizdo.

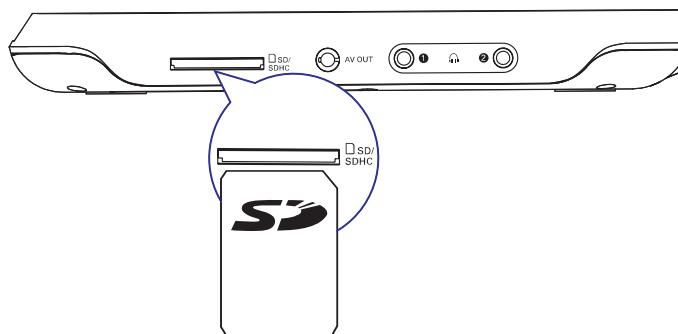

... JŪSŲ NEŠIOJAMAS DVD GROTUVAS

1. SETTING

- Galite jeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.

2. ▲, ▼, ◀◀, ▶▶

- Naršyti visus meniu.

◀◀, ▶▶

- Ieškoti atgal/pirmyn, skirtingu greičiu.

▶▶/OK

- Patvirtinti pasirinkimą.
- Pradėti, laikinai stabdyti arba grįžti į disko grojimą.

3. ▶◀, ▶▶

- Galite pasiekti buvusią arba sekančią antraštę, skyrių ar takelį.

4. ⏪

- Užtildo arba grąžina garsumą.

5. ■

- Stabdyti disko grojimą.

6. VOL +/-

- Padidina arba sumažina garsumą.

7. 0-9

- Skaičių klaviatūra.

8. ZOOM

- Pritraukia arba atitraukia paveikslėlį.

9. INFO

- Rodoma grojimo informacija.

10. REPEAT

- Pakartoja skyrių/takelį/pavadinimą.

11. SUBTITLE

- Pasirinkti DVD subtitrų kalbą.

12. AUDIO

- DVD: pasirinkti audio kalbą.
- VCD: pasirinkti audio režimą.

13. DISC MENU

- DVD: pasiekti arba išeiti iš disko meniu.
- VCD: įjungia arba išjungia PBC (grojimo valdymo) režimą.
- VCD versija 2.0 arba SVCD su įjungtu PBC: sugrįžta į meniu.

14. SOURCE

- Perjungia iš DVD į SD.

3. PRADŽIA

⚠ Dėmesio!

- Visus mygtukus naudokite tik taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose.

Sekite šio skyriaus instrukcijomis jų eilės tvarka.

Jeigu jūs bandysite susiekti su Philips, jūs būsite paprašyti pasakyti savo įrenginio modelio ir serijos numerius. Jūsų įrenginio modelio ir serijos numeriai užrašyti įrenginio galinėje dalyje.

Užsirašykite numerius:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Įkraukite bateriją


⚠ Dėmesio

- Galite pažeisti įrenginį! Įsitinkinkite, kad elektros energijos įtam-pa atitinka tą įtampą, kuri nurodyta grotuvo apatinėje dalyje.
- Naudokitės tik pateiktu AC adapteriu, norédami įkrauti bateriją.

☰ Pastaba

- Atspausdinta lentelė yra jūsų įrenginio apačioje.

1. Prijunkite pateiktą AC adapterį prie grotuvo ir rozetės.

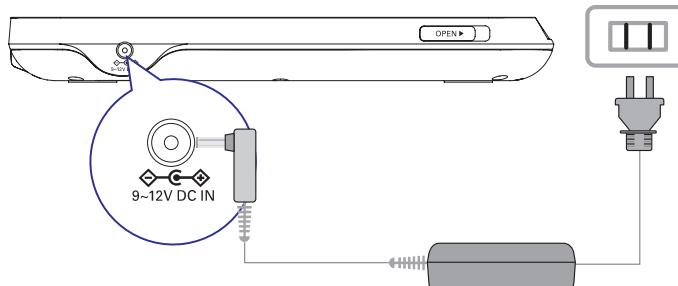

↳ Įkrovimo indikatorius įsijungia. Kai grotuvas nėra naudojamas, užtruks apie 8 val. jį pilnai įkrauti. Kad ir kaip būtų, jeigu grotuvas kraunamas naudojimo metu, jį pakrauti užtruks 16 val.

↳ Kai baterija pilnai įkraunama, įkrovimo indikatorius išsijungia.

... PRADŽIA

Įdėkite nuotolinio valdymo pulto baterijas

⚠ Dėmesio!

- Sprogimo rizika! Laikykite baterijas atokiau nuo karščio, saulės ar ugnies. Niekada nemeskite baterijų į ugnį.
- Rizika, kad sumažės baterijų darbo laikas! Niekada nemaišykite skirtinį firmų baterijų.
- Rizika sugadinti produktą! Kai nuotolinio valdymo pultas nėra naudojamas ilgą laiko tarpą, išsimkite baterijas.
- Chloro perrūgštis turinti medžiaga – speciali priežiūra gali būti būtina. Žiūrėkite www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Pirmą kartą naudojant:

- Nuimkite apsauginę juostelę, norédami aktyvuoti nuotolinio valdymo pulto bateriją.

Norédami pakeisti nuotolinio valdymo pulto bateriją:

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Įdėkite 1 2025 tipo bateriją, teisingai atitaikydami polius (+/-), kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

