

Register your product and get support at

AJ5000

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)




---

NL    **Gebruiksaanwijzing**


---

**PHILIPS**



A

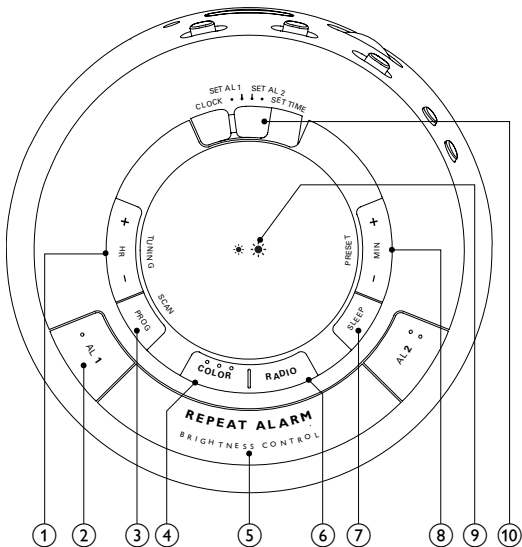


A

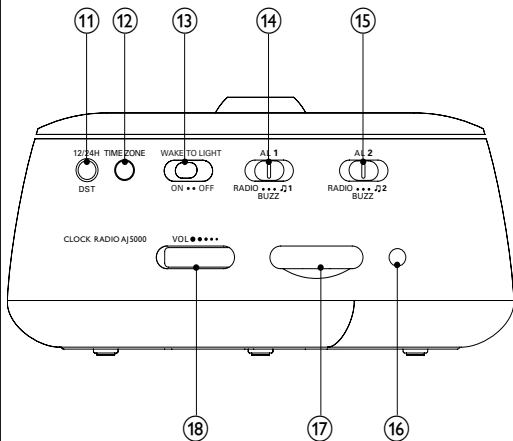

B

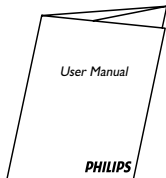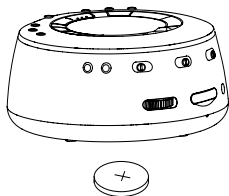


C

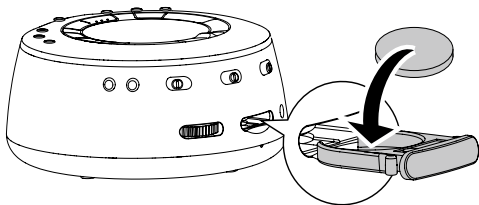

D


1

SET TIME

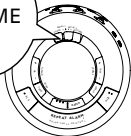


2

+ HR -

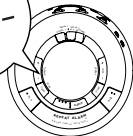


3

- MIN +

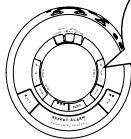

4

CLOCK

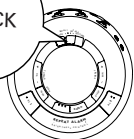

E


1

RADIO




2


+ TUNING -

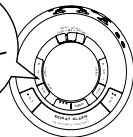

F

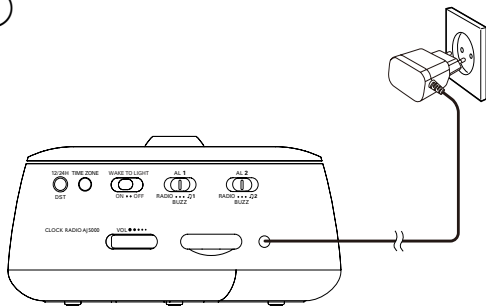


G

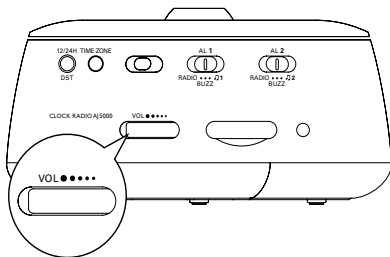

H


1

SET AL 1  
SET AL 2

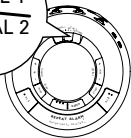


2

+ HR -

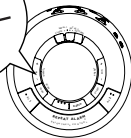


3

- MIN +

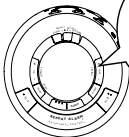

4

CLOCK

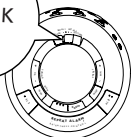

# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle instructies.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit de klokradio komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van deze klokradio uit het stopcontact bij onweer of wanneer de klokradio gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer de klokradio, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in de klokradio is gekomen of er een voorwerp op de klokradio is gevallen, wanneer de klokradio is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer de klokradio niet goed functioneert of wanneer deze is gevallen.
- Stel deze klokradio niet bloot aan vocht.

- Plaats niets op de klokradio dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

## 2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- naar FM-radio luisteren;
- zien hoe laat het is;
- gewekt worden door de zoemer, radio of een melodie; en
- genieten van sfeerlicht.

---

### Wat zit er in de doos? (B)

Controleer de inhoud van het pakket:

---

### Overzicht van het apparaat (A)

#### ① HR/TUNING +/-

- Hiermee stelt u de uren in.
- Afstemmen op radiozenders.

#### ② AL1/AL2

- Hiermee schakelt u het alarm in of uit.
- Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.

- ③ **PROG/SCAN**
  - Hiermee kunt u radiozenders zoeken/opslaan.
- ④ **COLOR**
  - Hiermee selecteert u de sfeerlichtkleur.
- ⑤ **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
  - Het alarm op snooze zetten.
  - De helderheid van het display aanpassen.
- ⑥ **RADIO**
  - Hiermee schakelt u de radio in of uit.
  - Hiermee schakelt u het alarm uit.
- ⑦ **SLEEP**
  - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ⑧ **MIN/PRESET +/-**
  - Hiermee stelt u de minuten in.
  - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
- ⑨ 
  - Hiermee schakelt u het sfeerlicht in/uit.
  - Hiermee stelt u de helderheid van het sfeerlicht in.
- ⑩ **CLOCK/SET AL1/SET AL2/SET TIME**
  - Hiermee stelt u de tijd/het alarm in.
  - Hiermee bekijkt u de tijd.
- ⑪ **12/24H·DST**
  - Hiermee selecteert u de 12- of 24-uursindeling.
  - Hiermee selecteert u de optie voor zomertijd (DST).
- ⑫ **TIME ZONE**
  - Hiermee selecteert u de tijdzone.
- ⑬ **WAKE TO LIGHT**
  - **ON/OFF:** hiermee activeert/deactiveert u het sfeerlicht wanneer het alarm afgaat.
- ⑭ **AL1/RADIO·BUZZ·1**

- Hiermee selecteert u de alarmbron voor Alarm 1.

**⑮ AL2/RADIO·BUZZ·♪2**

- Hiermee selecteert u de alarmbron voor Alarm 2.

**⑯ Netsnoer en antenne**

**⑰ Batterijlade**

**⑱ VOL**

- Het volume aanpassen

## 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

---

### Batterij plaatsen ©



#### Waarschuwing

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
- De batterij bevat chemische stoffen en mag niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Houd kinderen uit de buurt van de batterij.



## Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. De CR2032-lithiumbatterij is alleen voor back-updoeleinden.
- Wanneer de stroom wordt uitgeschakeld, gaat de achtergrondverlichting op het display uit.

Wanneer  wordt weergegeven, vervang dan de batterij zoals wordt aangegeven.

---

## Stroom aansluiten (F)



### Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de klokradio.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de wisselstroomadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

---

## Aansluiten en instellen

De klokradio heeft een functie voor het aansluiten en instellen. Wanneer de klokradio wordt aangesloten, wordt de klok automatisch ingesteld.

---

## Tijdzone selecteren

Controleer of de tijd van de klokradio overeenkomt met de lokale tijd. Als dit niet het geval is, pas dan de tijdzone-instellingen aan, zodat deze overeenkomen met uw locatie.

- 1 Druk in de stand-bymodus op **TIME ZONE**.  
↳ Het huidige nummer van de tijdzone knippert op het display.
- 2 Druk herhaaldelijk op **TIME ZONE** om de tijdzone te selecteren (verstelbaar van -1 tot +12).

Voor Europa:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Western European Time (WET) | +0             |
| Central European Time (CET) | +1 (standaard) |
| Eastern European Time (EET) | +2             |
| Moscow Standard Time (MST)  | +3             |

---

## De klok instellen

U kunt in de stand-bymodus de klok handmatig instellen.

---

## Modus voor DST (zomertijd) selecteren

Voor landen met zomertijd (DST) biedt de klokradio een DST-optie om de zomertijd aan te passen.

Houd in de stand-bymodus **12/24H·DST** twee seconden ingedrukt.

↳ De klok gaat een uur vooruit.



Tip

- Als u de DST-modus wilt afsluiten, herhaal dan bovenstaande stappen.
- Als u de 12/24-uursindeling wilt selecteren, druk dan herhaaldelijk op **12/24H·DST**.

## 4 Naar FM-radio luisteren

---

### Op FM-radiozenders afstemmen (E)



#### Opmerking

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.



#### Opmerking

- Druk op **RADIO** om de radio in/ uit te schakelen.

---

### FM-radiozenders automatisch opslaan

U kunt tot 20 FM-radiozenders opslaan.

- 1 Druk op **RADIO** om de radio in te schakelen.
- 2 Houd **PROG** twee seconden ingedrukt.
  - ↳ De klokradio slaat alle beschikbare FM-radiozenders op en stemt automatisch af op de eerste beschikbare zender.

---

### FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem af op een FM-radiozender.
- 2 Druk op **PROG**.
  - ↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.

- 3 Druk herhaaldelijk op **PRESET +/-** of **TUNING +/-** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PROG** om te bevestigen.
- 5 Herhaal stap 1 t/m 4 om andere zenders op te slaan.



#### Opmerking

- Om een opgeslagen zender te verwijderen, slaat u op de desbetreffende locatie een andere zender op.

---

## Een voorkeuzezender selecteren

Druk in de tunermodus op **PRESET +/-** om een voorkeuzezender te selecteren.

---

## Volume aanpassen (G)

# 5 De alarmtimer instellen

---

## Wektijd instellen (H)

U kunt in de stand-bymodus twee alarmen op verschillende tijden instellen.

---

## Alarmgeluid selecteren

Als alarmgeluid kunt u de zoemer, de laatst beluisterde zender of de opgeslagen melodie selecteren.

Stel **AL1/RADIO BUZZ** ·🎵1 of **AL2/RADIO BUZZ** ·🎵2 in om het alarmgeluid voor Alarm 1/Alarm 2 te selecteren.

---

## De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk op **AL1/AL2** om de alarminstellingen weer te geven.
- 2 Druk nogmaals op **AL1/AL2** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.
  - ↳  of  verschijnt als de alarmtimer is ingeschakeld en verdwijnt als deze is uitgeschakeld.
  - Als u het alarm wilt stoppen, druk dan op de desbetreffende knop **AL1/AL2** (of op **RADIO**).
  - Het alarm wordt de volgende dag herhaald.



### Opmerking

- Wanneer het alarm klinkt, kunt u het volume niet aanpassen door aan **VOL** te draaien.

---

## Alarm op snooze zetten

Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM**.

- ↳ Het alarm gaat over op snooze en gaat vijf minuten later opnieuw af.

Als u het alarminterval (in minuten) wilt aanpassen, druk dan herhaaldelijk op **REPEAT ALARM**.

5 → 10 → 15 → 20 → 25 → 30



## 6 Andere functies

---


### De sleeptimer instellen

Deze klokradio kan automatisch overschakelen naar de stand-bymodus na een vooraf ingestelde periode.

Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om de sleeptimer (in minuten) te selecteren.

↳ Wanneer de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** weergegeven.

Om de sleeptimer te deactiveren, drukt u herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFFT]** (uit) verschijnt.



---

### Genieten van sfeerlicht

De klokradio heeft sfeerlicht in verschillende kleuren.

**Sfeerlicht in-/uitschakelen:**

- 1 Druk op ☀️ om sfeerlicht in te schakelen.
  - Druk tweemaal op ☀️ om de helderheid van het sfeerlicht te verlagen.
- 2 Druk nogmaals op ☀️ om het sfeerlicht uit te schakelen.

**De sfeerlichtkleur selecteren:**

- 1 Druk op **COLOR**.
  - ↳ De kleur van het sfeerlicht begint geleidelijk te veranderen.

- 2 Om uw favoriete kleur te selecteren, drukt u ter bevestiging nogmaals op **COLOR**.

**Wakker worden met sfeerlicht:**

- 1 Stel **WAKE TO LIGHT** in op **ON**.
- Om deze functie te deactiveren, stelt u **WAKE TO LIGHT** in op **OFF**.

---

## De helderheid van het display aanpassen

Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS CONTROL** om de helderheid te selecteren: hoog, gemiddeld en laag.

# 7 Productinformatie



### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

---

## Specificaties

---

### Versterker

---

Nominaal uitgangsvermogen

0,6 W RMS

---

---

## Tuner

---

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| Frequentiebereik                                        | FM: 87,5 - 108 MHz |
| Gevoeligheid<br>– mono, signaal-ruisverhouding<br>26 dB | FM: < 22 dBu       |
| Zoekgevoeligheid                                        | FM: < 28 dBu       |
| Harmonische vervorming                                  | FM: < 3%           |
| Signaal-ruisverhouding                                  | FM: > 45 dB        |

---

## Algemene informatie

---

|                                                 |                        |
|-------------------------------------------------|------------------------|
| Netspanning                                     | 100 - 240 V~, 50/60 Hz |
| Stroomverbruik in werking                       | < 3 W                  |
| Stroomverbruik in stand-by                      | < 1 W                  |
| Afmetingen<br>- Apparaat (b x h x d)            | 135 x 135 x 60,5 mm    |
| Gewicht<br>- Inclusief verpakking<br>- Apparaat | 0,6 kg<br>0,3 kg       |

---

## 8 Problemen oplossen



### Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van deze klokradio.

Probeer de klokradio nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van deze klokradio, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u de klokradio, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

## 9 Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### **Milieu-informatie**

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2014 © WOOX Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. WOOX behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment producten te wijzigen en is hierbij niet verplicht eerdere leveringen aan te passen. Philips en het Philips schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.  
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered  
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by  
WOOX Innovations Limited under license from  
Koninklijke Philips N.V.

AJ5000\_12\_UM\_V4.0

