


PHILIPS

Soundbar

HTL3325

Bruksanvisning

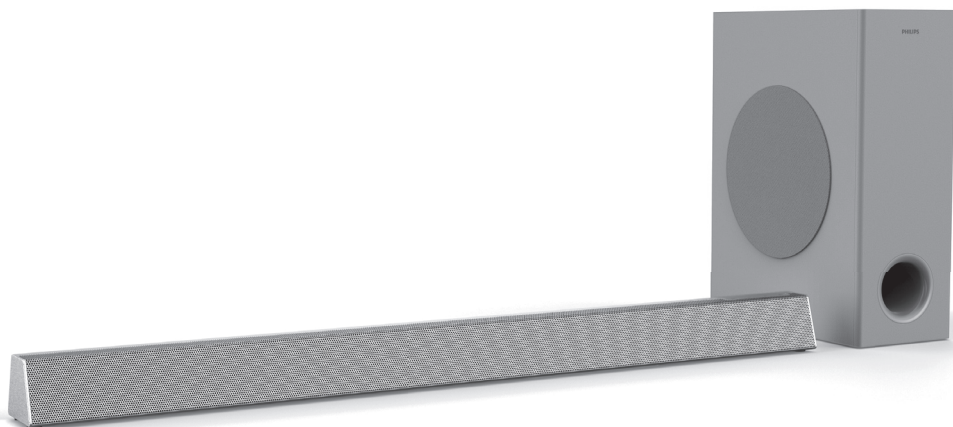

Registrera din produkt och få stöd på
www.philips.com/welcome

Innehåll

1 Viktigt	4
Hjälp och support	4
Säkerhet	4
Ta hand om produkten	5
Ta hand om miljön	5
FCC- och IC-redogörelse för användare (endast USA och Kanada)	6
Överensstämmelse	6

2 Din soundbarhögtalare	7
Huvudenhet	7
Trådlös subwoofer	7
Fjärrkontroll	7
Anslutningar	8
Förbereda fjärrkontrollen	9
Placering	9

3 Anslut	10
Anslut till HDMI (ARC)-uttaget	10
Anslut till optiskt uttag	10
Anslut till AUX-uttaget	10
Anslut till strömförsörjning	11
Para ihop med subwoofern	11

4 Använda din soundbar	12
Slå PÅ och AV	12
Auto standby	12
Välja källa	12
Välj equalizer (EQ)-effekt	12
Justera volymen	13
Bluetooth-användning	13
AUX/OPTICAL/HDMI ARC-användning	13
USB-användning	14

5 Vägghäggmontering	14
----------------------------	-----------

6 Produktspecifikationer	15
---------------------------------	-----------

7 Felsökning	16
---------------------	-----------

I Viktigt

Läs och förstå alla instruktioner innan du använder din produkt. Garantin gäller inte vid skador som orsakas av att instruktionerna inte följs.

Hjälp och support

För omfattande onlinesupport, besök www.philips.com/welcome för att:

- ladda ner bruksanvisningen och snabbstartguiden
- titta på videohandledning (endast tillgängligt för utvalda modeller)
- hitta svar på vanliga frågor
- mejla oss en fråga
- chatta med vår supportrepresentant.

Följ instruktionerna på webbplatsen för att välja ditt språk, och ange sedan ditt produktmodellnummer.

Alternativt kan du kontakta kundtjänst i ditt land. Anteckna produktens modellnummer och serienummer innan du kontaktar oss. Du hittar denna information på baksidan eller undersidan av produkten.

Säkerhet

Fara för elektrisk stöt eller brand!

- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.
- Utsätt aldrig produkten eller tillbehören för regn eller vatten. Placera aldrig vätskebehållare, som vaser, nära produkten. Koppla omedelbart bort produkten från eluttaget om vätska spills på eller i den. Kontakta Philips kundtjänst så att produkten kan kontrolleras före användning.

- Placera aldrig produkten eller tillbehören i närheten av öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i produktens ventilationshål eller de andra öppningarna.
- Om nätkontakten eller ett kontaktdon används som frånkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.
- Utsätt inte batterierna (batteripaket eller installerade batterier) för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Dra ur nätsladden före åskväder.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

Risk för kortslutning eller brand!

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Innan du ansluter produkten till eluttaget måste du kontrollera att nätspänningen motsvarar det värde som anges på produktens baksida eller undersida. Anslut aldrig produkten till eluttaget om spänningen inte överensstämmer.

Risk för personskada eller skada på produkten!

- Vid väggmontering måste denna produkt vara ordentligt fastsatt på väggen i enlighet med installationsinstruktionerna. Använd endast det medföljande väggfästet (om sådant finns). Felaktig väggmontering kan leda till olyckor, personsador eller andra skador. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Placera aldrig produkten eller andra föremål på nätsladdar eller annan elektrisk utrustning.
- Packa upp produkten och vänta tills den har rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet om den har transporterats i temperaturer under 5°C.
- Delar av denna produkt kan vara tillverkade av glas. Hantera varsamt för att undvika personsador och andra skador.

Risk för överhettning!

- Installera aldrig den här produkten i ett trångt utrymme. Se till att lämna utrymme på minst 10 cm runt apparaten för ventilation. Se till att gardiner eller andra föremål inte täcker produktens ventilationshål.

Risk för kontaminering!

- Blanda inte batterier (gamla och nya eller kol- och alkaliska, etc.).
- IAKTTA FÖRSIKTIGHET: Explosionsrisk om batterierna byts ut felaktigt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ.
- Ta ut batterierna om de är urladdade eller om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid.
- Batterier innehåller kemiska ämnen och ska kasseras på rätt sätt.

Varning! Barn kan svälja batterierna!

- Produkten/fjärrkontrollen kan innehålla ett myntformat batteri som kan sväljas. Förvara alltid batteriet utom räckhåll för barn! Vid förtäring kan batteriet orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Allvarliga inre brännskador kan uppstå inom två timmar efter intag.
- Sök omedelbart vård om du misstänker att ett batteri har svalt eller placeras inne i någon del av kroppen.
- När du byter batterier ska du alltid hålla alla nya och begagnade batterier utom räckhåll för barn. Kontrollera att batterifacket är helt stängt när du bytt batteri.
- Om batterifacket inte kan säkras helt måste du sluta använda produkten. Förvara utom räckhåll för barn och kontakta tillverkaren.



Det här är en dubbelisolerad KLASS II-apparat utan skyddande jordanslutning.

Ta hand om produkten

Använd endast mikrofibertrasa för att rengöra produkten.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Din produkt har designats och tillverkats med material och komponenter i hög kvalitet, dessa kan återvinnas och återanvändas.



Denna symbol på produkten betyder att produkten täcks av Europeiska direktivet 2012/19/EU.



Denna symbol betyder att produkten innehåller batterier som täcks av Europeiska direktivet 2013/56/EU och kan inte kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall.

Informera dig själv om lokala uppsamlingssystem för elektriska och elektroniska produkter och batterier. Följ lokala regler och kassera aldrig produkten och batterier tillsammans med normalt hushållsavfall. Korrekt kassering av gamla produkter och batterier hjälper förhindra negativa konsekvenser för miljön och mänsklig hälsa.

Ta bort kasserbara batterier.

Se batteriernas installationsavsnitt för att ta bort kasserbara batterier.

FCC- och IC-redogörelse för användare (endast USA och Kanada)



FCC-INFORMATION

Varning:

- Denna utrustning ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan enheten och kroppen.
- Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan upphäva användarens rätt att använda utrustningen.

OBS: Denna utrustning har testats och visat sig uppfylla gränserna för en digital B-enhet enligt del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen, orsaka skadliga störningar i radiokommunikation.

Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation.

Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, som kan bestämmas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Den här enheten innehåller licensfria sändare/ mottagare som överensstämmer med Innovation, Science and Economic Development Canadas licensfria RSS(er). Driften omfattas av följande två villkor:

1. Enheten får inte orsaka störningar.
2. Denna enhet måste acceptera alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift av enheten.

Överensstämmelse

Denna produkt uppfyller Europeiska gemenskapens radiostörningskrav.


MMD Hong Kong Holding Limited tillkännager härmed att denna produkt överensstämmer med de viktiga kraven och andra relevanta avsättningar från Direktiv 2014/53/EU. Du kan läsa konformitetsdeklarationen på www.p4c.philips.com.

2 Din soundbar-högtalare

Grattis till ditt köp, och välkommen till Philips! För att få det fullständiga stöd som Philips erbjuder, registrera din soundbar på www.philips.com/welcome.

Huvudenhet


Det här avsnittet innehåller en översikt över huvudenheten.

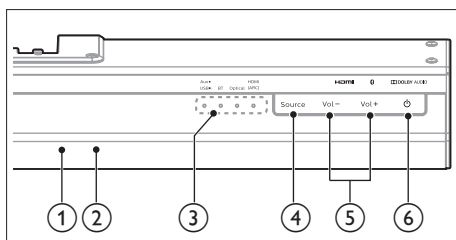

- ① **Fjärrkontrollsensor**
- ② **Standby-indikator**
När den är tänd betyder det att soundbaren är i standby-läge.
- ③ **Soundbarhögtalarens LED-indikator**
 - **Aux/USB:** När den lyser betyder det att soundbaren är i Aux-läge. När den blinkar betyder det att soundbaren är i USB-läge.
 - **BT:** När den lyser betyder det att soundbaren är i Bluetooth-läge.
 - **Optical:** När den lyser betyder det att soundbarhögtalaren är i optiskt läge.
 - **HDMI (ARC):** När den lyser betyder det att soundbaren är i HDMI ARC-läge.
- ④ **Källa**
Välj en ingångskälla för soundbarhögtalaren.
- ⑤ **Vol+/Vol- (volym)**
Höj eller sänk volymen.
- ⑥ **⏻ (Standby-På)**
Slår på soundbaren eller sätter den i standby-läge.

Trådlös subwoofer

Det här avsnittet innehåller en översikt över den trådlösa subwoofern:

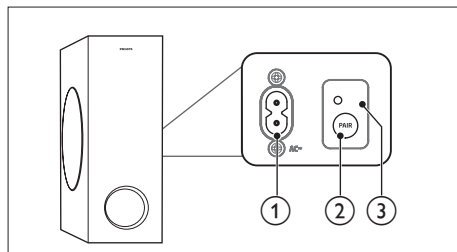

- ① **AC~~-uttag**
Anslut till strömförsörjningen.
- ② **PAIR-knapp**
Tryck för att gå till parningsläget för subwoofern.
- ③ **Subwoofer-indikator**
 - När strömmen slås på, tänds indikatorn.
 - Under trådlös parning mellan subwoofern och huvudenheten blinkar indikatorn snabbt orange.
 - När parningen lyckas lyser indikatorn orange.
 - När parningen misslyckas blinkar indikatorn långsamt orange.

Fjärrkontroll

Det här avsnittet innehåller en översikt över fjärrkontrollen.

- ① **⏻ (Standby-På)**
Slår på soundbaren eller sätter den i standby-läge.
- ② **🔊 (Stänga av ljudet)**
Stäng av eller återställ volymen.
- ③ **⏮ / ⏭ (Föregående/Nästa)**
Hoppa till föregående eller nästa spår i USB/BT-läge.

- ④ ►|| (Spela/Paus)
Starta, pausa eller återuppta uppspelningen i USB/BT-läge.

- ⑤ Vol+/Vol- (volym)
Höj eller sänk volymen.

- ⑥ Källknappar
Aux: Byt ljudkälla till MP3-anslutningen (3,5 mm-uttag).


BT/Pair: Växla till Bluetooth-läge. Håll intryckt för att aktivera parningsfunktionen i Bluetooth-läge eller koppla bort den befintliga parade Bluetooth-enheten.

Optical: Växla ljudkälla till den optiska anslutningen.

HDMI ARC: Växla källa till HDMI ARC-anslutning.


USB: Växla till USB-läge.

- ⑦ EQ
Välj equalizer (EQ)-effekt.

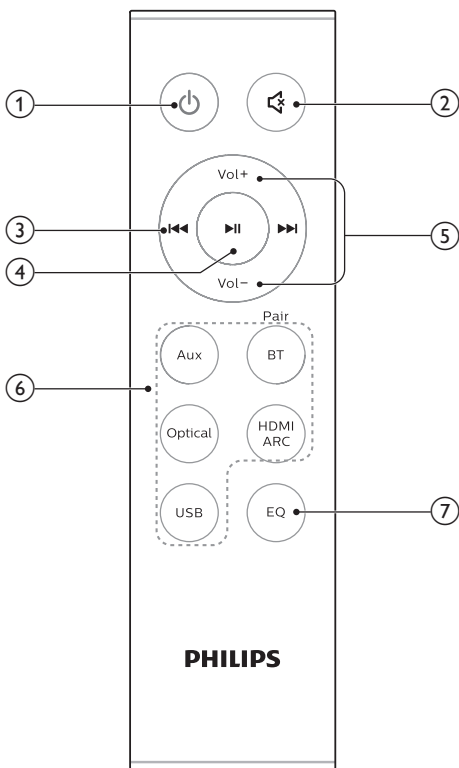

Anslutningar

Det här avsnittet innehåller en översikt över de anslutningar som finns tillgängliga på din soundbarhögaltalare.

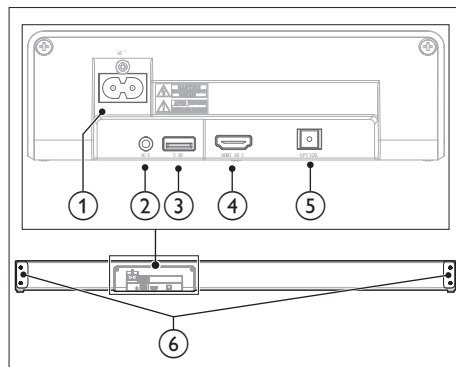


- ① AC~
Anslut till strömförsörjningen.
- ② AUX
Ljudingång från till exempel en MP3-spelare (3,5 mm uttag).
- ③ USB
• Ljudingång från en USB-lagringsenhet.
• Uppgradera programvaran för denna produkt.
- ④ HDMI (ARC)
Anslut till HDMI-ingången på din TV
- ⑤ OPTICAL
Anslut till optisk ljudutgång på din TV eller digitala enhet
- ⑥ Skåra för väggfäste

Förbereda fjärrkontrollen

- Den medföljande fjärrkontrollen gör att enheten kan styras på avstånd.
- Även om fjärrkontrollen används inom dess räckvidd på sex meter kan vara omöjligt att använda den om det finns några hinder mellan enheten och fjärrkontrollen.
- Om fjärrkontrollen används nära andra produkter som genererar infraröda strålar, eller om andra fjärrkontrollenheter som använder infraröda strålar används i närheten av enheten, kan den fungera felaktigt. Omvänt kan de andra produkterna fungera felaktigt.



Första användning:

Enheten har ett förinstallerat litium CR2025-batteri. Ta bort skyddsfliken för att aktivera fjärrkontrollens batteri.

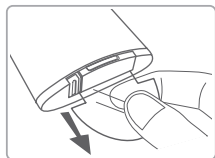

Byta batteri i fjärrkontrollen

- Fjärrkontrollen kräver ett CR2025, 3 V litiumbatteri.
- 1 Tryck fliken på sidan av batterifacket mot facket.
 - 2 Skjut ut batterifacket ur fjärrkontrollen.
 - 3 Ta bort det gamla batteriet. Placera ett nytt CR2025-batteri i batterifacket med rätt polaritet (+/-) enligt indikationerna.
 - 4 Skjut tillbaka batterifacket i facket på fjärrkontrollen.

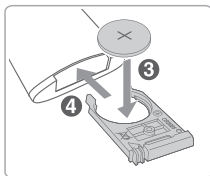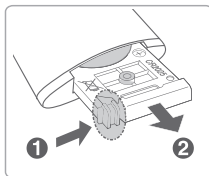


Försiktighetsåtgärder för batterier

- Ta ur batterierna när fjärrkontrollen när den inte ska användas under en längre tid (mer än en månad), för att förhindra läckage.
- Om batterierna läcker, torka bort läckaget i batterifacket och byt ut batterierna mot nya.
- Använd inte andra batterier än de angivna.
- Värm inte upp eller ta isär batterierna.
- Kasta dem aldrig i eld eller vatten.
- Bär eller förvara inte batterier tillsammans med andra metallföremål. Det kan leda till att batterierna kortsluts, läcker eller exploderar.
- Ladda aldrig ett batteri om det inte är bekräftat att det är uppladdningsbart.

Placering

Placera subwoofern minst en meter från soundbaren och tio centimeter från väggen.

För bästa resultat, placera din subwoofer som visas nedan.

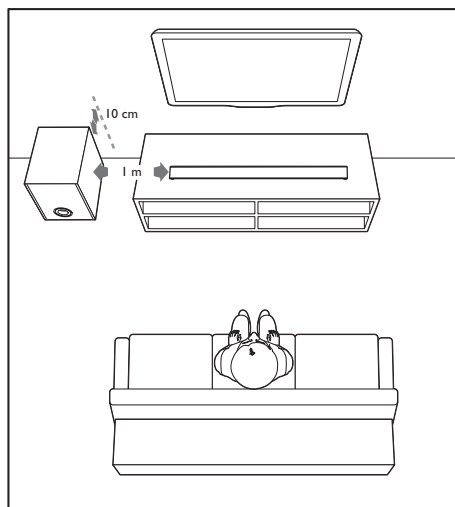

3 Anslut


Detta avsnitt hjälper dig att ansluta soundbarhögatalaren till en TV och andra enheter samt att konfigurera hela systemet. Information om de grundläggande anslutningarna för din soundbarhögatalare och tillbehör finns i snabbstartguiden.

Observera

- På typplattan på produktens baksida eller undersida finns information om identifiering och strömförsörjning.
- Kontrollera att alla enheter är bortkopplade från eluttaget innan du gör eller ändrar några anslutningar.

Anslut till HDMI (ARC)-uttaget

Din soundbar har stöd för HDMI med Audio Return Channel (ARC). Om din TV är HDMI ARC-kompatibel kan du höra TV-ljudet via soundbarhögatalaren med hjälp av en enda HDMI-kabel.

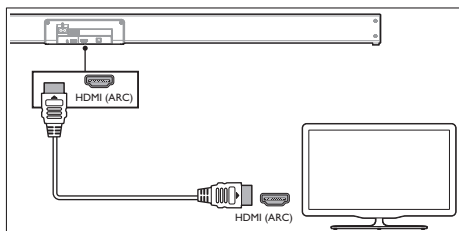


- 1 Med en höghastighets HDMI-kabel ansluter du **HDMI OUT (ARC)-TO TV** på soundbarhögatalaren till **HDMI ARC** på TV:n.
 - **HDMI ARC**-kontakten på TV:n kan vara märkt på annat sätt. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n.
- 2 Slå på HDMI-CEC-funktioner på din TV. Mer information finns i bruksanvisningen för TV:n.

Observera

- Din TV måste ha stöd för funktionerna HDMI-CEC och ARC. HDMI-CEC och ARC måste vara inställt på På.
- Inställningsmetoden för HDMI-CEC och ARC kan variera beroende på TV:n. Mer information om ARC-funktionen finns i bruksanvisningen för TV:n.
- Endast HDMI 1.4-kompatibla kablar kan stödja ARC-funktionen.


Anslut till optiskt uttag

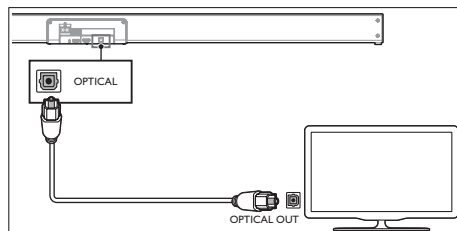


- 1 Anslut **OPTICAL**-anslutningen på din soundbarhögatalare med en optisk kabel till **OPTICAL OUT**-anslutningen på TV:n eller annan enhet.
 - Den digitala optiska kontakten kan vara märkt **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.


Anslut till AUX-uttaget

- Använd en 3,5 mm till 3,5 mm ljudkabel (ingår) för att ansluta TV:ns hörlursuttag till AUX-uttaget på enheten.

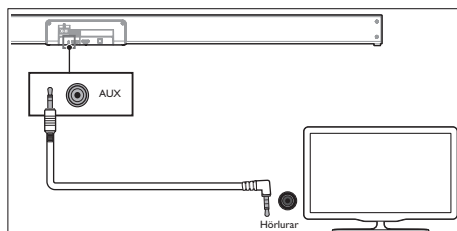

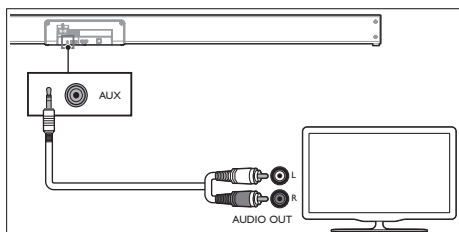

- Använd en RCA till 3,5 mm ljudkabel (ingår inte) för att ansluta TV:ns ljuduttag till AUX-uttaget på enheten.

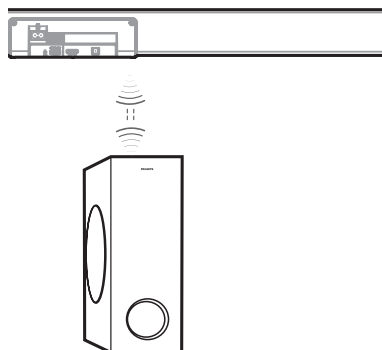

Anslut till strömförsörjning

- Kontrollera att du har slutfört alla andra anslutningar innan du ansluter nätkabeln.
- **Risk för skada på produkten!** Fastställ att strömförsörjningens spänning är samma som spänningen som anges på baksidan eller undersidan av enheten.
- Anslut nätkabeln till AC~ -uttaget på enheten och sedan till ett eluttag.
- Anslut nätkabeln till AC~ -uttaget på subwoofern och sedan till ett eluttag.

Para ihop med subwoofern

Automatisk parning

Anslut soundbarhögtalaren och subwoofern till eluttag och tryck sedan på enheten eller fjärrkontrollen för att sätta enheten i **ON**-läge.

Subwoofern och soundbarhögtalaren paras ihop automatiskt.

- När subwoofern parar ihop sig med soundbaren blinkar **Parindikatorn** på subwoofern snabbt.
- När subwoofern är ihopparad med soundbaren lyser parindikatorn på subwoofern med fast sken.
- Tryck inte på Pair på baksidan av subwoofern, förutom vid manuell parning.

Manuell parning

Koppla ihop den trådlösa subwoofern manuellt om inget ljud hörs från subwoofern.

- 1 Frånkoppla båda enheterna från eluttagen och anslut dem igen efter 3 minuter.
- 2 Håll in **PAIR**-knappen på baksidan av subwoofern i några sekunder.
↳ Parindikatorn på subwoofern blinkar snabbt.
- 3 Tryck sedan på **ON** på enheten eller fjärrkontrollen för att slå på enheten.
↳ **Parindikatorn** på subwoofern lyser med fast sken när parningen lyckats.
- 4 Upprepa steg 1-3 om parningsindikatorn fortfarande blinkar.



Tips

- Subwoofern bör vara inom sex meter från soundbaren i öppen yta (ju närmare desto bättre).
- Ta bort alla eventuella föremål mellan subwoofern och soundbaren.
- Kontrollera om det finns en konflikt eller stark interferens (t.ex. störningar från en elektronisk enhet) runt platsen om den trådlösa anslutningen misslyckas igen. Ta bort dessa konflikter eller starka störningar och upprepa ovanstående procedurer.
- Om huvudenheten inte är ansluten till subwoofern och är i **ON**-läge, blinkar enhetens **POWER**-indikator.

4 Använda din soundbar

Det här avsnittet hjälper dig att använda soundbarhögtalaren för att spela ljud från anslutna enheter.

Innan du börjar

- Gör nödvändiga anslutningar som beskrivs i snabbstartguiden och bruksanvisningen.
- Växla soundbaren till rätt källa för andra enheter.

Slå PÅ och AV

- När du ansluter enheten till huvuduttaget kommer enheten att vara i STANDBY-läge. Standby-indikatorn kommer att lysa.
- Tryck på -knappen på fjärrkontrollen för att slå på eller stänga av huvudenheten.
- Dra ur kontakten från eluttaget om du vill stänga av enheten helt.
- Om en TV eller en extern enhet (endast för AUX-uttag) är ansluten, slås enheten på automatiskt när TV:n eller den externa enheten är påslagen.

Auto standby

Enheten växlar automatiskt till standbyläge efter cirka 15 minuter om TV:n eller den externa enheten är fränkopplad eller avstängd.

- Dra ur kontakten från eluttaget om du vill stänga av enheten helt.
- Stäng av enheten helt när den inte används för att spara energi.

Välja källa

- 1 Tryck på **Source**-knappen på enheten upprepade gånger eller tryck på **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **BT/Pair**, **USB**-knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.
 - ➔ Indikatorlampan på soundbaren visar vilket läge som används för tillfället.
 - **Aux/USB**: När den lyser betyder det att soundbaren är i Aux-läge. När den blinkar betyder det att soundbaren är i USB-läge.
 - **BT**: När den lyser betyder det att soundbaren är i Bluetooth-läge.
 - **Optical**: När den lyser betyder det att soundbarhögtalaren är i optiskt läge.
 - **HDMI (ARC)**: När den lyser betyder det att soundbaren är i HDMI ARC-läge.

Välj equalizer (EQ)-effekt

Välj fördefinierade ljudlägen som passar videon eller musiken.

- 1 Tryck på **EQ**-knappen på fjärrkontrollen för att välja önskade förinställda equalizereffekter:
 - ➔ Alla LED-dioderna lyser i 0,5 sek för att visa att du kommit till menyn för EQ-val.
 - ➔ LED-dioderna lyser i tre sekunder för att visa aktuellt EQ-läge.
 - **(Movie)**
rekommenderas när du tittar på film
 - **(Music)**
rekommenderas när du lyssnar på musik
 - **(News)**
rekommenderas när du lyssnar på nyheter
 - ➔ Tryck på **EQ**-knappen för att växla mellan lägena.

Justera volymen

- Tryck på **Vol+/Vol- (Volume)** för att höja eller sänka ljudet.
 - För att stänga av ljudet trycker du på  (**Mute**).
 - För att återställa ljudet trycker du på  (**Mute**) igen eller trycker på **Vol+/Vol- (volym)**.

Observera: När du justerar volymen blinkar LED-statusindikatorn snabbt. När volymen har nått max-/minimivärdet blinkar LED-statusindikatorn en gång.

Bluetooth-användning

Via Bluetooth kan du ansluta soundbaren till din Bluetooth-enhet (som en iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller bärbar dator) och lyssna på ljudfilerna som lagras på enheten via dina soundbarhögtalare.

Vad du behöver

- En Bluetooth-enhet som stöder Bluetooth-profil A2DP, AVRCP och med Bluetooth-version 4.2 + EDR.
- Drifsträckvidden mellan soundbarhögtalaren och en Bluetooth-enhet är cirka tio meter.

- Tryck på **Source**-knappen på enheten upprepade gånger eller tryck på **BT**-knappen på fjärrkontrollen för att växla soundbarhögtalaren till Bluetooth-läge.
 - ➔ BT-indikatorn kommer att blinka.
- Slå på Bluetooth på Bluetooth-enheten, sök efter och välj **PHILIPS HTL3325** för att starta anslutningen (se användarhandboken för Bluetooth-enheten för instruktioner om hur du aktiverar Bluetooth).
 - ➔ Under anslutningen kommer BT-indikatorn att blinka.
- Vänta tills du hör röstmeddelandet från soundbaren.
 - ➔ Om anslutningen lyckades lyser BT-indikatorn med fast sken.

- Välj och spela ljudfiler eller musik på din Bluetooth-enhet.
 - Om du får ett samtal under uppspelningen pausas musiken. Uppspelningen återupptas när samtalet avslutas.
 - Om din Bluetooth-enhet stöder AVRCP-profil kan du trycka på   på fjärrkontrollen för att hoppa till ett spår, eller trycka på  för att pausa/återuppta uppspelningen.
- Välj en annan källa för att avsluta Bluetooth.
 - När du växlar tillbaka till Bluetooth-läge förblir Bluetooth-anslutningen aktiv.



Observera

- Musikstreamingen kan avbrytas av hinder mellan enheten och soundbarhögtalaren, som en vägg, metallhöljet som täcker enheten eller andra enheter i närheten som använder samma frekvens.
- Om du vill ansluta din soundbar till en annan Bluetooth-enhet håller du **BT/PAIR** på fjärrkontrollen nedtryckt för att koppla bort den för anslutna Bluetooth-enheten.

AUX/OPTICAL/HDMI ARC-användning

Kontrollera att enheten är ansluten till TV:n eller ljudenheten.

- Tryck på **Source**-knappen på enheten upprepade gånger eller tryck på **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**-knapparna på fjärrkontrollen för att välja önskat läge.
- Använd ljudenheten direkt för uppspelningsfunktioner.
- Tryck på knapparna **VOL +/-** för att justera volymen till önskad nivå.

Tips

- I OPTICAL/HDMI ARC-läge kan du behöva aktivera **PCM** eller **Dolby Digital**-signalutgången på din källenhet (t.ex. TV, DVD eller Blu-ray-spelare) om det inte finns någon ljudutgång från enheten och statusindikatoren blinkar.

USB-användning

Avnjut ljud på en USB-lagringenhet, till exempel en MP3-spelare eller USB-minne.

- 1 Sätt i USB-enheten.
- 2 Tryck på **Source** -knappen på enheten upprepade gånger eller tryck på **USB**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **USB**-läge.
- 3 Under uppspelning:

Knapp	Åtgärd
▶ II	Starta, pausa eller återuppta uppspelning.
I◀◀ / ▶▶	Hoppa till föregående eller nästa spår.

Tips

- Enheten kan stödja USB-enheter med upp till 32 GB minne.
- Den här enheten kan spela upp MP3/WAV/WMA.
- Stöd för USB port: 5 V $\approx$, 500 mA


5 Vägghäring

Observera

- Felaktig vägghäring kan leda till olyckor, personskador eller andra skador. Kontakta kundtjänst i ditt land om du har några frågor.
- Innan vägghäring ska du försäkra dig om att väggen kan bära soundbarens vikt.
- Innan vägghäring behöver du inte ta bort de fyra gummifötterna på soundbaren, annars kan gummifötterna inte återfästas.

Skruvlängd/diameter

Beroende på typ av vägghäring för din soundbarhögtalare; se till att du använder skruvar med lämplig längd och diameter.

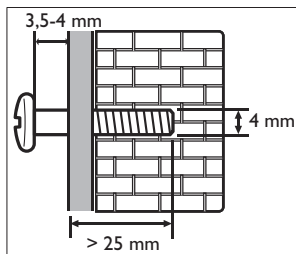

Se illustrationen i snabbstartguiden för hur du vägghäringar soundbarhögtalaren.

- 1) Borra två hål i väggen.
- 2) Fäst pluggarna och skruvarna i hålen.
- 3) Häng soundbarhögtalaren på fästskruvarna.

6 Produktspecifikationer



Observera

- Specifikationer och design kan ändras utan föregående meddelande.

Bluetooth/trådlös

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-version: 4.2 + EDR
- Frekvensband/uteffekt:
2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 5 dBm
- 2,4 G trådlöst frekvensomfång:
2400 MHz ~ 2483 MHz
- 2,4 G trådlös maxeffekt: 6 dBm

Huvudenhet

- Strömförsörjning: 100-240 V ~ 50/60 Hz
- MAX uteffekt från högtalare:
25 W x 4 + 50 W x 2
- Energiförbrukning: 25 W
- Energiförbrukning i standbyläge: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Frekvensåtergivning: 120 Hz - 20 KHz
- Ljudingångskänslighet (AUX): 500 mV
- Högtalarimpedans: $8 \Omega \times 2 + 4 \Omega$
- Mått (B x H x D):
950 x 67,3 x 81,7 mm
- Vikt: 2,2 kg
- Drifttemperatur: 0°C - 45°C

Subwoofer

- Strömförsörjning: 100-240 V ~, 50-60 Hz
- Uteffekt: 100 W
- Energiförbrukning: 25 W
- Energiförbrukning i standbyläge: $< 0,5$ W
- Frekvensåtergivning: 40 Hz - 120 Hz
- Impedans: 3Ω
- Mått (B x H x D):
150 x 412 x 310 mm
- Vikt: 5,4 kg
- Drifttemperatur: 0°C - 45°C

Fjärrkontroll

- Avstånd/vinkel: 6 m/30°
- Batterityp: CR2025

Ljudformat som stöds

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **OPTICAL**
Dolby Digital, LPCM 2ch
- **BLUETOOTH**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, WMA

7 Felsökning



Varning

- Fara för elektrisk stöt. Avlägsna aldrig höljet på enheten.

Försök aldrig att reparera spelaren på egen hand för att hålla kvar garantin som giltig.

Om du har problem med produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service.

Om du fortfarande har problem får du support på www.philips.com/welcome.

Ingen ström

- Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i vägguttaget.
- Tryck på standby-knappen på fjärrkontrollen eller soundbaren för att slå på soundbaren.

Inget ljud

- Hög volymen. Tryck på Volume Up på fjärrkontrollen eller på soundbaren.
- Tryck på MUTE på fjärrkontrollen för kontrollera att soundbarens ljud inte är avstängt.
- Tryck på source-knapparna för att välja en annan ingångskälla.
- Inget ljud vid användning av någon av de digitala ingångarna:
 - Prova att ändra TV-utgången till PCM eller
 - Anslut direkt till din Blu-ray/annan källa, vissa TV-apparater släpper inte igenom digitalt ljud.
- Din TV kan vara inställd på variabel ljudutgång. Bekräfta att ljudutgångsinställningen är inställd på FIXED eller STANDARD, inte VARIABLE. Se din TV:s användarmanual för mer detaljerad information.
- Om du använder Bluetooth, se till att volymen på källanheten är uppskruvat och att enhetens ljud inte är avstängd.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Välj rätt källa innan du trycker på någon kontrollknapp för uppspelning.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med dess polariteter (+/-) enligt indikeringarna.
- Byt ut batteriet.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på enhetens framsida.

Jag hittar inte Bluetooth-namnet på den här enheten på min Bluetooth-enhet

- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på din Bluetooth-enhet.
- Para ihop enheten med din Bluetooth-enhet igen.

Detta är en 15 minuters avstängningsfunktion, ett av standardkraven i ERPII för att spara energi

- När enhetens externa insignalnivå är för låg stängs enheten automatiskt av efter 15 minuter. Hög volymen på din externa enhet.

Subwoofern är i viloläge eller indikatorn för subwoofern tänds inte

- Dra ur nätkabeln från eluttaget och anslut den igen efter tre minuter för att återställa subwoofern.



Ordvarumärket Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Begreppen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

Specifikationer är föremål för förändring utan tidigare upplysning.

Philips och Philips Shield Emblem är registrerade varumärken tillhörande Koninklijke Philips N.V. och används under licens. Denna produkt har tillverkats av och säljs under ansvar från MMD Hong Kong Holding Limited, eller en av dess dotterbolag, och MMD Hong Kong Holding Limited, är de som står för garantin i denna produkt.

