


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DS6800W

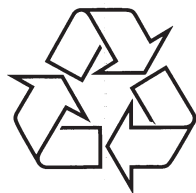

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

Periodiski AirPlay mūzikas straumēšanas pārtraukumi

Šādos gadījumos veiciet vienu zemāk minētajām darbībām:

- Pārvietojiet DS6800W tuvāk bezvadu rūterim.
- Aizvāciet visus traucēkļus starp DS6800W un bezvadu rūteri.
- Izvairieties no tāda bezvadu kanāla lietošanas, kurš pārklājas ar blakusesošu bezvadu tīklu.
- Pārbaudiet, vai jūsu tīkla datu pārraides ātrums ir pietiekams (gadījumos, kad vienu rūteri izmanto vairākas ierīces, var tikt traucēta produktīva AirPlay darbība). Izslēdziet citas pie jūsu mājas rūtera pieslēgtās ierīces.
- Aktivizējiet Quality of Service (QoS) (pakalpojuma kvalitātes) funkciju (ja bezvadu rūteri tāda ir pieejama).
- Izslēdziet citus bezvadu rūterus.

Manā iTunes resursierīcē nav redzama AirPlay ikona

- Pārliecinieties, vai DS6800W jau ir pieslēgts pie jūsu mājas bezvadu tīkla.
- Pirms iTunes atvēršanas pārliecinieties, vai jūsu datorā ir ieslēgts Bonjour serviss. Piemēram, ja lietojat Windows XP, lai ieslēgtu šo pakalpojumu, uzklikšķiniet **Start-> Control Panel** un uzklikšķiniet dubultklikšķi uz **Administrative Tools-> Services-> Bonjour Service**, pēc tam uzklikšķiniet **Start**, kam uznirstošajā logā sekos **OK**.
- Ja problēmu neizdodas novērst, mēģiniet restartēt DS6800W.

Pārtraukts AirPlay savienojums ar Mac vai PC datoru

- Uz laiku izslēdziet drošības programmatūru, jo tā būs iespējams noskaidrot, vai tā bloķē AirPlay portus, kuri tiek lietoti satura straumēšanai. Lai atbloķētu portus, kurus lieto AirPlay, lūdzu, izmantojiet jūsu ugunsdmūra un drošības programmatūras palīgdokumentāciju.
- Ja AirPlay funkcijai jūs izmantojat iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC datoru un tiek pārtraukta vai apturēta mūzikas atskaņošana, tad mēģiniet restartēt jūsu iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes vai DS6800W.
- Video straumēšana vai FTP lejupielādes var pārslogot jūsu rūteri un tādēļ var rasties AirPlay mūzikas atskaņošanas pārtraukumi. Mēģiniet samazināt jūsu rūtera noslodzi.

Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

©2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Visas tiesības ir aizsargātas.

8. Bojājumu novēršana



Brīdinājums

- Nekādā gadījumā patvaļīgi nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nekad nemēģiniet saviem spēkiem veikt šīs ierīces remontu.

Ja ierīces lietošanas laikā saskaraties ar problēmām, pirms sazināties ar servisa centru pārbaudiet zemāk uzskaitītos punktus. Ja problēmu neizdodas novērst, apmeklējiet Philips mājaslapu (www.philips.com/welcome). Kad sazināties ar Philips, pārliecinieties, vai ierīce atrodas netālu un vai jums ir pieejams modeļa un sērijas numurs.

Nav barošanas padeves

- Pārliecinieties, vai barošanas vada kontaktdakša ir pareizi iesprausta rozetē.
- Pārliecinieties, vai elektrotīkla rozetē ir strāva.

Nav skaņas

- Noregulējiet skaļumu.
- Pārbaudiet tīkla pieslēgumu. Ja nepieciešams, veiciet atkārtotu bezvadu tīkla iestatīšanu (skat. "Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai" 12.lpp.).
- Pārbaudiet, vai esat izvēlējis pareizo skaņas avotu.

Ierīce nereaģē

- Uz DS6800W nospiediet pogu  un turiet to nospiestu ilgāk kā 5 sekundes, lai veiktu ierīces atiestatīšanu. Pēc tam veiciet atkārtotu DS6800W bezvadu tīkla iestatīšanu (skat. "Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai" 12.lpp.).
- Atvienojiet un no jauna pievienojiet barošanas vada kontaktdakšu elektrotīklam un pēc tam atkārtoti ieslēdziet ierīci.

Tālvadības pults nedarbojas

- Pirms uz tālvadības pults nospiegt jebkuru funkciju izvēles pogu, vispirms ar tālvadības pulti (nevis ar galveno ierīci) izvēlieties pareizo skaņas avotu.
- Samaziniet attālumu starp tālvadības pulti un uztvērēju.

- Ievietojiet bateriju, ievērojot polaritāti (+/- zīmes), kā norādīts šajā instrukcijā.
- Nomainiet bateriju.
- Vērsiet tālvadības pulti tieši pret infrasarkanā staru uztvērēju galvenā skaļruņa priekšpusē.

Nav izdevies izveidot bezvadu savienojumu

- Pārliecinieties, vai jūsu rūteris ir Wi-Fi 802.11b/g sertificēts rūteris. Šī ierīce ir savietojama tikai ar Wi-Fi 802.11b/g sertificētiem rūteriem.
- Ja jūsu rūteris ir Wi-Fi 802.11b/g sertificēts rūteris, pārliecinieties, vai tam ir ieslēgts 802.11b/g režīms. DS6800W neatbalsta pieslēgumu rūteriem tikai ar 802.11.n režīmu.
- Šī ierīce neatbalsta WPS-PIN metodi.
- Ja jūsu bezvadu rūteris atbalsta WPS un WPS-PBC metodi, bet tam neizdodas pieslēgties pie DS6800W, izmēģiniet manuālā bezvadu pieslēguma iestatīšanas metodi (skat. "2.variants: Pieslēgšanās rūterim bez WPS funkcijas" 13.lpp.).
- Bezvadu rūteri aktivizējiet SSID apraidi.
- Novietojiet ierīci pietiekamā attālumā no potenciāliem traucējumu avotiem, kuri var ietekmēt bezvadu signālu, piemēram, mikroviļņu krāns.
- Ja jums neizdodas ar datora palīdzību veikt bezvadu tīkla iestatīšanu, pārbaudiet, vai dators lieto bezvadu tīklu. AirPlay tīkla iestatīšanai nav iespējams izmantot Ethernet tīkla pieslēgumu.
- Pārliecinieties, vai jūsu mājas rūtera SSID nosaukums sastāv no burtiem un cipariem, bez tukšumzīmēm vai speciālajām zīmēm, piemēram, %/#/*.
- Ja iestatījumu izvēlnē vēlaties pārdēvēt "Philips Fidelio XXXX" AirPlay ierīci, nelietojiet speciālās rakstu zīmes un simbolus.
- Dažiem jaunu tipu bezvadu rūteriem, pieslēgumam izmantojot WPS funkciju, tīkla nosaukums (SSID) var tikt izveidots automātiski. Vienmēr nomainiet noklusēto tīkla nosaukumu (SSID) uz citu, vienkāršāku, kurš sastāv no burtiem un cipariem, kā arī nomainiet bezvadu pieslēguma drošības režīmu, lai nodrošinātu sava tīkla drošību.

Satura rādītājs

1. Svarīga informācija	4
Drošība.....	4
Jūsu ievēroībai	5
2. Jūsu izklaides sistēma	7
Ievads.....	7
Kas ir iekļauts komplektā.....	7
Kas vēl jums ir nepieciešams?	7
Galvenā skaļruņa pārskats.....	8
Tālvadības pults pārskats	9
3. Sagatavošanās.....	10
Pieslēgšanās	10
Tālvadības pults sagatavošana	11
4. Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai	12
1. variants: Pieslēgšanās WPS rūterim.....	12
2. variants: Pieslēgšanās rūterim bez WPS funkcijas	13
5. Atskaņošana.....	19
Jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas audiofailu straumēšana uz DS6800	19
Atskaņošanas vadība	21
Paplašināto skaņas iestatījumu lietošana	21
Jūsu iPod/iPhone/iPad uzlādēšana/mūzikas atskaņošana caur USB ligzdu	21
Atskaņošana no ārējās ierīces	22
6. Programmaparatūras atjaunināšana	23
Atjauninājuma faila lejupielādēšana	23
Atjaunināšana no konfigurācijas vietnes	23

7. Informācija par precī	25
Tehniskie dati.....	25
8. Bojājumu novēršana	26

1. Svarīga informācija

Drošība

Informācija Eiropas lietotājiem: Iegūstiet šos drošības simbolus



Lai izvairītos no ierīces darbības un apkopes traucējumiem, "izsaukuma zīme" vērš jūsu uzmanību uz tām ierīces funkcijām, par kuru lietošanu ir nepieciešams uzmanīgi izlasīt pievienoto literatūru.

"Zibens šautras simbols" norāda uz ierīcē ietilpstošām neizolētām sastāvdaļām, kuras var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Visu mājas iemītnieku drošībai nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.

Lai samazinātu iespējamo uzliesmojuma un elektriskās strāvas trieciena risku, nepakļaujiet šo ierīci lietus un pastiprināta mitruma iedarbībai, kā arī nenovietojiet uz tās ar šķidrumu pildītus priekšmetus kā, piemēram, vāzes.

1. Izlasiet šo instrukciju.
2. Saglabājiet šo instrukciju.
3. Ievērojiet visus brīdinājumus.
4. Ievērojiet visas norādes.
5. Nelietojiet šo ierīci ūdens tuvumā.
6. Tīriet tikai ar sausu lupatiņu.
7. Neaizsedziet ventilācijas atveres. Uzstādīšanu veiciet saskaņā ar ražotāja sniegtajām norādēm.
8. Nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
9. Lietojiet ierīci vienīgi iekštelpās. Nepieļaujiet ūdens uzpildīšanu/uzšķīdināšanu uz ierīces, kā arī nepakļaujiet to lietus vai paaugstināta mitruma iedarbībai.

10. Sargājiet šo ierīci no tiešu saules staru, atklātas uguns liesmas vai karstuma iedarbības.
11. Neuzstādiet ierīci nekādu siltuma avotu, piemēram, radiatoru, sildītāju, krāsns vai citu elektroierīču tuvumā (ieskaitot pastiprinātājus).
12. Uz šīs ierīces nedrīkst novietot nekādas citas elektroierīces.
13. Nenovietojiet uz ierīces tādas priekšmetus, kuri var radīt bīstamību (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, degošas sveces utml.).
14. Šai precei var būt pievienotas baterijas. Lūdzu, ievērojiet šajā lietošanas instrukcijā sniegtās bateriju drošības un utilizācijas norādes.
15. Ja atvienošanai no elektrotīkla tiek izmantota tīkla kontaktdakša vai kontaktdakšas pārveidotājs, tad šai atvienošanas ierīcei ir jābūt darba kārtībā un viegli izraujamai no elektrības rozetes.

Brīdinājums

- Nekad nenovietojiet šīs ierīces korpusu.
- Nekad neļaujiet nevienam no šīs ierīces detaļām.
- Nekad nenovietojiet ierīci uz citām elektroiekārtām.
- Sargājiet šo ierīci no tiešu saules staru, atklātas uguns liesmas vai karstuma iedarbības.
- Pārliecinieties, vai vienmēr varat viegli piekļūt barošanas vadam, kontaktdakšai vai adapterim, lai atvienotu ierīci no elektrotīkla.

Pārkaršanas risks! Lai nodrošinātu pareizu ventilāciju, neuzstādiet ierīci slēgtās vietās. Uzstādot ierīci, ap to atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas. Pārliecinieties, vai aizkari un citi priekšmeti neaizsedz ierīces ventilācijas atveres.

7. Informācija par precī

Piezīme

- Informācija par precī var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

Tehniskie dati

Pastiprinātājs

Nominālā izejas jauda.....2 x 25 W RMS
Frekvenču diapazons.....63 – 1800 Hz
Signāla / trokšņu attiecība.....>90 dB
MP3 saikne650 mV RMS 20 kΩ

Skaļruņi

Skaļruņu pretestībazemo frekvenču skaņas elektroniskais skaļrunis (vūfers): 8 Ω
augsto frekvenču skaņas elektroniskais skaļrunis (pīkstulis): 8Ω
Skaļruņu dzinis78mm – zemo frekvenču skaņas elektroniskais skaļrunis + 34 mm – augsto frekvenču skaņas elektroniskais skaļrunis
Jutība.....zemo frekvenču skaņas elektroniskais skaļrunis: 83,5 dB/m/W
augsto frekvenču skaņas elektroniskais skaļrunis: 86 dB/m/W

Bezvadu tīkla parametri

Bezvadu tīkla standarts802.11b/g
Bezvadu tīkla drošība.....WEP (64 vai 128 biti), WPA/WPA2 (8-63 zīmes)
Frekvenču diapazons.....2412 – 2462 MHz (CH1-CH11) (priekš /79, /37, /55, /97)
2412 – 2472 MHz (CH1-CH13) (priekš /12, /10, /05)
PBC (vienas pogas nospiešanas funkcija)Jā

Vispārīga informācija

Mainstrāvas tīkla barošanaModelis: GFP651DA-2028
Ieeja: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 1.4A
Izeja: 20 V === 2.8 A
Elektroenerģijas patēriņš darba režīmā50 W
Izmēri
- katrs skaļrunis (G x P x A)145 x 145 x 263 mm
Svars
- ar iepakojumu4.2 kg
- bez iepakojuma2.6 kg

... Programmaparatūras atjaunināšana

4. Izvēlieties **Firmware Update**
(Programmaparatūras atjaunināšanas) iespēju
un izpildiet ekrānā redzamās norādes, lai
pabeigtu programmaparatūras atjaunināšanu.

Piezīme

- Gadījumā, ja programmaparatūru neizdodas atjaunināt, mēģiniet atkārtoti veikt augstāk minētās darbības.
- Ja pēc veiksmīgas programmaparatūras atjaunināšanas parādās bezvadu savienojuma problēma, tad uz DS6800W nospiediet pogu  un turiet to nospiestu ilgāk kā 5 sekundes, lai veiktu ierīces atiestatīšanu, un tad atkārtoti mēģiniet veikt DS6800W bezvadu tīkla iestatīšanu (skat. "Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai" 12.lpp.).

... Svarīga informācija

Jūsu ievēribai



Šī ierīce atbilst Eiropas Savienības noteikumiem par radiosakaru traucējumiem.

CE 0700		R&TTE Directive 1999/5/EC	
BG	✓	RO	✓
DK	✓	ES	✓
FR	✓	UK	✓
HU	✓	NO	✓
IT	✓	LU	✓
BE	✓	LT	✓
CZ	✓	NL	✓
FI	✓	PT	✓
GR	✓	SI	✓
IE	✓	CH	✓
LI	✓	IS	✓
AT	✓	LV	✓
CY	✓	MT	✓
EE	✓		
DE	✓		
SE	✓		
SK	✓		
PL	✓		

Eiropas Savienības teritorijā šo ierīci drīkst bez ierobežojumiem lietot telpās, taču Francijā līdz turpmākam paziņojumam to nedrīkst pilnā diapazonā lietot ārpus telpām.

Šī ierīce atbilst Eiropas Direktīvas 1999/5/EK prasībām.

Modifikācijas

Ražotāja neatļautas ierīces izmaiņas vai modifikācijas var liegt lietotājam ierīces turpmākas izmantošanas iespējas.



Jūsu prece ir izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras iespējams pārstrādāt un lietot atkārtoti.



Ja ierīce ir marķēta ar īpašu simbolu – pārsvītrotu atkritumu konteineru, tas nozīmē, ka tā atbilst Eiropas Direktīvas 2002/96/EK prasībām.

Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko iekārtu atsevišķas savākšanas sistēmu.

Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu nolietotās elektroierīces utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu ierīce satur baterijas, uz kurām attiecas Eiropas Direktīvas 2006/66/EK prasības un kuras nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Lūdzu, noskaidrojiet informāciju par vietējo bateriju atsevišķas savākšanas sistēmu, jo pareiza to utilizācija palīdzēs novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.

Informācija par bateriju lietošanu



Uzmanību

- Bateriju iztecēšanas risks. Lietojiet tikai paredzētā tipa baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi jaunas un lietotas baterijas. Nelietojiet vienlaicīgi dažādu zīmolu baterijas. Ievērojiet pareizu bateriju polaritāti. Izņemiet baterijas no ierīcēm, kuras ilgāku laiku netiek lietotas. Uzglabājiet baterijas sausā vietā.
- Ievainojumu risks: saskaroties ar iztecējušām baterijām, uzvelciet cimdus. Uzglabājiet baterijas bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā.
- Eksplozijas risks! Neveidojiet bateriju īsslēgumu. Nenovietojiet baterijas pārmērīgi karstā vietā. Neiemetiet baterijas ugunī. Nebojājiet un neizjauciet baterijas. Neuzlādējiet baterijas, kuras nav paredzētas uzlādēšanai.

Vides aizsardzībai

Ražotājs ir izvērtējis, vai šis ierīcis ir vajadzīgs, lai nodrošinātu iepakojuma lietošanu. Mēs esam centušies iepakojumu izveidot tā, lai tas būtu viegli sadalāms triju veidu materiālos: kartonā (kastīte), putu polistirolā (amortizācijas materiāls) un polietilēnā (maisīni, aizsargājošā putuplasta loksne).

Šī ierīce sastāv no materiāliem, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti, ja tās izjaukšanu veic specializētā uzņēmumā.

Lūdzu, ievērojiet vietējos noteikumus par iepakojuma materiālu, izlietoto bateriju un nolietoto iekārtu utilizāciju.



“Made for iPod®” (izgatavots iPod® vajadzībām), “Made for iPhone®” (izgatavots iPhone® vajadzībām) un “Made for iPad®” (izgatavots iPad® vajadzībām) nozīmē, ka šī elektroniskā ierīce ir izstrādāta pieslēgšanai attiecīgi iPod, iPhone vai iPad un tā ir izstrādātāja sertificēta par atbilstību Apple darbības standartiem.

Apple neuzņemas atbildību par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošības un reglamentētajiem standartiem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs ierīces lietošana kopā ar iPod, iPhone vai iPad var ietekmēt bezvadu pieslēguma veiktspēju.

AirPlay, iPod un iPhone ir Apple Inc. preču zīmes, kuras ir reģistrētas ASV un citās valstīs. iPad ir Apple Inc. preču zīme.

Piezīme

- Modeļa identifikācijas datu plāksnīte atrodas uz ierīces apakšējās daļas.

6. Programmaparatūras atjaunināšana

Lai uzlabotu DS6800W veiktspēju, Philips vēlas piedāvāt jums jaunu programmaparatūru jūsu DS6800W atjaunināšanai.

Lai iegūtu informāciju par jaunāko programmaparatūru, reģistrējiet savu preci interneta vietnē www.philips.com/welcome.

Piezīme

- Atjaunināt programmaparatūru ir iespējams tikai no PC/Mac datora.

Atjauninājuma faila lejupielādēšana



- Jūsu PC/Mac datorā dodieties uz interneta vietni www.philips.com/support.
- Ievadiet modeļa numuru, lai atrastu jaunāko pieejamo programmaparatūras atjauninājuma failu.
- Saglabājiet atjauninājuma failu datora cietajā diskā.

Atjaunināšana no konfigurācijas vietnes

Brīdinājums

- Lai veiktu programmaparatūras atjaunināšanu, jūsu DS6800W ir jābūt pieslēgtam elektrotīkla barošanai. Programmaparatūras atjaunināšanas laikā jūsu DS6800W nedrīkst atvienot no elektrotīkla barošanas.

Piezīme

- Ja jūs savā PC/Mac datorā nelietojat Apple Safari pārlūkprogrammu, tad atcerieties, ka jums ir jāapmeklē bezvadu rūtera konfigurācijas vietne un jāpieraksta jūsu DS6800W IP adrese.
- Informāciju par to, kā noskaidrot pie bezvadu rūtera pieslēgto ierīču IP adreses, jūs atradīsiet jūsu bezvadu rūtera lietošanas instrukcijā.

- Ieslēdziet DS6800W (skat. sadaļu "Sagatavošanās" 10.lpp.).
 - Ierīce tiks startēta aptuveni 35 sekunžu laikā. Startēšanas laikā ierīces aizmugurējā daļā esošais **Wi-Fi SETUP** indikators ātri mirgos zaļā krāsā.
 - Pēc startēšanas atskanēs skaņas signāls un **Wi-Fi SETUP** indikators visu laiku degs zaļā krāsā. DS6800W automātiski pieslēgsies jaunākajam iestatītajam bezvadu tīklam.
- Pārliecinieties, vai jūsu DS6800W un jūsu PC/Mac dators ir pieslēgušies vienam un tam pašam bezvadu tīklam.
- Jūsu PC/Mac datorā atveriet Apple **Safari** pārlūkprogrammu, tad "Bonjour" lejupizvelkamajā sarakstā izvēlieties "Philips_Fidelio XXX".
 - Vai arī jūsu PC/Mac datorā atveriet jebkuru citu interneta pārlūkprogrammu, ierakstiet DS6800W IP adresi (pieejama bezvadu rūtera konfigurācijas vietnē).
 - Tiks parādīta DS6800W konfigurācijas vietne.

... Atskaņošana


Savietojamie iPod/iPhone/iPad modeļi

Caur USB ligzdu ir iespējams veikt sekojošu iPod, iPhone un iPad modeļu uzlādēšanu un mūzikas atskaņošanu.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2., 3., 4., 5. un 6. paaudze)
- iPod touch (2., 3. un 4. paaudze)

Atskaņošana no ārējās ierīces

Caur DS6800W jūs varat klausīties mūziku arī no ārēja mūzikas atskaņotāja.

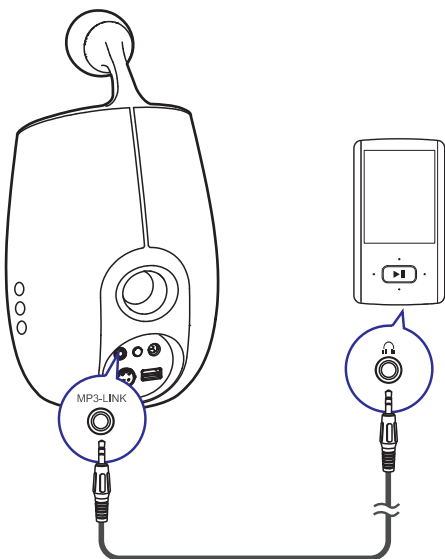

1. Pievienojiet komplektā iekļauto MP3 savienošanas kabeli:
 - **MP3-LINK** ligzdai DS6800W aizmugurē.
 - ārējā MP3 atskaņotāja austiņu ligzdai.
2. Lai izvēlētos ar MP3 savienošanas kabeli pievienoto mūzikas atskaņotāju, nospiediet **⏮**.

2. Jūsu izklaides sistēma

Apsveicam jūs ar pirkumu un laipni lūdzam Philips! Lai izmantotu visas Philips piedāvātās iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Sazinoties ar Philips, jums pajautās šīs ierīces modeļa un sērijas numuru. Modeļa numurs un sērijas numurs ir atrodami uz identifikācijas datu plāksnītes ierīces apakšā. Lūdzu, pierakstiet numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Ievads

Ar Apple AirPlay tehnoloģiju ir iespējams atskaņot jūsu iTunes mūzikas bibliotēku, kura atrodas Mac vai PC datorā, iPhone, iPod touch vai iPad, ar jebkuru ierīci, kurā aktivizēta AirPlay funkcija (piemēram, jūsu DS6800W) un kura ir pieslēgta bezvadu tīklam.

Ar ierīces, kurā aktivizēta AirPlay funkcija (piemēram, jūsu DS6800W), palīdzību jūs varat:

- veikt audio straumēšanu no jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas uz jebkuru vietu jūsu mājā;
- izvēlēties, ar kuru AirPlay ierīci vēlaties atskaņot mūziku (ja jūsu mājās ir vairāk nekā viena šāda ierīce);
- vienlaicīgi veikt audio straumēšanu ar vairākām AirPlay ierīcēm (tikai no iTunes mūzikas bibliotēkas vai no jūsu PC/Mac datora).



Padoms

- Lai iegūtu informāciju par citām Philips ierīcēm ar AirPlay funkciju, lūdzu, apmeklējiet interneta vietni www.philips.com/welcome.

Ar DS6800W palīdzību jūs varat:

- caur USB ligzdu veikt jūsu iPod/iPhone/iPad uzlādēšanu ar Apple USB kabeļa palīdzību (nav iekļauts komplektā).
- uzlādes laikā caur USB ligzdu atskaņot arī jūsu iTunes mūzikas bibliotēku no iPod/iPhone/iPad.
- caur **MP3-LINK** ligzdu atskaņot mūziku no citām audio ierīcēm.

Kas ir iekļauts komplektā?

Pārbaudiet un atrodiet jūsu komplektā iekļautās lietas:

- Galvenā ierīce (2 x SoundSphere bezvadu skaļruņi ar iebūvētu bezvadu moduli)
- 1 x maiņstrāvas tīkla barošanas adapters
- 1 x MP3 savienošanas kabelis
- 1 x DIN kabelis skaļruņu pievienošanai
- 1 x tālvadības pults ar bateriju
- Lietošanas instrukcija (CD-ROM)
- Īsā lietošanas pamācība

Kas vēl Jums ir nepieciešams?

Lai veiktu bezvadu audio straumēšanu ar AirPlay, jums ir nepieciešams:

- Wi-Fi sertificēts bezvadu rūteris.
- Resursierīce ar jūsu iTunes mūzikas bibliotēku, piemēram, iPod touch/iPhone/iPad, kurā ir instalēta iOS 4.3 (vai jaunāka), vai PC/Mac dators ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu, kurā instalēta iTunes 10 (vai jaunāka).


Jūsu DS6800W caur bezvadu rūteri jāpieslēdz tam pašam tīklam, kuram ir pieslēgta resursierīce ar jūsu iTunes mūzikas bibliotēku.

Ar AirPlay savietojamo iTunes resursierīču saraksts

AirPlay lietošanas kontekstā DS6800W ir savietojams ar:

- PC/Mac datoru ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu un instalētu iTunes 10 (vai jaunāku versiju); un
- sekojošiem iPod/iPhone/iPad modeļiem ar instalētu iOS 4.3 (vai jaunāku):
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2., 3. un 4. paaudze)

Galvenā skaļruņa pārskats

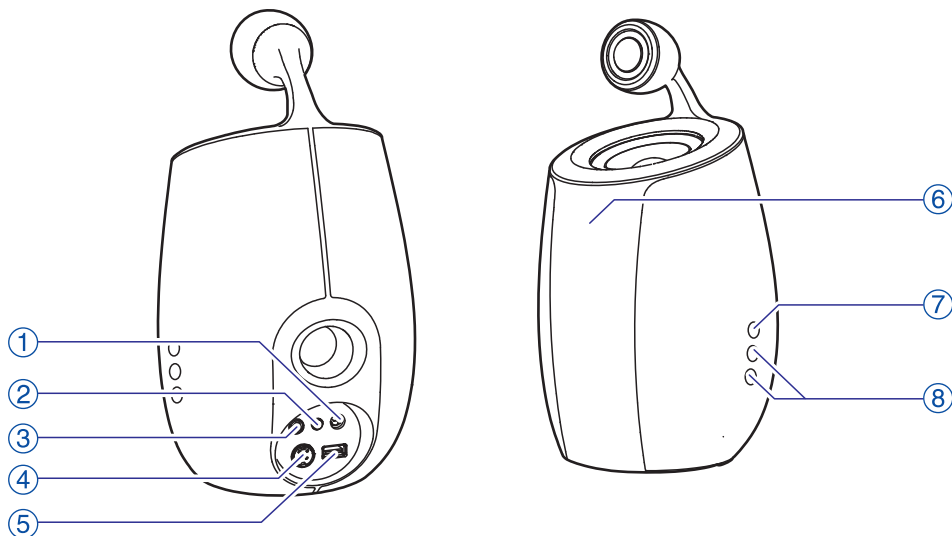

1. DC IN

- Elektriskās strāvas adaptera pieslēgšanas ligzda.

2. WI-FI SETUP poga/indikators

- Ierīces pieslēgšana bezvadu tīklam.
- Ierīces bezvadu pieslēguma stāvokļa informācija.

3. MP3-LINK

- Ārēja audio atskaņotāja pieslēgšana ar komplektā iekļauto MP3 savienošanas kabeli.

4. KABEĻA IEEJA

- Abu skaļruņu pieslēgšana ar komplektā iekļauto skaļruņu savienošanas kabeli.

5. USB

- iPod/iPhone/iPad pieslēgšana ar Apple USB kabeli (nav iekļauts komplektā).

6. Infrasarkanā staru uztvērējs

- Tālvadības pults raidīto signālu uztveršana. Vērsiet tālvadības pulti tieši uz šo uztvērēju.

7. +/-

- Ierīces ieslēgšana/izslēgšana.
- Ierīces atiestatīšana (nospiediet un turiet).

8. Skaļuma regulēšana

- Skaļuma regulēšana.

Atskaņošanas vadība

iTunes resursierīcē vai DS6800W jūs varat izvēlēties dažādas atskaņošanas iespējas.

Piezīme

- Zemāk ir aprakstītas komplektā esošās DS6800W tālvadības pults darbības.
- Pārliecinieties, vai jums ir veiksmīgi izdevies veikt iTunes mūzikas bibliotēkas straumēšanu uz DS6800W.

- Lai uzsāktu vai apturētu atskaņošanu, nospiediet **II**.
- Lai tieši pārslēgtu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu, nospiediet **II**.
- Lai regulētu skaļumu, vairākkārtīgi nospiediet **+/-**.
- Lai pilnībā izslēgtu vai atjaunotu skaņu, nospiediet **X**.
- Lai pārslēgtos uz AirPlay skaņas avotu, nospiediet **Airplay**.
- Lai pārslēgtos uz atskaņošanu no ierīces, kas pieslēgta ar USB kabeli (ja tā ir pieslēgta), nospiediet **USB**.
- Lai pārslēgtos uz ierīces, kas pieslēgta ar MP3 savienošanas kabeli (ja tā ir pieslēgta), atskaņošanu, nospiediet **MP3**.

Paplašināto skaņas iestatījumu lietošana

Ja jūsu iTunes atrodas uz iPod touch/iPhone/iPad:

Lai lietotu paplašinātos skaņas iestatījumus un iegūtu papildus iespējas, jūs varat savā iPod touch/iPhone/iPad lejupielādēt Philips Fidelio aplikāciju no Apple App Store. Šī Philips aplikācija ir bezmaksas.

Ja jūsu iTunes atrodas uz PC/Mac datora ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu:

Lai lietotu paplašinātos skaņas iestatījumus, jūs varat pa tiešo lietot iTunes pieejamo skaņas izlīdzinātāju (ekvalaizeru) (**View -> Show Equalizer**).

Padoms


- Lai iegūtu papildus informāciju, lūdzu, skatīt iTunes palīdzības dokumentāciju.

Jūsu iPod/iPhone/iPad uzlādēšana/mūzikas atskaņošana caur USB ligzdu


Piezīme

- USB ligzda ir savietojama tikai ar iPod/iPhone/iPad.

Izmantojot Apple USB kabeli (nav iekļauts komplektā), caur USB ligzdu ir iespējams veikt jūsu iPod/iPhone/iPad uzlādēšanu vai arī atskaņot mūziku.

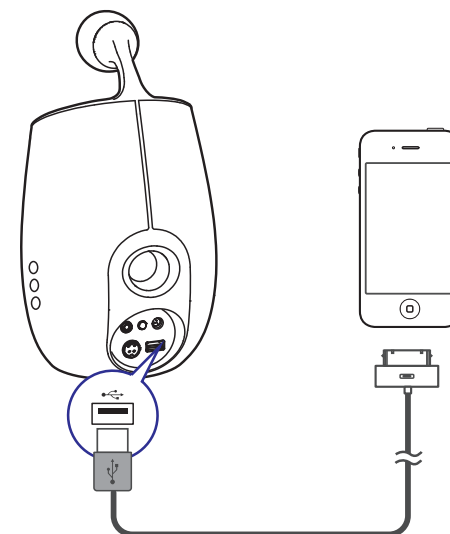

- Pievienojiet Apple USB kabeli (nav iekļauts komplektā):
 - USB** ligzdai DS6800W aizmugurē.
 - iPod/iPhone/iPad lādētāja ligzdai.
- Lai izvēlētos atskaņošanas ierīci, kas pieslēgta ar USB kabeli, nospiediet **USB**.

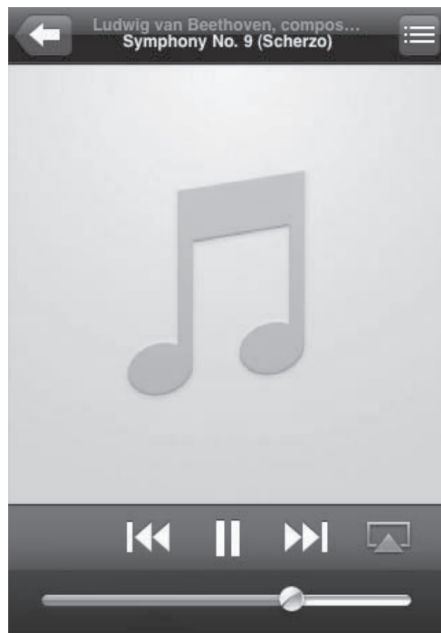


Piezīme


- Ja pēc veiksmīgas iestatīšanas mūzika tomēr netiek atskaņota, veiciet sekojošas darbības savā iPod touch/iPhone/iPad:
- (1) Vēlreiz atvienojieties un pieslēdzieties tam pašam bezvadu rūterim;
- (2) Aizveriet visas fona režīmā strādājošās aplikācijas;
- (3) Izslēdziet un no jauna ieslēdziet jūsu iPod touch/iPhone/iPad.

Straumēšana no jūsu PC/Mac datora


1. Jūsu PC/Mac datorā aktivizējiet iTunes 10 (vai jaunāku versiju).
2. Logā noklikšķiniet uz AirPlay ikonas.

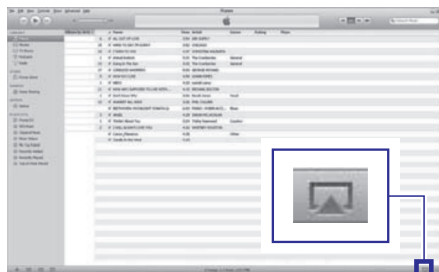

3. No AirPlay saraksta izvēlieties **"Philips_Fidelio_AirPlay XXXX"** (vai lietotāja personalizēto nosaukumu).

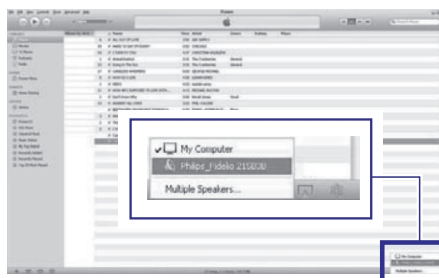


4. Izvēlieties atskaņojamā medija veidu.
↳ Pēc brīža no DS6800W atskanēs mūzika.

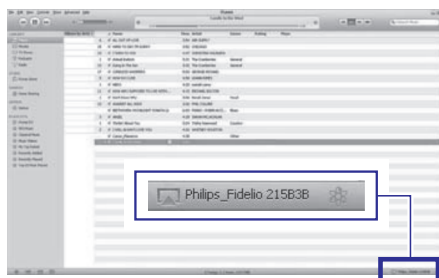

Padoms

- Veicot audiofailu straumēšanu no jūsu PC/Mac datora iTunes mūzikas bibliotēkas, 3.solī jūs varat izvēlēties vairāk nekā vienu AirPlay ierīci (ja tādas ir pieejamas), lai veiktu vienlaicīgu mūzikas straumēšanu uz visām šīm ierīcēm.
- Ja jūs lietojat vecāku iTunes versiju, ikonas  vietā varētu parādīties AirPlay ikona .

Tālvadības pults pārskats

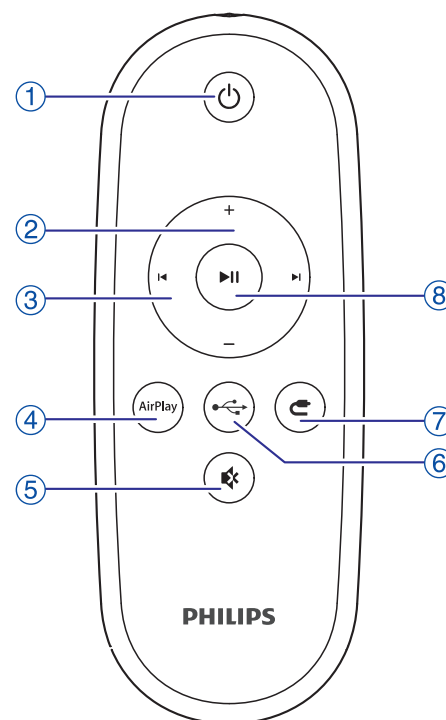

1. Ierīces ieslēgšana/izslēgšana.
2. Skaļuma regulēšana.
3. Tieša pārslēgšanās uz iepriekšējo/nākamo ierakstu.
4. **AirPlay**
 - Audio atskaņošana caur AirPlay.
5. **MUTE** Izslēdziet vai atjaunojiet skaņu.

6. USB

- Audio atskaņošana no ierīces, kas pieslēgta ar USB kabeli (pieejams vienīgi iPod/iPhone/iPad).

7. MP3 LINK

- Audio atskaņošana no ārējās MP3 atskaņošanas ierīces.

8. Atskaņot/Pauze

- Atskaņošanas uzsākšana vai pauze.

3. Sagatavošanās


Šajā nodaļā aprakstītās darbības vienmēr veiciet noteiktajā secībā.

Pieslēgšanās

Skaļruņu kabeļa pieslēgšana

Piezīme

- Lai iegūtu optimālu skaņas kvalitāti, izmantojiet tikai komplektā iekļautos skaļruņus.
- Komplektā iekļautais DIN kabeļis ir paredzēts vienīgi lietošanai ar DS6800W. Nekad nemēģiniet ar šo kabeli pieslēgt citas ierīces.

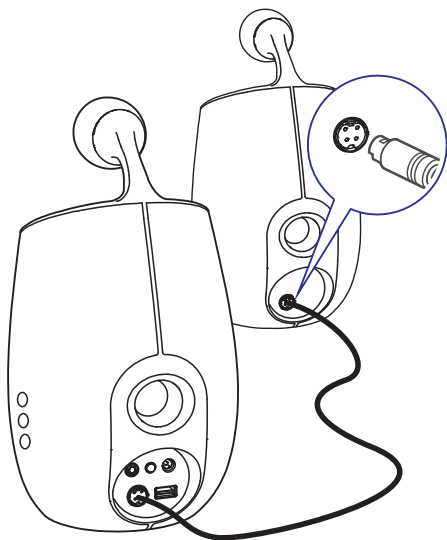


- Pievienojiet komplektā iekļauto DIN kabeli abu skaļruņu **KABEĻA IEEJAS** ligzdai.

Barošanas padeve

! Uzmanību

- Ierīces bojājumu risks! Pārliecinieties, vai elektrotīkla spriegums atbilst uz ierīces apakšējās daļas norādītajam spriegumam.
- Elektriskās strāvas trieciena risks! Lai atvienotu maiņstrāvas adapteri no elektrotīkla, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no rozetes. Nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Pirms maiņstrāvas adaptera pieslēgšanas pārliecinieties, vai esat veikuši visus pārējos savienojumus.

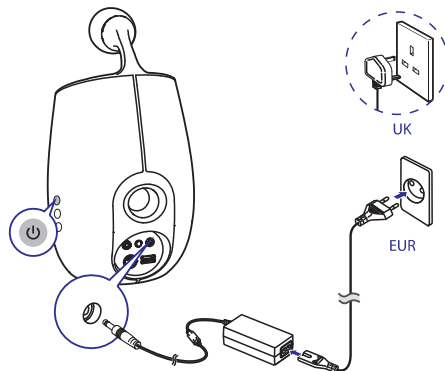

- Pievienojiet maiņstrāvas barošanas vadu:
 - DC IN** ligzdai galvenā skaļruņa aizmugurē;
 - elektrotīkla rozetei.

DS6800W ieslēgšana

- Ierīces augšdaļā nospiediet .
 - Pagaidiet, līdz ierīce tiks sekmīgi startēta.
 - Startēšanas procedūrai ir nepieciešamas aptuveni 35 sekundes.
 - Startēšanas procedūras laikā galvenā skaļruņa aizmugures daļā esošais **Wi-Fi SETUP** indikators ātri mirgos zaļā krāsā.
 - Ja pēc startēšanas DS6800W savienojums ar bezvadu tīklu nebūs izdevies, tad **Wi-Fi SETUP** indikators lēni mirgos zaļā krāsā.
- Lai ierīci izslēgtu, vēlreiz nospiediet .

5. Atskaņošana


Jūsu iTunes mūzikas bibliotēkas audiofailu straumēšana uz DS6800W

≡ Piezīme


- Pārliecinieties, vai resursierīce ar jūsu iTunes mūzikas bibliotēku ir pieslēgta tam pašam bezvadu tīklam, kuram ir pieslēgts DS6800W. Jūsu iTunes resursierīce var būt iPod touch/iPhone/iPad, kurā instalēta iOS 4.3 (vai jaunāka) vai PC/Mac dators ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu, kurā instalēta iTunes 10 (vai jaunāka).

Straumēšana no jūsu iPod touch/iPhone/iPad

- Aktivizējiet **iPod** aplikāciju savā iPod touch/iPhone/iPad.
- Pieskarities AirPlay ikonai.

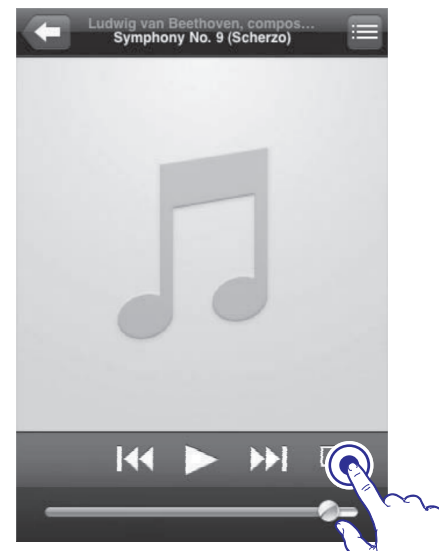


- No AirPlay saraksta izvēlieties **"Philips_Fidelio XXXX"** (vai lietotāja personalizēto nosaukumu).

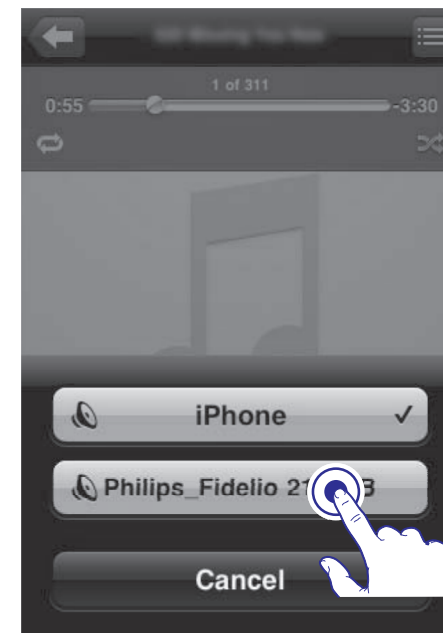

- Izvēlieties mediju failu un sāciet atskaņošanu.
 - Pēc brīža no DS6800W atskanēs mūzika.

... Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai

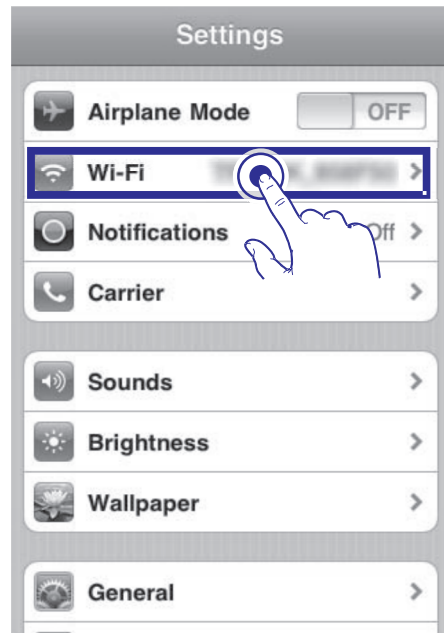

2. No pieejamo bezvadu tīklu saraksta izvēlieties jūsu tīkla nosaukumu (SSID).



3. Ja nepieciešams, ievadiet tīkla drošības atslēgu.
4. Sagaidiet veiksmīgu pieslēgšanos jūsu mājas bezvadu tīklam.

... Sagatavošanās

Tālvadības pults sagatavošana


! Uzmanību!

- Eksplozijas risks! Sargājiet baterijas no karstuma, saules stariem un uguns. Nekad neiemetiet baterijas ugunī.

Lietošana pirmo reizi:

1. Noņemiet aizsargzīli, lai aktivizētu tālvadības pults bateriju.

Lai nomainītu tālvadības pults bateriju:

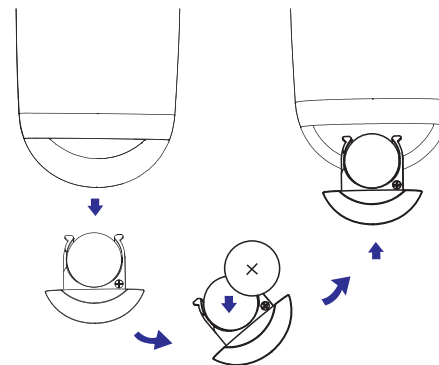


1. Atveriet bateriju nodalījumu.
2. Ievietojiet vienu CR2032 veida bateriju, ievērojot pareizo polaritāti (+/-), kā norādīts zīmējumā.
3. Aiztaisiet bateriju nodalījumu.

≡ Piezīme

- Pirms uz tālvadības pults nospiegt jebkuru funkciju izvēles pogu, vispirms ar tālvadības pulti (nevis ar galveno ierīci) izvēlieties pareizo skaņas avotu.
- Ja ilgāku laiku nelietosiet tālvadības pulti, izņemiet bateriju.
- Labākai signāla uztveršanai, vērsiet tālvadības pulti tieši pret infrasarkanā staru uztvērēju galvenā skaļruņa priekšpusē.

4. Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai

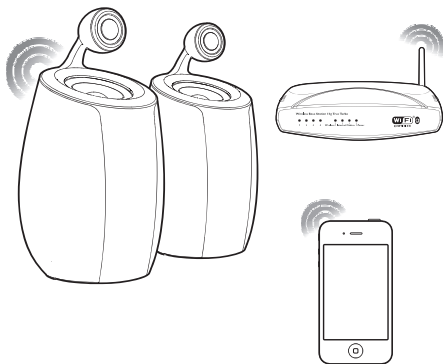

Lai pieslēgtu DS6800W jūsu mājas bezvadu tīklam, DS6800W ir jāievada jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumi.

To var izdarīt divos veidos (atkarībā no to, kāda tipa bezvadu rūteri jūs izmantojat):

- Automātiski – ja jūsu bezvadu rūteris ir aprīkots ar WPS (bezvadu aizsargātās iestatīšanas) funkciju un atbalsta PBC (spiedpogas pieslēgumu) (skat. "1.variants: Pieslēgšanās WPS rūterim" 12.lpp.)
- Manuāli – ja jūsu bezvadu rūteris neatbalsta WPS (skat. "2.variants: Pieslēgšanās rūterim bez WPS funkcijas" 13.lpp.)

Pēc veiksmīga pieslēguma izveidošanas DS6800W iegaumēs jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumus.

Pēcāk, kad vien DS6800W būs ieslēgts un pieslēdzies jūsu mājas bezvadu tīklam, jūs varēsiet baudīt AirPlay sniegtās iespējas.

Pirms DS6800W pieslēgšanas jūsu mājas bezvadu tīklam, pārbaudiet, vai zemāk minētās darbības ir izpildītas.

1. Pārlicinieties, vai jūsu bezvadu rūteris ir ieslēgts un darbojas pareizi.
2. Pārlicinieties, vai DS6800W ir pieslēgts elektrotīklam un sekmīgi startēts (skat. sadaļu "DS6800W ieslēgšana" 10.lpp.).

3. Noskaidrojiet jūsu bezvadu rūtera tipu (papildus informācijai skat. jūsu bezvadu rūtera lietošanas instrukciju).

1.variants: Pieslēgšanās WPS rūterim

Piezīme

- Pirms jebkuras pogas nospiešanas uz DS6800W pārlicinieties, vai DS6800W ir sekmīgi startēts (skat. sadaļu "DS6800W ieslēgšana" 10.lpp.).

1. Nospiediet jūsu mājas bezvadu rūtera WPS pogu.



2. Uzreiz pēc 1.soļa izpildes nospiediet pogu **Wi-Fi SETUP**, kura atrodas galvenā skaļruņa aizmugurē.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** indikators pārmaiņus mirgos sarkanā, dzeltenā un zaļā krāsā.
 - ↳ 2 minūšu laikā **Wi-Fi SETUP** indikators pārstās mirgot un tajā spīdēs zaļa gaisma, kā arī atskanēs skaņas signāls.
 - ↳ DS6800W ir veiksmīgi pieslēdzies jūsu mājas bezvadu tīklam.


... Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai

DS6800W iekšējo bezvadu pieslēguma iestatījumu maiņa

DS6800W konfigurācijas vietnē jūs varat mainīt DS6800W iekšējos bezvadu pieslēguma iestatījumus, lai pieslēgtu DS6800W jūsu esošajam mājas bezvadu tīklam.

Piezīme

- Pārlicinieties, vai konfigurācijas vietnē esošie iestatījumi atbilst jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumiem, kurus pierakstījāt uz papīra.

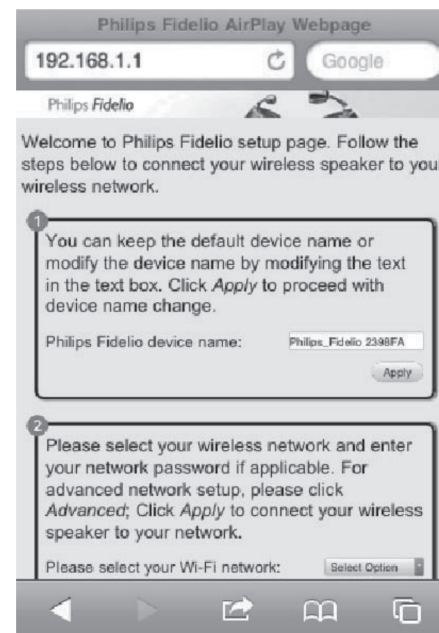

- Lai mainītu un apstiprinātu DS6800W iekšējos bezvadu pieslēguma iestatījumus, sekojiet ekrānā redzamajam norādēm.
 - ↳ Pēc brīža DS6800W aizmugurē esošais indikators pārstās mirgot un turpinās degt zaļā krāsā, kā arī atskanēs skaņas signāls.
 - ↳ DS6800W ir veiksmīgi pieslēdzies jūsu esošajam mājas bezvadu tīklam.

Piezīme

- Ja DS6800W **Wi-Fi SETUP** indikators visu laiku nedeg zaļā krāsā, tas nozīmē, ka bezvadu savienojums ir pārtraukts. Lūdzu, izslēdziet gan bezvadu rūteri, gan DS6800W, pēc tam abas ierīces atkal ieslēdziet, lai pārbaudītu, vai DS6800W ir iespējams pieslēgt jūsu mājas esošajam bezvadu tīklam. Ja problēma joprojām pastāv, atkārtojiet augstāk minētās darbības.
- Pēc augstāk minēto izmaiņu veikšanas vai arī pēc DS6800W ieslēgšanas un ieslēgšanas jaunais DS6800W izveidotais bezvadu tīkls pazudīs.

Padoms

- Ja vēlaties, tad DS6800W konfigurācijas vietnē sadaļā **Advanced settings -> AirPlay Device Name** jūs varat nomainīt sava DS6800W nosaukumu. Tas var būt noderīgi, ja savās mājās lietojat vairākas Philips AirPlay ierīces un jums tās ir savstarpēji jāatšķir.
- Ja vēlaties tīkla nosaukumu (SSID) ievadīt manuāli (piemēram, vēlaties slēpt jūsu SSID), tad DS6800W konfigurācijas vietnē dodieties uz **Advanced settings -> CONFIGURE MANUALLY** (manuālā iestatīšana).

Jūsu ierīces ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu iestatījumu atjaunošana uz jūsu esošā mājas bezvadu tīkla iestatījumiem

Piezīme

- Pārlicinieties, vai zemāk 2. un 3. soļos aprakstītie iestatījumi sakrīt ar jūsu mājas bezvadu tīkla iestatījumiem, kurus pierakstījāt uz papīra lapas.

1. Savā iPod touch/iPhone/iPad izvēlieties **Settings -> Wi-Fi**.
 - Vai arī jūsu PC/Mac datorā atveriet pieejamo bezvadu tīklu sarakstu.

... Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai

✱ Padoms

- Ja **Philips Fidelio AirPlay** sarakstā nav redzams, mēģiniet veikt atkārtotu pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu.

DS6800W iebūvētās interneta vietnes atvēršana

- Jūsu ierīcē ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu atveriet Apple **Safari** vai jebkuru citu interneta pārlūkprogrammu.
- Interneta pārlūkprogrammā ierakstiet adresi **192.168.1.1** un apstipriniet to.
↳ Atvēršies DS6800W konfigurācijas vietne.




Ja savā PC/Mac datorā ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu jūs lietojat Safari interneta pārlūkprogrammu, tad no "Bonjour" lejupizvelkamā saraksta jūs varat izvēlēties arī "Philips_Fidelio XXX" un ieiet pa tiešo DS6800W konfigurācijas vietnē.


- Nospiediet ✱ -> Preferences.
↳ Tiks parādīta "Bookmarks" (grāmatzīmju) izvēlne.



- "Bookmarks" (grāmatzīmju) cilnē atzīmējiet "Include Bonjour" (iekļaut Bonjour).

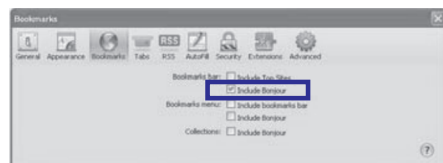

- "Bonjour" izvēlnē, kura parādās grāmatzīmju šķirtnē, izvēlieties "Philips_Fidelio XXX".
↳ Tiks atvērta DS6800W konfigurācijas vietne.

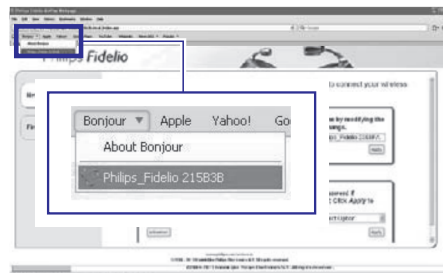

... Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai



✱ Padoms

- Dažiem bezvadu rūteru modeļiem, lai izveidotu bezvadu savienojumu, var būt nepieciešams turēt nospiešamā stāvoklī WPS pogu vai arī aktivizēt WPS spiedpogas pieslēgumu no rūtera konfigurācijas vietnes. Sīkākai informācijai skat. attiecīgā rūtera lietošanas instrukciju.
- Ja DS6800W **WI-FI SETUP** indikators mirgo dzeltenā krāsā, tas nozīmē, ka bezvadu savienojums ir pārtraukts. Nogaidiet 2 minūtes un mēģiniet vēlreiz. Ja šādi problēmu neizdodas novērst, pamēģiniet bezvadu savienojumu izveidot manuāli (skat. "2.variants: Pieslēgšanās rūterim bez WPS funkcijas" 13.lpp.).
- Ja atkārtoti neizdodas izveidot bezvadu savienojumu, nospiediet un turiet nospiešanu uz galvenā skaļruņa esošo izslēgšanas pogu , lai ierīci atiestatītu, un pēc tam mēģiniet vēlreiz.

2.variants: Pieslēgšanās rūterim bez WPS funkcijas

≡ Piezīme

- Jūs variet izpildīt zemāk minētās darbības arī, lai DS6800W manuāli pieslēgtu WPS rūterim.

Lai DS6800W manuāli pieslēgtu bezvadu rūterim, jums ir nepieciešama piekļuve DS6800W iebūvētajai konfigurācijas vietai, lai izmainītu tā iekšējos

bezvadu iestatījumus. Lai to paveiktu, jums ir nepieciešama ierīce ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu un interneta pārlūkprogrammu, ar kuras palīdzību jāizveido pagaidu bezvadu pieslēgums DS6800W. Ierīce ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu var būt iPod touch/iPhone/iPad vai PC/Mac dators ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu.

Lai pieslēgtu DS6800W bezvadu rūterim bez WPS funkcijas, veiciet sekojošas darbības noteiktajā secībā:

- Atrodiet jūsu mājas bezvadu rūtera iestatījumus un pierakstiet tos uz papīra lapas, lai varētu tos izmantot DS6800W iestatīšanas laikā (skat. "Jūsu mājas bezvadu rūtera iestatījumu noskaidrošana" 13.lpp.).
- Ieslēdziet DS6800W "Assisted Wi-Fi Setup" (bezvadu pieslēguma iestatīšana ar atbalstu) režīmā (skat. "DS6800W ieslēgšana bezvadu pieslēguma iestatīšanas ar atbalstu režīmā" 14.lpp.).
↳ Parādīsies jauns DS6800W izveidots bezvadu tīkls, kura tīkla nosaukums (SSID) būs "Philips Fidelio AirPlay".
- Uz laiku ieslēdziet jūsu ierīci ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu pie jaunizveidotā bezvadu tīkla (skat. "Jūsu ierīces ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu pieslēgšana pie jaunizveidotā bezvadu tīkla").
- Atveriet DS6800W iebūvēto interneta vietni, izmantojot jūsu ierīces ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu interneta pārlūkprogrammu (skat. "DS6800W iebūvētās interneta vietnes atvēršana" 16.lpp.).
- Izmainiet DS6800W iekšējos bezvadu pieslēguma iestatījumus, balstoties uz tiem iestatījumiem, kurus jūs 1.solī pierakstījāt uz papīra (skat. "DS6800W iekšējo bezvadu pieslēguma iestatījumu maiņa" 17.lpp.).
- Atjaunojiet jūsu ierīces ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu iestatījumus uz jūsu esošā mājas bezvadu tīkla iestatījumiem (skat. "Jūsu ierīces ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu iestatījumu atjaunošana uz jūsu esošā mājas bezvadu tīkla iestatījumiem", 17.lpp.).

Jūsu mājas bezvadu rūtera iestatījumu noskaidrošana

≡ Piezīme

- Sīkāku informāciju meklējiet jūsu mājas bezvadu rūtera lietošanas instrukcijā.

... Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai

1. Pieslēdziet jūsu ierīci ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu pie jūsu esošā mājas bezvadu tīkla.
2. Jūsu ierīcē ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu atveriet interneta pārlūkprogrammu (piemēram, Apple Safari vai Microsoft Internet Explorer).
3. Atveriet jūsu mājas bezvadu rūtera konfigurācijas vietni.
4. Atrodiet bezvadu pieslēguma iestatījumu cilni un uz papīra lapas pierakstiet sekojošu informāciju:
 - A) Tīkla nosaukums (SSID)
 - B) bezvadu pieslēguma drošības režīms (parasti WEP, WPA vai WPA2 (ja ir aktivizēts))
 - C) bezvadu pieslēguma parole (ja ir aktivizēta bezvadu pieslēguma drošība)
 - D) DHCP režīms (aktīvs vai neaktīvs)
 - E) Statiskās IP adreses iestatījumi (ja DHCP režīms ir neaktīvs)

DS6800W ieslēgšana bezvadu pieslēguma iestatīšanas ar atbalstu režīmā

- Pēc sekmīgas startēšanas, nospiediet un turiet nospiestu ilgāk kā 5 sekundes galvenā skārņu aizmugurē esošo **Wi-Fi SETUP** pogu.
 - ↳ **Wi-Fi SETUP** indikators pārmaiņus mirgos dzeltenā un zaļā krāsā.
 - ↳ Parādīsies jauns DS6800W izveidots bezvadu tīkls ar tīkla nosaukumu (SSID) **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ Šī bezvadu tīkla izveidošanai var būt nepieciešams līdz 45 sekundēm.

Piezīme


- Pēc manuālās DS6800W bezvadu pieslēguma iestatīšanas pabeigšanas jauns bezvadu tīkls pazudīs.
- Ja jums neizdodas ieiet bezvadu pieslēguma iestatīšanas ar atbalstu režīmā, izslēdziet DS6800W, pēc tam ieslēdziet un pēc sekmīgas startēšanas mēģiniet vēlreiz.
- Pārliecinieties, vai vienlaicīgi bezvadu pieslēguma iestatīšanas ar atbalstu režīmā nav ieslēgta vēl kāda Philips ierīce ar aktivizētu AirPlay funkciju. Šādā veidā izveidotie vairāki bezvadu tīkli var radīt savstarpējus traucējumus.

Jūsu ierīces ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu pieslēgšana pie jaunizveidotā bezvadu tīkla

Jaunais DS6800W izveidotais bezvadu tīkls atļauj pieslēgt tikai vienu ierīci ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu. Lai izvairītos no citu bezvadu ierīču radītajiem traucējumiem, ieteicams citās jūsu bezvadu ierīcēs uz laiku izslēgt bezvadu pieslēgumu.


1. variants: Pieslēgšana caur jūsu iPod touch/iPhone/iPad

1. Jūsu iPod touch/iPhone/iPad izvēlieties iestatījumi **[Settings] -> Wi-Fi**.

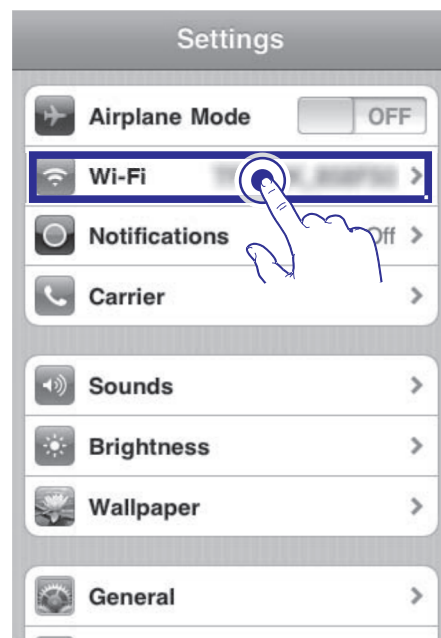

2. Pieejamo tīklu sarakstā izvēlieties **Philips Fidelio AirPlay**.

... Pieslēgšanās jūsu mājas bezvadu tīklam AirPlay lietošanai

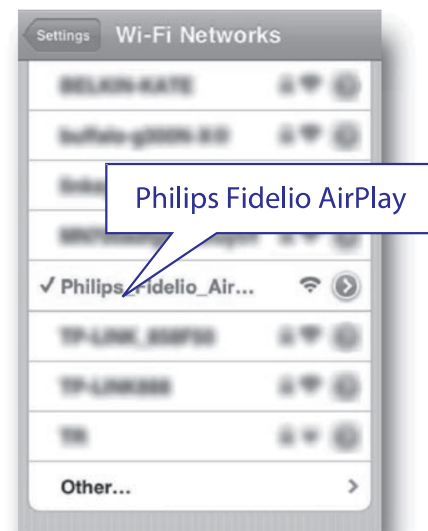

3. Sagaidiet veiksmīgu bezvadu savienojumu savā iPod touch/iPhone/iPad.
 - ↳ Jūsu iPod touch/iPhone/iPad apakšējā kreisajā stūrī parādīsies

Padoms


- Ja **Philips Fidelio AirPlay** sarakstā nav redzams, mēģiniet veikt atkārtotu pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu.

2. variants: Jūsu PC/Mac datora ar aktivizētu bezvadu pieslēgumu lietošana


Piezīme

- Informāciju par PC/Mac datora pieslēgšanu bezvadu tīklam meklējiet jūsu PC/Mac lietošanas instrukcijā.
- Bezvadu tīkla pieslēgšanas laikā nepievienojiet savam PC/Mac datoram nevienu tīkla kabeli.

1. Savā PC/Mac datorā atveriet kontroles paneli vai bezvadu tīkla iestatīšanas rīku.
2. Veiciet pieejamo bezvadu tīklu meklēšanu.

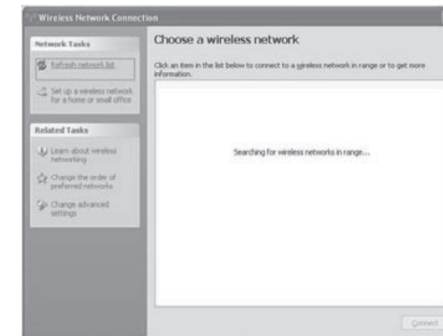

3. Pieejamo tīklu sarakstā izvēlieties **Philips Fidelio AirPlay**.

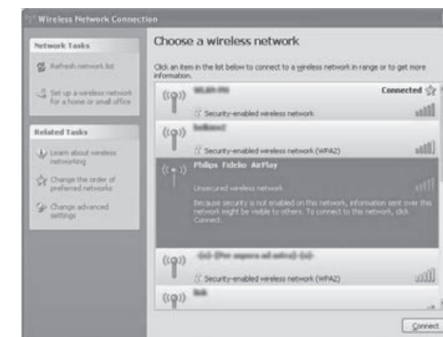

4. Sagaidiet, līdz jūsu PC/Mac dators veiksmīgi pievienojas bezvadu tīklam.

