

Registre o seu produto e obtenha suporte em

www.philips.com/welcome

M888



Manual do utilizador resumido

PHILIPS



Instruções de segurança importantes

Aviso

- A rede eléctrica está classificada como perigosa. A única forma de cortar a alimentação do carregador é desligar a alimentação da tomada de parede. Certifique-se de que há um acesso fácil à tomada eléctrica.
- Consulte as instruções de segurança antes de utilizar o produto.
- Este produto está em conformidade com a directiva europeia R&TTE 1999/5/CE
- Utilize apenas a fonte de alimentação apresentada nas instruções do utilizador.
- Utilize apenas as pilhas apresentadas nas instruções do utilizador.
- Não permita que o produto entre em contacto com líquidos.
- Existe risco de explosão, se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Elimine as pilhas usadas de acordo com as instruções.
- Quando o telefone tocar ou quando o sistema de mãos livres estiver activado, mantenha o telefone afastado do ouvido para evitar lesões.

Quando utilizar o telefone como um intercomunicador para bebé

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Certifique-se de que a unidade do bebé e o fio ficam sempre fora do alcance do bebé (a pelo menos 1 metro de distância).
- Mantenha a unidade dos pais afastada, no mínimo, a 1,5 metros da unidade de bebé para impedir o eco acústico.
- Nunca coloque a unidade do bebé dentro do berço ou do parque do bebé.
- Nunca cubra a unidade do bebé nem a unidade dos pais (por exemplo, com uma toalha ou cobertor). Assegure-se sempre de que os orifícios de ventilação da unidade do bebé estão desimpedidos.
- Este aparelho não se destina a ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por alguém responsável pela sua segurança.

- Se colocar a unidade dos pais próxima de um transmissor ou de outro aparelho DECT (por exemplo, um telefone DECT ou um router sem fios para a Internet), poderá perder a ligação à unidade do bebé. Afaste o intercomunicador para bebé de outros aparelhos sem fios até a ligação ser restaurada.
- Este intercomunicador para bebé destina-se a ser um auxílio. Este não é um substituto para a supervisão responsável e adequada por um adulto e não deve ser utilizado como tal.

1 Visão geral

Durante cham.

- ☰/ Entrar no menu de opções
- OK**
- ☰ Altere o perfil de som.
- 🔊 Ajuste o nível de som.
- 📞 Remarcar (dependendo da rede).
- ☰ Terminar chamadas
- 🔊 Ligar/desligar o altifalante
- 🔊 Desactivar/activar o microfone.
- # a/A Inserir uma pausa (manter premido).

Em espera


- ☰/ Aceder ao menu principal
- OK**
- ☰ Aceder à lista de remarcação.
- 📞 Lista de contactos
- 📞 Registo de chamadas
- 📞 Efectuar e receber chamadas
- *INT Efectuar uma chamada interna (manter premido).
Apenas em versões com vários terminais do telefone.
- 🔒 Bloqueie/desbloqueie o teclado (manter premido).
- 🔊 Efectua e recebe chamadas através do altifalante

No menu

- ☰/ Confirmar / Seleccionar / Entrar no menu de opções
- OK**
- ☰ Cancelar
- ⬆️ Para cima/baixo
- ☰ Sair do menu

Introdução de texto

- ☰ Eliminar um carácter.
Eliminar todos os caracteres (manter premido).
- ☰ Introduzir um espaço
- # a/A Alternar entre maiúsculas/minúsculas (manter premido).
- ⬅️ Esquerda/direita

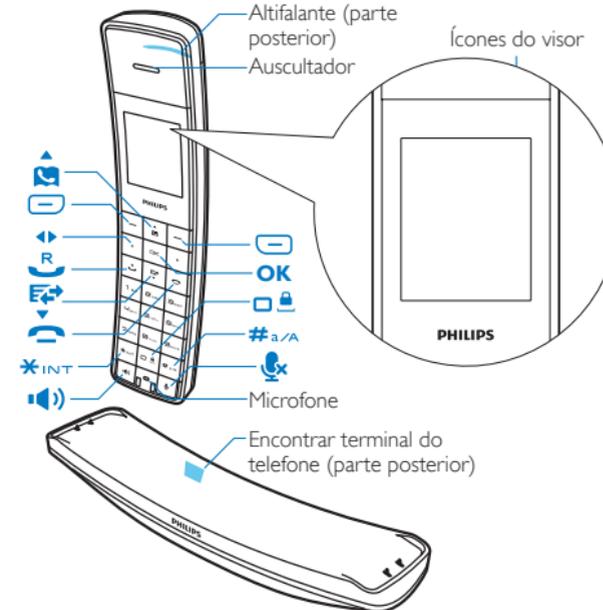

Ícones do menu principal

- 📞 Lista de contactos
- ⚙️ Configuração do telefone
- 👶 Intercomunicador para bebé
- 🔊 Sons
- 🕒 Alarme
- 📞 Serviços
- 📞 Visor
- ☎️ Atendedor de chamadas

Ícones do visor

- 📶 O número de barras indica o estado da ligação entre o telefone e a estação de base. Quanto mais barras forem apresentadas, melhor será a potência do sinal.
- 📞 Este mantém-se continuamente aceso ao lado do registo não verificado de chamadas não atendidas, enquanto navega no registo de chamadas.
- 📞 Fica intermitente quando há uma nova chamada não atendida. Mantém-se continuamente aceso quando navega nas chamadas não atendidas no registo de chamadas.
- 🕒 O alarme está activado.
- 🎵 O modo silencioso está definido, mas encontrase fora do período activo.
- 🔊 O altifalante está ligado.
- 🎵 O toque está desligado.
O modo silencioso está definido e encontra-se dentro de período activo (o telefone não toca).


☎️ Atendedor de chamadas: fica intermitente quando há uma nova mensagem. Indica quando o atendedor de chamadas do telefone está ligado.

☑️ Indicador de mensagens de voz: fica intermitente quando há mensagens novas, mantém-se continuamente aceso para mensagens já ouvidas.
* Este serviço depende da rede

ECO O modo ECO está activado.

ECO+ O modo ECO+ está activado.

2 Ligar

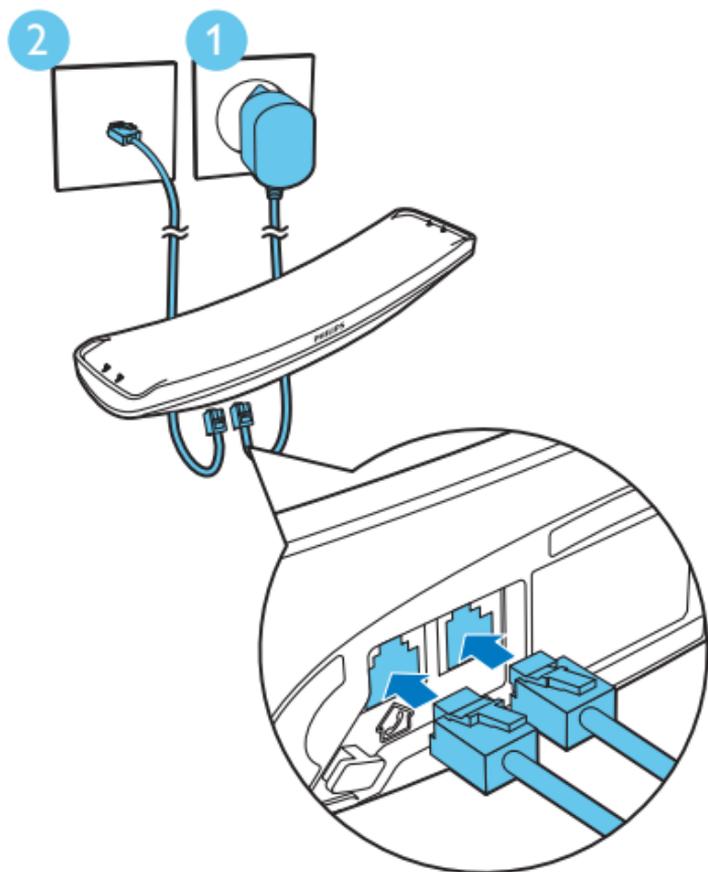


3 Começar

Configurar o seu telefone



- 1 As pilhas são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita da tampa do compartimento das pilhas antes do carregamento.
- 2 Quando utilizar o seu telefone pela primeira vez, ser-lhe-á apresentada uma mensagem de boas-vindas (dependendo do país).
- 3 Defina o país e o idioma, se solicitado.
- 4 Defina a data e a hora.
 - Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla / para seleccionar **[am]** ou **[pm]** (dependendo do país).

Carregar o seu telefone

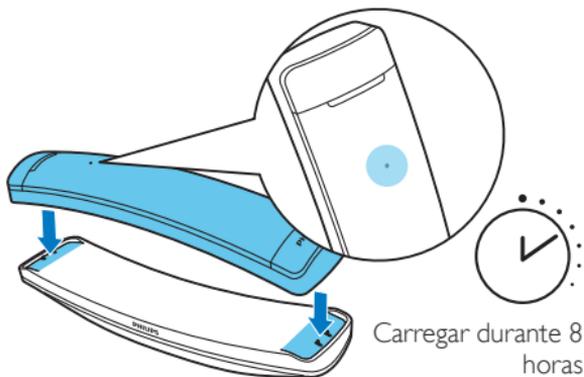

Carregar durante 8 horas

Carregue o seu telefone colocando-o na base em qualquer direcção. O LED na parte posterior do telefone apresenta uma intermitência.



> 84%



36% - 52%



68% - 84%



18% - 36%



52% - 68%



< 18%

Intermitente: pilha fraca

4 Beneficie de

Lista de contactos

Adicionar registo

- 1 Prima  > **[Opção]** > **[Adicionar novo]**.
- 2 Siga as instruções no ecrã.

Telefonar a partir da agenda

- 1 Prima .
- 2 Seleccione um registo e prima .

Memória de acesso directo

Existem 9 memórias de acesso directo (teclas 1 a 9). Para marcar automaticamente o número de telefone guardado, mantenha as teclas premidas no modo de espera.

Dependendo do seu país, as teclas 1 e 2 estão predefinidas para o número de correio de voz e número do serviço de informações do seu fornecedor de serviços, respectivamente.

Registo de chamadas

Chamada a partir do registo de chamadas

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]**.
- 2 Seleccione um registo e prima .

Ver registo

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Visualizar]**.

Guardar registo

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima  > **[Ch. Recebidas]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Apagar]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Lista de remarcação

Chamada a partir da lista de remarcação

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e prima .

Guardar registo

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Guardar número]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Eliminar registo

- 1 Prima **[Remarc]**.
- 2 Seleccione um registo e, em seguida, seleccione **[Opção]** > **[Apagar]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Atendedor de chamadas

Gravar uma mensagem

- 1 Prima **[Menu]**.
- 2 Prima  /  para seleccionar  > **[Mensagem]**.
- 3 Siga as instruções no ecrã.

Ouvir as mensagens recebidas

Seleccione **[Menu]** >  > **[Reproduzir]** e prima **[OK]** para confirmar.

Eliminar uma mensagem recebida

- 1 Quando está a ouvir a mensagem, prima **[Opção]** para entrar no menu de opções.
- 2 Seleccione **[Apagar]** e prima **[OK]** para confirmar.

Registrar telefones adicionais

Pode registar telefones adicionais na estação de base.

- 1 Seleccione **[Menu]**.
- 2 Prima  /  para seleccionar  > **[Registrar]**.
- 3 Mantenha  premido na estação base durante 5 segundos.
- 4 Introduza o PIN/a palavra-passe do sistema (0000).
- 5 Prima **[OK]** para confirmar o PIN/a palavra-passe.
↳ O registo é concluído em menos de 2 minutos.

5

Saiba mais

Modo silencioso

Define o período de tempo durante o qual o telefone não tocará

 > **[Modo silenc.]**

MySound

Personaliza os sons das vozes de acordo com as suas preferências

 > **[MySound]**

Modo Eco

Reduz o consumo de energia/a potência de transmissão; reduz a radiação e o alcance em aprox. 60%

 > **[Modo Eco]**

Modo Eco+

Elimina a radiação no modo de espera (provoca um atraso de toque de 2 segundos, tempo em espera 50% mais curto)

 > **[Modo ECO+]**

Barramento de chamadas

Evita que sejam efectuadas chamadas indesejadas para números seleccionados

 > **[Barrar chamada]**



Dados técnicos

Pilha

- Philips: 2 pilhas 550 mAh recarregáveis AAA NiMH de 1,2 V

Utilize apenas as pilhas fornecidas.

Adaptador

- MEIC: MN-A003-E145
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 200 mA;
Saída: (i) 6,5V 300 mA, (ii) 7,5V 200 mA

Agenda com 250 entradas

Registo de chamadas com 50 entradas

Tempo de conversação: 18 horas

Tempo em espera: 250 horas



Nota

- Pode instalar um filtro DSL (linha de subscrição digital) para evitar ruídos e problemas de ID do autor da chamada causados por interferências da DSL.
- A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em: www.p4c.philips.com.

? Perguntas frequentes

Não é apresentada nenhuma barra de sinalização no ecrã.

- O telefone está fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- Se o telefone apresentar **[Registrar o Telefone]**, registre o terminal do telefone. (Consulte a secção sobre "Registrar telefones adicionais").

Se o emparelhamento (registo) de telefones adicionais na estação de base falhar, o que faço?

A memória da sua base está cheia. Prima . Em seguida, prima  /  para seleccionar  > **[Anular registo]** para anular o registo de terminais do telefone não utilizados e tente novamente.

Selecionei um idioma errado que não consigo ler, o que devo fazer?

- 1 Prima  para voltar ao ecrã do modo de espera.
- 2 Prima  para aceder ao ecrã do menu principal.
- 3 Prima  /  para seleccionar  e, em seguida, vê um dos seguintes textos apresentados no ecrã:

[Language]	[Idioma]	[Lingua]	[Γλώσσα]
[Taal]	[Langue]	[Sprache]	

- 4 Selecione-a para aceder às opções dos idiomas.
- 5 Selecione o seu idioma.

O meu terminal do telefone está em modo de procura, o que devo fazer?

- Assegure-se de que a estação de base está a ser alimentada com corrente.
- Registe o terminal do telefone na estação de base.
- Aproxime o terminal do telefone da estação de base.

Não consigo alterar as definições do meu correio de voz; o que faço?

O serviço de correio de voz é gerido pelo seu fornecedor de serviços e não pelo telefone. Contacte o seu fornecedor de serviços para alterar as definições.

Sem apresentação

- Assegure-se de que as pilhas estão carregadas.
- Assegure-se de que há corrente e o telefone está ligado.

O telefone no carregador não carrega.

- Assegure-se de que as pilhas estão inseridas correctamente.
- Assegure-se que o telefone está colocado correctamente no carregador: O LED na parte posterior do telefone apresenta uma intermitência.
- Assegure-se de que a definição do som de colocação na base está activada. Quando o telefone é colocado correctamente no carregador, poderá ouvir um som de colocação na base.
- Os contactos de carregamento estão sujos. Desligue a alimentação primeiro e limpe os contactos com um pano húmido.
- As pilhas têm defeito. Compre novas com as mesmas especificações.

O áudio é mau (ruídos, eco, etc.)


- O telefone está quase fora do alcance. Aproxime-o da estação de base.
- O telefone está a receber interferência de electrodomésticos na sua proximidade. Afaste a estação de base desses electrodomésticos.
- O telefone está num local com paredes grossas. Afaste a base das paredes.

O telefone não toca.

Assegure-se de que o toque do telefone está ligado.

A identificação do autor da chamada não aparece.

- O serviço não está activado. Verifique junto do seu fornecedor de serviços.
- A informação do autor da chamada é retida ou não está disponível.

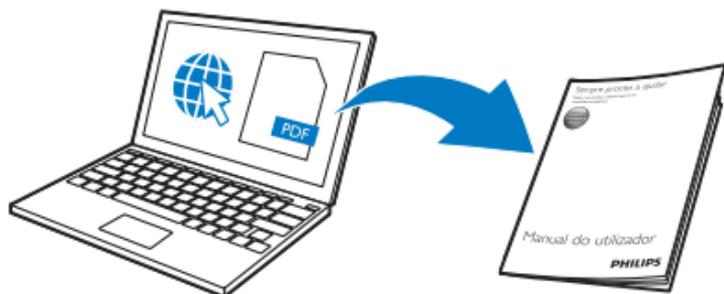

www.philips.com/support

Para aceder às instruções do utilizador online, utilize o número de referência do modelo escrito na etiqueta do produto na parte inferior da estação de base.



CE 0168

Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC. 2014 © WOOX Innovations Limited.

Todos os direitos reservados.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V.



UMS_M888

10_PT_V1.0

WK14014