

PHILIPS

Okos soundbar

PB400

Használati útmutató



Regisztrálja a termékét és szerezzen támogatást itt:
www.philips.com/welcome

Tartalom

1	Fontos	2
	Súgó és támogatás	2
	Fontos biztonsági utasítások	2
	Vigyázzon a termékére	3
	Vigyázzon a természetre	3
	Megfelelőség	4
2	Az Ön SoundBarja	4
	Főegység	4
	Távírányító	6
	Csatlakozók	7
3	Csatlakoztatás	7
	Elhelyezés	7
	Csatlakoztassa az audiot a TV-ről és más eszközökről.	8
4	Használja a SoundBarját	9
	Állítsa be a hangerőt	9
	MP3 lejátszó	9
	Lejátszás a televízión	10
	Audio lejátszása Bluetooth-on keresztül	10
	Google Voice Assistant	11
	Google Chromecast Built-in	11
	A gyári beállítások alkalmazása	12
5	Fali rögzítés	12
6	Termékspecifikációk	13
7	Hibaelhárítás	14

I Fontos

A termék használata előtt olvassa el és értse meg az összes utasítást. A szavatosság elveszti érvényét, ha az utasítások figyelmen kívül hagyása miatt megkárosodik a termék.

Súgó és támogatás

Az átfogó online támogatásért látogasson el a www.philips.com/support weboldalra:

- töltse le a használati útmutatót és az első lépéseket
- nézzon videó bemutatásokat (csak a kiválasztott modellekhez elérhető)
- kapjon válaszokat a gyakori kérdésekre (GYIK)
- kérdezzen minket e-mailben
- chateljen a támogatási képviselőnkkel.

A nyelv kiválasztásához kövesse a weboldalon található utasításokat, majd adja meg a terméke modellszámát.

Alternatívaként felkeresheti az országos Ügyfélszolgálatot is. A felkeresés előtt írja le a termék modellszámát és sorozatszámát. Ezt az információt a termék hátulján vagy alján találja.

Fontos biztonsági utasítások

- Olvassa el ezeket az utasításokat.
- Tartsa meg ezeket az utasításokat.
- Tartsa szem előtt a figyelmeztetéseket.
- Kövesse az összes utasítást.
- Az eszközt ne használja víz közelében.
- Kizárólag száraz ruhával tisztítsa.
- Ne zárja el a szellőző nyílásokat. A gyártó utasításainak megfelelően telepítse.
- Ne telepítse hőforrások közelében, mint például radiátorok, fűtőregiszterek, sütők, vagy egyéb hő kibocsátó eszközök (beleértve az erősítőket is) közelébe.
- Ne gyengítse a polarizált vagy földelő típusú csatlakozó biztonsági célját. A polarizált csatlakozónak két pengéje van, az

egyik szélesebb, mint a másik, az A földelő típusú csatlakozónak két pengéje van és egy harmadik földelőcsúcsa. A széles penge vagy a harmadik földelőcsúcs az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt csatlakozó nem kompatibilis az Ön csatlakozóaljzatával, akkor konzultáljon egy villanszerelővel, aki ki tudja cserélni az elavult csatlakozóaljzatot.

- **Leginkább a csatlakozóknál, csatlakozódugóknál és olyan pontoknál védje a hálózati kábelt** a ráteposztól és összecsapástól, ahol az kilép az eszközökből.
- **Kizárólag a gyártó által** meghatározott tartozékokat/kiegészítőket használja.
- **Kizárólag a gyártó által** meghatározott vagy az eszközzel árult kocsit, állványt, tripodot, tartóelemet vagy asztalt használja. Ha kocsit használ, legyen figyelmes a kocsit/eszköz kombináció mozgataása közben, hogy megakadályozza a kombináció felborulását.
- **Mennydörgésszerű vihar** esetén vagy ha hosszabb ideig nem használja, akkor húzza ki az eszközt a csatlakozóaljzataból.
- **Minden szervizelést** bízson a képzett szervizelésre végző személyzetre. Szervizelésre akkor van szükség, ha az eszköz bármilyen módon megsérült, például a tápkábel vagy a csatlakozó, ha ráömlött valamilyen folyadék vagy tárgyak estek az eszközbe, ha esőnek vagy nedvességnek lett kitéve, ha az eszköz nem működik rendeltetésszerűen vagy leesett.
- **Az akkumulátor használatával kapcsolatos ÓVINTÉZKEDÉSEK** -Akadályozza meg az akkumulátor szivárgását, mert testi sérüléseket, anyagi károkat vagy az egység károsodását okozhatja:
 - Az összes akkumulátort a + és - jeleknek megfelelően helyezze be.
 - Ne cserélje fel az akkumulátorokat (régieket és új vagy szén és alkáli, stb.).
 - Ha hosszú ideig nem használja az eszközt, akkor távolítsa el az akkumulátort.
 - Az akkumulátort ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napfénynek, finom



vagy hasonló hatásnak.

- Perklorát anyag - különleges kezelésre lehet szükség. Látogasson el ide: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- A termék/távirányító tartalmazhat érme/gomb típusú akkumulátort, amelyet le lehet nyelni. Az akkumulátort mindig tartsa távol a gyermekektől! Lenyelés esetén az akkumulátor súlyos sérülést vagy halált okozhat. Súlyos belső égéseket okozhat az emésztés első két órájában.
- Ha azt gyanítja, hogy egy akkumulátort lenyelték vagy a test bármely részébe bekerült, azonnal forduljon orvoshoz.
- Az akkumulátor cseréjekor mindig tartsa távol a gyermekektől az új és a használt akkumulátort. Bizonyosodjon meg róla, hogy az akkumulátor cseréje után megfelelően rögzítette az akkumulátor rekeszét.
- Ha az akkumulátor rekeszét nem tudja biztonságosan rögzíteni, akkor ne használja tovább a terméket. Tartsa távol a gyermekektől, és keresse fel a gyártót.
- **Az eszközt ne tegye ki csöpögésnek vagy fröcskölésnek.**
- **Ne helyezzen veszélyforrásokat az eszközre** (például folyadékkal töltött tárgyakat, meggyújtott gyertyákat).
- Ez az eszköz ólmot és higanyt tartalmazhat. A helyi, megyei vagy szövetségi törvényeknek megfelelően ártalmatlanítsa az eszközt. Az ártalmatlanítási vagy újrahasznosítási információkért, kérjük, keresse fel a helyi hatóságokat. A további újrahasznosítási lehetőségekért, kérjük, keresse fel a www.mygreenelectronics.com vagy www.eiae.org vagy www.recycle.philips.com weboldalt.
- Ha a FŐ csatlakozót vagy egy készülékkapcsolót használ szétkapcsoló készülékként, a szétkapcsoló készüléknek könnyen használhatónak kell maradnia.
- Ezt a készüléket ne helyezze olyan bútorra, amelyet egy gyermek és egy felnőtt megdönthet, ráhajolhat, kihúzhat, ráállhat vagy rámászhat. A ledőlő eszköz súlyos sérülést vagy akár halált is okozhat.

- Ezt az eszközt nem szabad beépített szerkezetre helyezni, például könyvespolcra vagy polcra, kivéve, ha biztosítja a megfelelő szellőzést. Győződjön meg róla, hogy 7,8 hüvelykes (20 cm) helyet hagy az eszköz körül.

II. osztályú berendezés szimbóluma



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az egység dupla szigetelési rendszerrel rendelkezik.

Ismerje ezeket a biztonsági szimbólumokat



Ez a „villámlás” azt jelzi, hogy az egységben a nem szigetelt anyagok áramütést okozhatnak.

A háztartásában lévő személyek biztonsága érdekében, kérjük, ne távolítsa el a termék burkolatát.



A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a figyelmet, amelyekhez a működési és karbantartási problémák elkerülése érdekében alaposan el kell

olvasnia a mellékelt szakirodalmat.

FIGYELMEZTETÉS: A tűz vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében az eszközt ne tegye ki esőnek vagy nedvességnek, és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyakat, például vázákat.

VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése érdekében illessze a csatlakozó széles pengéjét a széles nyílásba és teljesen dugja be.

Vigyázzon a termékére

A termék tisztítására kizárólag mikroszálas ruhát használjon.

Vigyázzon a természetre

Ártalmatlanítsa a régi terméket és akkumulátort



A termékét olyan kiváló minőségű anyagokból és alkatrészekből tervezték, illetve gyártották, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ez a terméken lévő szimbólum azt jelenti, hogy a termékre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik.



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék olyan elemeket tartalmaz, amelyekre a 2013/56/EU európai irányelv vonatkozik, illetve amelyeket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikai termékek, illetve akkumulátorok helyi külön gyűjtő rendszeréről. Kövesse a helyi szabályokat, és soha ne ártalmatlanítsa a terméket és az akkumulátort a normál háztartási hulladékokkal együtt. A régi termékek és akkumulátor helyes ártalmatlanítása segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt negatív következményeket.

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolítása

Az ártalmatlanítható akkumulátor eltávolításához nézze meg az akkumulátor behelyezése részt.

Megfelelőség

Ez a termék megfelel az Európai Közösség rádió interferenciás követelményeknek.


Az MMD Hong Kong Holding Limited kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvető követelményeinek és egyéb releváns rendelkezéseinek. A megfelelőségi tanúsítvány itt található: www.p4c.philips.com.

2 Az Ön SoundBarja

Gratulálunk a vásárlásához, és üdvözljük a Philipsnél! A Philips által nyújtott támogatás teljes körű előnyeire regisztrálja a SoundBarját a www.philips.com/welcome weboldalon.

Főegység

Ebben a részben találhatja a főegység áttekintésével kapcsolatos információkat.

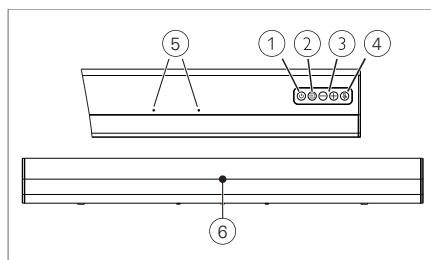

- ① Kapcsolja be vagy készenléti módba a soundbart.
- ② **(FORRÁS)**
Válassza ki a soundbar bemeneti forrását.
- ③ **Hangerő +/-**
Emelje vagy csökkentse a hangerőt.
- ④ Nyomja meg a gombot a mikrofon némításának ki-/bekapcsolásához.
- ⑤ **Mikrofon**
- ⑥ **A Soundbar LED jelzőfénye BEKAPCSOLÁS:**

- Először megjelenik az alapértelmezett bemeneti forrás LED jelzőfénye, majd átkerül az utolsó állapotba, pl. bemeneti forrás, LED jelzőfény, hangerő szintje és mikrofon némítása vagy némítás megszüntetése (Megjegyzés: ha 3 percen belül nem hajt végre semmilyen műveletet, a forrás LED jelzőfénye

automatikusan kialszik).

- Készlet: LED jelzőfény KIKAPCSOLÁSA.
- Ha a LED jelzőfény kikapcsol 3 perc után, nyomja meg bármelyik gombot a távirányítón, majd a Soundbar újra áram alá kerül és megjelenik a forrása állapota.

BLUETOOTH ÁLLAPOT:

- Párosítási mód: kék LED gyors villogása.
- Kapcsolódva: folyamatos kék fény.
Lekapcsolás: kék LED lassú villogása.

MIKROFON LENÉMÍTÁSI ÁLLAPOTA:

- Mikrofon lenémítése: 4 RGB narancssárga fény.

BEMENETI AUX ÁLLAPOTA:

- BEMENETI AUX/bemeneti audio:
Folyamatos zöld fény.

BEMENETI OPTIKAI ÁLLAPOTA:

- BEMENETI OPTIKAI: Folyamatos piros fény.

BEMENETI KOAXIÁLIS ÁLLAPOTA:

- BEMENETI KOAXIÁLIS: Folyamatos lila fény.

Hangerő lenémítése:

- Nyomja meg a távvezérlő hangerőlenémítő gombját, az aktuális LED fehérre fog váltani (tartás lenémítva, amikor másik forrásra vált). Nyomja meg még egyszer a hangerőlenémítő gombot, a LED visszavált a jelenlegi forrás LED-re.


A GOOGLE ASSISTANT BEINDÍTÁSA:

- A rendszer felkeltése: 4 RGB LED lassan fehérén pislákol.
- Gyári alapértelmezett visszaállítás: 4 RGB LED folyamatosan fehérén világít, ami 0,5 másodpercenként elhalványul.
- Várakozás a gyorszóindítóra: A 4 RGB LED ki van kapcsolva.
- Gyorszó beindítva: nézze meg az UX google assistant animációkat.
- A hangparancs kimondása közben: nézze meg az UX google assistant

animációkat.

- A hangparancs feldolgozási eredménye; nézze meg az UX google assistant animációkat.
- Adja meg a hangparancs feldolgozási eredményét: nézze meg az UX google assistant animációkat.
- Parancs időtűllépése: 4 RGB LED 3-szoros gyors villogása
- Firmware frissítés: 4 RGB LED mind lassan, fehérén pislákol.
- A max. hangerő elérése: 4 RGB LED mind gyorsan, kétszer villog.


Távirányító

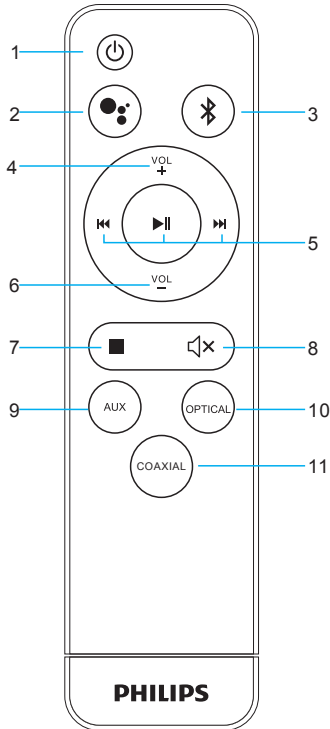

1. **⏻ Gomb**
Az egység **BE-** és **KIKAPCSOLÁSI** módja közti váltogatás.
2. **Push to Talk**
Nyomja meg a push to talk funkció engedélyezéséhez.
3. **📶 Gomb**
Bluetooth csatlakozás
4. **VOL + gomb**
Hangerő emelése.
5. **⏮ / ⏸ / ⏭**
Röviden nyomja meg a zene lejátszásának vezérléséhez: előző, dal, szünet/lejátszás, következő dal.
6. **VOL - gomb**
Hangerő csökkentése.
7. **■ Gomb**
Nyomja meg a zene leállításához.
8. **🔊× Gomb**
Lenémítja az egységet vagy újra bekapcsolja a hangot.
9. **AUX gomb**
AUX-módra kapcsolás.
10. **OPTIKAI gomb**
OPTIKAI módra kapcsolás.
11. **KOAXIÁLIS gomb**
KOAXIÁLIS módra kapcsolás.

Csatlakozók

Ebben a részben találhatja a SoundBarhoz elérhető csatlakozókat.

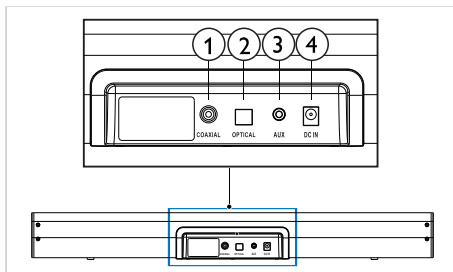

① KOAXIÁLIS

Csatlakozzon egy KOAXIÁLIS audio kimenethez a TV-n vagy egy digitális eszközön.

② OPTIKAI

Csatlakozzon egy optikai audio kimenethez a TV-n vagy egy digitális eszközön.

③ AUX

Analóg audio bemenet, például egy MP3 lejátszó (3,5 mm sztereó).

④ BEMENETI EGYENÁRAM

Csatlakoztassa a soundbart a tápellátáshoz.

3 Csatlakoztatás

Ez a rész segít a SoundBarját csatlakoztatni a TV-hez és más eszközökhöz.

A SoundBarjának és a tartozékoknak az alapvető csatlakoztatásaival kapcsolatban további információkat talál az első lépésekben.




Megjegyzés

- Az azonosításhoz és a tápellátás névleges teljesítményéhez nézze meg a termék hátulján vagy alján található típuslemez.
- Mielőtt létrehozna vagy megváltoztatna csatlakoztatásokat, győződjön meg róla, hogy az összes eszköz ki van húzva a csatlakozóaljzatból.


Elhelyezés

Az alábbiaknak megfelelően helyezze el a SoundBart.

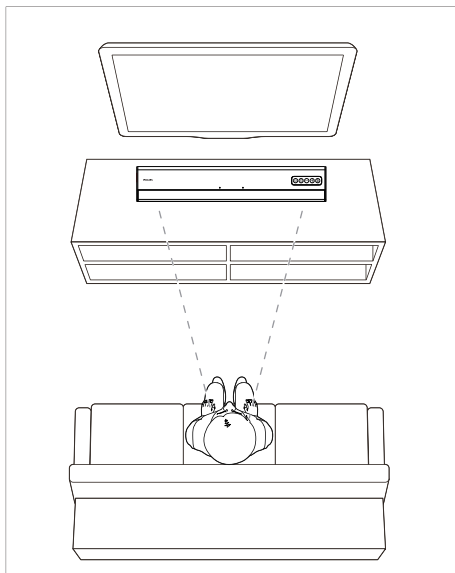




Csatlakoztassa az audiot a TV-ről és más eszközökről.

1. lehetőség: Audio csatlakoztatása egy KOAXIÁLIS kábel segítségével
A legjobb minőségű audio

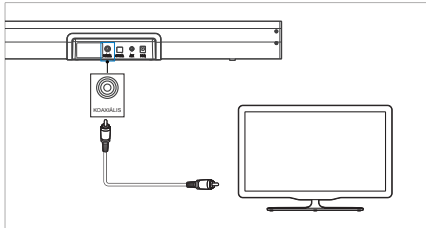

KOAXIÁLIS kábel használatakor csatlakoztassa a SoundBaron található **KOAXIÁLIS** csatlakozót a **KOAXIÁLIS** vagy más eszközhez.



2. lehetőség: Audio csatlakoztatása egy digitális optikai kábel segítségével
A legjobb minőségű audio

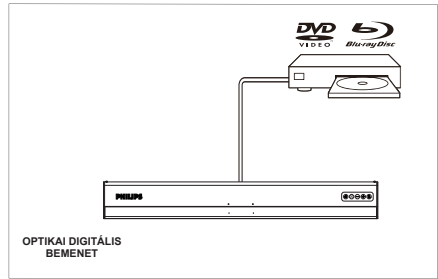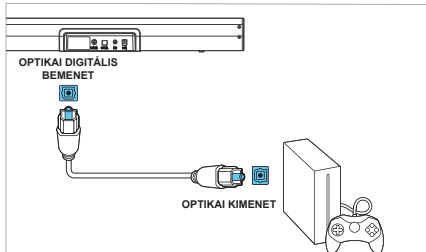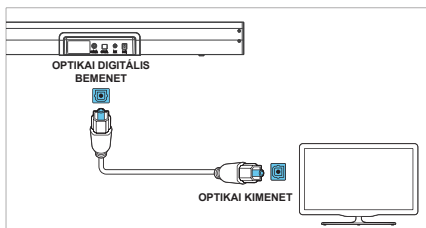

Optikai kábel használatakor csatlakoztassa a SoundBaron található **OPTIKAI csatlakozót a TV-n vagy más eszközhez található **KIMENETI OPTIKAI** csatlakozóval.**

- A digitális optikai csatlakozót **SPDIF** vagy **SPDIF OUT** címkével jelölik.

3. lehetőség: Audio csatlakoztatása egy 3,5 mm-es sztereó audiókábel
Átlagos minőségű audio

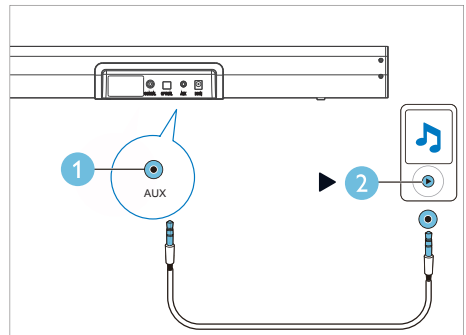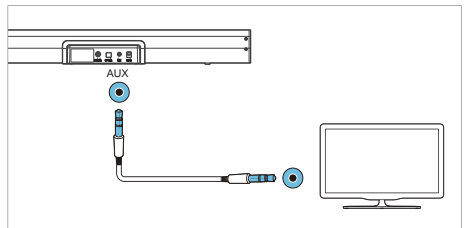

Egy 3,5 mm-es sztereó audiókábel használatakor csatlakoztassa a SoundBaron található **AUX csatlakozót a TV-n vagy más eszközhez található **AUX** csatlakozóval.**

4 Használja a SoundBarját

Ez rész segít a csatlakoztatott eszközökről audiot lejátszani a SoundBaron.

Mielőtt elkezdene

- Hozza létre az Első lépésekben leírt szükséges csatlakoztatásokat, vagy töltsse le a Használati útmutatót a www.philips.com/support weboldalról.
- Kapcsolja a SoundBart a más eszközök számára megfelelő forrásra.

Állítsa be a hangerőt

- I Nyomja meg a **+/- (Hangerő)** gombot a hangerő emeléséhez vagy csökkenéséhez.
- A hang némításához nyomja meg a(z) .
 - A hang visszakapcsolásához nyomja meg még egyszer a(z)  gombot vagy nyomja meg a **+/- (Hangerő)** gombot.

Hangerőszint állapota:

- 
- A négy RGB LED jelzőfény egyike a halvány fényről visszafogottan felvillan, amikor a hangerő szintje 0,5 mp alatt 25%-ra emelkedik.
- 
- A négy RGB LED jelzőfényből kettő felvillan, amikor a hangerő szintje 0,5 mp alatt 50%-ra emelkedik, az 1. LED továbbra is visszafogott marad, de a 2. LED a halvány fényről visszafogottan felvillan.
- 
- A négy RGB LED jelzőfényből három felvillan, amikor a hangerő szintje 0,5 mp alatt 75%-ra emelkedik, az első kettő LED továbbra is visszafogott marad, de a 3. LED a halvány fényről visszafogottan felvillan.

- A négy RGB LED jelzőfény felvillan, amikor a hangerő szintje 0,5 mp alatt Max.-ra emelkedik, 3 LED továbbra is visszafogott marad, de a 4. LED a halvány fényről visszafogottan felvillan.

MP3 lejátszó

Az audiofájlok vagy zene lejátszásához csatlakoztassa az MP3 lejátszóját.

Amire szüksége van

- Egy MP3 lejátszó.
 - Egy 3,5 mm-es sztereó audiókábel.
- I A 3,5mm-es sztereó audiókábel használatához csatlakoztassa az MP3 lejátszót a SoundBaron lévő **AUX** csatlakozóhoz.
- 2 Nyomja meg a távirányítón lévő **AUX**-ot az **AUX** mód kiválasztásához.
- 3 Az audiofájlok vagy a zene lejátszásához, nyomja meg az MP3-mon lévő gombokat.

Környezeti feltételek:

Működési hőmérséklet 0 ~ 35°C,
Működési páratartalom 65 +/- 20 %RH

Működési frekvencia:

BT: 2402-2480 MHz, 2,4 G

Wi-Fi: 2412-2472 MHz

5G Wi-Fi: Sáv 1: 5150 MHz - 5250 MHz,

Sáv 2: 5250-5350 MHz,

Sáv 3: 5470-5725 MHz

Max. EF kimeneti teljesítmény:

Bluetooth: ≤ 10 dBm, Wi-Fi ≤ 20 dBm

A működési frekvencia egész Európában, korlátozás nélkül használható.

Az 5150-5250 MHz és 5250-5350 MHz frekvenciasávon, az 5150-5250 MHz és 5250-5350 MHz frekvenciasávon történő működtetés kizárólag kültéri használatra alkalmas.


Ahhoz, hogy továbbra is megfeleljen az rádiófrekvenciás kitettségi iránymutatásoknak, ezt a berendezést a radiátortól és az Ön testétől legalább 20 cm-re kell telepíteni és működtetni.

Lejátszás a televízió

Az audiofájlok vagy zene lejátszásához csatlakoztassa a televízióját.

Amire szüksége van

- Egy televízióra, amely rendelkezik KOAXIÁLIS csatlakozóval.
 - Egy COAXIAL audiokábelre.
- 1 A KOAXIÁLIS kábel használatához, csatlakoztassa a TV-t a SoundBaron található KOAXIÁLIS csatlakozóhoz.
- 2 Nyomja meg a távirányítón lévő KOAXIÁLIS mód kiválasztásához.

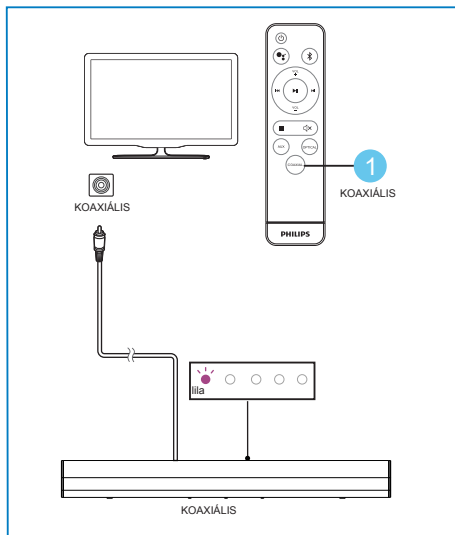

Audio lejátszása Bluetooth-on keresztül

Bluetooth-on keresztül, csatlakoztassa a SoundBar-t a Bluetooth eszközzel (mint például iPaddel, iPhone-nal, iPod touch-csal, Androidos telefonnal, vagy lappal), és ezután már hallgathatja is a SoundBar hangszórókon az eszközén tárolt audiofájlokat.

Amire szüksége van

- Egy olyan Bluetooth eszközre, amely

támogatja az A2DP és AVRCP Bluetooth-profilokat, illetve a Bluetooth 4.2-es vagy újabb verzióját.

- A SoundBar és a Bluetooth eszköz közti működési tartomány körülbelül 4 méter (13 láb).
- 1 Nyomja meg a(z) **X** gombot a távirányítón ahhoz, hogy átkapcsolja a SoundBar-t a **Bluetooth** mód kiválasztásához.
- ↳ A soundbar jelzőfénye kéken pislákol.
- 2 A Bluetooth eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t, keresse meg és válassza ki a **Philips TAPB400-at** a csatlakozás megkezdéséhez (a Bluetooth engedélyezéséhez lásd a Bluetooth eszköz Használati útmutatóját).
- ↳ A csatlakozás közben a soundbar jelzőfénye kéken pislákol.
- 3 Várjon, amíg a soundbar jelzőfénye folyamatosan kéken nem világít.
- ↳ Ha sikertelen a csatlakozás, a jelzőfény folyamatosan, egyre lassabban fog pislákolni.
- 4 Válassza ki és játssza le a Bluetooth eszközén lévő audiofájlokat vagy zenét.
- Ha lejátszás közben bejövő hívás érkezik, a zene lejátszása szünetel.
 - Ha a Bluetooth eszköze támogatja az AVRCP profilt, akkor a dal átugrásához nyomja meg a távirányítón a(z) **◀** / **▶** gombot, vagy a lejátszás szüneteltetéséhez/újraindításához nyomja meg a(z) **▶▶** gombot.
- 5 A Bluetooth-ból való kilépéshez válasszon egy másik forrást.
- Amikor visszakapcsol a Bluetooth módba, a Bluetooth csatlakozás aktív marad.



Megjegyzés

- A zene streamingelését megszakíthatják az eszköz és a SoundBar közötti akadályok - például fal, fém burkolat - vagy más, a közelben található, azonos frekvencián működő eszközök lefedhetik az eszközt.
- Ha csatlakoztatni szeretné a SoundBar-ját egy másik Bluetooth eszközhöz, nyomja meg és tartsa nyomva a(z) **X** gombot a távirányítón a jelenleg csatlakoztatott Bluetooth eszköz lecsatlakoztatásához.

Google Voice Assistant

Kezdje egyszerűen az „OK Google” kifejezéssel, majd kérdezzen vagy adjon ki utasításokat:

„Játszd egy kis jazz-t”

„Emeld meg a hangerőt”


„Állítsa be egy 13 perces időzítőt a pizzának”

„Szükségem lesz ma esőernyőre?”

Google Chromecast Built-in

Ennek a funkciónak a használatához kövesse az alábbi három lépést:

1. Csatlakoztasson egy telefont vagy táblagépet ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz, mint amin a hangszórója a Google Home alkalmazást használja.
2. Hallgasson podcastokat, zenét és válogasson a 100+ Chromecast-támogatott alkalmazás közül. A lejátszáshoz nyomja meg a Cast gombot a Chromecast-támogatott alkalmazásban.
3. A hangszórón való zenelejátszáshoz nyomja meg a Cast gombot a Chromecast-támogatott alkalmazásban.

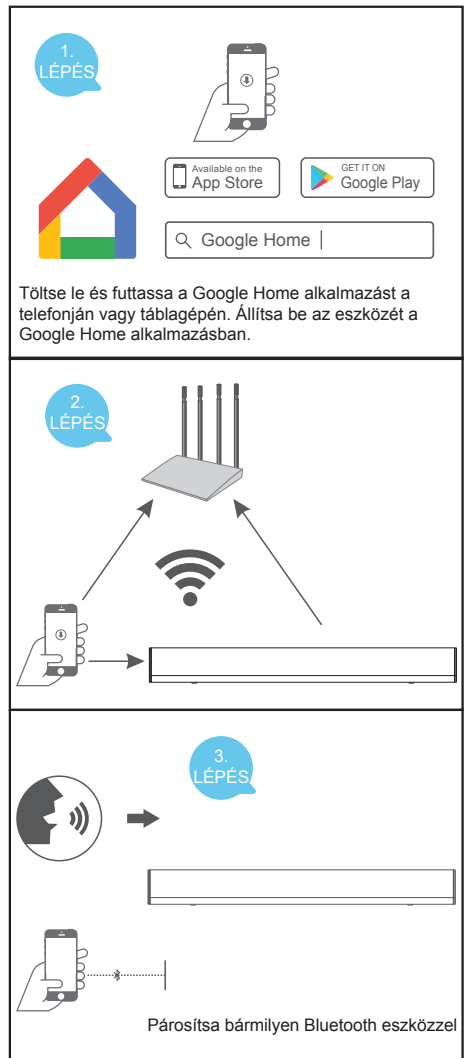

A gyári beállítások alkalmazása

Amikor be van kapcsolva a hangszóró, 15 mp-ig tartsa lenyomva a VOL- és VOL+ gombot, a hangszóró magától ki fog kapcsolni és vissza fog állni a gyári beállításokra.

5 Fali rögzítés




Megjegyzés

- A nem megfelelő fali rögzítés balesetet, sérülést vagy kárt okozhat. Ha bármilyen kérdése van, keresse fel az országos Ügyfélszolgálatot.
- A fali rögzítés előtt győződjön meg róla, hogy a fal képes megtartani a SoundBar tömegét.

Fúrási hossz/átmérő

A fal típusától függően győződjön meg róla, hogy a megfelelő hosszú és átmérőjű csavarokat használja a SoundBar rögzítéséhez.

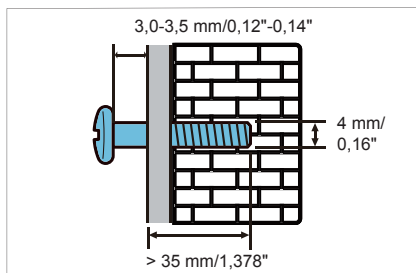

Nézze meg az első lépésekben lévő illusztrációt a SoundBar fali rögzítéséhez.

- 1) Fúrjon két lyukat a falba.
- 2) Rögzítse a tipliket és csavarokat a lyukakba.
- 3) Akassza fel a SoundBar-t a rögzítőcsavarokra.

6 Termékspecifikációk



Megjegyzés

- A specifikációk és a dizájn értesítés nélkül megváltoztatható.

Erősítő

- Az RMS teljes kimeneti teljesítménye: 30 W RMS (+/- 0,5 dB, 1% THD)
- Frekvenciaválasz: 50 Hz-15 kHz / ± 3 dB
- Jel-zaj viszony: > 65 dB (CCIR) / (A-súlyozott)
- Teljes harmonikus torzítás: < 1 %
- Bemeneti érzékenység:
 - BEMENETI SÁV: 450 mV +/- 50 mV

Audio

- BEMENETI AUX (3,5 mm): Analóg audio bemenet
Optikai: Digitális audio bemenet
Koaxiális: Koaxiális audio bemenet
- Mérési frekvencia:
 - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz,
- Folyamatos bitarány:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps

Bluetooth

- Bluetooth-profilok: A2DP, AVRCP, GAVDP, DID
- Bluetooth verzió: 4.2
- Frekvenciasáv/Kimeneti teljesítmény: 2402 - 2480 MHz / ≤ 12 dBm

Főegység

Soundbar

- Tápellátás: 100-240 V~, 50/60 Hz
- Áramfogyasztás: 18 V/2 A
- Méretek (Sz x M x Átm): 560 X 65 X 107 mm
- Tömeg: XXX kg
- **Beépített hangszórók:** 2x2,25" teljes tartomány + 2xL120*W50 mm passzív sugárzók

Távírányító akkumulátora

- 2 x AAA-R03-1,5 V

Készletléti információ

- Ha a termék 30 percig inaktív, akkor automatikusan átkapcsol hálózati készenléti módba.
- A Bluetooth csatlakozás kikapcsolásához nyomja meg és tartsa nyomva a távírányító lévő  gombot.
- A Bluetooth csatlakozás bekapcsolásához engedélyezze a Bluetooth csatlakozást a Bluetooth eszközén.

7 Hibaelhárítás



Figyelmeztetés

- Áramütésveszély Soha ne távolítsa el a termék burkolatát.

A jótállás érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket.

Ha problémája akad a termék használata közben, a szerviz kérelmezése előtt ellenőrizze a következő pontokat.

Ha továbbra is fennáll a probléma, kérjen segítséget a www.philips.com/support weboldalon.

Főegység

A SoundBar gombjai nem működnek.

- Pár percre csatlakoztassa le a SoundBar-t a tápellátásról, majd csatlakoztassa vissza.

Hang

Nem jön hang a SoundBar hangszóróiból.

- Csatlakoztassa a SoundBar audiókábelét a TV-hez vagy más eszközökhöz.
- Állítsa vissza a SoundBar-ját a gyári beállításokra.
- Válassza ki a megfelelő audio bemenetet a távirányítón.
- Győződjön meg róla, hogy a SoundBar nincs lenémítva.

Torzított hang vagy visszhang.

- Ha a TV audioját a SoundBaron keresztül hallgatja, akkor győződjön meg róla, hogy a TV le van némítva.

Bluetooth

Egy eszköz nem tud csatlakozni a SoundBarhoz.

- Az eszköz nem támogatja a SoundBarhoz szükséges kompatibilis profilokat.

- Nem engedélyezte az eszköz Bluetooth funkcióját. A funkció engedélyezéséhez nézze meg az eszköz használati útmutatóját.
- Az eszköz nem megfelelően van csatlakoztatva. Megfelelően csatlakoztassa az eszközt. (lásd a 10. oldalon az „Audio lejátszása Bluetooth-on keresztül”)
- A SoundBar már csatlakoztatva van egy másik Bluetooth eszközhöz. Csatlakoztassa le a csatlakoztatott eszközt, majd próbálja újra.

Gyenge a csatlakoztatott Bluetooth eszköz audiolejátszási minősége.

- Gyenge a Bluetooth-jel Vigye közelebb az eszközt a SoundBarhoz, vagy távolítsa el az eszköz és a SoundBar között lévő akadályt.

A csatlakoztatott Bluetooth eszköz folyamatosan le- és felcsatlakozik.

- Gyenge a Bluetooth-jel Vigye közelebb az eszközt a SoundBarhoz, vagy távolítsa el az eszközt és a SoundBar között lévő akadályt.
- Az interferencia elkerülése érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót a Bluetooth eszközön.
- Az energiatakarékosság érdekében egyes Bluetooth-oknál automatikusan ki lehet kapcsolni a Bluetooth csatlakozást. Ez nem azt jelenti, hogy a SoundBar hibásan működik.



A Bluetooth® szó és a hozzá kapcsolódó logók a Bluetooth SIG Inc. bejegyzett védjegyei és tulajdonai, amelyeket az MMD Hong Kong Holding Limited vállalat licencmegállapodás keretében használ. Egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosoké.

Google, Google Home, Google Play, Chromecast Built-in és egyéb hozzá kapcsolódó logók a Google LLC védjegyei.

A specifikációk értesítés nélkül megváltoztatható.

A Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegyei, illetve licencmegállapodás keretében használja őket. A jelen terméket kizárólag az MMD Hong Kong Holding Limited vagy az egyik leányvállalatának felügyelete alatt gyártják és árusítják, illetve az MMD Hong Kong Holding Limited a termékkel kapcsolatos szavatoló.

