

Εγγράψτε το προϊόν σας και βρείτε υποστήριξη στην ιστοσελίδα
www.philips.com/welcome

CD645



GR Ψηφιακό Ασύρματο
Τηλέφωνο

Προειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε μόνο
επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες. Φορτίστε κάθε
ακουστικό για 24 ώρες πριν
από τη χρήση.

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	4	4.4	Τερματισμός κλήσης	15
1.1	Πληροφορίες ασφάλειας		4.5	Ανάκληση (recall)	15
1.2	Απαιτήσεις ισχύος	4	4.5.1	Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης	15
1.3	Συμμόρφωση	4	4.5.2	Απάντηση δεύτερης κλήσης	15
1.4	Ανακύκλωση και διάθεση	4	4.6	Χρήση της ενδοσυνεννόησης	16
1.5	Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP	5	4.6.1	Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης	16
1.6	Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")	5	4.6.2	Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό	16
2	Το τηλέφωνό σας	7	4.6.3	Πραγματοποίηση τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης	16
2.1	Περιεχόμενα συσκευασίας	7	4.6.4	Αναγνώριση κλήσης (CLI)	17
2.2	Επισκόπηση του τηλεφώνου σας	8	4.6.5	Αναμονή κλήσης	17
2.2.1	Ακουστικό	8	4.7	Εντοπισμός ακουστικού	17
2.2.2	Εικονίδια στην οθόνη του ακουστικού	10	5	Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας	18
2.2.3	Σταθμός βάσης	11	5.1	Κλήση σε εξέλιξη	18
3	Ξεκινώντας	12	5.1.1	Σίγαση/Κατάργηση σίγασης μικροφώνου	18
3.1	Σύνδεση του σταθμού βάσης	12	5.1.2	Ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού	18
3.2	Τοποθέτηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών	12	5.1.3	Ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης	18
3.3	Τοποθέτηση του ακουστικού στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού βάσης	13	5.2	SMS	18
3.4	Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας	13	5.2.1	Σύνταξη και αποστολή νέων SMS	18
3.5	Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ακουστικού	13	5.2.2	Εισερχόμενα	19
4	Χρήση του τηλεφώνου σας	14	5.2.3	Θυρίδα πρόχειρων	21
4.1	Πραγματοποίηση κλήσης	14	5.2.4	Ρυθμίσεις SMS	22
4.1.1	Προεπιλογή	14	5.3	Ευρετήριο	23
4.1.2	Απευθείας επιλογή	14	5.3.1	Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο	23
4.1.3	Κλήση από το αρχείο κλήσεων	14	5.3.2	Πρόσβαση στο ευρετήριο	24
4.1.4	Κλήση από το ευρετήριο	14	5.3.3	Επεξεργασία μιας εγγραφής ευρετηρίου	24
4.1.5	Κλήση από τη λίστα επανάκλησης	14	5.3.4	Διαγραφή μιας εγγραφής ευρετηρίου	24
4.1.6	Χρονόμετρο κλήσης	15	5.3.5	Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου	24
4.2	Απάντηση κλήσης	15	5.3.6	Αποθήκευση αριθμών ταχείας κλήσης	24
4.3	Απάντηση κλήσης σε λειτουργία handsfree	15			

5.3.7	Μεταφορά του ευρετηρίου	25	5.8.2	Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης	32
5.4	Αρχείο κλήσεων	25	5.8.3	Φραγή κλήσεων	32
5.4.1	Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων	26	5.8.4	Κλήση βρέφους (baby call)	33
5.4.2	Αποθήκευση μιας εγγραφής του αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο	26	5.8.5	Μη αυτόματη επιλογή σταθμού βάσης	33
5.4.3	Διαγραφή μιας εγγραφής του αρχείου κλήσεων	26	5.8.6	Για να εγγράψετε ένα πρόσθετο ακουστικό	34
5.4.4	Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων	26	5.8.7	Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού	34
5.5	Λίστα επανάκλησης	26	5.8.8	Αλλαγή του κύριου PIN	35
5.5.1	Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης	26	5.8.9	Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων	35
5.5.2	Αποθήκευση μιας εγγραφής της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο	26	5.8.10	Ορισμός του αριθμού προθέματος	35
5.5.3	Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης	27	5.8.11	Ρύθμιση χώρας	36
5.5.4	Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης	27	5.8.12	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης	36
5.6	Ρολόι & Ξυπνητήρι	27	5.8.13	Απενεργοποίηση της ένδειξης αναμονής μηνύματος	36
5.6.1	Ρύθμιση της ώρας	27	5.9	Υπηρεσίες δικτύου	36
5.6.2	Ρύθμιση του ξυπνητηριού	27	5.9.1	Προώθηση κλήσεων	36
5.6.3	Ρύθμιση του ήχου ξυπνητηριού	27	5.9.2	Φωνητικό ταχυδρομείο	37
5.6.4	Ρύθμιση της μορφής η μερομηνίας και ώρας	28	5.9.3	Υπηρεσίες πληροφοριών από τον παροχέα δικτύου	38
5.7	Προσωπικές ρυθμίσεις	28	5.9.4	Επιστροφή κλήσης	38
5.7.1	Ήχος ακουστικού	28	5.9.5	Ακύρωση επιστροφής κλήσης	38
5.7.2	Ορισμός του φόντου που θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής	30	5.9.6	Απόκρυψη αριθμού	39
5.7.3	Ρύθμιση του επιπέδου αντίθεσης	30	5.10	Παιχνίδια	39
5.7.4	Ρύθμιση του χρωματικού θέματος του τηλεφώνου σας	30	5.11	Πώς θα εισάγετε κείμενο και αριθμούς	39
5.7.5	Μετονομασία του ακουστικού	30	5.11.1	Εισαγωγή κειμένου και αριθμών	39
5.7.6	Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης	30	5.11.2	Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων	40
5.7.7	Ρύθμιση του αυτόματου τερματισμού κλήσης	31	6	Αυτόματος τηλεφωνητής	41
5.7.8	Ρύθμιση της γλώσσας μενού	31	6.1	Πλήκτρα χειρισμού αυτόματου τηλεφωνητή στο σταθμό βάσης	41
5.7.9	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιτήρησης δωματίου	31	6.2	Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή	41
5.7.10	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου	32	6.3	Απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή	42
5.8	Προηγμένες ρυθμίσεις	32	6.4	Ακρόαση των νέων και των παλιών μηνυμάτων	42
5.8.1	Επιλογή του χρόνου ανάκλησης (ρύθμιση Flash)	32	6.5	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων	43
			6.6	Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή	43

6.6.1	Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του αυτόματου τηλεφωνητή	43
6.6.2	Ρύθμιση της καθυστέρησης κουδουνίσματος	45
6.6.3	Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης μηνύματος	45
6.6.4	Έλεγχος πρόσβασης εξ' αποστάσεως	45
6.6.5	Εμφάνιση κλήσης (call screening) στο ακουστικό	46
6.6.6	Εμφάνιση κλήσης (call screening) στο σταθμό βάσης	47
7	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	48
8	Δομή μενού	49
9	Τεχνικά χαρακτηριστικά	53
10	Συχνές ερωτήσεις	54
11	Ευρετήριο	57

1 Σημαντικό

Αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το CD645 σας. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες και σημειώσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1.1 Πληροφορίες ασφάλειας

Ο εξοπλισμός αυτός δεν είναι σχεδιασμένος για κλήσεις εκτάκτου ανάγκης κατά τη διάρκεια διακοπής της ισχύος. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμη μία εναλλακτική λύση που να επιτρέπει κλήσεις εκτάκτου ανάγκης.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN έχει ρυθμιστεί σε 0000. Εάν αλλάξετε αυτόν τον κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία PIN σε ασφαλές και άνετο σε πρόσβαση μέρος. Μη χάσετε τον κωδικό PIN.

Για να αποφύγετε τις ζημιές ή τις δυσλειτουργίες:

- Αποτρέπετε την επαφή του φορτιστή με υγρά.
- Μην το ανοίγετε διότι μπορεί να εκτεθείτε σε υψηλές τάσεις.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υπερβολική θερμότητα η οποία εκλύεται από θερμαντικές συσκευές ή απευθείας ηλιακό φως.
- Μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να πέσει και μη ρίχνετε αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.
- Τα ενεργά κινητά τηλέφωνα σε μικρή απόσταση μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μέρη όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Αποτρέπετε την επαφή του προϊόντος με μικρά μεταλλικά αντικείμενα. Κάτι τέτοιο μπορεί να υποβαθμίσει την

ποιότητα ήχου και να καταστρέψει το προϊόν.

1.2 Απαιτήσεις ισχύος

- Το παρόν προϊόν απαιτεί μία ηλεκτρική παροχή των 220-240 volts AC. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η επικοινωνία μπορεί να χαθεί.
- Το Ηλεκτρικό δίκτυο χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο.

Ο μόνος τρόπος για να απενεργοποιήσετε το φορτιστή είναι η αποσύνδεση της ηλεκτρικής ισχύος από την πρίζα. Διασφαλίστε ότι η πρόσβαση στην πρίζα είναι πάντα εύκολη.

Προειδοποίηση

- Μην αφήνετε τις επαφές φόρτωσης ή την μπαταρία να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ οποιαδήποτε άλλη μπαταρία εκτός από αυτή που παρέχεται με το προϊόν ή προτείνει η Philips: κίνδυνος έκρηξης.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα καλώδια που παρέχονται με το προϊόν.
- Η ενεργοποίηση της λειτουργίας χωρίς χέρια μπορεί να αυξήσει ξαφνικά την ένταση του ακουστικού σε πολύ υψηλό επίπεδο: βεβαιωθείτε ότι το ακουστικό δεν πλησιάζει πολύ το αφτί σας.

1.3 Συμμόρφωση

Εμείς, η Philips, δηλώνουμε ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση Συμμόρφωσης στην ιστοσελίδα www.p4c.philips.com.

1.4 Ανακύκλωση και διάθεση

Οδηγίες απόρριψης παλιών προϊόντων:

Σκοπός της οδηγίας WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment – Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, 2002/96/EC) είναι η διασφάλιση του ότι τα προϊόντα

ανακυκλώνονται εφαρμόζοντας τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των ανθρώπων και υψηλή περιβαλλοντική προστασία. Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό ξεχωριστό σύστημα αποκομιδής αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων που φέρουν αυτό το σύμβολο.



Χρησιμοποιήστε μια από τις ακόλουθες επιλογές απόρριψης:

- Απορρίψτε ολόκληρο το προϊόν (μαζί με τα καλώδια, τα βύσματα και τα αξεσουάρ του) στα σημεία αποκομιδής απορριμμάτων που φέρουν τη σήμανση WEEE.
- Αν αγοράσετε ένα νέο προϊόν για αντικατάσταση, παραδώστε ολόκληρο το παλιό σας προϊόν στο κατάστημα αγοράς. Εκεί θα πρέπει να το δεχτούν βάσει των απαιτήσεων της οδηγίας WEEE.

Οδηγίες απόρριψης μπαταριών:



Οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.

Πληροφορίες συσκευασίας:

Η Philips έχει σημάνει τη συσκευασία με τυποποιημένα σύμβολα, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση της ανακύκλωσης και της ενδεδειγμένης απόρριψης της συσκευής σας όταν αυτή παλαιωθεί.



Έχει καταβληθεί μια χρηματική εισφορά στο σχετικό εθνικό σύστημα ανάκτησης & ανακύκλωσης.



Το υλικό συσκευασίας που φέρει αυτή τη σήμανση είναι ανακυκλώσιμο.

1.5 Χρήση συμμόρφωσης με το πρότυπο GAP

Το πρότυπο GAP εγγυάται ότι όλα τα ακουστικά και οι σταθμοί βάσης DECT™ GAP συμμορφώνονται με ένα ελάχιστο πρότυπο λειτουργίας, ανεξάρτητα από την εταιρεία κατασκευής τους. Το ακουστικό και ο σταθμός βάσης CD640/645 συμμορφώνονται με το πρότυπο GAP, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελάχιστες εγγυημένες λειτουργίες τους είναι: εγγραφή ακουστικού, κατάληψη γραμμής, λήψη και πραγματοποίηση κλήσης. Οι προηγμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες αν χρησιμοποιείτε διαφορετικό ακουστικό από το CD640/645 με το σταθμό βάσης σας.

Για να εγγράψετε και να χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά CD640/645 με ένα σταθμό βάσης άλλης μάρκας, συμβατό με το πρότυπο GAP, ακολουθήστε πρώτα τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 5.8.6. Για να εγγράψετε ένα ακουστικό άλλης μάρκας στο σταθμό βάσης CD640/645, τοποθετήστε το σταθμό βάσης σε λειτουργία εγγραφής (Ενότητα 5.8.6) και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.

1.6 Ηλεκτρικά, μαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία ("EMF")

1 Η Philips Royal Electronics κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα, τα οποία συνήθως, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την

ικανότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

- 2** Μια από τις κυριότερες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων προφυλάξεων υγιεινής και ασφάλειας για τα προϊόντα μας, έτσι ώστε να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και να ικανοποιούν πλήρως τα πρότυπα EMF που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων.
- 3** Η Philips έχει δεσμευτεί για την ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορική προώθηση προϊόντων που δεν προκαλούν επιπτώσεις στην υγεία.
- 4** Η Philips βεβαιώνει ότι αν τα προϊόντα της χρησιμοποιούνται κατάλληλα σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση τους, είναι ασφαλή στη χρήση σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα.
- 5** Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων EMF και ασφάλειας, πράγμα που της επιτρέπει να αναμένει περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης για να τις ενσωματώσει έγκαιρα στα προϊόντα της.

2 Το τηλέφωνό σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και Καλώς ήλθατε στη Philips.

Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που σας προσφέρει η Philips μέσω διαδικτύου, δηλώστε την συσκευή σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome.


2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας



Ακουστικό



Σταθμός βάσης

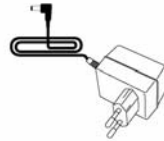


**Τροφοδοτικό
ρεύματος**



**Τηλεφωνικό
καλώδιο**



**2 επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες AAA**

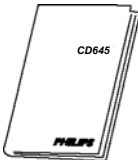

Οδηγίες χρήσης



Κάρτα εγγύησης



**Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης**


⊕ Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Μπορείτε να βρείτε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στη συσκευασία. Σ' αυτή την περίπτωση, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στο τηλεφωνικό καλώδιο πριν συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα τηλεφώνου.

Στις συσκευασίες πολλαπλών ακουστικών, θα βρείτε επίσης ένα ή περισσότερα πρόσθετα ακουστικά, φορτιστές με τροφοδοτικά ρεύματος καθώς και πρόσθετες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

2.2 Επισκόπηση του τηλεφώνου σας

2.2.1 Ακουστικό

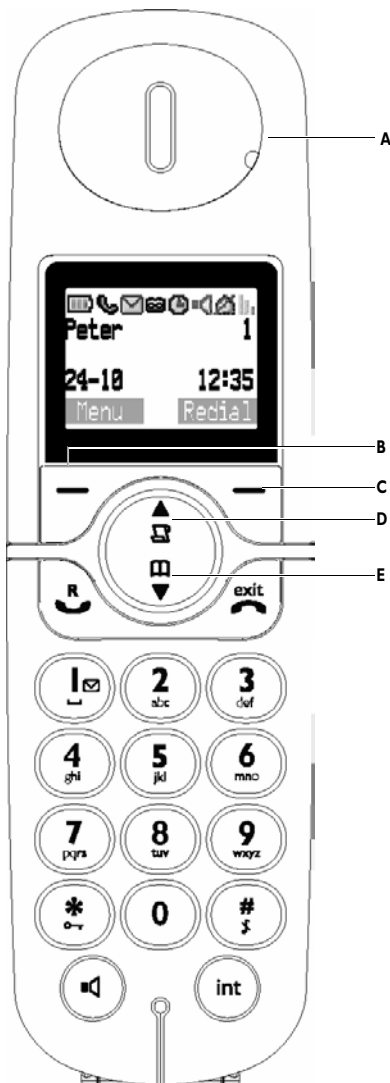

A LED ειδοποιήσεων

ΣΒΗΣΤΟ: Δεν υπάρχουν νέες ειδοποιήσεις
ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΟΥ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ: Ειδοποιήσεις που δεν έχουν διαβαστεί (παράδειγμα: μια αναπάντητη κλήση, ένα νέο SMS αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) καθώς και στην υπηρεσία SMS του παροχέα δικτύου σας.)

B Αριστερό πλήκτρο επιλογής

Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε για να μπειτε στο κύριο μενού
Σε άλλους τρόπους λειτουργίας: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού, ακριβώς πάνω από αυτό το πλήκτρο.

C Δεξί πλήκτρο επιλογής


Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης
Σε άλλους τρόπους λειτουργίας: Επιλέξτε τη λειτουργία που εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού, ακριβώς πάνω από αυτό το πλήκτρο.

D Πλήκτρο αρχείου κλήσεων/ μετακίνησης πάνω

Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων
Στη λειτουργία μενού: Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω στη λίστα μενού
Στη λειτουργία επισκόπησης ευρετηρίου/ αρχείου κλήσεων/λίστας επανάκλησης: Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα πάνω σε άλλες εγγραφές
Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης μιας κλήσης: Πιέστε για να αυξήσετε την ένταση του ακουστικού
Στη λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε για να μετακινηθείτε στον προηγούμενο χαρακτήρα ή ψηφίο.

E Πλήκτρο ευρετηρίου/μετακίνησης κάτω

Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ευρετήριο
Στη λειτουργία μενού: Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω στη λίστα μενού
Στη λειτουργία επισκόπησης ευρετηρίου/ αρχείου κλήσεων/λίστας επανάκλησης: Πιέστε για να μετακινηθείτε προς τα κάτω σε άλλες εγγραφές
Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης μιας κλήσης: Πιέστε για να μειώσετε την ένταση του ακουστικού
Στη λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε για να μετακινηθείτε στον επόμενο χαρακτήρα ή ψηφίο.

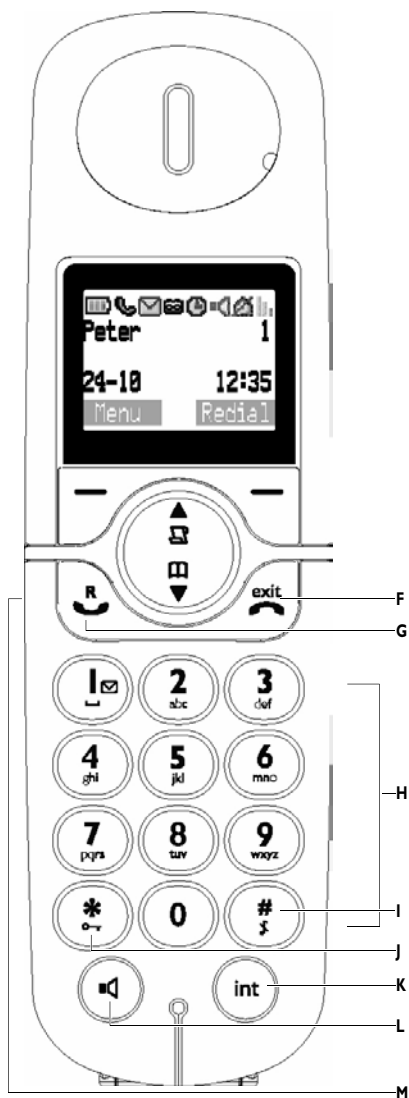

F Πλήκτρο τερματισμού κλήσης/εξόδου

Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε παρατεταμένα για 5 δευτερόλεπτα περίπου για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό. Αν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, πιέστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό. Στη λειτουργία μενού: Πιέστε παρατεταμένα για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής, πιέστε σύντομα για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης μιας κλήσης: Πιέστε για να τερματίσετε μια κλήση

G Πλήκτρο ομιλίας/R

Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε για να απαντήσετε μια εισερχόμενη εξωτερική ή εσωτερική κλήση. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης μιας κλήσης: Πιέστε για να εισάγετε "R" για υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου

H Αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο

I Πλήκτρο δέσης

Στην κατάσταση αναμονής/λειτουργία κλήσης: Πιέστε σύντομα για να εισάγετε δέση (#). Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε το κουδούνισμα. Στη λειτουργία κλήσης: Πιέστε παρατεταμένα για να εισάγετε παύση. Στη λειτουργία επεξεργασίας: Πιέστε σύντομα για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων

J Πλήκτρο αστερίσκο

Στην κατάσταση αναμονής/λειτουργία κλήσης: Πιέστε σύντομα για να εισάγετε αστερίσκο (*). Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του πληκτρολογίου

K Πλήκτρο μεταφοράς κλήσης/ ενδοσυνεννόησης/συνδιάσκεψης

Στην κατάσταση αναμονής: Πιέστε σύντομα για να ξεκινήσετε μια κλήση ενδοσυνεννόησης (intercom). Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης μιας εξωτερικής κλήσης: Πιέστε σύντομα για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση ή για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ μιας εσωτερικής και μιας εξωτερικής κλήσης. Πιέστε παρατεταμένα για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης με μία εξωτερική κλήση και με κάποια άλλη εσωτερική κλήση

L Πλήκτρο ανοικτής ακρόασης

Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης μιας κλήσης: Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την ανοικτή ακρόαση


M Υποδοχή handsfree (Εξαρτάται από τη χώρα)

Επιτρέπει την επικοινωνία χωρίς χρήση των χεριών μέσω ενός handsfree, συνδεδεοντας το handsfree στην υποδοχή handsfree

2.2.2 Εικονίδια στην οθόνη του ακουστικού

	Δείχνει τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας Εμφανίζεται το εικονίδιο  όταν η μπαταρία είναι πλήρως αποφορτισμένη Εμφανίζεται το εικονίδιο  όταν η στάθμη φόρτισης της μπαταρίας είναι πολύ χαμηλή Εμφανίζεται το εικονίδιο  όταν η μπαταρία είναι μερικώς φορτισμένη Εμφανίζεται το εικονίδιο  όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη Κατά τη διάρκεια της φόρτισης εμφανίζεται ένα κινούμενο εικονίδιο μπαταρίας
	Εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο χρησιμοποιείται. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια εξωτερική εισερχόμενη κλήση ή όταν μια εσωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
	Αναβοσβήνει όταν έχετε μια αναπάντητη κλήση (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) του παροχέα δικτύου σας), ή όταν έχουν ληφθεί νέα μηνύματα SMS ή μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου και δεν έχουν διαβαστεί ακόμη.
	Εμφανίζεται όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής του τηλεφώνου (TAM) είναι ενεργοποιημένος. Αναβοσβήνει όταν έχουν ληφθεί νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή (TAM).
	Εμφανίζεται όταν έχει συνδεθεί μια εσωτερική κλήση. Αναβοσβήνει όταν υπάρχει μια εισερχόμενη εσωτερική κλήση ή όταν μια εσωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή.
	Εμφανίζεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο
	Εμφανίζεται όταν η ανοικτή ακρόαση είναι ενεργοποιημένη
	Εμφανίζεται όταν το πληκτρολόγιο είναι κλειδωμένο
	Εμφανίζεται όταν το κουδούνισμα είναι απενεργοποιημένο
	Εμφανίζεται όταν το ακουστικό είναι εγγεγραμμένο στο σταθμό βάσης και εντός της εμβέλειας της βάσης. Αναβοσβήνει όταν το ακουστικό είναι εκτός εμβέλειας ή αναζητά ένα σταθμό βάσης.

2.2.3 Σταθμός βάσης

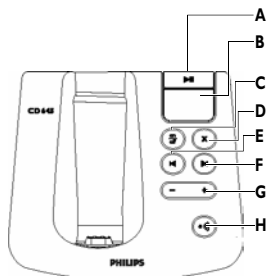

A Πλήκτρο διακοπής/αναπαραγωγής

Πιέστε για να γίνει αναπαραγωγή των μηνυμάτων (το μήνυμα που ηχογραφήθηκε πρώτο, αναπαράγεται πρώτο)

Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής μηνυμάτων

B Μετρητής μηνυμάτων με LED

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος:

σταθερή ένδειξη -- : Υποδηλώνει ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος

Αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις F_u και --

: Όταν η μνήμη μηνυμάτων είναι πλήρης Αναβοσβήνουν εναλλάξ οι ενδείξεις G_9 και --

: Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα (π.χ. το 09 είναι ο συνολικός αριθμός των μηνυμάτων στη μνήμη)

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος:

G_u Σταθερή ένδειξη: Υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν μηνύματα

G_2 Αναβοσβήνει: Εμφανίζεται όταν λαμβάνονται νέα μηνύματα (π.χ. Έχουν ληφθεί δύο νέα μηνύματα ή υπάρχει ένα νέο μήνυμα και ένα παλιό).

G_2 Σταθερή ένδειξη: Εμφανίζει τον αριθμό των παλιών μηνυμάτων (π.χ. δύο παλιά μηνύματα στη μνήμη).

G_3 Εμφάνιση για ένα δευτερόλεπτο:

Υποδηλώνει ότι το επίπεδο έντασης του μεγαφώνου του σταθμού βάσης είναι 3 (διατίθενται έξι επίπεδα έντασης για το μεγάφωνο του σταθμού βάσης, από 00 έως 05, όπου το 00 σημαίνει ότι το μεγάφωνο του σταθμού βάσης είναι απενεργοποιημένο και το 05 αντιστοιχεί στη μέγιστη ένταση του μεγαφώνου)

H_u Σταθερή ένδειξη: Εμφανίζεται όταν έχει επιλεχθεί η λειτουργία μόνο απάντησης

P_1 Σταθερή ένδειξη: Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή απάντησης & ηχογράφησης ενός εξερχόμενου μηνύματος

P_2 Σταθερή ένδειξη: Εμφανίζεται κατά την αναπαραγωγή μόνο απάντησης ενός εξερχόμενου μηνύματος

r_5 Σταθερή ένδειξη: Εμφανίζεται κατά την ηχογράφηση ενός εισερχόμενου μηνύματος

r_H Σταθερή ένδειξη: Αναβοσβήνει όταν γίνεται απομακρυσμένη πρόσβαση γραμμής

C Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης αυτόματου τηλεφωνητή

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.

D Πλήκτρο διαγραφής

Διαγράψτε το τρέχον μήνυμα κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

Πιέστε παρατεταμένα για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα όταν το σύστημα αυτόματου τηλεφωνητή είναι σε κατάσταση αναμονής.

⊖ Σημείωση

Τα μηνύματα που δεν έχουν διαβαστεί, δε θα διαγραφούν.

E Πλήκτρο μετακίνησης πίσω

Πιέστε για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο μήνυμα

F Πλήκτρο μετακίνησης εμπρός

Μεταπηδήστε στο επόμενο μήνυμα κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων

G Πλήκτρο + / -

Αυξήστε (+) ή μειώστε (-) την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων

H Πλήκτρο αναζήτησης ακουστικού

Πιέστε για να αναζητήσετε το ακουστικό

Πιέστε παρατεταμένα για τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής του ακουστικού στο σταθμό βάσης

3 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

3.1 Σύνδεση του σταθμού βάσης

❗ Προσοχή


Αποφεύγετε να τοποθετείτε το σταθμό βάσης πολύ κοντά σε μεγάλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως ερμάρια αρχειοθέτησης, σώματα καλοριφέρ ή ηλεκτρικές συσκευές. Κάτι τέτοιο μπορεί να μειώσει την εμβέλεια και την ποιότητα ήχου. Κτίρια με εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους μεγάλου πάχους μπορεί να εμποδίζουν τη μετάδοση των σημάτων από και προς το σταθμό βάσης.

⚠ Προειδοποίηση


Υπάρχει τάση όταν ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στη συσκευή και στην πρίζα ρεύματος. Ο μοναδικός τρόπος για να απομονώσετε πλήρως αυτή τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδοσία είναι να αποσυνδέσετε το μετασχηματιστή από την πρίζα ρεύματος. Επομένως, εξασφαλίστε ότι είναι εύκολη η πρόσβαση στην πρίζα ρεύματος.

Το καλώδιο του μετασχηματιστή και το τηλεφωνικό καλώδιο πρέπει να συνδεθούν σωστά, καθώς λανθασμένη σύνδεση μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή. Χρησιμοποιείτε πάντα το τηλεφωνικό καλώδιο που συνοδεύει τη συσκευή. Διαφορετικά, μπορεί να μην έχετε τηλεφωνικό σήμα.


- ❶ Εισάγετε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος στην υποδοχή που υπάρχει στην κάτω πλευρά του σταθμού βάσης.

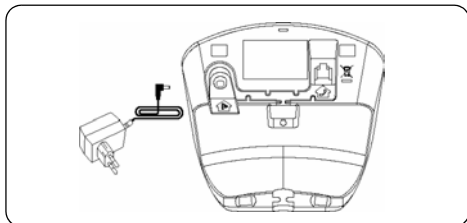

- ❷ Εισάγετε το βύσμα του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή που υπάρχει στην κάτω πλευρά του σταθμού βάσης.

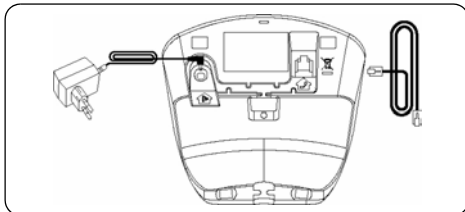

- ❸ Συνδέστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην πρίζα τηλεφώνου και το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.

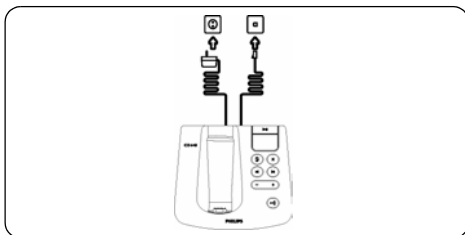


⊗ Σημείωση

Ο προσαρμογέας τηλεφώνου μπορεί να μην είναι συνδεδεμένος με το τηλεφωνικό καλώδιο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει πρώτα να συνδέσετε τον προσαρμογέα τηλεφώνου στο τηλεφωνικό καλώδιο πριν συνδέσετε το τηλεφωνικό καλώδιο στην πρίζα τηλεφώνου.

3.2 Τοποθέτηση των επαναφορτιζόμενων μπαταριών

Το CD645 σας παρέχεται μαζί με δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, τοποθετήστε τις μπαταρίες μέσα στο ακουστικό και φορτίστε τις πλήρως.

- ❶ Σπρώξτε προς τα έξω το κάλυμμα μπαταριών

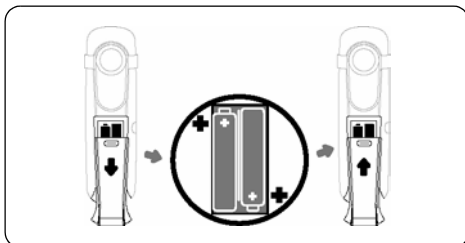

- 2** Τοποθετήστε τις μπαταρίες στη θήκη μπαταριών με τη σωστή πολικότητα, όπως δείχνει η εικόνα, και επανατοποθετήστε το κάλυμμα μπαταριών.

- *Το τηλέφωνό σας διαμορφώνεται σύμφωνα με τη χώρα που επιλέγετε και επιστρέφει στην οθόνη αναμονής.*

☹ Σημείωση

Αφού επιλεγθεί η χώρα, στο τηλέφωνό σας εφαρμόζονται αυτόματα οι προεπιλεγμένες τηλεφωνικές ρυθμίσεις για την επιλεγμένη χώρα.

✳ Συμβουλή

Αν έχετε επιλέξει λανθασμένη χώρα χρήσης ή αν θέλετε να αλλάξετε τη χώρα μετά την πρώτη διαμόρφωση του τηλεφώνου, μπορείτε να πιέσετε  στην κατάσταση αναμονής για να μπειτε στο κύριο μενού SMS και κατόπιν να πληκτρολογήσετε **##**793** για να επαναφέρετε τις αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου, το τηλέφωνο θα επιστρέψει στην οθόνη **Καλώς ήρθατε** και μπορείτε να επιλέξετε ξανά τη χώρα.

3.3 Τοποθέτηση του ακουστικού στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού βάσης

☹ Σημείωση

Φορτίστε το ακουστικό τουλάχιστον για 24 ώρες πριν από την πρώτη χρήση. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο χρόνος ομιλίας του τηλεφώνου σας είναι περίπου 12 ώρες και ο χρόνος αναμονής περίπου 150 ώρες.

- 1** Τοποθετήστε το ακουστικό στην υποδοχή φόρτισης του σταθμού βάσης.
- 2** Αφήστε το εκεί ώπου να φορτιστούν πλήρως οι μπαταρίες.
- 3** Όταν το ακουστικό φορτιστεί, εμφανίζεται το εικονίδιο .

3.4 Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη **"Καλώς ήρθατε"** μπορεί να μην εμφανίζεται. Σ' αυτήν την περίπτωση, δεν χρειάζεται να επιλέξετε τον κωδικό χώρας για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας. Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, πρέπει να το διαμορφώσετε σύμφωνα με τη χώρα όπου χρησιμοποιείται. Αφού το φορτίσετε για λίγα λεπτά, εμφανίζεται η οθόνη **Καλώς ήρθατε**. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να διαμορφώσετε το τηλέφωνό σας:

- 1** Πιέστε  για να εμφανιστεί η λίστα χωρών
- *Οι διαθέσιμες χώρες εμφανίζονται στην οθόνη.*

☹ Σημείωση

Πιέζοντας , στο ακουστικό εμφανίζεται ξανά η οθόνη **"Καλώς ήρθατε"**.

- 2** Πιέστε  /  για να μεταβείτε στη χώρα σας
- 3** Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας

3.5 Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση του ακουστικού

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το ακουστικό σας προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια μπαταρίας.

- 1** Πιέστε παρατεταμένα  για πέντε δευτερόλεπτα περίπου για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό
- 2** Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε ξανά το ακουστικό

4 Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1 Πραγματοποίηση κλήσης

4.1.1 Προεπιλογή

- 1 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου (24 ψηφία το μέγιστο)
 - 2 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό
- Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.2 Απευθείας επιλογή

- 1 Πιέστε  για να πάρετε γραμμή
 - 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου
- Η κλήση πραγματοποιείται.

4.1.3 Κλήση από το αρχείο κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) του παροχέα δικτύου σας.

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να επιλέξετε **Λίστα κλήσεων**
- 2 Πιέστε 
- 3 Πιέστε  /  για να μεταβείτε στην αναπάντητη κλήση που θέλετε

☎ Σημείωση

Στην οθόνη μπορεί να εμφανιστεί:

- ο αριθμός του καλούντα*
- το όνομα του καλούντα (εφόσον βρεθεί αντίστοιχη εγγραφή στο ευρετήριο)*
- Το μήνυμα **Μη διαθέσιμο** αν η κλήση δεν αναγνωρίζεται**
- Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών ώρας και ημερομηνίας εξαρτάται από τον εκάστοτε παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας.

* Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) του παροχέα δικτύου σας

** Μη καταχωρημένοι αριθμοί, απόκρυψη αριθμού καλούντα.

- 4 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό
- Η κλήση πραγματοποιείται.

☎ Σημείωση

Η τελευταία αναπάντητη κλήση εμφανίζεται πρώτη και η παλαιότερη εγγραφή διαγράφεται όταν η μνήμη είναι πλήρης.

4.1.4 Κλήση από το ευρετήριο

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ευρετήριο
 - 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε την εγγραφή ευρετηρίου που θέλετε
 - 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό
- Η κλήση πραγματοποιείται.

* Συμβουλή

Αντί να πιέσετε  ή  για να περιηγηθείτε στις εγγραφές του ευρετηρίου, πιέστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στο πρώτο γράμμα της εγγραφής ευρετηρίου που θέλετε να βρείτε όταν είστε στο μενού ευρετηρίου. Για παράδειγμα, πιέζοντας  μία φορά, εμφανίζονται οι εγγραφές που αρχίζουν με Α. Πιέζοντας  δύο φορές, εμφανίζονται οι εγγραφές που αρχίζουν με Β.

4.1.5 Κλήση από τη λίστα επανάκλησης

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης
- Στην οθόνη εμφανίζεται ο τελευταίος αριθμός που κλήθηκε ή το αντίστοιχο όνομα αν ο συγκεκριμένος κληθείς αριθμός ταυτίζεται με έναν αριθμό που είναι αποθηκευμένος στο ευρετήριο.
- 2 Πιέστε  /  για να μεταβείτε στην εγγραφή που θέλετε
 - 3 Πιέστε  για να καλέσετε τον αριθμό
- Η κλήση πραγματοποιείται.

* Συμβουλή

Το ακουστικό αποθηκεύει τους τελευταίους 20 αριθμούς που καλέσατε. Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε εμφανίζεται πρώτος στη λίστα επανάκλησης. Αν ο αριθμός επανάκλησης αντιστοιχεί σε μια εγγραφή του ευρετηρίου, εμφανίζεται το αντίστοιχο όνομα αντί για τον αριθμό.

Χρήση του τηλεφώνου σας

4.1.6 Χρονόμετρο κλήσης

Το χρονόμετρο κλήσης δείχνει τη διάρκεια της τρέχουσας κλήσης σας όταν κλείνετε το τηλέφωνο. Η διάρκεια εμφανίζεται σε μορφή λεπτών και δευτερολέπτων (ΛΛ:ΔΔ).

4.2 Απάντηση κλήσης

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε .

- Η κλήση συνδέεται.

4.3 Απάντηση κλήσης σε λειτουργία handsfree

Όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, πιέστε .

- Η κλήση συνδέεται και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο . Μπορείτε να συνομιλήσετε με τον καλούντα χωρίς να κρατάτε το ακουστικό.

Προειδοποίηση

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Σημείωση

Οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν προτεραιότητα έναντι των άλλων συμβάντων. Όποτε υπάρχει μια εισερχόμενη κλήση, άλλες λειτουργίες που είναι σε εξέλιξη, όπως ρυθμίσεις τηλεφώνου, πλοήγηση στο μενού, κλπ., διακόπτονται.

Συμβουλή

Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απάντησης, μπορείτε απλά να σηκώσετε το ακουστικό από το σταθμό βάσης για να απαντήσετε την κλήση.

4.4 Τερματισμός κλήσης

Πιέστε  κατά τη διάρκεια μιας κλήσης σε εξέλιξη

- Η κλήση τερματίζεται.

Ή
Τοποθετήστε το ακουστικό στο σταθμό βάσης

- Η κλήση τερματίζεται.

4.5 Ανάκληση (recall)

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να είστε συνδρομητής στη σχετική υπηρεσία του τοπικού σας παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ανάκλησης για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε μία δεύτερη κλήση. Οι λειτουργίες που αναφέρονται στις Ενότητες 4.5.1. και 4.5.2. μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα και τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών τηλεφωνίας. Συμβουλευτείτε τον παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας της περιοχής σας για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία ανάκλησης αυτής της υπηρεσίας.

Προειδοποίηση

Η κλήση από τη λίστα κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους ληφθέντες αριθμούς.

4.5.1 Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **Εναρξη 2ης κλής.**

2 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της δεύτερης κλήσης σας

- Η δεύτερη κλήση πραγματοποιείται.

Σημείωση

Μπορείτε να πιέσετε  και  για να επιλέξετε **Εναλλαγή κλήσεων** ή **Συνδιάσκηψη** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κλήσης ή για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκηψης.

4.5.2 Απάντηση δεύτερης κλήσης

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να είστε συνδρομητής στη σχετική υπηρεσία του τοπικού σας παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας. Αν δεχτείτε μια δεύτερη κλήση ενώ έχετε ήδη μια κλήση σε εξέλιξη, θα ακούτε περιοδικά ένα σύντομο ήχο "μπιπ".

Ενώ εμφανίζεται η ταυτότητα του καλούντα στην οθόνη, πιάστε  και  /  για να επιλέξετε λειτουργίες για αποδοχή ή απόρριψη της δεύτερης κλήσης.

☹ Σημείωση

Αφού αποδεχτείτε τη δεύτερη κλήση, μπορείτε να πιάσετε  και  /  για να επιλέξετε **Εναλλαγή κλήσεων** ή **Συνδιάσκεψη** για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης κλήσης ή για να πραγματοποιήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.

☹ Σημείωση

Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης, η ταυτότητα των ατόμων που σας καλούν (αριθμός ή όνομα) εμφανίζεται στην οθόνη.

4.6 Χρήση της ενδοσυνεννόησης

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο εγγεγραμμένα ακουστικά. Σάς επιτρέπει να πραγματοποιείτε εσωτερικές κλήσεις, να μεταφέρετε εξωτερικές κλήσεις από ένα ακουστικό σε ένα άλλο και να πραγματοποιείτε κλήσεις συνδιάσκεψης.

4.6.1 Πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιάστε .
 - *Εμφανίζονται τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση.*
- 2 Πιάστε  /  για να επιλέξετε το ακουστικό που θέλετε
- 3 Πιάστε  στο ακουστικό που καλεί.
 - *Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.*
- 4 Πιάστε  στο καλούμενο ακουστικό.
 - *Η κλήση ενδοσυνεννόησης συνδέεται.*

☹ Σημείωση

Αν το καλούμενο ακουστικό είναι κατειλημμένο, το ακουστικό που καλεί εκπέμπει έναν τόνο κατειλημμένου.

4.6.2 Μεταφορά εξωτερικής κλήσης σε άλλο ακουστικό

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

- 1 Πιάστε  για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.
 - *Εμφανίζονται τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση και η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.*
- 2 Πιάστε  /  για να επιλέξετε το ακουστικό που θέλετε
- 3 Πιάστε  για να καλέσετε το ακουστικό που θέλετε.
 - *Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.*
- 4 Πιάστε  στο καλούμενο ακουστικό για να ξεκινήσει η ενδοσυνεννόηση

☹ Σημείωση

Μπορείτε να πιάσετε  για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής κλήσης.

- 5 Πιάστε  στο ακουστικό που καλεί.
 - *Το ακουστικό που καλεί μεταφέρει την εξωτερική κλήση στο καλούμενο ακουστικό.*

4.6.3 Πραγματοποίηση τριμερούς κλήσης συνδιάσκεψης

Η λειτουργία κλήσης συνδιάσκεψης επιτρέπει σε δύο ακουστικά (που βρίσκονται σε ενδοσυνεννόηση) να μοιράζονται μια εξωτερική κλήση. Τα τρία μέρη μπορούν να συνομιλούν χωρίς να απαιτείται συνδρομή δικτύου.

Κατά τη διάρκεια μιας εξωτερικής κλήσης:

- 1 Πιάστε  για να ξεκινήσετε μια εσωτερική κλήση.
 - *Εμφανίζονται τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για ενδοσυνεννόηση και η εξωτερική κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.*
- 2 Πιάστε  /  για να επιλέξετε το ακουστικό που θέλετε
- 3 Πιάστε  για να καλέσετε το ακουστικό που θέλετε

- Το ακουστικό που καλέσατε κουδουνίζει.
- 4 Πιέστε  στο καλούμενο ακουστικό για να ξεκινήσει η ενδοσυνεννόηση
- ☎ **Σημείωση**
Μπορείτε να πιέσετε  για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής κλήσης.
- 5 Πιέστε παρατεταμένα  στο ακουστικό που καλεί
- Το ακουστικό που καλεί, το καλούμενο ακουστικό και η εξωτερική κλήση συνδέονται σε τριμερή συνδιάσκεψη.

Κατά τη διάρκεια της κλήσης συνδιάσκεψης:

- 1 Πιέστε  για να βάλετε την εξωτερική κλήση σε αναμονή και να επιστρέψετε στην εσωτερική κλήση
- Η εξωτερική κλήση τίθεται σε αναμονή αυτόματα.
- 2 Πιέστε παρατεταμένα  για να επαναφέρετε την κλήση συνδιάσκεψης

☎ **Σημείωση**

Οποιοδήποτε ακουστικό έχει τη δυνατότητα να κλείσει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης συνδιάσκεψης, αφήνοντας το άλλο ακουστικό συνδεδεμένο με την εξωτερική κλήση.

4.6.4 Αναγνώριση κλήσης (CLI)

Η Αναγνώριση Κλήσης (CLI) είναι μια ειδική υπηρεσία στην οποία μπορείτε να εγγραφείτε συνδρομητής μέσω του παροχέα δικτύου σας. Αν έχετε εγγραφεί συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης και με την προϋπόθεση ότι ο καλών δεν έχει απόκρυψη αριθμού, ο αριθμός ή το όνομα του καλούντα εμφανίζεται στην οθόνη όταν κουδουνίζει το τηλέφωνο, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να αποφασίσετε αν θα απαντήσετε την κλήση ή όχι. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία.

4.6.5 Αναμονή κλήσης

Αν έχετε εγγραφεί στην Υπηρεσία Αναμονής Κλήσης, το ακουστικό του τηλεφώνου εκπέμπει έναν ήχο "μπιπ" για να σας ειδοποιήσει ότι έχετε μια δεύτερη εισερχόμενη κλήση. Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI), εμφανίζεται και ο αριθμός ή το όνομα του δεύτερου καλούντα. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την υπηρεσία. Για να απαντήσετε τη δεύτερη κλήση, πιέστε .

4.7 Εντοπισμός ακουστικού

Μπορείτε να εντοπίσετε ένα ακουστικό πιέζοντας  στο σταθμό βάσης. Όλα τα ακουστικά που είναι εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης παράγουν τον τόνο αναζήτησης και μπορείτε να διακόψετε τη διαδικασία αναζήτησης πιέζοντας  /  στο ακουστικό ή πιέζοντας ξανά  στο σταθμό βάσης.

5 Περισσότερες λειτουργίες του τηλεφώνου σας

5.1 Κλήση σε εξέλιξη

Ορισμένες επιλογές είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια μιας κλήσης. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις επιλογές πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο ενώ μια κλήση είναι σε εξέλιξη. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι οι ακόλουθες:

5.1.1 Σίγαση/Κατάργηση σίγασης μικροφώνου

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1** Πιέστε 
 - Το μικρόφωνο απενεργοποιείται και εμφανίζεται το μήνυμα **Σίγαση On**.
- 2** Πιέστε ξανά  για να ενεργοποιήσετε ξανά το μικρόφωνο

5.1.2 Ρύθμιση της έντασης ήχου του ακουστικού

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1** Πιέστε  /  για να εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο έντασης ήχου του ακουστικού
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε μια ένταση ακουστικού, από το Επίπεδο 1 έως το Επίπεδο 5
 - Η ένταση ήχου του ακουστικού ρυθμίζεται και το τηλέφωνο επιστρέφει στην οθόνη σύνδεσης κλήσης.

5.1.3 Ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

- 1** Πιέστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης

5.2 SMS

Τα αρχικά SMS σημαίνουν "Short Message Service" (Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων).

Για να επωφεληθείτε από αυτή την υπηρεσία, πρέπει να εγγραφείτε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και στην υπηρεσία SMS του παροχέα δικτύου σας. Η ανταλλαγή μηνυμάτων SMS είναι δυνατή με ένα τηλέφωνο (κινητό ή συμβατές σταθερές γραμμές), με την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης είναι επίσης συνδρομητής στις υπηρεσίες CLI και SMS. Οι εργοστασιακές ρυθμίσεις του CD645 αντιστοιχούν στον κυριότερο παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας της χώρας σας. Αν θέλετε να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα SMS μέσω ενός άλλου παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας, θα πρέπει να ορίσετε τον αντίστοιχο αριθμό κέντρου υπηρεσιών SMS. Στο τηλέφωνό σας μπορούν να αποθηκευτούν συνολικά 50 μηνύματα SMS στις θυρίδες εισερχομένων και πρόχειρων. Το μέγιστο μέγεθος κάθε μηνύματος είναι 160 χαρακτήρες.

5.2.1 Σύνταξη και αποστολή νέων SMS

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1** Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **SMS**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **Σύνταξη SMS**
- 4** Πληκτρολογήστε το κείμενο

Πλήκτρο	Λειτουργία
	Πιέστε για μετακίνηση του κέρσορα αριστερά κατά 1 θέση. Πιέστε παρατεταμένα για μεταπήδηση στον 1ο χαρακτήρα/ψηφίο.
	Πιέστε για μετακίνηση του κέρσορα δεξιά κατά 1 θέση. Πιέστε παρατεταμένα για μεταπήδηση στον τελευταίο χαρακτήρα/ψηφίο.

	Πιέστε για διαγραφή του προηγούμενου χαρακτήρα/ψηφίου. Πιέστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού αν δεν υπάρχουν χαρακτήρες/ψηφία στην οθόνη εισαγωγής. Πιέστε παρατεταμένα για διαγραφή όλων των χαρακτήρων/ψηφίων.
---	--

- 5** Πιέστε  για εισαγωγή του αριθμού τηλεφώνου προορισμού του μηνύματος
- 6** Πιέστε  για να επιλέξετε **Αποστολή** ή **Αποθ. στα Πρόχ.**
- 7** Πιέστε  για επιβεβαίωση.

☺ Σημείωση

Αν λάβετε μια κλήση ενώ γράφετε ένα SMS, η διαδικασία σύνταξης του μηνύματος διακόπτεται. Ωστόσο, το SMS σας δεν αποθηκεύεται.

Αν το μήνυμα SMS δεν είναι δυνατό να σταλεί με επιτυχία, στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "**Μεταφ. SMS απέτ.**" και το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα **Πρόχειρα**. Μπορείτε να διαγράψετε την ένδειξη "**Μεταφ. SMS απέτ.**" ελέγχοντας όλα τα μη σταλμένα μηνύματα SMS στη θυρίδα πρόχειρων. Αυτή η ένδειξη στην ανενεργή λειτουργία θα σβηστεί, αφού ελέγξετε όλα τα μη σταλμένα μηνύματα. Εναλλακτικά, η ένδειξη "**Μεταφ. SMS απέτ.**" θα σβηστεί αφού διαγράψετε όλα τα μηνύματα SMS.

Κατά τη σύνταξη ενός SMS, αν δεν πιεστεί κάποιο πλήκτρο για 60 δευτερόλεπτα, το ακουστικό επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής. Το επεξεργασμένο μήνυμα αποθηκεύεται αυτόματα στη θυρίδα Πρόχειρων.

5.2.2 Εισερχόμενα

📶 Προειδοποίηση

Όταν γεμίσει η θυρίδα μηνυμάτων, δεν μπορείτε πλέον να λαμβάνετε νέα μηνύματα. Σ' αυτή την περίπτωση, για να μπορέσετε να λάβετε νέα μηνύματα, θα πρέπει να διαγράψετε μερικά παλιά. Τα μηνύματα στη θυρίδα Εισερχομένων εμφανίζονται σε μορφή λίστας, ταξινομημένα με βάση την ώρα λήψης, με το πιο πρόσφατο μήνυμα να εμφανίζεται πρώτο.

Κάθε φορά που λαμβάνετε ένα SMS, ειδοποιείστε από έναν ήχο "μπιπ" εφόσον η επιλογή "Τόνος SMS" είναι ενεργοποιημένη (βλ. Ενότητα 5.7.1.7) και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "**Νέο SMS**". Το LED ειδοποιήσεων αναβοσβήνει μέχρι να δείτε το νέο SMS. Η ένδειξη "**Νέο SMS**" θα σβήσει αφού έχετε δει όλα τα νέα μηνύματα SMS

5.2.2.1 Προβολή μηνύματος στη θυρίδα εισερχομένων

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1** Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **SMS**
- 3** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Εισερχόμενα**
- 4** Πιέστε  και περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων SMS για να επιλέξετε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε
 - *Τα μηνύματα στη λίστα μηνυμάτων εμφανίζονται με τον αριθμό τηλεφώνου του αποστολέα ή το αντίστοιχο όνομα (εφόσον ο αριθμός τηλεφώνου αντιστοιχεί σε κάποια εγγραφή του ευρετηρίου).*
- 5** Πιέστε  για να δείτε το περιεχόμενο του μηνύματος

* Συμβουλή

Κατά την ανάγνωση ενός SMS, πιέστε  /  για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη σειρά του κειμένου. Στο τέλος του μηνύματος, εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα και η ημερομηνία και ώρα λήψης.

- 6** Κατά την προβολή του περιεχομένου ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Απάντηση	Αποστολή απάντησης στον αποστολέα του μηνύματος.
Επεξεργασία	Προώθηση του μηνύματος σε άλλον παραλήπτη.
Αποθήκευση αριθμού	Αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στο ευρετήριο σας.
Διαγραφή	Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Εισερχόμενα.

- 7** Πιέστε  για να επιστρέψετε στο μενού SMS

5.2.2.2 Απάντηση σε ένα μήνυμα που βρίσκεται στη θυρίδα εισερχομένων

- 1** Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Απάντηση**
- 3** Πιέστε  για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του κειμένου
- 4** Ανατρέξτε στα βήματα 4 και 5 της **Ενότητας 5.2.1** για να στείλετε το μήνυμα ή επιλέξτε **Αποθ. στα Πρόχ.** για να αποθηκευτεί το μήνυμα στα **Πρόχειρα**

5.2.2.3 Προώθηση μηνύματος που βρίσκεται στη θυρίδα εισερχομένων

- 1** Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού Εισερχομένων
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Επεξεργασία**
- 3** Πιέστε  για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του κειμένου

- 4** Πιέστε  για επιβεβαίωση του μηνύματος

- 5** Ανατρέξτε στα βήματα 4 και 5 της **Ενότητας 5.2.1** για να στείλετε το μήνυμα ή επιλέξτε **Αποθ. στα Πρόχ.** για να αποθηκευτεί το μήνυμα στα **Πρόχειρα**

5.2.2.4 Αποθήκευση του αριθμού τηλεφώνου του αποστολέα στο ευρετήριο

- 1** Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Αποθήκευση αριθ.**
- 3** Πιέστε  για να εισάγετε ένα όνομα για αυτή τη νέα επαφή
- 4** Πιέστε  για να τροποποιήσετε τον αριθμό (αν είναι απαραίτητο) και πιέστε 
- 5** Πιέστε  /  για να επιλέξετε μια ομάδα (<Καμία ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>)
- 6** Πιέστε  για να αποθηκευτεί η εγγραφή
- *Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η εγγραφή SMS αποθηκεύεται στο ευρετήριό σας.*

5.2.2.5 Διαγραφή μηνύματος που βρίσκεται στη θυρίδα εισερχομένων

- 1** Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού Εισερχομένων.
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Διαγραφή**
- 3** Πιέστε  για επιβεβαίωση.
- *Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και το μήνυμα SMS που επιλέξατε διαγράφεται από τη θυρίδα εισερχομένων.*

5.2.2.6 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων που βρίσκονται στη θυρίδα εισερχομένων

- 1** Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού Εισερχομένων.
 - 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Διαγραφή όλων**
 - 3** Πιέστε  για επιβεβαίωση.
 - 4** Πιέστε  για επανεπιβεβαίωση
- *Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και όλα τα μηνύματα SMS της θυρίδας εισερχομένων διαγράφονται.*

5.2.3 Θυρίδα πρόχειρων

Στη θυρίδα **Πρόχειρα**, εκτός από τα μηνύματα SMS που αποθηκεύονται ως πρόχειρα, αποθηκεύονται αυτόματα και όλα τα μηνύματα που δεν κατορθώνουν να σταλούν με επιτυχία.

5.2.3.1 Επισκόπηση των μηνυμάτων που βρίσκονται στη θυρίδα πρόχειρων

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1** Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **SMS**
- 3** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Πρόχειρα**
- 4** Πιέστε  και περιηγηθείτε στη λίστα μηνυμάτων SMS για να επιλέξετε το μήνυμα που θέλετε να διαβάσετε
- 5** Πιέστε  για να δείτε το περιεχόμενο του μηνύματος

* Συμβουλή

Κατά την ανάγνωση ενός SMS, πιέστε  /  για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη σειρά του κειμένου. Στο τέλος του μηνύματος, εμφανίζεται ο αριθμός τηλεφώνου του αποστολέα και η ημερομηνία και ώρα λήψης.

- 6** Κατά την προβολή του περιεχομένου ενός μηνύματος, μπορείτε να πιέσετε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Αποστολή	Άμεση αποστολή του μηνύματος.
Επεξεργασία	Πρώθηση του μηνύματος σε άλλον παραλήπτη.
Διαγραφή	Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος.
Διαγραφή όλων	Διαγραφή όλων των μηνυμάτων στα Πρόχειρα.

- 7** Πιέστε  για επιστροφή στο πρόχειρο μήνυμα

5.2.3.2 Αποστολή ενός μηνύματος από τη θυρίδα πρόχειρων

- 1** Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού **Πρόχειρα**.
- 2** Πιέστε  για να επιλέξετε **Αποστολή**
- 3** Πιέστε  για επιβεβαίωση.

5.2.3.3 Επεξεργασία μηνύματος που βρίσκεται στη θυρίδα πρόχειρων

- 1** Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού **Πρόχειρα**.
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Επεξεργασία**
- 3** Πιέστε  για να ξεκινήσετε την επεξεργασία του κειμένου
- 4** Πιέστε  για επιβεβαίωση του μηνύματος
- 5** Ανατρέξτε στα βήματα 4 και 5 της **Ενότητας 5.2.1** για να στείλετε το μήνυμα

5.2.3.4 Διαγραφή μηνύματος που βρίσκεται στη θυρίδα πρόχειρων

- 1 Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού **Πρόχειρα**.
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Διαγραφή**
- 3 Πιέστε  για επιβεβαίωση.
 - *Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και το μήνυμα SMS που επιλέξατε διαγράφεται από τη θυρίδα πρόχειρων.*

5.2.3.5 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων που βρίσκονται στη θυρίδα πρόχειρων

- 1 Κατά την προβολή του περιεχομένου του μηνύματος, πιέστε  για να εμφανιστούν οι επιλογές του μενού **Πρόχειρα**.
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Διαγραφή όλων**
- 3 Πιέστε  για επιβεβαίωση.
- 4 Πιέστε  για επανεπιβεβαίωση
 - *Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και όλα τα μηνύματα SMS της θυρίδας πρόχειρων διαγράφονται.*

5.2.4 Ρυθμίσεις SMS

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να καθορίσετε τις ρυθμίσεις του διακομιστή αποστολής και λήψης μηνυμάτων SMS. Το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα από 3 κέντρα υπηρεσιών. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό αποστολής και τον αριθμό λήψης για κάθε κέντρο υπηρεσιών SMS. Το μέγιστο μέγεθος ενός αριθμού διακομιστή εισερχόμενων/εξερχόμενων μηνυμάτων είναι 24 ψηφία. Οι αριθμοί διακομιστή εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων είναι ήδη ρυθμισμένοι στο τηλέφωνό σας για να λειτουργούν στο δίκτυο της χώρας σας. Σάς συνιστούμε να μην αλλάζετε αυτές τις ρυθμίσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες ή σε περίπτωση κάποιου

προβλήματος, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας παροχέα δικτύου.

5.2.4.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λήψης SMS

Το τηλέφωνό σας μπορεί να λαμβάνει μηνύματα SMS από άλλα τηλέφωνα εφόσον είστε συνδρομητής στις υπηρεσίες Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) και SMS του παροχέα δικτύου σας. Από προεπιλογή, η λήψη μηνυμάτων SMS είναι ενεργοποιημένη για να μπορείτε να λαμβάνετε μηνύματα SMS.

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **SMS**
 - 3 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις SMS**
 - 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **Λήψη SMS**
 - 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**
 - 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση
- Σημείωση**
Ακόμη και αν η λήψη SMS είναι ανενεργή, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα SMS.

5.2.4.2 Αλλαγή του αριθμού θυρίδας SMS

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα και είναι πιθανό να μην εμφανίζεται σε κάποιες χώρες.

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **SMS**
- 3 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις SMS**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αλλαγή αρ. θυρ.**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε το νέο αριθμό θυρίδας (24 ψηφία το μέγιστο)
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.2.4.3 Ορισμός του κέντρου υπηρεσιών SMS

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **SMS**
 - 3 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις SMS**
 - 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Κέντρο SMS**
 - 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε ένα κέντρο SMS (<Κέντρο SMS 1>, <Κέντρο SMS 2> ή <Κέντρο SMS 3>)
 - 6 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αρ. αποστολής**
 - 7 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό αποστολής και πιέστε 
 - 8 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αρ. λήψης**
 - 9 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό λήψης και πιέστε 
- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

5.2.4.4 Ορισμός του προεπιλεγμένου κέντρου υπηρεσιών SMS

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
 - 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **SMS**
 - 3 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις SMS**
 - 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Προεπιλ. κέντρο**
 - 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε ένα κέντρο SMS (<Κέντρο SMS 1>, <Κέντρο SMS 2> ή <Κέντρο SMS 3>)
 - 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση
- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.

5.3 Ευρετήριο

Στο τηλέφωνό σας μπορούν να αποθηκευτούν έως 200 εγγραφές ευρετηρίου. Εννέα το πολύ από τους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στο ευρετήριο μπορούν να αποθηκευτούν στις μνήμες ταχείας κλήσης, έτσι ώστε να έχετε απευθείας πρόσβαση στους αριθμούς που χρησιμοποιείτε συχνότερα. Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να αποτελείται από 24 ψηφία το μέγιστο. Αν έχετε περισσότερα από ένα ακουστικά, το κάθε ακουστικό διαθέτει το δικό του ευρετήριο.

5.3.1 Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
 - 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ευρετήριο**
 - 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Νέα εγγραφή**
 - 4 Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα (12 χαρακτήρες το μέγιστο)
 - 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό (24 ψηφία το μέγιστο)
 - 6 Πιέστε  για να επιλέξετε μια ομάδα (<Καμία ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>)
 - 7 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η εγγραφή
- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η εγγραφή ευρετηρίου σας αποθηκεύεται.

☹ Σημείωση

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης του παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας σας, μπορείτε να αντιστοιχήσετε έναν ξεχωριστό ήχο κουδουνίσματος σε κάθε ομάδα. Όταν λαμβάνετε μια κλήση από κάποιο μέλος αυτής της ομάδας, θα ακούτε τον ήχο κουδουνίσματος που έχετε καθορίσει για τη συγκεκριμένη ομάδα. Μπορείτε επίσης να αντιστοιχήσετε μεμονωμένες επαφές σε συγκεκριμένες ομάδες της επιλογής σας.

5.3.2 Πρόσβαση στο ευρετήριο

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ευρετήριο**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Λίστα εγγραφών**
- 4 Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στην εγγραφή ευρετηρίου που θέλετε
- 5 Πιέστε  για να εμφανιστούν τα στοιχεία της εγγραφής ευρετηρίου που θέλετε

* Συμβουλή

Στην κατάσταση αναμονής, μπορείτε να πιέσετε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ευρετήριό σας, να πιέσετε  /  για να επιλέξετε την εγγραφή ευρετηρίου που θέλετε και κατόπιν να πιέσετε  για να εμφανιστούν τα στοιχεία της επιλεγμένης εγγραφής ευρετηρίου.

5.3.3 Επεξεργασία μιας εγγραφής ευρετηρίου

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ευρετήριο**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Επεξερ. εγγραφής**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να επεξεργαστείτε
- 5 Πιέστε 
- 6 Πιέστε  για να διαγράψετε τα γράμματα ένα-ένα, επεξεργαστείτε το όνομα και πιέστε 
- 7 Πιέστε  για να διαγράψετε τα ψηφία ένα-ένα, επεξεργαστείτε τον αριθμό και πιέστε 
- 8 Πιέστε  για να επιλέξετε μια ομάδα (<Καμία ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>)

- 9 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η εγγραφή
- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η επιλεγμένη εγγραφή ευρετηρίου ενημερώνεται.

5.3.4 Διαγραφή μιας εγγραφής ευρετηρίου

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
 - 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ευρετήριο**
 - 3 Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή εγγραφ.**
 - 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε την εγγραφή που θέλετε να διαγράψετε
 - 5 Πιέστε  για επιβεβαίωση.
- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η επιλεγμένη εγγραφή ευρετηρίου διαγράφεται.

5.3.5 Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
 - 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ευρετήριο**
 - 3 Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στην επιλογή **Διαγραφή όλων**
 - 4 Πιέστε  για επιβεβαίωση.
 - 5 Πιέστε  για επανεπιβεβαίωση
- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και όλες οι εγγραφές του ευρετηρίου σας διαγράφονται.

5.3.6 Αποθήκευση αριθμών ταχείας κλήσης

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 9 αριθμούς (μνήμες) ταχείας κλήσης (Πλήκτρα 1 έως 9). Πιέζοντας παρατεταμένα ένα από αυτά τα πλήκτρα στην κατάσταση αναμονής, καλείται αυτόματα ο αριθμός που είναι αποθηκευμένος σ' αυτό το πλήκτρο. Ανάλογα με τη χώρα σας, στο Πλήκτρο 1

και το Πλήκτρο 2 μπορεί να είναι προρυθμισμένος ο αριθμός της υπηρεσίας φωνητικού ταχυδρομείου και ο αριθμός της υπηρεσίας πληροφοριών, αντίστοιχα. Στην περίπτωση αυτή, τα Πλήκτρα 1 και 2 δεν εμφανίζονται ως διαθέσιμα. Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αριθμοί υπηρεσιών φωνητικού ταχυδρομείου και πληροφοριών στον παροχέα δικτύου σας, τα Πλήκτρα 1 και 2 εμφανίζονται πάνω από το Πλήκτρο 3 ως διαθέσιμες μηνύες ταχείας κλήσης. Βλ. Ενότητες 5.9.2 και 5.9.3 για λεπτομέρειες.

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1** Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ευρετήριο**
- 3** Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στην επιλογή **Μνήμη ταχ. κλήσ.**
- 4** Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε σε μια θέση μνήμης ταχείας κλήσης από το **Πλήκτρο 1** έως το **Πλήκτρο 9**
- 5** Πιέστε  δύο φορές για να επιλέξετε **Προσθήκη**
- 6** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε την εγγραφή ευρετηρίου που θέλετε να αποθηκευτεί στην επιλεγμένη μνήμη ταχείας πρόσβασης
- 7** Πιέστε  για επιβεβαίωση
 - *Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η εγγραφή ευρετηρίου σας αποθηκεύεται στο επιλεγμένο πλήκτρο μνήμης ταχείας κλήσης.*

* Συμβουλή

Πιέζοντας παταταμένα το πλήκτρο μνήμης ταχείας κλήσης, καλείται απευθείας ο αριθμός τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένος σ' αυτή τη μνήμη.

5.3.7 Μεταφορά του ευρετηρίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεταφέρετε το ευρετήριο από ένα ακουστικό σε ένα άλλο ακουστικό όταν υπάρχουν τουλάχιστον δύο ακουστικά εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης σας.

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1** Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
 - 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ευρετήριο**
 - 3** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Μεταφορά ευρετ.**
 - 4** Πιέστε 
 - *Εμφανίζονται τα ακουστικά που είναι διαθέσιμα για μεταφορά ευρετηρίου.*
- ### ☺ Σημείωση
- Αν υπάρχουν περισσότερα από δύο ακουστικά, μπορείτε να πιέσετε  /  για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ακουστικό.
- 5** Πιέστε 
 - 6** Το καλούμενο ακουστικό παράγει έναν ήχο "μπιπ" και στην οθόνη του εμφανίζεται το μήνυμα **"Μεταφορά από:"**
 - 7** Για να αποδεχτείτε τη μεταφορά ευρετηρίου, πιέστε  στο καλούμενο ακουστικό ή πιέστε  για να απορρίψετε τη μεταφορά ευρετηρίου
 - *Όλες οι εγγραφές του ευρετηρίου σας μεταφέρονται στο καλούμενο ακουστικό και, όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά, στις οθόνες των δύο ακουστικών εμφανίζεται το μήνυμα "Τέλος".*

5.4 Αρχείο κλήσεων

Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη εφόσον είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) του παροχέα δικτύου σας.

Στο τηλέφωνό σας μπορούν να αποθηκευτούν έως 50 αναπάντητες κλήσεις. Το εικονίδιο  και το LED του ακουστικού αναβοσβήνουν για να σας υπενθυμίσουν ότι έχετε λάβει αναπάντητες κλήσεις. Αν ο καλών δεν έχει απόκρυψη αριθμού, εμφανίζεται το όνομα (ή ο αριθμός) του καλούντα. Οι αναπάντητες κλήσεις εμφανίζονται με χρονολογική σειρά, με την πιο πρόσφατη κλήση στην αρχή της λίστας.

📞 Προειδοποίηση

Η κλήση από τη λίστα κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους ληφθέντες αριθμούς.

5.4.1 Πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων
- 2 Πιέστε  για να μπειτε στη **Λίστα κλήσεων**
- Εμφανίζεται η πιο πρόσφατη αναπάντητη κλήση.
- 3 Πιέστε  /  για να εμφανιστούν οι υπόλοιπες εγγραφές της λίστας

5.4.2 Αποθήκευση μιας εγγραφής του αρχείου κλήσεων στο ευρετήριο

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων
- 2 Πιέστε  για να μπειτε στη **Λίστα κλήσεων**
- 3 Πιέστε  /  για να επιλέξετε μια εγγραφή
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **Αντιγρ. σε ευρ.**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα
- 6 Πιέστε  για να εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός αναπάντητης κλήσης και επεξεργαστείτε τον αριθμό αν είναι απαραίτητο
- 7 Πιέστε  για να επιλέξετε μια ομάδα (<Καρμία ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>)
- 8 Πιέστε  για επιβεβαίωση
- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η επιλεγμένη εγγραφή αρχείου κλήσεων αποθηκεύεται στο ευρετήριό σας.

5.4.3 Διαγραφή μιας εγγραφής του αρχείου κλήσεων

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων
- 2 Πιέστε  για να μπειτε στη **Λίστα κλήσεων**
- 3 Πιέστε  /  για να επιλέξετε μια εγγραφή
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Διαγραφή**
- 5 Πιέστε  για επιβεβαίωση

- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η επιλεγμένη εγγραφή αρχείου κλήσεων διαγράφεται.

5.4.4 Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχείο κλήσεων
- 2 Πιέστε  για να μπειτε στη **Λίστα κλήσεων**
- 3 Πιέστε  /  για να επιλέξετε μια εγγραφή
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **Διαγραφή όλων**
- 5 Πιέστε  για επιβεβαίωση
- 6 Πιέστε  για επανεπιβεβαίωση
- Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ". Όλες οι εγγραφές του αρχείου κλήσεων διαγράφονται.

5.5 Λίστα επανάκλησης

Στο τηλέφωνό σας μπορούν να αποθηκευτούν οι 20 τελευταίοι αριθμοί που έχετε καλέσει. Αποθηκεύονται μόνο τα πρώτα 24 ψηφία κάθε αριθμού.

Προειδοποίηση

Η κλήση από τη λίστα κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη για όλους τους ληφθέντες αριθμούς.

5.5.1 Πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε 
 - Ο τελευταίος αριθμός που καλέσατε εμφανίζεται πρώτος στη λίστα.
- 2 Πιέστε  /  για να εμφανιστούν οι υπόλοιποι κληθέντες αριθμοί

5.5.2 Αποθήκευση μιας εγγραφής της λίστας επανάκλησης στο ευρετήριο

Στην κατάσταση αναμονής:

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης

- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε μια εγγραφή
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Αντιγρ. σε ευρ.**
- 4 Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα
- 5 Πιέστε  για να εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός επανάκλησης και επεξεργαστείτε τον αριθμό αν είναι απαραίτητο
- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε μια ομάδα (<Καμία ομάδα>, <Ομάδα Α>, <Ομάδα Β>, <Ομάδα Γ>)
- 7 Πιέστε  για επιβεβαίωση
 - Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ". Η επιλεγμένη εγγραφή της λίστας επανάκλησης αντιγράφεται στο ευρετήριό σας.

5.5.3 Διαγραφή ενός αριθμού από τη λίστα επανάκλησης

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε μια εγγραφή
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Διαγραφή**
- 4 Πιέστε  για επιβεβαίωση
 - Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και η επιλεγμένη εγγραφή διαγράφεται.

5.5.4 Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης

- 1 Πιέστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα επανάκλησης
- 2 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Διαγραφή όλων**
- 3 Πιέστε  για επιβεβαίωση
- 4 Πιέστε  για επανεπιβεβαίωση
 - Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και ολόκληρη η λίστα επανάκλησης διαγράφεται.

5.6 Ρολόι & Ξυπνητήρι

5.6.1 Ρύθμιση της ώρας

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ρολόι & Ξυπνητ.**

- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ρύθμ. ημερ./ώρας**

- 4 Πιέστε  για να εισάγετε την τρέχουσα ώρα (ωω:λλ) σε 24ωρη μορφή και την τρέχουσα ημερομηνία (ηη/μμ/εε)

⊖ Σημείωση

Για να αλλάξετε τη μορφή ημερομηνίας και ώρας, βλ. Ενότητα 5.6.4.

- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.6.2 Ρύθμιση του Ξυπνητηριού

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ρολόι & Ξυπνητ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ξυπνητήρι**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ανενεργό, Ενεργό μια φορά ή Ενεργό καθημ.**

⊖ Σημείωση

Αν επιλέξετε **Ενεργό μια φορά ή Ενεργό καθημ.**, εισάγετε την ώρα για το ξυπνητήρι

- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

⊖ Σημείωση

Όταν το ξυπνητήρι ρυθμίζεται σε **Ενεργό μια φορά ή Ενεργό καθημ.**, στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

Όταν έρθει η ώρα ενεργοποίησης του ξυπνητηριού που έχετε καθορίσει, ακούγεται ο ήχος ξυπνητηριού και το εικονίδιο  αναβοσβήνει στην οθόνη. Μπορείτε να πιέσετε  για σίγαση του ήχου ξυπνητηριού.

5.6.3 Ρύθμιση του ήχου Ξυπνητηριού

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ρολόι & Ξυπνητ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ήχος Ξυπνητηριού**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε τον ήχο ξυπνητηριού που θέλετε από τις διαθέσιμες επιλογές **Μελωδία 1 έως Μελωδία 10**

☹ Σημείωση

Το τηλέφωνο αναπαράγει τις αντίστοιχες μελωδίες καθώς περιηγείστε στη λίστα μελωδιών.

- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.6.4 Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας και ώρας

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ρολόι & Ξυπνητ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ωρα/Ημερομηνία**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε τη μορφή ώρας (**12ωρη** ή **24ωρη**)
- 5 Πιέστε  για επιβεβαίωση της ρύθμισης μορφής ώρας
- 6 Πιέστε  /  για να επιλέξετε τη μορφή ημερομηνίας (**HH/MM** ή **MM/HH**)
- 7 Πιέστε  για επιβεβαίωση της ρύθμισης μορφής ημερομηνίας

5.7 Προσωπικές ρυθμίσεις

5.7.1 Ήχος ακουστικού

5.7.1.1 Ρύθμιση της έντασης κουδουνίσματος

Το τηλέφωνό σας διαθέτει πέντε επίπεδα έντασης κουδουνίσματος (μία έως πέντε γραμμές έντασης) καθώς και προοδευτικά αυξανόμενη ένταση κουδουνίσματος για να επιλέξετε.

⚠ Προειδοποίηση

Όταν το ακουστικό κουδουνίζει κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, μην κρατάτε το ακουστικό πολύ κοντά στο αυτί σας καθώς η ένταση του ήχου κουδουνίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ήχος ακουστικού**

- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ένταση κουδουν.**

- 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε το επίπεδο έντασης που θέλετε

- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

* Συμβουλή

Μπορείτε να πιέσετε παρατεταμένα  για να απενεργοποιήσετε το κουδούνι. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο .

5.7.1.2 Ρύθμιση της μελωδίας κουδουνίσματος

Το ακουστικό σας διαθέτει 10 μελωδίες κουδουνίσματος.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ήχος ακουστικό**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Μελωδία κουδ.**
- 5 Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στη μελωδία κουδουνίσματος που θέλετε
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.1.3 Ρύθμιση της μελωδίας ομάδας

Για να επωφεληθείτε από αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης.

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέγετε και να ορίζετε τις μελωδίες που θα ακούγονται όταν λαμβάνετε μια εξωτερική εισερχόμενη κλήση από μια επαφή, της οποίας το όνομα είναι αποθηκευμένο στο ευρετήριο σας και η οποία ανήκει σε μία ομάδα. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μελωδία κουδουνίσματος σε κάθε ομάδα. Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις ομάδες ευρετηρίου (**Ομάδα Α, Β, Γ**) για να οργανώνετε τις επαφές σας. Σε κάθε ομάδα μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια μοναδική μελωδία.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ήχος ακουστικού**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Μελωδία ομάδας**
- 5 Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στην ομάδα που θέλετε (**Ομάδα Α, Ομάδα Β, Ομάδα Γ**)
- 6 Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στη μελωδία ομάδας που θέλετε

☞ Σημείωση

Το τηλέφωνο αναπαράγει τις αντίστοιχες μελωδίες καθώς περιηγείστε στη λίστα μελωδίων.

- 7 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.1.4 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου πλήκτρων

Όταν πιέζετε ένα πλήκτρο, ακούγεται ένας ήχος "μπιπ". Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τον ήχο πλήκτρων. Από προεπιλογή, ο ήχος πλήκτρων είναι ρυθμισμένος σε **Ενεργό**.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ήχος ακουστικού**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ήχος πλήκτρων**
- 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.1.5 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κλειδώματος πληκτρολογίου

- 1 Πιέστε παρατεταμένα 
 - Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη όταν το κλειδωμά πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένο.

- 2 Πιέστε παρατεταμένα  ξανά για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμά πληκτρολογίου

- Το εικονίδιο  εξαφανίζεται από την οθόνη όταν το κλειδωμά πληκτρολογίου απενεργοποιηθεί.

✳ Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το κλειδωμά πληκτρολογίου αφαιρώντας και επανατοποθετώντας τις μπαταρίες του ακουστικού.

5.7.1.6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του πρώτου κουδουνίσματος

Ανάλογα με τη χώρα σας, το μενού Πρώτου Κουδουνίσματος μπορεί να μην εμφανίζεται στο δικό σας. Αν είστε συνδρομητής στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης του παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας σας, το τηλέφωνό σας μπορεί να αποσιωπήσει το πρώτο κουδούνισμα πριν εμφανιστεί η αναγνώριση κλήσης. Μετά την εκτέλεση επαναφοράς, το τηλέφωνό σας ανιχνεύει αυτόματα αν υπάρχει συνδρομή στην Υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης και αρχίζει να αποσιωπά το πρώτο κουδούνισμα. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ήχος ακουστικού**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Πρώτο κουδούν.**
- 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.1.7 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τόνου SMS

Όταν λαμβάνετε ένα νέο SMS, το τηλέφωνό σας παράγει έναν τόνο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό τον τόνο SMS.

- 1** Πιέστε  για να μπείτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **Ήχος ακουστικού**
- 4** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Τόνος SMS**
- 5** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
- 6** Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.2 Ορισμός του φόντου που θα εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής

Στο τηλέφωνό σας υπάρχουν προεγκατεστημένα τρία φόντα. Μπορείτε να επιλέξετε το φόντο που θέλετε να εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

- 1** Πιέστε  για να μπείτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Φόντο**
- 4** Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στο φόντο που θέλετε
- 5** Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.3 Ρύθμιση του επιπέδου αντίθεσης

Υπάρχουν πέντε διαθέσιμες επιλογές επιπέδου αντίθεσης (**Επίπεδο 1, Επίπεδο 2, Επίπεδο 3, Επίπεδο 4 ή Επίπεδο 5**).

- 1** Πιέστε  για να μπείτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αντίθεση**
- 4** Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στο επίπεδο αντίθεσης που θέλετε

⊖ Σημείωση

Το εφέ αντίθεσης εμφανίζεται καθώς περιηγείστε μεταξύ των διάφορων επιπέδων αντίθεσης.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.4 Ρύθμιση του χρωματικού θέματος του τηλεφώνου σας

Στο τηλέφωνό σας υπάρχουν διαθέσιμα τέσσερα διαφορετικά χρωματικά θέματα. Μπορείτε να επιλέξετε το χρωματικό θέμα που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη μενού.

- 1** Πιέστε  για να μπείτε στο κύριο μενού
- 2** Μετακινηθείτε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3** Πιέστε  για να επιλέξετε **Χρωματικό θέμα**
- 4** Πιέστε  και  /  για να μεταβείτε στο χρωματικό θέμα που θέλετε

⊖ Σημείωση

Τα αντίστοιχα χρωματικά θέματα εμφανίζονται στην οθόνη καθώς περιηγείστε μεταξύ των διάφορων επιλογών χρωματικών θεμάτων.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.5 Μετονομασία του ακουστικού

Μπορείτε να μετονομάσετε το ακουστικό σας και να επιλέξετε να εμφανίζεται το όνομα του ακουστικού στην κατάσταση αναμονής.

- 1** Πιέστε  για να μπείτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Όνομα ακουστικού**
- 4** Πιέστε  για να εισάγετε το όνομα ακουστικού

⊖ Σημείωση

Το μέγιστο μέγεθος του ονόματος ακουστικού είναι 14 χαρακτήρες.

- 5** Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.6 Ρύθμιση της αυτόματης απάντησης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να απαντάτε αυτόματα σε μια κλήση σηκώνοντας απλά το ακουστικό από το σταθμό βάσης.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αυτόμ. απάντηση**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.7 Ρύθμιση του αυτόματου τερματισμού κλήσης

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τερματίζετε αυτόματα μια κλήση τοποθετώντας απλά το ακουστικό στο σταθμό βάσης.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αυτόμ. τερματισ.**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.7.8 Ρύθμιση της γλώσσας μενού

Ανάλογα με τη χώρα σας, η οθόνη του ακουστικού σας μπορεί να υποστηρίζει διάφορες γλώσσες. Αφού αλλάξετε τη γλώσσα μενού, όλα τα μενού του τηλεφώνου θα εμφανίζονται στην επιλεγμένη γλώσσα. Σε ορισμένες χώρες, το τηλέφωνό σας μπορεί να μη διαθέτει αυτή την επιλογή γλώσσας μενού αν είναι διαθέσιμη μόνο μία γλώσσα. Αυτή η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στη γλώσσα του εξερχόμενου μηνύματος του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Γλώσσα**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε

- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

⊖ Σημείωση

Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες για επιλογή διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα χρήσης

5.7.9 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της επιτήρησης δωματίου

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιτηρείτε ένα δωμάτιο τοποθετώντας το ακουστικό στο δωμάτιο που θέλετε να επιτηρείται. Το επιτηρούμενο ακουστικό δεν θα κουδουνίζει όταν υπάρχει μια εξωτερική εισερχόμενη κλήση ή μια εσωτερική κλήση. Το επιτηρούμενο ακουστικό ενεργοποιεί αυτόματα το μεγάφωνο (ανοικτή ακρόαση) στην περίπτωση που οποιαδήποτε άλλα εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης ακουστικά θελήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στο επιτηρούμενο ακουστικό. Στην οθόνη του ακουστικού που καλεί εμφανίζεται το μήνυμα **Σίγαση On** πιέζοντας  όταν συνδεθεί η εσωτερική κλήση. Αν το ακουστικό που καλεί θέλει να συνομιλήσει με το επιτηρούμενο ακουστικό, πιέστε  για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.

⊖ Σημείωση

Για να έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να έχετε τουλάχιστον 2 ακουστικά εγγεγραμμένα στο σταθμό βάσης.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Επιτήρηση δωματ.**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση.

⊖ Σημείωση

Αν η επιτήρηση δωματίου είναι ρυθμισμένη σε **Ενεργό**, εμφανίζεται το μήνυμα **Επιτήρ. δωμ. On** στην κατάσταση αναμονής.

5.7.10 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του φωτισμού του πληκτρολογίου

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προσωπικές ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Φωτισμός**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

☹ Σημείωση

Αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο εντός 20 δευτερολέπτων, ο φωτισμός του πληκτρολογίου και της οθόνης LCD απενεργοποιείται αυτόματα. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό του πληκτρολογίου, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο. Για να ενεργοποιήσετε το φωτισμό της οθόνης LCD, πιέστε  ή .

5.8 Προηγμένες ρυθμίσεις

5.8.1 Επιλογή του χρόνου ανάκλησης (ρύθμιση Flash)

Ο χρόνος ανάκλησης είναι το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της αποσύνδεσης της γραμμής μετά την πίεση του πλήκτρου . Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το χρόνο ανάκλησης στο τηλέφωνό σας είναι προρυθμισμένη έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας. Δεν χρειάζεται να την αλλάξετε.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ρύθμιση FLASH**
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε το χρόνο ανάκλησης της χώρας σας

☹ Σημείωση

Ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών χρόνου ανάκλησης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα χρήσης.

- 5 Πιέστε  για επιβεβαίωση

5.8.2 Ρύθμιση της λειτουργίας κλήσης

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη λειτουργία κλήσης στο τηλέφωνό σας είναι προρυθμισμένη έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και, επομένως, δεν χρειάζεται να την αλλάξετε.

Υπάρχουν δύο ρυθμίσεις για τη λειτουργία κλήσης: Τονική ή Παλμική.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Λειτουργ. κλήσης**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Τονική ή Παλμική**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.8.3 Φραγή κλήσεων

Η φραγή κλήσεων σας επιτρέπει να απαγορεύετε σε επιλεγμένα ακουστικά να καλούν αριθμούς τηλεφώνου που αρχίζουν με συγκεκριμένα ψηφία. Μπορείτε να ορίσετε έως τέσσερις διαφορετικούς αριθμούς φραγής, με κάθε αριθμό να περιέχει έως τέσσερα ψηφία.

☹ Σημείωση

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, καθώς και για να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε έναν αριθμό φραγής κλήσεων, θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο Κύριο PIN.

5.8.3.1 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Φραγμός κλήσεων**
- 4 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο κύριο PIN όταν σας ζητηθεί (ο προεπιλεγμένος κύριος PIN είναι 0000)

- 5 Πιέστε  για να επιλέξετε **Λειτ. φραγής**
- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**

- 7 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

⊖ Σημείωση

Αν η λειτουργία φραγής είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το μήνυμα **Φραγ. κλήσεων On** στην οθόνη αναμονής.

5.8.3.2 Τροποποίηση ενός αριθμού φραγής κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Φραγμός κλήσεων**
- 4 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο κύριο PIN όταν σάς ζητηθεί (ο προεπιλεγμένος κύριος PIN είναι 0000)
- 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αριθμός φραγής**
- 6 Πιέστε  για να επιλέξετε έναν αριθμό (**Αριθμός 1, Αριθμός 2, Αριθμός 3, Αριθμός 4**)
- 7 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό
- 8 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

⊖ Σημείωση

Αν κληθεί ένας αριθμός με φραγή, η κλήση δεν συνδέεται. Όταν συμβεί αυτό, το τηλέφωνο παράγει έναν ήχο σφάλματος και επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

5.8.4 Κλήση βρέφους (baby call)

Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Κλήσης Βρέφους σάς επιτρέπει να καλείτε έναν επιλεγμένο αριθμό πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο του ακουστικού σας. Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη για απευθείας πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

⊖ Σημείωση

Για τον αριθμό κλήσης βρέφους μπορείτε να εισάγετε έως 24 ψηφία.

5.8.4.1 Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Κλήση βρέφους**
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **Λειτουργία**
- 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό**
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση
- Το μήνυμα **"Κλήση βρέφους On"** εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

5.8.4.2 Απενεργοποίηση της λειτουργίας κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε παρατεταμένα  (όταν η λειτουργία Κλήσης Βρέφους είναι ήδη ενεργοποιημένη).
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Ανενεργό**
- 3 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση
- Το μήνυμα **"Κλήση βρέφους On"** εξαφανίζεται από την οθόνη αναμονής.

5.8.4.3 Αλλαγή του αριθμού κλήσης βρέφους

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Κλήση βρέφους**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αριθμός**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.8.5 Μη αυτόματη επιλογή σταθμού βάσης

Ένα ακουστικό CD645 μπορεί να εγγραφεί σε έως και τέσσερις διαφορετικούς σταθμούς βάσης CD645.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού

- 2 Μετακινηθείτε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Επιλογή βάσης**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε το σταθμό βάσης που θέλετε
- 5 Πιέστε  για επιβεβαίωση

5.8.6 Για να εγγράψετε ένα πρόσθετο ακουστικό

Οι διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω είναι οι διαδικασίες που θα βρείτε στο ακουστικό σας. Οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα το ακουστικό που θέλετε να εγγράψετε. Σε αυτή την περίπτωση, ανατρέξτε στον κατασκευαστή του πρόσθετου ακουστικού. Τα πρόσθετα ακουστικά πρέπει να έχουν εγγραφεί στη βάση για να μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε. Μέχρι 5 ακουστικά μπορούν να εγγραφούν σε ένα σταθμό βάσης.

Το Master PIN απαιτείται για την εγγραφή ή ακύρωση ακουστικών.

- 1 Πιέστε  στο ακουστικό για πρόσβαση στο κύριο μενού.
- 2 Μετακινηθείτε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Εγγραφή**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε το σταθμό βάσης που θέλετε

☹ Σημείωση

Ο εγγεγραμμένος σταθμός βάσης επισημαίνεται με αστερίσκο τέρμα δεξιά στην οθόνη.

- 5 Πιέστε  και πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο κύριο PIN όταν σας ζητηθεί (ο προεπιλεγμένος κύριος PIN είναι 0000)
- 6 Πιέστε  στο σταθμό βάσης για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο μπιπ. Τώρα, ο σταθμός βάσης είναι έτοιμος για να εγγράψετε το νέο ακουστικό.
- 7 Πιέστε  στο ακουστικό για να επιβεβαιώσετε το κωδικό PIN.

- 8 Το μήνυμα "**Εγγραφή...**" εμφανίζεται στην οθόνη.

☹ Σημείωση

Αν εντοπιστεί ο σταθμός βάσης και ο PIN είναι σωστός, οι μη χρησιμοποιούμενοι αριθμοί ακουστικού αντιστοιχίζονται αυτόματα.

Αν ο PIN είναι λανθασμένος, εμφανίζεται το μήνυμα **Λάθος PIN!**, συνοδευόμενο από έναν ήχο σφάλματος, και το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής. Αν δεν εντοπιστεί σταθμός βάσης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται το μήνυμα **Δε βρέθηκε βάση!**, συνοδευόμενο από έναν ήχο σφάλματος, και το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

5.8.7 Ακύρωση εγγραφής ενός ακουστικού

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
 - 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
 - 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ακύρωση εγγραφής**
 - 4 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο κύριο PIN όταν σας ζητηθεί (ο προεπιλεγμένος κύριος PIN είναι 0000)
 - 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε το ακουστικό που θέλετε
 - 6 Πιέστε  για επιβεβαίωση
- *Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" από το ακουστικό, ο οποίος υποδηλώνει ότι η ακύρωση εγγραφής του ακουστικού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Ακυρώθηκε**. Στη συνέχεια, το ακουστικό επιστρέφει στην οθόνη αναμονής.*

☹ Σημείωση

Αν δεν πιεστεί κανένα πλήκτρο εντός 15 δευτερολέπτων, η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής διακόπτεται και το ακουστικό επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής.

5.8.8 Αλλαγή του κύριου PIN

Ο Κύριος PIN χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της φραγής κλήσεων, την επαναφορά του ακουστικού σας και την εγγραφή/ακύρωση εγγραφής ακουστικών σε ένα σταθμό βάσης. Ο προεπιλεγμένος PIN είναι 0000. Το μέγεθος του PIN είναι 4 ψηφία. Αυτός ο PIN χρησιμοποιείται και για την προστασία των ρυθμίσεων του ακουστικού σας. Όποτε απαιτείται ο PIN, το ακουστικό θα σας τον ζητά.

1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού

2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**

3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αλλαγή PIN**

4 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο κύριο PIN όταν σας ζητηθεί

5 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε το νέο 4ψήφιο PIN

6 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε το νέο 4ψήφιο PIN ξανά για επιβεβαίωση

7 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

⊕ Σημείωση

Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN του τηλεφώνου είναι 0000. Αν αλλάξετε αυτόν τον κωδικό PIN, κρατήστε τα στοιχεία του PIN σε ασφαλές μέρος με εύκολη πρόσβαση. Μη χάσετε τον κωδικό PIN.

5.8.9 Επαναφορά αρχικών ρυθμίσεων

Μπορείτε να κάνετε επαναφορά του τηλεφώνου σας στις αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις (βλ. Ενότητα 7). Μετά την επαναφορά, όλες οι προσωπικές ρυθμίσεις σας και οι εγγραφές του αρχείου κλήσεων διαγράφονται, αλλά το ευρετήριό σας παραμένει ανέπαφο.

1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού

2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**

3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Επαναφορά**

4 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο κύριο PIN όταν σας ζητηθεί (ο προεπιλεγμένος κύριος PIN είναι 0000)

5 Πιέστε  για επιβεβαίωση

6 Πιέστε  για επανεπιβεβαίωση

- *Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" και το ακουστικό επιστρέφει στην οθόνη "Καλώς ήρθατε". Το τηλέφωνό σας έχει επαναφερθεί στις αρχικές του ρυθμίσεις.*
- *Για ορισμένες χώρες, το τηλέφωνό σας μπορεί να μη διαθέτει οθόνη "Καλώς ήρθατε" οπότε, στην περίπτωση αυτή, το τηλέφωνο επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής μετά την επαναφορά.*

5.8.10 Ορισμός του αριθμού προθέματος

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ρυθμίζετε το τηλέφωνό σας έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το πρόθεμα του φθηνότερου παροχέα δικτύου. Όταν έχει οριστεί ο αριθμός προθέματος, εισάγεται αυτόματα στην αρχή κάθε αριθμού που καλείτε.

1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού

2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**

3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αυτόμ. πρόθεμα**

4 Πιέστε  για να εισάγετε τα ψηφία ανίχνευσης

- *Εμφανίζονται τα ψηφία ανίχνευσης που αποθηκεύτηκαν πιο πρόσφατα.*

⊕ Σημείωση

Το μέγιστο πλήθος των ψηφίων ανίχνευσης είναι 5.

5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό αυτόματου προθέματος

- *Εμφανίζεται ο αριθμός αυτόματου προθέματος που αποθηκεύτηκε πιο πρόσφατα.*

⊕ Σημείωση

Το μέγιστο μέγεθος ενός αριθμού αυτόματου προθέματος είναι 10 ψηφία.

6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.8.11 Ρύθμιση χώρας

Η διαθεσιμότητα αυτού του μενού εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε.

Μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη χώρα διαφορετική από αυτή που επιλέξατε στην οθόνη "Καλώς ήρθατε".

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Χώρα**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε τη χώρα σας
- 5 Πιέστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας

Σημείωση

Όταν επιλεχθεί η χώρα, στο τηλέφωνό σας εφαρμόζονται αυτόματα οι προεπιλεγμένες τηλεφωνικές ρυθμίσεις για την επιλεγμένη χώρα.

5.8.12 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας συνδιάσκεψης

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συνδιάσκεψης, μπορείτε να ξεκινήσετε αυτόματα μια τριμερή κλήση συνδιάσκεψης με ένα δεύτερο ακουστικό που είναι εγγεγραμμένο στο σταθμό βάσης σας, αν το δεύτερο ακουστικό πάρει τη γραμμή ενώ υπάρχει ήδη σε εξέλιξη μια εξωτερική κλήση.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Συνδιάσκεψη**
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ενεργό** ή **Ανενεργό**
- 5 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.8.13 Απενεργοποίηση της ένδειξης αναμονής μηνύματος

Προειδοποίηση

Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τη χώρα και είναι πιθανό να μην εμφανίζεται σε κάποιες χώρες.

Αν είστε συνδρομητής στην υπηρεσία τηλεφωνητή του τοπικού παροχέα υπηρεσιών τηλεφωνίας, ανάβει η ένδειξη  όταν έχετε ένα νέο μήνυμα στον τηλεφωνητή σας. Αφού αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα νέα μηνύματα, η ένδειξη  θα σβήσει αυτόματα. Εάν ανακαλύψετε ότι η ένδειξη αναμονής μηνύματος δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί από το δίκτυο, μπορείτε ακόμη να απενεργοποιήσετε την ένδειξη αναμονής μηνύματος με το τηλέφωνό σας. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε την ένδειξη αναμονής μηνύματος όλα τα άλλα ακουστικά εγγεγραμμένα στον ίδιο σταθμό βάσης θα απενεργοποιηθούν την ένδειξη αναμονής μηνύματος αντίστοιχα.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Προηγμέν. ρυθμ.**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ένδειξη MW**
- 4 Πιέστε  για επιβεβαίωση της διαγραφής της ένδειξης αναμονής μηνύματος.

5.9 Υπηρεσίες δικτύου

Αυτό το μενού σας παρέχει έναν εύχρηστο τρόπο πρόσβασης, ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης ορισμένων υπηρεσιών δικτύου οι οποίες εξαρτώνται από τη χώρα/συνδρομή. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις υπηρεσίες.

Οι προεπιλεγμένοι αριθμοί και τιμές που έχουν προρυθμιστεί στο τηλέφωνό σας είναι αυτοί που ταιριάζουν καλύτερα στο δίκτυο της χώρας σας και, επομένως, δεν χρειάζεται να τους αλλάξετε.

5.9.1 Προώθηση κλήσεων

Υπάρχουν διαθέσιμες τρεις επιλογές προώθησης κλήσεων: Άνευ όρων προώθηση κλήσεων, Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο είναι κατειλημμένο και Προώθηση κλήσεων όταν το τηλέφωνο δεν απαντά.

5.9.1.1 Ενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε τον τύπο προώθησης κλήσεων (**Προώθηση κλήσεων / Προώθ. κατειλημ. / Προώθ. αναπάντ.**)
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**
- 5 Καλείται η σειρά ψηφίων για την επιλεγμένη υπηρεσία
- 6 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

☎ Σημείωση

Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ανάλογα την επιλογή προώθησης κλήσεων που έχετε ορίσει, οι εισερχόμενες κλήσεις σας θα προωθούνται στον αριθμό της επιλογής σας.

5.9.1.2 Απενεργοποίηση της προώθησης κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε τον τύπο προώθησης κλήσεων (**Προώθηση κλήσεων / Προώθ. κατειλημ. / Προώθ. αναπάντ.**)
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση**
- 5 Καλείται η σειρά ψηφίων για την επιλεγμένη υπηρεσία
- 6 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

5.9.1.3 Ορισμός του αριθμού προώθησης κλήσεων

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**

- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε τον τύπο προώθησης κλήσεων (**Προώθηση κλήσεων / Προώθ. κατειλημ. / Προώθ. αναπάντ.**)

- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις**

- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό

- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.9.2 Φωνητικό ταχυδρομείο

Ανάλογα με τη χώρα σας, η λειτουργία φωνητικού ταχυδρομείου μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον καλούντα να σας αφήνει ένα φωνητικό μήνυμα όταν δεν μπορείτε ή δε θέλετε να απαντήσετε την κλήση. **Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα σας και από τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας.** Αυτά τα φωνητικά μηνύματα αποθηκεύονται στο δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη λειτουργία.

5.9.2.1 Ενεργοποίηση του φωνητικού ταχυδρομείου

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Φωνητικό ταχυδρ.**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**
- 5 Καλείται η σειρά ψηφίων για την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου.
- 6 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

5.9.2.2 Ορισμός του αριθμού φωνητικού ταχυδρομείου

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**

- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Φωνητικό ταχυδρ.**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

* Συμβουλή

Όταν έχει οριστεί ένας αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου, πιέζοντας παρατεταμένα  καλείται απευθείας αυτός ο αριθμός φωνητικού ταχυδρομείου.

5.9.3 Υπηρεσίες πληροφοριών από τον παροχέα δικτύου

Ανάλογα με τη χώρα σας, η λειτουργία πληροφοριών μπορεί να μην είναι διαθέσιμη. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στον καλούντα να ακούει πληροφορίες που παρέχονται από τον παροχέα δικτύου σας. **Η διαθεσιμότητα αυτής της λειτουργίας εξαρτάται από τη χώρα σας και από τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας.** Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται στο δίκτυο και όχι στο ίδιο το ακουστικό σας. Επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή τη λειτουργία.

5.9.3.1 Ενεργοποίηση της υπηρεσίας πληροφοριών

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε / για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Πληροφορίες**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**
- 5 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

5.9.3.2 Ορισμός του αριθμού υπηρεσίας πληροφοριών

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Μετακινηθείτε / για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**

- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Πληροφορίες**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

* Συμβουλή

Όταν έχει οριστεί ένας αριθμός υπηρεσίας πληροφοριών, πιέζοντας παρατεταμένα  καλείται απευθείας αυτός ο αριθμός υπηρεσίας πληροφοριών.

5.9.4 Επιστροφή κλήσης

5.9.4.1 Ενεργοποίηση της επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε / για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Επιστροφ. κλήσης**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**
- 5 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

5.9.4.2 Ορισμός του αριθμού επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε / για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Επιστροφ. κλήσης**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.9.5 Ακύρωση επιστροφής κλήσης

5.9.5.1 Ενεργοποίηση της ακύρωσης επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε / για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**

- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ακύρ. επιστ. κλ.**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**
- 5 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

5.9.5.2 Ορισμός του αριθμού ακύρωσης επιστροφής κλήσης

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Μετακινηθείτε / για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ακύρ. επιστ. κλ.**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.9.6 Απόκρυψη αριθμού

5.9.6.1 Ενεργοποίηση της απόκρυψης αριθμού

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε / για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Απόκρυψη αριθμού**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση**
- 5 Αφού κληθεί ο αριθμός, πιέστε  για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής

5.9.6.2 Ορισμός του αριθμού υπηρεσίας απόκρυψης αριθμού

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε / για να επιλέξετε **Υπηρεσία δικτύου**
- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Απόκρυψη αριθμού**
- 4 Πιέστε  και / για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις**
- 5 Πιέστε  για να εισάγετε τον αριθμό
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

5.10 Παιχνίδια

Στο τηλέφωνό σας υπάρχουν προεγκατεστημένα δύο παιχνίδια (Tetris και Snake) για να παίζετε στον ελεύθερο χρόνο σας.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού

- 2 Πιέστε / για να επιλέξετε **Παιχνίδια**

- 3 Πιέστε  και / για να επιλέξετε το παιχνίδι που θέλετε

- 4 Πιέστε 

• *Εμφανίζεται η οθόνη οδηγιών.*

- 5 Πιέστε  για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

⊖ Σημειώσεις

Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, μπορείτε να πιέσετε  /  /  /  για να μετακινηθείτε προς τα πάνω/αριστερά/δεξιά/κάτω, αντίστοιχα.

Μπορείτε επίσης να πιέσετε  ή  για να κλείσετε το παιχνίδι και να επιστρέψετε στο μενού Παιχνιδιών, να πιέσετε  για να διακόψετε προσωρινά το παιχνίδι και να πιέσετε οποιοδήποτε από τα πλήκτρα  /  /  /  για να συνεχίσετε το παιχνίδι.

5.11 Πώς θά εισάγετε κείμενο και αριθμούς

5.11.1 Εισαγωγή κειμένου και αριθμών

Μπορείτε να εισάγετε τα ονόματα των επαφών του ευρετηρίου σας, πληκτρολογώντας έναν-έναν τους χαρακτήρες, πιέζοντας το αντίστοιχο πλήκτρο μία ή περισσότερες φορές μέχρι να εμφανιστεί ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Αντιστοίχιση
1	κενό 1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { } ␣ §
2	a b c 2 à ä å æ A B Γ
3	d e f 3 é è Δ E Z
4	g h i 4 ì H Θ I
5	j k l 5 K Λ M
6	m n o 6 ñ ò ö Ø N Ξ O

7	p q r s 7 β π ρ σ
8	t u v 8 ù ü Τ Υ Φ
9	w x y z 9 Χ Ψ Ω
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

Για παράδειγμα, για να εισάγετε το όνομα “PETER” στη λειτουργία επεξεργασίας:

- Πιέστε 7 _{cap} μία φορά: P
- Πιέστε 3 _{cap} δύο φορές: E
- Πιέστε 8 _{cap} μία φορά: T
- Πιέστε 3 _{cap} δύο φορές: E
- Πιέστε 7 _{cap} τρεις φορές: R

5.11.2 Εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων χαρακτήρων

Από προεπιλογή, όλοι οι χαρακτήρες εισάγονται κεφαλαίοι. Μπορείτε να πιέσετε # ₃ για να κάνετε εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων.

6 Αυτόματος τηλεφωνητής

Το CD645 σας διαθέτει έναν αυτόματο τηλεφωνητή, ο οποίος ηχογραφεί τις αναπάντητες κλήσεις όταν είναι ενεργοποιημένος. Ο μετρητής μηνυμάτων με LED (οθόνη επτά τμημάτων με ένδειξη δύο ψηφίων) στο σταθμό βάσης δείχνει τον αριθμό των μηνυμάτων που έχετε λάβει όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος. Ο αυτόματος τηλεφωνητής μπορεί να αποθηκεύσει έως 99 μηνύματα εντός ενός μέγιστου χρόνου ηχογράφησης 30 λεπτών περίπου.

6.1 Πλήκτρα χειρισμού αυτόματου τηλεφωνητή στο σταθμό βάσης

Κουμπιά στο σταθμό βάσης	Περιγραφή
	Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή
	Πιέστε για να κάνετε αναπαραγωγή μηνυμάτων ή για να διακόψετε την αναπαραγωγή μηνυμάτων
	Πιέστε για να διαγράψετε το τρέχον μήνυμα Πιέστε παρατεταμένα για δύο δευτερόλεπτα για να διαγράψετε όλα τα παλιά μηνύματα στην κατάσταση αναμονής
	Πιέστε για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μήνυμα, εφόσον το πιέσετε εντός ενός δευτερολέπτου από την έναρξη της αναπαραγωγής του τρέχοντος μηνύματος Πιέστε για να επαναλάβετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος, εφόσον το πιέσετε ένα δευτερόλεπτο μετά την αναπαραγωγή του τρέχοντος μηνύματος
	Πιέστε για να παραλείψετε το τρέχον μήνυμα και να αναπαράγετε το επόμενο μήνυμα
	Αυξήστε (+) ή μειώστε (-) την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων
	Πιέστε για να πραγματοποιηθεί αναζήτηση του ακουστικού Πιέστε παρατεταμένα για περισσότερο από τρία δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής του ακουστικού στο σταθμό βάσης

6.2 Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή είτε από το σταθμό βάσης είτε από το ακουστικό.

Από το σταθμό βάσης:

- 1 Πιέστε  για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού και ο αριθμός μηνυμάτων εμφανίζεται στο LED του σταθμού βάσης.

Από το ακουστικό:

- 1 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 2 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Τηλεφ. Αν/Κλ**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργό**
- 4 Πιέστε  για επιβεβαίωση
- Το εικονίδιο  εμφανίζεται στην οθόνη του ακουστικού και ο αριθμός μηνυμάτων εμφανίζεται στο LED του σταθμού βάσης.

6.3 Απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή είτε από το σταθμό βάσης είτε από το ακουστικό.

Από το σταθμό βάσης:

- 1 Πιέστε  για να απενεργοποιήσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή.
- Το εικονίδιο  εξαφανίζεται από την οθόνη του ακουστικού και στο LED του σταθμού βάσης εμφανίζεται η ένδειξη - - .

Από το ακουστικό:

- 1 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 2 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **Τηλεφ. Αν/Κλ**
- 3 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **Ανενεργό**
- 4 Πιέστε  για επιβεβαίωση
- Το εικονίδιο  εξαφανίζεται από την οθόνη του ακουστικού και στο LED του σταθμού βάσης εμφανίζεται η ένδειξη - - .

6.4 Ακρόαση των νέων και των παλιών μηνυμάτων

Όταν υπάρχουν ηχογραφημένα νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή, στην οθόνη του ακουστικού αναβοσβήνει το εικονίδιο  και το LED του σταθμού βάσης αναβοσβήνει μέχρι να αναπαραχθούν όλα τα νέα μηνύματα. Τα παλιά μηνύματα αναπαράγονται αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή όλων των νέων μηνυμάτων ενώ το εικονίδιο  παραμένει στην οθόνη χωρίς να αναβοσβήνει και το LED του μετρητή μηνυμάτων παραμένει αναμμένο σταθερά υποδεικνύοντας τον αριθμό των παλιών μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα στον αυτόματο τηλεφωνητή.

Ακρόαση νέων μηνυμάτων από το σταθμό βάσης:

- 1 Πιέστε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των νέων μηνυμάτων
- Τα νέα μηνύματα αναπαράγονται με τη σειρά που έχουν ηχογραφηθεί από το μεγάφωνο του σταθμού βάσης.
- 2 Πιέστε  για να ρυθμίσετε την ένταση του μεγαφώνου κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων.

⊖ Σημείωση

Υπάρχουν διαθέσιμα πέντε επίπεδα έντασης μεγαφώνου.

Ακρόαση νέων μηνυμάτων από το ακουστικό:

- 1 Πιέστε  και  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 2 Πιέστε  για να επιλέξετε **Αναπαραγωγή**
- 3 Πιέστε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή των νέων μηνυμάτων (εφόσον έχουν ληφθεί νέα μηνύματα)
- Τα νέα μηνύματα αναπαράγονται με τη σειρά που έχουν ηχογραφηθεί από το μεγάφωνο του ακουστικού.

⊖ Σημείωση

Αν δεν υπάρχουν μηνύματα στον τηλεφωνητή σας, στην οθόνη του ακουστικού εμφανίζεται το μήνυμα **Κανένα μήνυμα!** και το ακουστικό επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.

Διαθέσιμες λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή μηνυμάτων:

Ρύθμιση έντασης ήχου	Πιέστε το πλήκτρο 
Διακοπή αναπαραγωγής	Πιέστε  για να διακόψετε την τρέχουσα αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στο μενού Αναπαραγωγή ή πιέστε  για να διακόψετε την αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Επανάληψη αναπαραγωγής	Πιέστε  , πιέστε  /  για να επιλέξετε Επανάληψη και πιέστε  .
Επόμενο μήνυμα	Πιέστε  , πιέστε  /  για να επιλέξετε Προώθηση και πιέστε  .
Προηγούμενο μήνυμα	Πιέστε  , πιέστε  /  για να επιλέξετε Προηγούμενο και πιέστε  .
Διαγραφή του τρέχοντος μηνύματος	Πιέστε  , πιέστε  /  για να επιλέξετε Διαγραφή και πιέστε  .
Εναλλαγή της αναπαραγωγής μεταξύ ακουστικού και μεγαφώνου	Πιέστε  .

* Συμβουλή

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία αυτόματου τηλεφωνητή πιέζοντας  στην κατάσταση αναμονής, πιέζοντας  /  για να επιλέξετε **TAM** και κατόπιν πιέζοντας  για να επιλέξετε **Αναπαραγωγή**. Πιέστε  για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή μηνυμάτων.

6.5 Διαγραφή όλων των μηνυμάτων

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Διαγραφή όλων**
- 4 Πιέστε  για επιβεβαίωση
- 5 Πιέστε  για επανεπιβεβαίωση της διαγραφής όλων των μηνυμάτων.

⊖ Σημείωση

Δεν είναι δυνατή η διαγραφή των μηνυμάτων που δεν έχετε ακούσει.

6.6 Ρυθμίσεις αυτόματου τηλεφωνητή

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτόματου τηλεφωνητή του ακουστικού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του αυτόματου τηλεφωνητή σας.

6.6.1 Ρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του αυτόματου τηλεφωνητή

Από προεπιλογή, ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ρυθμισμένος στον τρόπο λειτουργίας **Απάντ. & Ηχογρ.** (οι καλούντες μπορούν να αφήνουν μηνύματα). Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας σε **Μόνο απάντηση** (οι καλούντες δεν μπορούν να αφήνουν μηνύματα και τους ζητείται να σάς καλέσουν ξανά αργότερα.).

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις**
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **Λειτ. απάντησης**
- 5 Πιέστε  για να επιλέξετε **Απάντ. & Ηχογρ. ή Μόνο απάντηση**
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

⊖ Σημείωση

Μπορείτε να επιλέξετε να ακούγεται το δικό σας εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα ή το προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα, βλ. Ενότητα 6.6.1.1.

6.6.1.1 Ρύθμιση του εξερχόμενου μηνύματος

Ο αυτόματος τηλεφωνητής εκφωνεί το εξερχόμενο μήνυμα όταν απαντά στην κλήση. Υπάρχει ένα προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να ηχογραφήσετε ένα δικό σας εξερχόμενο μήνυμα. Όταν ηχογραφήσετε δικό σας εξερχόμενο μήνυμα, θα χρησιμοποιείται αυτό όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντά στην κλήση. Αν το δικό σας

εξερχόμενο μήνυμα διαγραφεί, θα επαναφερθεί αυτόματα το προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα.

- 1 Πιέστε για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε / για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 3 Πιέστε και / για να επιλέξετε **Ρυθμ. τηλεφωνητή**
- 4 Πιέστε για να επιλέξετε **Λειτ. απάντησης**
- 5 Πιέστε για να επιλέξετε **Απάντ. & Ηχογρ. ή Μόνο απάντηση**
- 6 Πιέστε και / για να ορίσετε ως εξερχόμενο μήνυμα το **Προκαθορισμένο** μήνυμα ή ένα δικό σας **Εξατομικευμένο** μήνυμα
- 7 Πιέστε για επιβεβαίωση

☹ Σημείωση
Αν επιλέξετε **Εξατομικευμένο**, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε αναπαραγωγή, ηχογράφηση ή διαγραφή μηνυμάτων. Βλ. Ενότητα 6.6.1.1.1 για λεπτομέρειες.
Αν επιλέξετε **Προκαθορισμένο**, μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε αναπαραγωγή μηνυμάτων ή να αλλάξετε τη γλώσσα. Βλ. Ενότητα 6.6.1.1.2 για λεπτομέρειες.

6.6.1.1.1 Εξατομίκευση του εξερχόμενου μηνύματός σας

Αν έχετε επιλέξει **Εξατομικευμένο** εξερχόμενο μήνυμα, πιέστε / για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Διαθέσιμες επιλογές για εξατομικευμένα εξερχόμενα μηνύματα	Περιγραφή
Αναπαραγωγή μηνυμάτων*	Πιέστε για αναπαραγωγή των ήδη υπαρχόντων εξερχόμενων μηνυμάτων (εφόσον υπάρχουν)

Ηχογράφηση μηνυμάτων**	Πιέστε για να ξεκινήσει η ηχογράφηση του εξερχόμενου μηνύματος, πιέστε για να γίνει διακοπή και αποθήκευση της ηχογράφησης και αναπαραγωγή του ηχογραφημένου εξερχόμενου μηνύματος ☹ Σημείωση Η μέγιστη διάρκεια ενός εξερχόμενου μηνύματος είναι 60 δευτερόλεπτα.
Διαγραφή μηνυμάτων	Πιέστε για να διαγράψετε το εξερχόμενο μήνυμα

☹ Σημείωση
* Αν δεν υπάρχει κανένα εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη **Κανένα μήνυμα!** και η οθόνη επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
** Όταν ηχογραφείτε ένα νέο εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα, το προηγούμενο αντικαθίσταται αυτόματα.

6.6.1.1.2 Χρήση του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος

Αν έχετε επιλέξει το **Προκαθορισμένο** εξερχόμενο μήνυμα, πιέστε / για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Διαθέσιμες επιλογές για το προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα	Περιγραφή
Γλώσσες*	Πιέστε και / για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε για το εξερχόμενο μήνυμα
Αναπαραγωγή μηνυμάτων	Πιέστε για να κάνετε αναπαραγωγή του προκαθορισμένου εξερχόμενου μηνύματος

⊗ Σημείωση

* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας μπορεί να διαθέτει μόνο μία γλώσσα για το εξερχόμενο μήνυμα.

6.6.2 Ρύθμιση της καθυστέρησης κουδουνίσματος

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αριθμό κουδουνισμάτων που θα παράγει το τηλέφωνο πριν απαντήσει ο αυτόματος τηλεφωνητής και αρχίσει να αναπαράγει το μήνυμα χαιρετισμού σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον αυτόματο τηλεφωνητή να απαντά μετά από τρία έως οκτώ κουδουνίσματα ή να επιλέξετε την οικονομική λειτουργία.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ρυθμ. τηλεφωνητή**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Καθυστ. κουδ.**
- 5 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε έναν αριθμό κουδουνισμάτων από 3 έως 8 ή επιλέξτε **Οικονομία**
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

⊗ Σημείωση

Με την οικονομική λειτουργία, μπορείτε να εξοικονομείτε το κόστος υπεραστικών κλήσεων όταν ελέγχετε τα μηνύματά σας εξ αποστάσεως. Αν υπάρχουν νέα μηνύματα στον αυτόματο τηλεφωνητή σας, το εξερχόμενο μήνυμα αρχίζει να αναπαράγεται μετά από τρία κουδουνίσματα. Αν δεν υπάρχουν νέα μηνύματα, το εξερχόμενο μήνυμα αναπαράγεται μετά από πέντε κουδουνίσματα. Επομένως, αν θέλετε να ελέγχετε αν έχετε μηνύματα χωρίς να χρεωθείτε, μπορείτε να τερματίσετε την κλήση μετά το τέταρτο κουδούνισμα.

6.6.3 Ρύθμιση του ήχου ειδοποίησης μηνύματος

Όταν έχετε ένα νέο μήνυμα, ακούγεται περιοδικά ένας ήχος ειδοποίησης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό τον ήχο

ειδοποίησης μηνύματος. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **Ανενεργό**.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 3 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ρυθμ. τηλεφωνητή**
- 4 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ήχος μηνύματος**
- 5 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
- 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

6.6.4 Έλεγχος πρόσβασης εξ' αποστάσεως

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ελέγχετε τα μηνύματά σας ή να χειρίζεστε άλλες λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή σας, όταν λείπετε από το σπίτι σας, καλώντας τον αυτόματο τηλεφωνητή από ένα τονικό τηλέφωνο.

6.6.4.1 Αλλαγή του PIN απομακρυσμένης πρόσβασης

Το τηλέφωνό σας σας επιτρέπει να ελέγχετε τα μηνύματά σας ή να χειρίζεστε άλλες λειτουργίες του αυτόματου τηλεφωνητή σας πληκτρολογώντας έναν 4ψήφιο κωδικό PIN απομακρυσμένης πρόσβασης σε ένα τονικό τηλέφωνο.

- 1 Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2 Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ρυθμ. τηλεφωνητή**
- 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Αλλαγή PIN**
- 5 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε τον 4ψήφιο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης όταν σας ζητηθεί (ο προεπιλεγμένος PIN απομακρυσμένης πρόσβασης είναι 0000)
- 6 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε το νέο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης
- 7 Πιέστε  για να πληκτρολογήσετε ξανά το νέο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης
- 8 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

6.6.4.2 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της απομακρυσμένης πρόσβασης

- 1** Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**
- 3** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ρυθμ. τηλεφωνητή**
- 4** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Απομακ. πρόσβαση**
- 5** Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**
- 6** Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση

6.6.4.3 Πραγματοποίηση απομακρυσμένης πρόσβασης στον αυτόματο τηλεφωνητή σας

- 1** Από το εξωτερικό σας τηλέφωνο, καλέστε το CD645 σας
- 2** Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντήσει την κλήση και αρχίσει να αναπαράγει το εξερχόμενο μήνυμα, πιέστε  για να εισάγετε #
- 3** Πληκτρολογήστε τον 4ψήφιο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης

⊖ Σημείωση

Αν ο PIN είναι σωστός, τα ηχογραφημένα μηνύματα αρχίζουν να αναπαράγονται αυτόματα.

Ωστόσο, αν ο PIN είναι λανθασμένος, ακούγεται ένας ήχος σφάλματος.

Μπορείτε να δοκιμάσετε να πληκτρολογήσετε ξανά τον PIN απομακρυσμένης πρόσβασης.

Αν ο PIN που πληκτρολογήσατε ξανά είναι επίσης λανθασμένος, ο αυτόματος τηλεφωνητής κλείνει αμέσως τη γραμμή. Εφόσον υπάρχουν μηνύματα, όλα τα νέα μηνύματα αναπαράγονται αμέσως και κατόπιν αναπαράγονται τα παλιά μηνύματα αφού ακουστεί ένας παρατεταμένος ήχος "μπιπ".

- 4** Πιέστε τα ακόλουθα πλήκτρα για να εκτελεστεί η αντίστοιχη λειτουργία που θέλετε

Πλήκτρο	Περιγραφή
1	Μεταπήδηση στο προηγούμενο μήνυμα
2	Αναπαραγωγή του μηνύματος
3	Μεταπήδηση στο επόμενο μήνυμα
6	Διαγραφή του μηνύματος που αναπαράγεται
7	Ενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή
8	Διακοπή αναπαραγωγής μηνυμάτων
9	Απενεργοποίηση του αυτόματου τηλεφωνητή
#	Πληκτρολογήστε τον κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι ενεργοποιημένος και ακούγεται το εξερχόμενο μήνυμα.

⊖ Σημείωση

Αν ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος, το τηλέφωνο περνά στη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης μετά από 10 κουδουνίσματα. Ο χρήστης μπορεί τότε να πληκτρολογήσει τον 4ψήφιο PIN απομακρυσμένης πρόσβασης (η προεπιλεγμένη τιμή του είναι 0000) για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης.

6.6.5 Εμφάνιση κλήσης (call screening) στο ακουστικό

Αν η επιλογή εμφάνιση κλήσης στο ακουστικό είναι **ενεργοποιημένη**, μπορείτε να πιέσετε  για να ξεκινήσει η εμφάνιση κλήσης όταν έχετε ένα εισερχόμενο μήνυμα. Αν αποφασίσετε να απαντήσετε την κλήση, πιέστε . Μόλις απαντηθεί η κλήση, η ηχογράφηση διακόπτεται αυτόματα.

- 1** Πιέστε  για να μπειτε στο κύριο μενού
- 2** Πιέστε  /  για να επιλέξετε **Τηλεφωνητής**

- 3 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Ρυθμ. τηλεφωνητή**
 - 4 Πιέστε  και  /  για να επιλέξετε **Εμφάνιση**
 - 5 Πιέστε  για να επιλέξετε **Ενεργό ή Ανενεργό**
 - 6 Πιέστε  για να αποθηκευτεί η ρύθμιση
-  **Σημείωση**

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης κλήσης στο ακουστικό, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να διακόψει την εμφάνιση κλήσης, παρά μόνο να χρησιμοποιήσει τα πλήκτρα  και  /  του ακουστικού.

6.6.6 Εμφάνιση κλήσης (call screening) στο σταθμό βάσης

Όταν ο αυτόματος τηλεφωνητής απαντήσει την κλήση, η λειτουργία εμφάνισης κλήσης στο σταθμό βάσης ενεργοποιείται με την προϋπόθεση ότι η ένταση ήχου δεν είναι ρυθμισμένη στο επίπεδο . Μπορείτε να πιέσετε  για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του σταθμού βάσης στο επίπεδο  προκειμένου να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση κλήσης στο σταθμό βάσης.


7 Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις


Στοιχεία	Προεπιλεγμένες τιμές
Όνομα ακουστικού:	PHILIPS
Ημερομηνία:	--.---
Ωρα:	--:--
Ένταση ήχου ακουστικού:	Επίπεδο 3
Μελωδία κουδουνίσματος:	Μελωδία 1
Ένταση κουδουνίσματος:	Επίπεδο 3
Ξυπνητήρι:	Ανενεργό
Μελωδία κουδουνίσματος ξυπνητηριού:	Μελωδία 1
Ήχος πλήκτρων:	Ενεργό
Αυτόματη απάντηση:	Ανενεργό
Αυτόματος τερματισμός κλήσης:	Ενεργό
Πρώτο κουδούνισμα:	Εξαρτάται από τη χώρα
Τόνος SMS	Ενεργό
Επίπεδο αντίθεσης:	Επίπεδο 3
Φόντο:	Φόντο 1
Χρωματικό θέμα:	Χρώμα 1
Φωτισμός πληκτρολογίου	Ενεργό
Επιτήρηση δωματίου:	Ανενεργό
Γλώσσα:	Εξαρτάται από τη χώρα
Χρόνος ανάκλησης:	Εξαρτάται από τη χώρα
Λειτουργία φραγής:	Ανενεργό
Λειτουργία κλήσης	Ήχος


Λειτουργία κλήσης βρέφους:	Ανενεργό
Κύριος PIN:	0000
Λειτουργία συνδιάσκεψης:	Ανενεργό
Τηλεφωνητής:	Ενεργό
Λειτουργία απάντησης:	Απάντηση & ηχογράφηση
Καθυστέρηση κουδουνίσματος:	6 Κουδουνίσματα
Ήχος μηνύματος:	Ανενεργό
Απομακρυσμένη πρόσβαση:	Ενεργοποίηση
PIN απομακρυσμένης πρόσβασης:	0000
Εμφάνιση κλήσης:	Ενεργό
Ένταση μεγαφώνου βάσης:	03

8 Δομή μενού



Ο παρακάτω πίνακας περιγράφει το δέντρο μενού του τηλεφώνου σας.

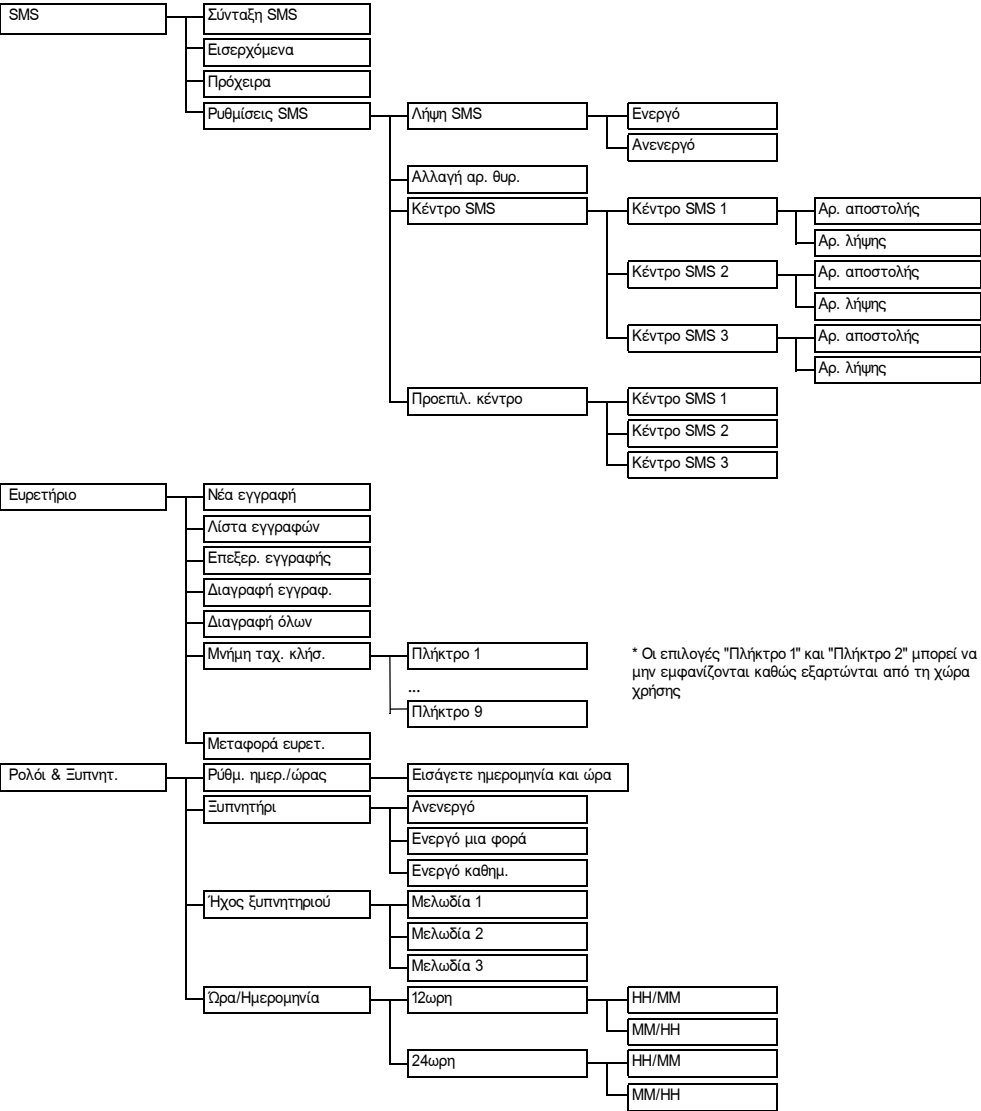

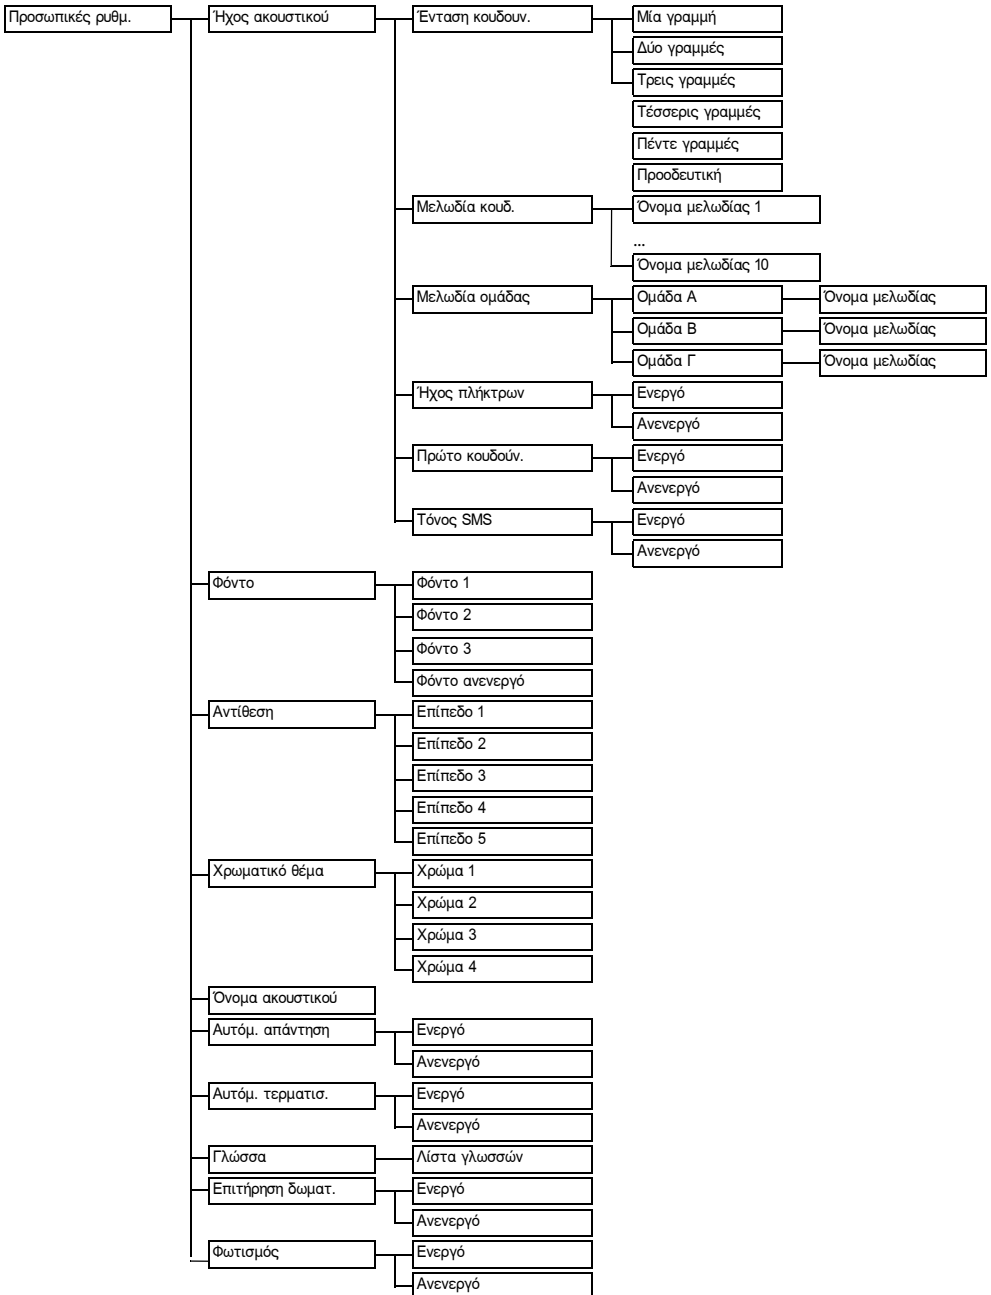

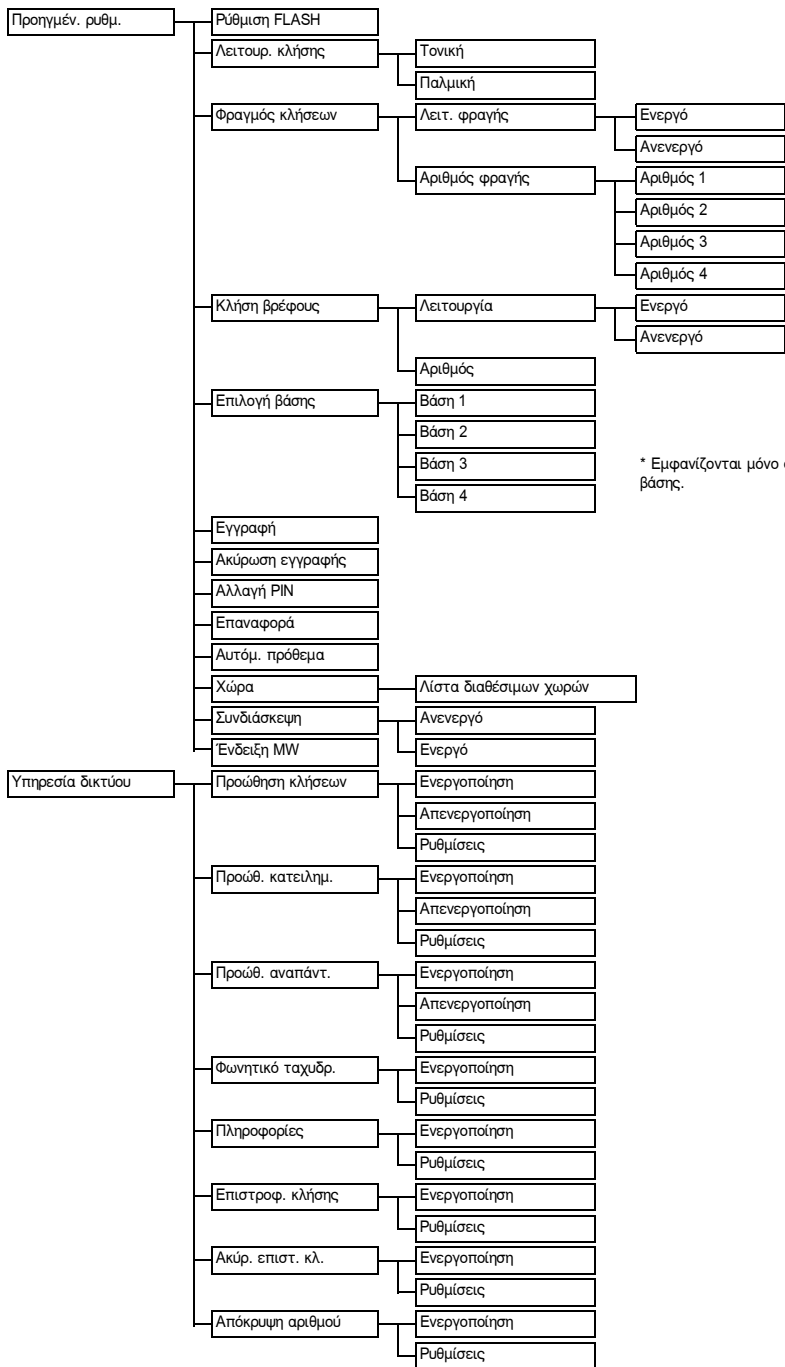

* Εμφανίζονται μόνο οι εγγεγραμμένοι σταθμοί βάσης.

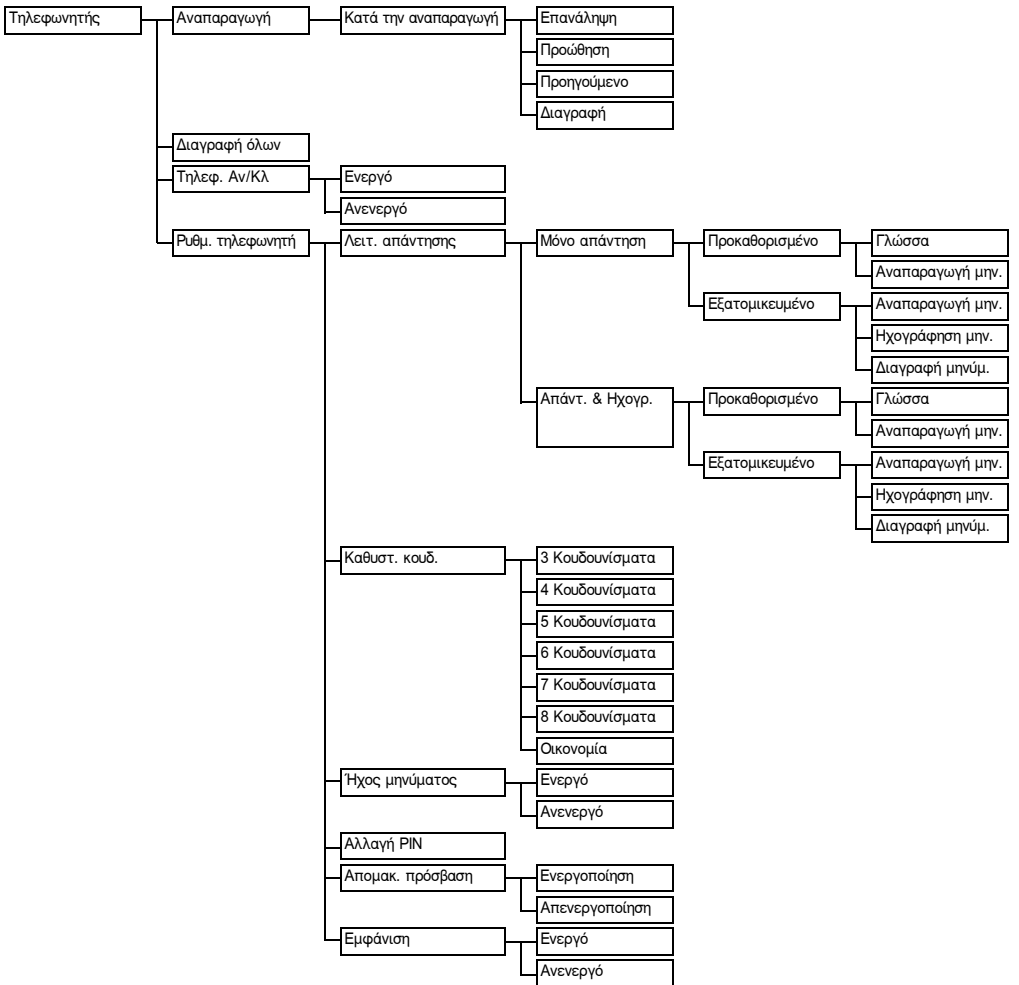

9 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Οθόνη

- Έγχρωμη οθόνη γραφικών LCD 5 γραμμών
- 16 χαρακτήρες ανά γραμμή
- Φωτισμός πληκτρολογίου

Γενικά χαρακτηριστικά/λειτουργίες τηλεφώνου

- Συμβατό με το πρότυπο GAP
- Εγγραφή έως και πέντε ακουστικών στον ίδιο σταθμό βάσης
- Εγγραφή ενός ακουστικού σε έως και τέσσερις σταθμούς βάσης
- Ενδοσυνεννόηση μεταξύ ακουστικών
- Μεταφορά εξωτερικής/εσωτερικής κλήσης μεταξύ ακουστικών
- Τριμερής κλήση συνδιάσκεψης (δύο εσωτερικές κλήσεις και μία εξωτερική κλήση)
- Αναζήτηση ακουστικού από το σταθμό βάσης
- Αναγνώριση κλήσης (ονόματος και αριθμού καλούντα)
- 10 πολυφωνικές μελωδίες
- Ξεχωριστό κουδούνισμα ανά ομάδα
- Κλήση βρέφους (baby call)
- Ξυπνητήρι
- Κλείδωμα πληκτρολογίου

Λίστα επαφών

- 200 επαφές
- 12 χαρακτήρες (μέγ.) για το όνομα και 24 ψηφία (μέγ.) για τον αριθμό κάθε επαφής

Λίστα κλήσεων

- 50 αναπάντητες κλήσεις

Λίστα επανάκλησης

- 20 τελευταίοι κληθέντες αριθμοί
- 24 ψηφία (μέγ.) για κάθε εγγραφή

Αυτόματος τηλεφωνητής

- Λειτουργία απάντησης και ηχογράφησης
- Λειτουργία μόνο απάντησης
- Προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα
- Εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα
- Συνολικός χρόνος ηχογράφησης: 30 λεπτά περίπου
- Απομακρυσμένη πρόσβαση

Μπαταρία

- Δύο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες NiMH, AAA, 750 mAh

Βάρος και διαστάσεις

- Ακουστικό: 161 γραμ.
- Σταθμός βάσης: 198 γραμ.
- Ακουστικό: 160,6 mm x 46,2 mm x 29,2 mm (ΥxΒxΠ)
- Σταθμός βάσης: 116 mm x 108,9 mm x 82,3 mm (ΥxΒxΠ)

Εύρος θερμοκρασίας

- Λειτουργία: 0°C έως +40°C
- Αποθήκευση: -25°C έως +66°C

Σχετική υγρασία

- Λειτουργία: Έως 80% στους 40°C
- Αποθήκευση: Έως 80% στους 40°C

10 Συχνές ερωτήσεις

www.philips.com/support

Στο κεφάλαιο αυτό, θα βρείτε τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το τηλέφωνό σας.

Σύνδεση

Το ακουστικό δεν ενεργοποιείται!

- Φορτίστε την μπαταρία: Τοποθετήστε το ακουστικό στο φορτιστή. Μετά από λίγα λεπτά, το τηλέφωνο θα ενεργοποιηθεί.
- Ελέγξτε τις συνδέσεις του φορτιστή
- Χρησιμοποιήστε μόνο τις

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ.

Το τηλέφωνο δεν λειτουργεί καθόλου.

- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής και το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένα σωστά
- Ελέγξτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες και τοποθετημένες σωστά
- Αυτό το τηλέφωνο δεν λειτουργεί κατά τη διάρκεια διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας

Η επικοινωνία χάθηκε κατά τη διάρκεια μίας κλήσης!

- Φορτίστε την μπαταρία
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης

Κακή ποιότητα ήχου

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Απομακρύνετε το σταθμό βάσης τουλάχιστον κατά ένα μέτρο από οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή

Δεν ακούγεται τόνος κλήσης

- Ελέγξτε τις συνδέσεις. Κάντε επαναφορά του τηλεφώνου: αποσυνδέστε το από την πρίζα και συνδέστε το ξανά
- Φορτίστε τις μπαταρίες για τουλάχιστον 24 ώρες
- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο τηλεφωνικό καλώδιο
- Συνδέστε τον προσαρμογέα τηλεφώνου (όταν απαιτείται) στο τηλεφωνικό καλώδιο

Αναβοσβήνει το εικονίδιο .

- Μετακινηθείτε πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Ελέγξτε τη στάθμη φόρτισης της μπαταρίας
- Εγγράψτε το ακουστικό στο σταθμό βάσης

Εμφανίζεται το εικονίδιο αμέσως μόλις φορτιστούν οι μπαταρίες.

- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες (χρησιμοποιήστε μόνο **ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ** μπαταρίες)

Ρυθμίσεις

Η αναγνώριση κλήσης δεν λειτουργεί σωστά.

- Επικοινωνήστε με την τοπική εταιρεία τηλεφωνίας για να μάθετε αν η συνδρομή σας υποστηρίζει την υπηρεσία αναγνώρισης κλήσης (CID)
- Αφήστε το τηλέφωνο να κουδουνίσει τουλάχιστον μία φορά πριν απαντήσετε

Δεν είναι δυνατή η απάντηση μιας δεύτερης εισερχόμενης κλήσης που είναι σε αναμονή (η Αναμονή Κλήσης δεν λειτουργεί σωστά).

- Συμβουλευθείτε την τοπική εταιρεία τηλεφωνίας για να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση για το χρόνο ανάκλησης (ρύθμιση flash)

Η οθόνη LCD του ακουστικού δε δείχνει τίποτε.

- Δοκιμάστε ξανά αποσυνδέοντας και συνδέοντας την ηλεκτρική τροφοδοσία του σταθμού βάσης και ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής ακουστικού (βλ. Ενότητα 5.8.6).
- Βεβαιωθείτε ότι οι δύο παρεχόμενες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά στη θήκη μπαταριών
- Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες του ακουστικού
- Βεβαιωθείτε ότι οι παρεχόμενες μπαταρίες είναι φορτισμένες

Στο ακουστικό εμφανίζεται το μήνυμα "Ακυρώθηκε".

- Ακολουθήστε τη διαδικασία εγγραφής του ακουστικού στο σταθμό βάσης

Ήχος

Το ακουστικό δε κουδουνίζει!

- Αυξήστε την ένταση
- Βεβαιωθείτε ότι ο μετασχηματιστής και το τηλεφωνικό καλώδιο είναι συνδεδεμένα σωστά
- Μετακινήστε το ακουστικό πιο κοντά στο σταθμό βάσης
- Βεβαιωθείτε ότι το κουδούνι του ακουστικού είναι ενεργοποιημένο

Ο καλών δεν με ακούει!

- Μπορεί να είναι ενεργοποιημένη η σίγαση του μικροφώνου: Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε  για να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου.

Παρεμβολές θορύβου στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση.

- Μετακινήστε το μετασχηματιστή ή το σταθμό βάσης όσο το δυνατόν πιο μακριά

Συμπεριφορά προϊόντος

Η υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσης (CLI) δεν λειτουργεί.

- Ελέγξτε τη συνδρομή σας στον παροχέα δικτύου σας

Δεν είναι δυνατή η αποθήκευση μιας εγγραφής ευρετηρίου.

- Ελέγξτε αν η μνήμη του ευρετηρίου είναι πλήρης, διαγράψτε εγγραφές για να ελευθερωθεί χώρος στη μνήμη.

Δεν είναι δυνατή η εγγραφή του ακουστικού στο σταθμό βάσης.

- Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο  έχει πιεστεί παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα
- Σε κάθε σταθμό βάσης μπορούν να εγγραφούν έως και τέσσερα ακουστικά

Αυτόματος τηλεφωνητής

Ο αυτόματος τηλεφωνητής δεν ηχογραφεί κλήσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι συνδεδεμένος με το μετασχηματιστή και ότι ο μετασχηματιστής είναι συνδεδεμένος στην ηλεκτρική τροφοδοσία, η οποία είναι ενεργοποιημένη.
- Ελέγξτε μήπως ο αυτόματος τηλεφωνητής είναι απενεργοποιημένος ή μήπως έχει επιλεγθεί η λειτουργία "Μόνο απάντηση".
- Ελέγξτε μήπως η μνήμη του αυτόματου τηλεφωνητή είναι πλήρης. Στην περίπτωση αυτή, διαγράψτε μερικά ή όλα τα μηνύματα.
- Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική τροφοδοσία και να την ενεργοποιήσετε ξανά μετά από 1 λεπτό.

Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση απομακρυσμένης πρόσβασης.

- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία απομακρυσμένης πρόσβασης είναι ενεργοποιημένη (βλ. Ενότητα 6.6.4.2)
- Βεβαιωθείτε ότι πληκτρολογήσατε το σωστό κωδικό απομακρυσμένης πρόσβασης
- Χρησιμοποιήστε ένα τονικό τηλέφωνο

⊖ Σημείωση

Αν οι παραπάνω λύσεις δεν βοηθήσουν, αποσυνδέστε τόσο το ακουστικό όσο και το σταθμό βάσης από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Περιμένετε 1 λεπτό και δοκιμάστε ξανά.

11 Ευρετήριο

A

Ακύρωση εγγραφής 34, 51, 55
Αναγνώριση κλήσης 8, 10, 14, 15, 16, 28, 55
Αναζήτηση ακουστικού 11, 41
Ανακύκλωση και απόρριψη 5
Ανακύκλωση και διάθεση 5
Αναμονή κλήσης 17, 55
Αναπαραγωγή μην. 52
Αναπαραγωγή μηνυμάτων 44
Ανοικτή ακρόαση 9, 10, 18
Αντίθεση 30, 50
Αξεσουάρ 5
Απάντηση κλήσης 15, 30
Αποθήκευση ενός αριθμού στο ευρετήριο 23
Αποθήκευση μιας εγγραφής της λίστας επανάκλησης 26
Απόκρυψη αριθμού 38, 50
Απομακρυσμένη πρόσβαση 45, 46, 48, 53
Αριθμοί ταχείας κλήσης 25
Αρχειο κλήσεων 8, 14, 25
Αρχικές (εργοστασιακές) ρυθμίσεις 13, 35
Αρχικές ρυθμίσεις 48
Αυτόμ. απάντηση 50
Αυτόμ. πρόθεμα 51
Αυτόμ. τερματισ. 50
Αυτόματη απάντηση 30
Αυτόματο πρόθεμα 35
Αυτόματος τερματισμός κλήσης 30, 48
Αυτόματος τηλεφωνητής 10, 11, 41, 42, 43

Γ

Γλώσσα 31, 44, 48, 50, 52

Δ

Διαγραφή αριθμού από τη λίστα επανάκλησης 26
Διαγραφή μιας εγγραφής ευρετηρίου 24
Διαγραφή μιας εγγραφής του αρχείου κλήσεων 26
Διαγραφή ολόκληρης της λίστας επανάκλησης 27
Διαγραφή ολόκληρου του αρχείου κλήσεων 26
Διαγραφή όλων των εγγραφών του ευρετηρίου 24
Διαγραφή τρέχοντος μηνύματος 11
Διακοπή αναπαραγωγής μηνυμάτων 11, 46
Διαμόρφωση του τηλεφώνου σας 13
Δομή μενού 49

Ε

Εγγραφή 33, 34, 51
Εικονίδιο 10
Εισαγωγή κειμένου και αριθμών 39
Εμφάνιση κλήσης (call screening) 46
Εμφάνιση κλήσης 48
Εναλλαγή κλήσεων 9
Ενδοσυνεννόηση 9, 16, 53
Ένταση ακουστικού 8
Ένταση ήχου ακουστικού 18, 48
Ένταση κουδουν. 50
Ένταση κουδουνίσματος 28, 48
Εξατομικευμένο εξερχόμενο μήνυμα 42, 53
Εξερχόμενο μήνυμα 11, 31, 46
Επανάκληση 8, 14, 26, 53
Επιαναφορά 13, 35, 51, 54
Επεξεργασία μιας εγγραφής ευρετηρίου 24
Επιστροφ. κλήσης 51
Επιστροφή κλήσης 38
Ευρετήριο 8, 14, 19, 23, 24, 26, 28, 35, 39

Η

Ήχος 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 34, 45, 46, 48, 49, 50, 52
Ήχος ακουστικού 28
Ήχος ξυπνητηριού 27, 49
Ήχος πλήκτρων 29, 48

Κ

Κατάργηση σίγασης 18, 31
Κατάσταση αναμονής 8, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 30, 33, 34, 43
Καταχώρηση 11
Κείμενο 18, 20, 21, 39
Κλειδωμα πληκτρολογίου 9, 29, 53
Κλήση βρέφους (baby call) 33
Κλήση βρέφους 48, 51
Κλήση συνδιάσκεψης 9, 15, 16, 17
Κουδούνι 28
Κουδούνισμα 9, 10, 48
Κύριο PIN 32, 48, 51

Λ

Λειτουργ. κλήσης 51
Λειτουργία κλήσης 32, 48
Λειτουργία συνδιάσκεψης 35, 48

Μ

Μεγάφωνο 42
Μελωδία κουδ. 50
Μελωδία κουδουνίσματος 28, 48
Μελωδία ομάδας 28, 50
Μεταφορά κλήσης 9, 53
Μεταφορά του ευρετηρίου 25
Μετρητής μηνυμάτων με LED 11
Μορφή ημερομηνίας και ώρας 27

Ξ

Ξυπνητήρι 10, 27, 48, 49, 53

Ο

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης 7
Όνομα ακουστικού 30, 48, 50

Π

Παλμική 32, 51
Παύση 9, 39
Πραγματοποίηση κλήσης 14
Προεπιλογή 14
Προηγμέν. ρυθμ. 51
Προηγμένες ρυθμίσεις 32, 34, 35
Προκαθορισμένο εξερχόμενο μήνυμα 43, 44, 53
Προσωπικές ρυθμ. 50
Προσωπικές ρυθμίσεις 28, 29, 31, 35
Προώθηση κλήσεων 36, 51
Πρώτο κουδούν. 50
Πρώτο κουδούνισμα 29, 48

Ρ

Ρολοί & ξυπνητήρι 27
Ρολοί και Ξυπνητ. 49
Ρύθμιση FLASH 51
Ρύθμιση χώρας 35

Σ

Σίγαση 9, 18, 27
Στάθμη μπαταρίας 10, 54
Σταθμός βάσης 7, 10, 11, 12, 17, 33, 41, 51
Συμμόρφωση 5
Συχνές ερωτήσεις 54

T

Τερματισμός κλήσης 15, 30
Τηλεφωνητής 52
Τηλεφωνικό καλώδιο 7, 12, 54
Τηλεφωνικό σήμα 12
Τονική 32, 51
Τόνος 50
Τοποθέτηση επαναφορτιζόμενων μπαταριών 12

Y

Υπηρεσίες δικτύου 36

Φ

Φραγή κλήσεων 32
Φραγμός κλήσεων 51
Φωνητικό ταχυδρ. 51
Φωνητικό ταχυδρομείο 10, 24
Φωτισμός 31, 48, 50, 53

X

Χρόνος ανάκλησης (ρύθμιση Flash) 32, 48



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Document number: 3111 285 34743

Printed in China