

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:

www.philips.com/welcome

XL300

XL305



Krótką instrukcja obsługi

PHILIPS



Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

- Sieć elektryczna jest uważana za niebezpieczną. Jedynym sposobem na odłączenie zasilania od ładowarki jest odłączenie zasilacza od gniazdka. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest łatwo dostępne.
- Ten produkt jest zgodny z europejską dyrektywą 1999/5/WE (R&TTE) w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.
- Używaj tylko zasilacza wymienionego na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Używaj tylko akumulatorów wymienionych na liście w instrukcjach dla użytkownika.
- Nie dopuść do kontaktu urządzenia z płynami.
- W przypadku użycia niewłaściwego typu akumulatora istnieje ryzyko wybuchu.
- Zużyte akumulatory utylizuj zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia.
- Gdy dzwoni słuchawka lub gdy jest włączony tryb głośnomówiący, trzymaj słuchawkę z daleka od ucha, aby uniknąć uszkodzenia słuchu.

1 Przegląd

W trakcie poł.

- / Kończenie połączeń
- Ustawić głośność.
- Włączanie lub wyłączanie głośnika
- Wprowadzanie pauzy (naciśnij i przytrzymaj przycisk)

W menu


- / Potwierdzenie / przechodzenie do menu opcji / wybór
- / Anulowanie
- / Przechodzenie w górę / w dół

Tryb gotowości

- / Dostęp do menu głównego
- Książka telefoniczna
- Rejestr połączeń
- / Wykonywanie i odbieranie połączeń
- *INT Wykonywanie połączenia interkomowego (naciśnij i przytrzymaj przycisk)
- Wykonywanie i odbieranie połączeń

W polu tekstowym



- / Usuwanie tekstu
- Wprowadzanie odstępu (spacji)
- / Lewo/prawo

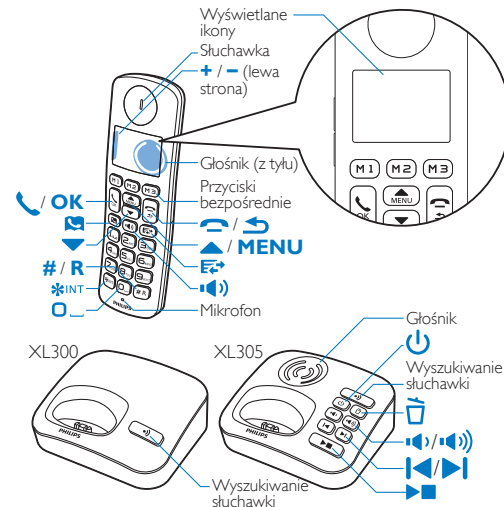

Wyświetlane ikony

- Wyświetlanie siły sygnału połączenia między słuchawką a stacją bazową. Większa liczba kresek oznacza większą siłę sygnału połączenia.
 - Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy połączeń przychodzących.
 - Wskazywanie połączenia wychodzącego na liście ponownego wybierania.
 - Miga w przypadku nowego nieodebranego połączenia lub podczas przeglądania nowych powiadomień o połączeniach nieodebranych na liście połączeń. Świeci światłem ciągłym podczas przeglądania listy odczytanych połączeń nieodebranych.
 - Miga w przypadku odebrania połączenia przychodzącego. Świeci się światłem ciągłym podczas rozmowy.
 - Głośnik włączony.
 - Dzwonek wyłączony.
- Tylko model XL305: Automatyczna sekretarka: Miga w przypadku nowej wiadomości. Świeci światłem ciągłym, gdy automatyczna sekretarka jest włączona.
- Wskaźnik wiadomości głosowych — miga w przypadku nowych wiadomości; świeci światłem ciągłym w przypadku odsłuchanych wiadomości. * Dostępność tej usługi zależy od sieci.
- ▲ Jest wyświetlane podczas przewijania listy w górę/w dół lub zwiększania i zmniejszania głośności.
- Oznacza, że po prawej stronie znajduje się więcej cyfr: Naciśnij przycisk , aby odczytać.
 - ◀ Oznacza, że po lewej stronie znajduje się więcej cyfr: Naciśnij przycisk / **MENU**, aby odczytać.
- ECO Tryb ECO jest włączony.
- ECO+ Tryb ECO+ jest włączony.


2 Connect

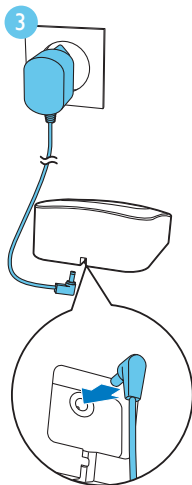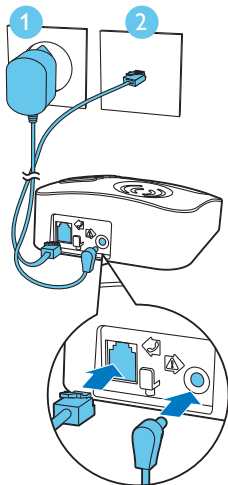

Dotyczy tylko wersji z
kilkoma słuchawkami.


3 Czynności wstępne

Konfiguracja telefonu

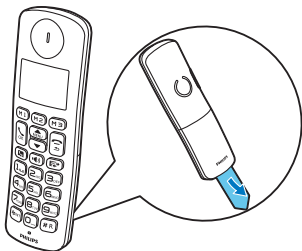

- 1 Podczas pierwszego uruchomienia telefonu wyświetli się wiadomość powitalna (zależna od kraju).
- 2 Po wyświetleniu komunikatu ustaw kraj i język.
- 3 Ustaw datę i godzinę.
 - Jeśli godzina jest wprowadzana w formacie 12-godzinnym, naciśnij przycisk ▲/MENU / ▼, aby wybrać opcję **[AM]** lub **[PM]** (w zależności od kraju).

Ładowanie telefonu

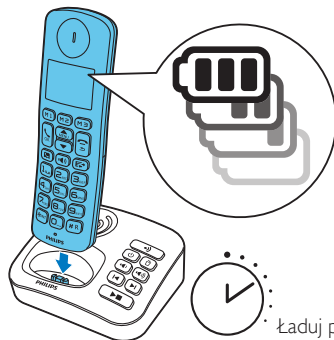

 > 70%

 70% - 40%

 40% - 10%

 < 10%

Miganie: niski poziom naładowania
Przewijanie: trwa ładowanie

4 Korzystaj z

Książka telefoniczna

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **▲/MENU** lub **▼**.
- 2 Wybierz kolejno **[KSIĄŻKA TEL.] > [DODAJ NOWE]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wybór numeru z książki telefonicznej

- 1 Naciśnij przycisk **☎**.
- 2 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**.

Bezpośrednie wybieranie

Dostępne są 2 pozycje bezpośredniego wybierania (przyciski 1 i 2). W niektórych krajach przyciski 1 i 2 są przypisane do numeru poczty głosowej oraz numeru serwisowego danego usługodawcy (w zależności od sieci). Jeśli naciśniesz przycisk w trybie gotowości, zapisany numer telefonu zostanie wybrany automatycznie.

Konfiguracja przycisków bezpośrednich

- 1 Wpisz numer, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk **M1**, **M2** lub **M3**.
- 2 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 3 Aby wykonać szybkie połączenie z numerem przypisanym do przycisku bezpośredniego, naciśnij przycisk **↵/OK** lub **☎**, a następnie naciśnij przycisk **M1**, **M2** lub **M3**.

Rejestr połączeń

Wybór numeru z listy połączeń

- 1 Naciśnij przycisk **☎**.
- 2 Wybierz opcję **[NIEOD. POŁ.]** lub **[WSZ. PRZYCH.]**.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**.

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **▲/MENU** lub **▼**.
- 2 Wybierz opcję **[LISTA POŁĄCZ] > [NIEOD. POŁ.]** lub **[WSZ. PRZYCH.]**.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**.
- 4 Wybierz kolejno **[ZAPISZ NUMER]**.
- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **▲/MENU** lub **▼**.
- 2 Wybierz opcję **[LISTA POŁĄCZ] > [NIEOD. POŁ.]** lub **[WSZ. PRZYCH.]**.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**.
- 4 Wybierz kolejno **[USUŃ]**.
- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Lista ponownego wybierania

Wybór numeru z listy ponownego wybierania

- 1 Naciśnij przycisk **☎**.
- 2 Wybierz kolejno **[PON. WYBIER.]**.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**.

Dodawanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **▲/MENU** lub **▼**.
- 2 Wybierz kolejno **[LISTA POŁĄCZ] > [PON. WYBIER.]**.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**.
- 4 Wybierz kolejno **[ZAPISZ NUMER]**.
- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Usuwanie pozycji

- 1 Naciśnij przycisk **▲/MENU** lub **▼**.
- 2 Wybierz kolejno **[LISTA POŁĄCZ] > [PON. WYBIER.]**.
- 3 Wybierz pozycję, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**.
- 4 Wybierz kolejno **[USUŃ]**.
- 5 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Nagrywanie ogłoszenia (tylko model XL305)

- 1 Naciśnij przycisk **▲/MENU**.
- 2 Wybierz kolejno **[AUTO SEKRET.] > [OGŁOSZENIE]**.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Rejestracja dodatkowych słuchawek

W stacji bazowej można zarejestrować dodatkowe słuchawki.

- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk **☎** na stacji bazowej.
- 2 Naciśnij przycisk **▲/MENU**.
- 3 Wybierz kolejno **[USŁUGI] > [ZAREJESTRUJ]**, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**, aby potwierdzić.
- 4 Wprowadź numer PIN/kod dostępu zestawu (0000).
- 5 Naciśnij przycisk **↵/OK**, aby potwierdzić numer PIN/kod dostępu.
↳ Rejestracja trwa maksymalnie 2 minuty.

Przywracanie ustawień domyślnych

Możesz przywrócić fabryczne ustawienia domyślne w telefonie.

- 1 Naciśnij przycisk **▲/MENU**.
- 2 Wybierz kolejno **[USŁUGI] > [ZRESETUJ]**, a następnie naciśnij przycisk **↵/OK**, aby potwierdzić.
- 3 Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.



Dane techniczne

Bateria

- Philips: 2 akumulatory AAA NiMH 1,2 V, 550 mAh
Używaj tylko dostarczonych akumulatorów.

Adapter

Stacja bazowa i ładowarka:

Philips:	S003IV0600040	SSW-1920EU-2
Napięcie	100-240 V~	100-240 V~
wejściowe:	50/60 Hz 150 mA; 50/60 Hz 200 mA;	
Napięcie	6 V, 400 mA	6 V, 500 mA
wyjściowe:		

Książka telefoniczna z 50 pozycjami

Lista połączeń z 50 pozycjami

Czas rozmów: 16 godzin

Tryb gotowości: 250 godzin



Uwaga

- Możesz zainstalować filtr DSL (ang. Digital Subscriber Line), aby zapobiec występowaniu szumów i problemów z identyfikacją dzwoniącego spowodowanych zakłóceniami linii DSL.
- Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.p4c.philips.com.

? Często zadawane pytania

Na ekranie nie są wyświetlane kreski informujące o sile sygnału.

- Słuchawka znajduje się poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Jeśli na słuchawce wyświetlany jest komunikat **[WYREJESTR]**, umieść słuchawkę na stacji bazowej i poczekaj na pojawienie się kreski informującej o sile sygnału.
[UNREGISTERED]

Co zrobić, jeśli nie powiedzie się parowanie (rejestracja) dodatkowych słuchawek w stacji bazowej?

Pamięć stacji bazowej jest pełna. Przejdź do opcji **▲/MENU > [USŁUGI] > [WYREJESTRU]**, aby wyrejestrować nieużywane słuchawki i spróbować ponownie.

Wybrałem niewłaściwy język, którego nie rozumiem. Co należy zrobić?

- 1 Naciśnij przycisk , aby powrócić do ekranu trybu gotowości.
- 2 Naciśnij przycisk  **/OK**, aby przejść do ekranu menu głównego.

3 Na ekranie zostaną wyświetlone następujące opcje:

[CONFIG.TEL.] > [LIMBĀ]
[KONF. TELEF.] > [JĒZYK]
[NAST.TEL.] > [JAZYK]
[TEL. BEÁLL.] > [NYELV]
[PHONE SETUP] > [LANGUAGE]
[NAST. TELEF.] > [JEZIK]
[POST.TEL.] > [JEZYK]
[NASTAV.TEL.] > [JAZYK]
[HACTP. TEL.] > [ЕЗИК]
[POST.TEL.] > [JEZIK]

4 Wybierz odpowiednią z nich, aby przejść do opcji języka.

5 Wybierz swój język.

Co zrobić, jeśli słuchawka jest w trybie wyszukiwania?

- Upewnij się, że stacja bazowa jest podłączona do zasilania.
- Zarejestruj słuchawkę w stacji bazowej.
- Przenieś słuchawkę bliżej stacji bazowej.

Nie mogę zmienić ustawień poczty głosowej, co należy zrobić?

Usługa poczty głosowej jest zarządzana przez dostawcę usług, a nie przez telefon. Aby zmienić ustawienia, skontaktuj się z dostawcą usług.

Brak wskazania

- Upewnij się, że akumulatory są naładowane.
- Upewnij się, że działa zasilanie oraz linia telefoniczna.

Słuchawka podłączona do ładowarki nie ładuje się.

- Upewnij się, że baterie zostały włożone prawidłowo.
- Upewnij się, że słuchawka jest prawidłowo podłączona do ładowarki. Podczas ładowania wyświetlana jest animowana ikona akumulatora.
- Upewnij się, że ustawienie sygnału dokowania jest włączone. Prawidłowe umieszczenie słuchawki na ładowarce jest sygnalizowane charakterystycznym dźwiękiem dokowania.
- Styki ładowania są zabrudzone. Najpierw odłącz zasilanie, a następnie wyczyść styki miękką szmatką.
- Batteries are defective. Purchase new ones with the same specifications.

Niska jakość dźwięku (trzaski, echo itp.)


- Słuchawka znajduje się prawie poza zasięgiem. Przejdź bliżej stacji bazowej.
- Telefon odbiera zakłócenia od znajdujących się w pobliżu urządzeń elektrycznych. Przenieś stację bazową z dala od takich urządzeń.
- Telefon znajduje się w pomieszczeniu o grubych ścianach. Przenieś stację bazową z dala od takich ścian.

Słuchawka nie dzwoni.

Upewnij się, że dzwonek w słuchawce jest włączony.

ID dzwoniącego nie wyświetla się.

- Usługa nie jest włączona. Skontaktuj się z dostawcą usług.
- Informacje o rozmówcy zostały utajnione lub są niedostępne.

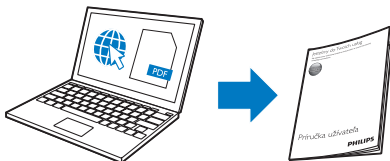

www.philips.com/support

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z rozszerzoną dokumentacją użytkownika dostępną w Internecie.



CE 0168

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/EC.

2014 © WOOX Innovations Limited.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.



UMS_XL300-305

53_PL_V3.0

WK13492