

# Hurtigstartveiledning




- 1** Klargjøre
- 2** Koble til
- 3** Bruk

**Les og godta våre vilkår og betingelser for Streamium i tillegg til sluttbrukeravtalen for programvare som følger med brukerhåndboken på CD-ROM-platen.**

# Innholdet i esken




Streamium Hi-Fi-mikrosystem MCi300

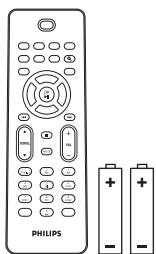

Fjernkontroll  
2 x AAA-batterier



Hurtigstartveiledning



1 x strømkabel




1 x FM antenne




CD-rom  
(brugerhåndbok og  
programvare)

Før du bruker fjernkontrollen:

Sett inn batteriene som vist.

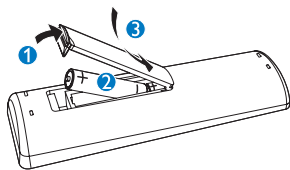


## A Sett forfra

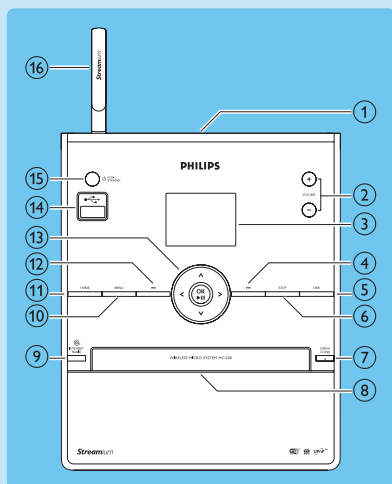


- ①
- ② **+VOL** - volum opp/ned
- ③ Skjerm
- ④ hopp fremover
- ⑤ **DBB** dynamisk bassforsterking
- ⑥ **STOP**
- ⑦ **EJECT** ta ut platen
- ⑧ CD-skuff
- ⑨ **INTERNET RADIO**
- ⑩ **MENU**
- ⑪ **HOME**
- ⑫ hopp tilbake
- ⑬ naviger  
**OK /**  bekreft / spill av, pause
- ⑭ USB-kontakt
- ⑮ **ON/STANDBY/ECO-STANDBY**
- ⑯ WiFi-antenne

## B Fjernkontroll

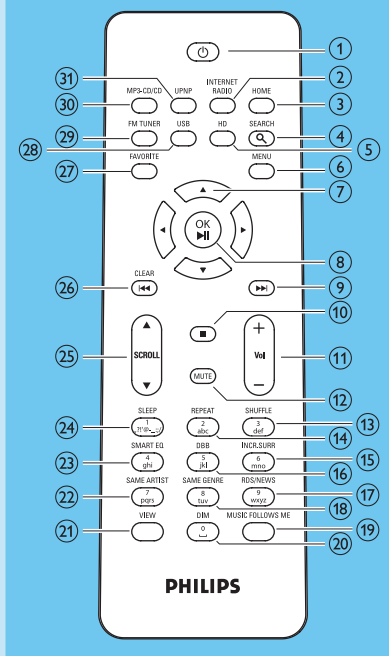

- ①
- ② **INTERNET RADIO**
- ③ **HOME**
- ④ **SEARCH**
- ⑤ **HD** harddiskmusikk (PC eller senter)
- ⑥ **MENU**
- ⑦ naviger
- ⑧ **OK / II** bekreft / spill av, pause
- ⑨ hopp fremover
- ⑩ stopp
- ⑪ **+VOL** - volum opp/ned
- ⑫ **MUTE**
- ⑬ **SHUFFLE** (3 def) avspilling i vilkårlig rekkefølge
- ⑭ **REPEAT** (2 abc)
- ⑮ **INCR.SURR.** (6 mno) Incredible Surround sound
- ⑯ **DBB** (5 jkl) dynamisk bassforsterking
- ⑰ **RDS/NEWS** (9 wxyz)
- ⑱ **SAME GENRE** (8 tuv)
- ⑲ **MUSIC FOLLOWS ME**
- ⑳ **DIM**
- ㉑ **VIEW**
- ㉒ **SAME ARTIST** (7 pqrs)
- ㉓ **SMART EQ** (4 ghi)
- ㉔ **SLEEP** (1 „?!’@\_ \_:;) timer for standby
- ㉕ **ASCROLL**
- ㉖ **CLEAR** hopp bakover
- ㉗ **FAVORITE**
- ㉘ **USB** Universal Serial Bus
- ㉙ **FM TUNER**
- ㉚ **MP3-CD/CD**
- ㉛ **UPNP** Universal Plug and Play

## 2 Koble til

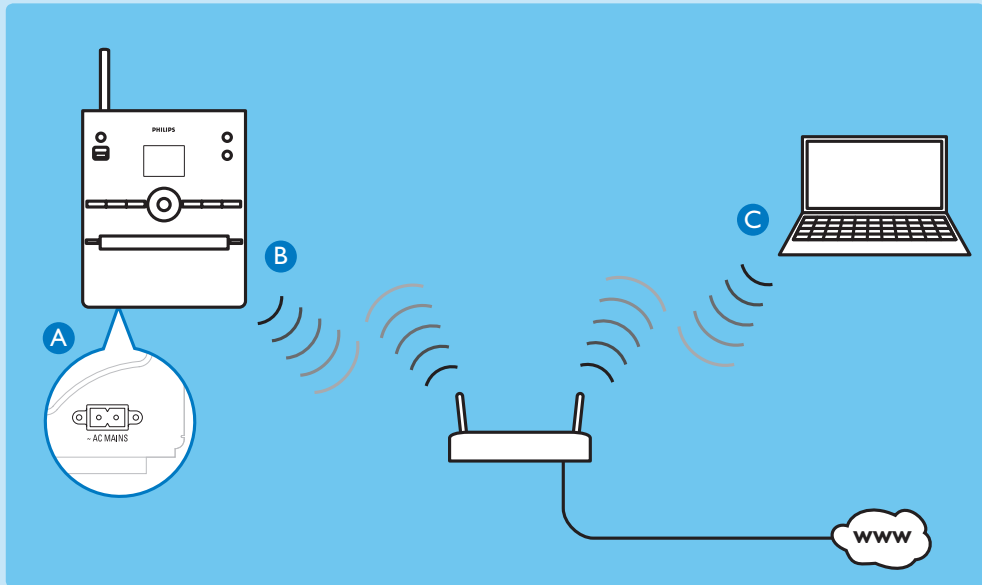

- A** Koble MCI300 til strømforsyningen
- B** Koble MCI300 til et hjemmenettverk
- C** Streame musikk trådløst fra en PC

**Denne delen beskriver det oftest brukte oppsettet for trådløst hjemmenettverk. (Du finner instruksjoner om hvordan du oppretter en annen type tilkobling i brukerhåndboken.)**

Når du kobler MCi300 til et hjemmenettverk med bredbånds Internett-tilgang kan du høre på Internett-radio kan du koble deg til Internett for fastvareoppdateringer

## START HER ...

**Viktig!** Første gang du konfigurerer, må du ha nettverksnavnet og nettverkspassordet eller krypteringsnøkkelen tilgjengelig.

### A Koble MCi300 til strømforsyningen

Når du kobler MCi300 til strømforsyningen for første gang, må du gjøre følgende:

- 1 Vent til språkvalgmenyen vises for å velge språk.
- 2 Trykk på ▲ eller ▼, og trykk på ► for å velge språket.  
> MCi300 ber deg om å velge nettverksinnstillinger.
- 3 Hvis du vil velge nettverksinnstillinger, må du følge trinnene som beskriver hvordan du kobler til et hjemmenettverk.

### B Slik kobler du til et hjemmenettverk:

- 1 Sørg for at du har krypteringsnøkkelen tilgjengelig (om nødvendig).
- 2 Sørg for at det trådløse tilgangspunktet eller den trådløse ruterer med tilgang til Internett over bredbånd, er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er slått på.  
Det finnes to oppsettmetoder:
  - Førstegangsoppsett når du kobler MCi300 til strømforsyningen (fortsett med trinn 6–8).
  - Endre nettverksinnstillingene etter første oppsett (fortsett med trinn 4–8).
- 4 Trykk på **MENU** på MCi300.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼, og trykk på ► for å velge [**Settings**] > [**Network**].
- 6 Trykk på ▲ eller ▼, og trykk på ► for å velge [**Wireless**].
- 7 Trykk på ▲ eller ▼, og trykk på ► for å velge nettverk.
- 8 Tast inn krypteringsnøkkel (om nødvendig).
- 9 Trykk på ▲ eller ▼, og trykk på ► for å velg [**Automatic**] > (Apply settings?) [**Yes**].  
> MCi300 viser en bekreftelse på skjermen om at innstillingene er lagret.

**Merk** Kapittelet Koble til et hjemmenettverk i brukerhåndboken inneholder mer informasjon om nettverkstilkoblinger.

## C Streamer musikk fra en UPnP-enhet/PC

Hvis Windows Media Player 11 allerede er installert på PCen, kan du hoppe over installeringsdelen og fortsette med konfigureringen.


### Installere Windows Media Player 11

- 1 Sett inn programvare-CDen som følger med, i PCen.
  - Installeringen begynner.
  - Hvis installeringen ikke begynner, trykker du på -ikonet i Utforsker.
- 2 Følg instruksjonene på PCen for å installere **Windows Media Player 11**.

### Konfigurere en PC til å dele musikk

Du kan dele musikk fra en PC med MCi300.

- 1 Følg instruksjonene på PCen for å installere Windows Media Player 11.
- 2 På PCen klikker du på **Start > Programmer > Windows Media Player**.
- 3 I grensesnittet for Windows Media Player klikker du på rullegardinlisten under **Bibliotek** og velger **Deling av media ...**

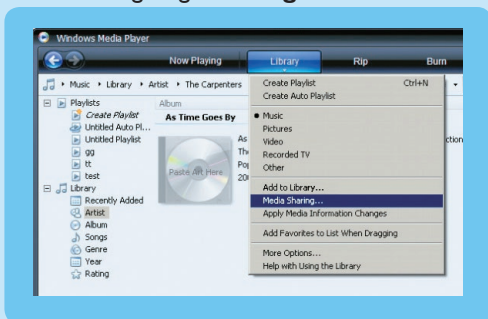

- 4 I hurtigvinduet **Deling av media...** velger du **Dele mine mediefiler** og bekrefter deretter ved å trykke på **OK**.
  - Når MCi300 er koblet til hjemmenettverket, vises MCi300 med et varselikon på skjermen: ⚠
- 5 Klikk på MCi300.
- 6 Velg **Tillat** og bekreft ved å trykke på **OK**.
- 7 Trykk på **HOME** på MCi300.
- 8 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **[UPnP]**, og trykk deretter på ►.
  - Det kan ta noen minutter før PCen er klar til å dele media.
  - > Displayet viser **[Searching for UPnP servers...]**, og deretter vises listen over medieservere.
- 9 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge PC, og trykk deretter på ►.
- 10 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge et spor, og trykk deretter på **OK / ►||** for å spille av.

## Internett-radio

### Merk

Du trenger bredbåndstilkobling til Internett for å høre på Internett-radio. Internett-radiofunksjonene krever registrering.

### A Registrere MCi300 hos Philips

- 1 Følgende trinn beskriver hvordan du registrerer Internett-radiofunksjonen.
- 2 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 4 Kontroller at du har en gyldig e-postadresse.
- 5 Trykk på **INTERNET RADIO**.  
> Skjermen viser registreringsskjermbildet for Internett-radio.
- 6 Trykk på de alfanumeriske knappene på fjernkontrollen for å angi den gyldige e-postadressen.
- 7 Trykk på ►.  
> Det vises en bekreftelse på skjermen om at den automatiske e-postmeldingen er sendt til postboksen din.
- 8 Se i innboksen din etter en melding fra **ConsumerCare@Philips.com** med emnet **Your Streamium Registration...**
- 9 Følg instruksjonene i e-posten for å fullføre registreringsprosessen på Philips-webområdet.

### B Høre på Internett-radio

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 hos Philips.
- 2 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 4 Trykk på **INTERNET RADIO**.  
• Alternativene vises.
- 5 Trykk på ▲ eller ▼, og trykk på ► for å velge først Internett-radiotjenesten, og deretter Internett-radiostasjonen.

**Tips** Du kan administrere Internett-radiostasjonene under Streamium Management på webområdet til Philips.

### C Merke Internett-radiostasjoner som favoritter

Du kan merke Internett-radiostasjoner som favoritter, slik at det blir enkelt å finne en stasjon neste gang du vil høre på den.

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 hos Philips.
- 2 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 3 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 4 Når du hører på Internett-radio, trykker du på **[FAVORITE]** for å merke stasjonen.
  - Neste gang du kobler til Internett-radioen, vises radiostasjonen på menyen for favorittstasjoner.

### D Høre på favorittstasjoner

Du må lagre Internett-radiostasjonene som favoritter før du kan bruke denne funksjonen.

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 hos Philips.
- 2 Følg trinnene for å merke Internett-radiostasjonene som favoritter.
- 3 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 4 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 5 Trykk på **HOME**.
- 6 Velg **[Internet Radio]** > **[Favorite Stations]**.
- 7 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge, og trykk deretter på ►.

### E Høre på My Media

Med My Media kan du legge til Internett-radiostasjoner som ikke følger med i standardtjenesten, manuelt.

- 1 Følg trinnene for å registrere MCi300 hos Philips.
- 2 Følg trinnene for å legge til Internett-radiostasjoner manuelt.
- 3 Kontroller at MCi300 er slått på.
- 4 Kontroller at MCi300 er koblet til Internett.
- 5 Trykk på **INTERNET RADIO**.
- 6 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge **[My Media]**, og trykk deretter på ►.

## Vanlige spørsmål

Om miljøet

| Spørsmål                                                                                                                         | Svar                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er det noen maks. avstand for overføring mellom det trådløse Philips Hi-Fi-mikrosystemet og Wi-Fi-rutere for effektiv streaming? | Ja. Maksimalavstanden for Wi-Fi-overføring er 250 m uten hindringer. I et hjemmemiljø finner du imidlertid ofte faste hindringer som vegger og dører, og den effektive overføringsavstanden reduseres til 50–100 m. Prøv å plassere apparatet et annet sted hvis du får overføringsproblemer. |

## Om musikkhåndtering

| Spørsmål                                                   | Svar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kan Philips trådløst Hi-Fi-mikrosystem oppgraderes?</b> | Ja, Philips trådløst Hi-Fi-mikrosystem har oppgraderbar programvare. Det betyr at det er klart for fremtidige funksjonsoppgraderinger når disse blir tilgjengelige. Gå inn på webområdet vårt regelmessig for å finne siste nytt om nye funksjoner og forbedringer på <a href="http://www.philips.com/support">http://www.philips.com/support</a> . |

## Om tilkoblinger

| Spørsmål                                                                                                                                                                             | Svar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jeg har fulgt alle trinnene i brukerhåndboken for å koble det trådløse Hi-Fi-mikrosystemet til hjemmenettverket, men systemet er fremdeles ikke tilkoblet. Hva kan jeg gjøre?</b> | <p>På det trådløse Hi-Fi-mikrosystemet trykker du på MENU og velger deretter <b>[Information]</b> &gt; <b>[Wireless]</b> &gt; <b>[Wireless mode]</b>. Kontroller at det trådløse Hi-Fi-mikrosystemet er endret fra ad hoc-modus til infrastrukturmodus. Kontroller også at SSID, IP-adressen og WEP- eller WPA-nøkkelen stemmer overens med oppsettet på det trådløse hjemmenettverket.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prøv å endre SSIDen på ruterens til et mer unikt navn for å sørge for at den er forskjellig fra SSIDen som naboene bruker på sin ruter.</li> <li>• The Wireless Micro Hi-Fi System supports wireless and Det trådløse Hi-Fi-mikrosystemet støtter trådløs og kablet tilkobling samtidig. Det er mulig at den trådløse IP-adressen og den kablede IP-adressen befinner seg på samme undernett. Dette gjør enheten forvirret. Vurder å endre DHCP-området på den trådløse ruterens slik at den trådløse IP-adressen som enheten mottar, befinner seg på et annet undernett enn den kablede IP-adressen.</li> <li>• Prøv å endre kanalen i hjemmenettverksinnstillingene på ruterens.</li> <li>• Prøv å bruke en WPA-nøkkel på ruterens i stedet for en WEP-nøkkel. Når du bruker en WEP som krypteringsnøkkel, angir du alle de fire nøklene likt.</li> <li>• Sørg for at turbomodusen på den trådløse ruterens er slått av, hvis den har en slik funksjon..</li> </ul> |

# Trenger du hjelp?

## Brukerhåndbok

Se brukerhåndboken som fulgte med spilleren.

## Internett

Gå til [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Hørselsvern



## Lytte med moderat volum.

- Hvis du bruker hodetelefoner med høyt volum, kan du ødelegge hørselen. Dette produktet kan gi lyder i desibelnivåer som kan forårsake hørselstap for en normal person, selv om eksponeringen er under ett minutt. De høyeste desibelnivåene er beregnet på dem som allerede har nedsatt hørsel.
- Lyden kan vilde deg. Med tiden vil det komfortable lydnivået tilpasse seg høyere lydvolume. Lyden som virker normal etter en lengre periode med lytting, kan faktisk være høy og skadelig for hørselen. Still inn volumet på et sikkert nivå for hørselen har tilpasset seg, og behold det lydnivået for å unngå dette.

## Slik etablerer du et sikkert volumnivå:

- Still inn volumkontrollen på en lav innstilling.
- Øk lyden forsiktig helt til den er komfortabel og klar, uten forvrengning.

## Lytte i begrensede perioder om gangen:

- Langvarig eksponering for lyd kan føre til hørselstap også innenfor nivåer som regnes som sikre.
- Vær forsiktig når du bruker utstyret, og husk å ta pauser.

## Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodetelefonene.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke justere volumet mens hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.
- Ikke bruk hodetelefonene mens du betjener motoriserte kjøretøy, sykler, bruker rullebrett osv. Det kan være trafikkfarlig og er også forbudt mange steder.

# Viktig

## Sikkerhet

### Legg merke til disse sikkerhetssymbolene



Lyn-symbolet indikerer at uisolert materiale i systemet kan føre til elektrisk støt. For sikkerheten til alle som bor i huset, må du ikke fjerne produktdekslet.


Utopstegnet indikerer at det finnes medfølgende informasjon for den tilhørende funksjonen. Denne må leses nøye for å unngå drifts- og vedlikeholdsproblemer.

ADVARSEL: For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må ikke apparatet utsettes for regn eller fuktighet, og gjenstander som er fylt med væske, for eksempel vaser, må ikke plasseres på apparatet.

FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen settes inn i det brede sporet, og støpselet må settes helt inn.

- ① Les disse instruksjonene.
- ② Ta vare på disse instruksjonene.
- ③ Følg instruksjonene i alle advarslene.
- ④ Følg alle instruksjonene.
- ⑤ Ikke bruk apparatet i nærheten av vann.
- ⑥ Rengjør bare med en myk klut.
- ⑦ Ikke blokker noen av ventilasjonsåpningene. Utfør installeringen i henhold til instruksjonene fra produsenten.
- ⑧ Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder, for eksempel radiatorer, varmeventiler, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- ⑨ For land som har polarisert ledningsnett, må ikke sikkerhetsmekanismen på det polariserte støpselet eller jordingsstøpselet demonteres. Et polarisert støpsel har to pinner. Den ene er bredere enn den andre. Et jordingsstøpsel har to pinner og en tredje jordingsstapp. Den brede pinnen eller den tredje tapen er der for sikkerheten din. Hvis støpselet som følger med, ikke passer i stikkontakten, må du kontakte en elektriker for å erstatte den utdaterte kontakten.

Forsiktig: For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen settes inn i det brede sporet, og støpselet må settes helt inn.



- ⑩ Beskytt strømledningen fra å bli tråkket på eller komme i klem. Dette gjelder særlig ved støpslene, kontaktene og punktet der den kommer ut fra apparatet.
- ⑪ Bruk bare tillegg/tilbehør som er angitt av produsenten.
- ⑫ Bruk apparatet bare med vognen, stativet, tripoden, braketten eller bordet som er angitt av produsenten, eller som selges med apparatet. Hvis du bruker en vogn, må du være forsiktig når du flytter vognen/ apparatet, slik at den ikke velter og det oppstår skade.



- ⑬ Koble fra apparatet under tordenvær eller når det ikke brukes over lengre perioder.
- ⑭ All service må utføres av kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når apparatet har blitt skadet, for eksempel ved skade på strømledningen eller støpselet, når væske har lekket inn i eller objekter har falt inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for regn eller fuktighet, når apparatet ikke fungerer som det skal, eller når det har vært utsatt for fall.
- ⑮ **FORSIKTIGHET** ved batteribruk – for å unngå batterilekkasje som kan føre til skade på personer, på eiendeler eller på enheten, må følgende forholdsregler følges:
  - Sett inn alle batteriene riktig, + og - på batteriene skal samsvare med tilsvarende tegn på enheten.
  - Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
  - Ta ut batteriene når enheten ikke skal brukes over lang tid.
- ⑯ Apparatet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- ⑰ Ikke plasser noen som helst farekilder på apparatet (for eksempel væskefylte objekter og stearinlys).
- ⑱ Dette produktet kan inneholde bly og kvikksølv. Avhengig av disse materialene kan være regulert på grunn av miljøhensyn. For avhendings- eller resirkuleringsinformasjon kan du kontakte de lokale myndighetene eller Electronic Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org).



#### Advarsler

- Fjern aldri dekselet på MCi300.
- Smør aldri noen av delene i MCi300.
- Plasser MCi300 på et flatt, hardt og stabilt underlag.
- Plasser aldri MCi300 på annet elektrisk utstyr.
- Bruk MCi300 bare innendørs. Hold MCi300 borte fra vann, fuktighet og væskefylte gjenstander.
- Ikke utsett MCi300 for direkte sollys, åpen flamme eller varme.

#### Slik kobler du til et støpsel

Ledningene inne i strømledningen har følgende fargekoder: blå = nøytral (N), brun = strømførende (L).

Hvis disse fargene ikke samsvarer med fargemerkene som identifiserer kontaktene på støpselet, gjør du følgende:

- Koble den blå ledningen til kontakten merket N eller farget svart.
- Koble den brune ledningen til kontakten merket L eller farget rød.
- Ikke koble noen av ledningene til jordkontakten i støpselet, som er merket E (eller e) eller er farget grønn (eller grønn og gul). Før du setter støpseldekslet på plass igjen, må du kontrollere at ledningsklemmen er festet over ledningshyslen og ikke bare over de to ledningene.

#### Støpsel

Dette apparatet er utstyrt med et godkjent støpsel på 13 ampere. Hvis du vil bytte en sikring i et støpsel av denne typen, gjør du følgende:

- ① Ta av sikringsdekselet og ta ut sikringen.
- ② Sett inn en ny sikring av godkjent type, BS13625 Amp, A.S.T.A. eller BSI.
- ③ Sett sikringsdekselet på plass igjen.

Hvis det medfølgende støpselet ikke passer til stikkontaktene, må det erstattes med et passende støpsel.

Hvis støpselet inneholder en sikring, må denne ha en verdi på 5 ampere. Hvis du bruker et støpsel uten en sikring, må ikke sikringen på fordelingskortet ha en større verdi enn 5 ampere. Det avkuttete støpselet må kastes for å unngå potensielle støtskader som kan oppstå hvis det settes inn i en stikkontakt på 13 ampere et annet sted.

#### Norge

Typeskilt finnes på baksiden av apparatet. Observer: Nettbryteren er sekundært innkoblet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoblet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt må apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

# Merknad

## Samsvarserklæring

For USA:

Dette utstyret er testet og funnet å være i samsvar med grensene for digitalt utstyr av klasse B, slik disse fremgår av del 15 av FCCs regelverk. Disse grensene er satt for å gi rimelig beskyttelse mot skadelige forstyrrelser i en boliginstallasjon. Dette utstyret produserer, bruker og kan utstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med anvisningene, kan det forårsake skadelige forstyrrelser i radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti for at det ikke vil oppstå forstyrrelser i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelige forstyrrelser i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, bes brukeren forsøke å løse problemet ved å utføre ett eller flere av følgende tiltak:

- Snu eller flytte på mottakerantennen.
- Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn den som mottakeren er koblet til.
- Ta kontakt med forhandleren eller en kyndig radio/TV-tekniker for å få hjelp.

For Canada:

Dette digitale apparatet overskrider ikke grensene for radiostøy fra digitale apparater av klasse B, slik disse fremgår av forskriftene Radio Interference Regulations fra det canadiske departementet for kommunikasjon, Canadian Department of Communications. Dette digitale apparatet av klasse B er i samsvar med canadiske ICES-003.

## Symbol for klasse II-utstyr

Dette symbolet indikerer at enheten har et dobbelt isoleringssystem.

## Avhending av produkt og emballasjemateriale

Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Når symbolet med denne søppelbøtten med kryss på følger med et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet 2002/96/EU

Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast det gamle produktet sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Riktig avhending av det gamle produktet vil hjelpe til med å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Alt overflødig pakkemateriale er utelatt. Vi har gjort alt vi kan for at emballasjen skal kunne adskilles til monomaterialer. Følg de lokale forskriftene for avhending av emballasjemateriale.

## Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å lage emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (isolasjon) og polyetylen (poser; beskyttende skumlag).

Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

## Batteriavhendingsinformasjon

Batterier (inkludert innebygde, oppladbare batterier) inneholder stoffer som kan forurense miljøet. Lever alltid apparatet til det lokale innsamlingspunktet for å ta ut eventuelle innebygde batterier før du avhender apparatet. Alle batterier må avhendes på det lokale innsamlingspunktet.

| CE 0678 ! R&TTE Directive 1999/5/EC |      |      |      |      |  |
|-------------------------------------|------|------|------|------|--|
| BE ✓                                | DK ✓ | GR ✓ | ES ✓ | FR ✓ |  |
| IE ✓                                | IT ✓ | LU ✓ | NL ✓ | AT ✓ |  |
| PT ✓                                | FI ✓ | SE ✓ | UK ✓ | NO ✓ |  |
| DE ✓                                | CH ✓ | PL ✓ | HU ✓ | SK ✓ |  |
| CZ ✓                                | CY ✓ | IS ✓ |      |      |  |





Be responsible  
Respect copyrights

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.  
Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V.  
eller deres respektive eiere.  
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Med enerett.

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Trykt i Kina  
wk8222