



BM90/12

**Eestikeelne
kasutusjuhend**



Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

www.philips.com/support

Sisukord

1 Oluline	3
Ohutus	3

2 Teie torn muusikasüsteem	4
Sissejuhatus	4
Mis kuulub varustusse?	4
Ülevaade peaseadmest	5
Ülevaade kaugjuhtimispuldist	6

3 Alustamine	8
FM antenni ühendamine	8
Vooluvõrku ühendamine	8
Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine	8
Kellaaja seadistamine	9
Sisse lülitamine	9

4 Taasesitamine	10
Taasesitamine üksikrežiimis	10
Taasesitamise juhtimine	10
Välise heliallika kuulamine	14
Taasesitamine grupirežiimis	14

5 Heli kohandamine	18
Helitaseme kohandamine	18
Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine	18
Bassihelide võimendamine	18
Suurem muusika kuulamisala	18
Heli vaigistamine	18

6 Teised funktsioonid	19
Äratuskella seadistamine	19
Unetaimeri seadistamine	19
Tarkvara uuendamine	20

7 Toote informatsioon	21
Tehnilised andmed	21
Informatsioon USB taasesitamise kohta	21
Toetatud MP3 plaatide formaadid	21
RDS programmitüübid	22

8 Probleemide lahendamine	23
----------------------------------	-----------

9 Märkus	25
Vastavuse deklaratsioon	25
Kirjalik pakkumine	26

1 Oluline

Ohutus

- Veenduge, et seadme ümber on piisavalt vaba ruumi ventilatsiooniks.
- Kasutage ainult tootja poolt ette nähtud lisavarustust/-tarvikuid.
- Patareide kasutamise HOIATUS – Selleks, et vältida patareide lekkimist, mis võib põhjustada vigastusi inimestele, kahjustada vara või kahjustada seadet:
 - Sisestage patareid õigesti, + ja – nagu märgitud seadmele.
 - Eemaldage patareid seadmest, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul.
 - Patareisid ei tohi jätta liigse kuumuse kätte (nt otsene päikesevalgus, avatud tuli või muu sarnane).
- Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.
- Ärge asetage seadmele ohuallikaid (nt vedelikuga täidetud objektid, süüdatud küünlad).
- Kohtades, kus seadme lahti ühendamiseks on kasutatud pikendusjuhet, peab see jääma vabalt ligipääsetavaks.



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.
- Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.
- Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete peale.
- Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja kuumusest.
- Ärge kunagi vaadake otse seadme laserit.
- Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust kiiresti eemaldada.

2 Teie torn muusika- süsteem

Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajaks!

Et täielikult osa saada Philipsi poolt pakutavatest võimalustest, siis registreerige oma toode aadressil www.philips.com/welcome.

Mis kuulub varustusse?

Kontrollige üle ja tuvastage, kas varustusega on kaasas järgmised asjad:

- Peaseade
- 1 x FM antenn
- 1 x 3,5mm helikaabel
- Kaugjuhtimispult (kahe AAA patareiga)
- Prinditud materjalid

Sissejuhatus

Selle seadmega saate:

- nautida muusikat otse plaatidelt, Bluetooth toega seadmetelt, USB seadmetelt ja teistelt välistelt seadmetelt;
- kuulata muusikat igal pool oma kodus, kasutades izzylink toega multiroomi kõlareid (ei kuulu varustusse);
- kuulata FM raadiojaamasid.


Teil on võimalik rikastada heli ühega järgmistest heliefektidest:

- Dynamic Bass Boost (DBB, dünaamiline helivõimendus)
- Digital Sound Control (DSC, digitaalne helikontroll)
- Living Sound (elav heli)

Seade toetab järgmisi meediaformaate:



Ülevaade peaseadmest

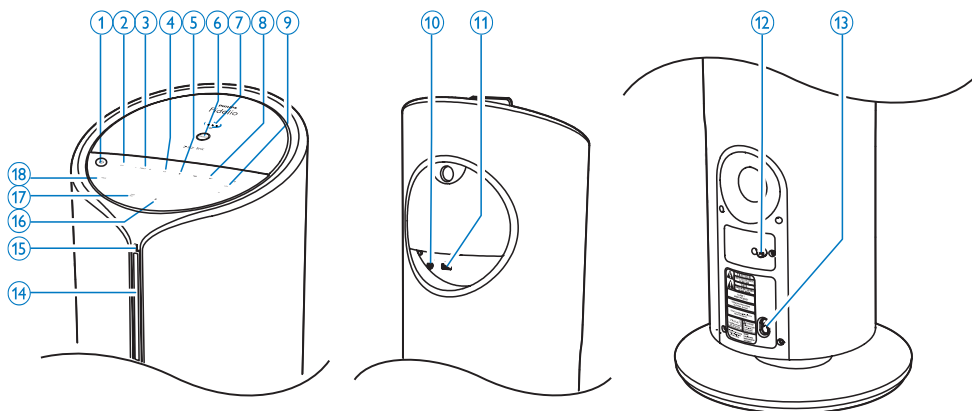

1.

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või ECO puhkerežiimi.

2. SRC

- Valib allika: DISC, FM TUNER, USB, AUDIO IN või BT.

3. PRESET +/-

- Raadiorežiimis toksake, et valida eelsalvestatud raadiojaam.
- Plaadi/USB režiimis toksake, et liikuda eelmise/järgmise albumi juurde.

4.

- Alustab, peatab või jätkab taasesitamist.

5.

- Lõpetab taasesitamise.

6. GROUP nupp/indikaator

- Vajutage ja hoidke, et grupeerida mõne teise izzilink toega multiroomi kõlariga.
- Vajutage, et väljuda või naasta gruppi.
- Vilgub grupeerimise ajal roheliselt.
- Pärast õnnestunud grupeerimist süttib valgelt (juhtkõlari puhul).

- Pärast õnnestunud grupeerimist süttib roheliselt (sekundaarse kõlari puhul).
- Vilgub roheliselt, kui seade käitub nagu sekundaarne kõlar ning otsib juhtkõlarit.

7. Signaalitugevuse indikaator

- Näitab grupiühenduse signaalitugevust.

8.

- Liigub eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo või faili juurde.
- Loo/plaadi raames otsimine.
- Häälestub raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaaega.

9. VOL +/-

- Kohandab helitugevust.

10. AUDIO IN

- Heli sisendpesa (3,5mm) välise heliseadme jaoks.

11.

- USB pesa.

12. FM AERIAL

- FM antenni pesa.

13. AC~ MAINS

- Voolujuhtme pesa.

14. Plaadisahtel

15. LED indikaator (RC ja BT indikaator)

16. ▲

- Väljutab plaadi.


17. SUB VOL

- Kohandab bassikõlari helitugevust.

18. PROG

- Plaadi/USB režiimis lõpetab taasesitamise, seejärel toksake ja hoidke all, et programmeerida lugusid.
- Raadiorežiimis toksake ja hoidke all, et programmeerida raadiojaamu.
- Puhkerežiimis toksake ja hoidke all, et seadistada kellaega.

Ülevaade kaugjuhtimispuldist

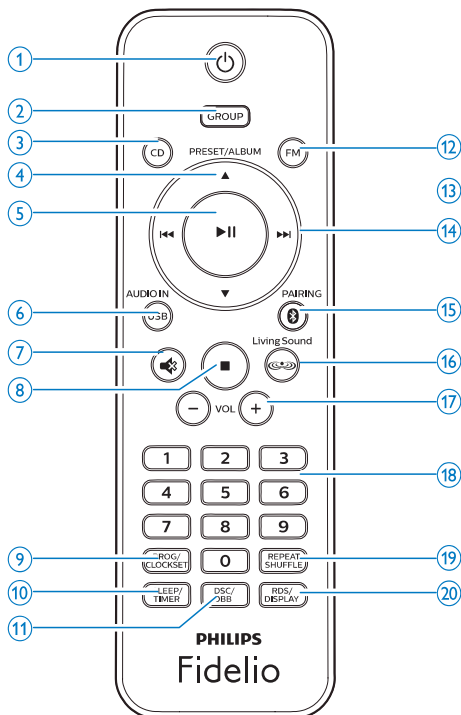

1. ❶

- Lülitab seadme sisse või välja.
- Lülitab seadme puhkerežiimi või ECO puhkerežiimi.

2. ❷ GROUP

- Vajutage ja hoidke, et grupeerida mõne teise izzylink toega multiruum kõlariga.
- Vajutage, et grupist väljuda või gruppi naasta.

3. ❸ CD

- Valib allikaks CD.

4. ❹ ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Valib eelnevalt salvestatud raadiojaama.
- Liigub eelmise/järgmise albumi juurde.

5.

- Alustab või peatab taasesitamise.

6. AUDIO IN/USB

- Valib allikaks AUDIO IN või USB.

7.

- Vaigistab või taastab heli.

8.

- Lõpetab taasesitamise.

9. PROG/CLOCK SET

- Plaadi/USB režiimis lõpetab taasesitamise, seejärel toksake ja hoidke all, et programmeerida lugusid.
- Raadiorežiimis toksake ja hoidke all, et programmeerida raadiojaamu.
- Puhkerežiimis toksake ja hoidke all, et seadistada kellaaega.

10. SLEEP/TIMER

- Võimaldab seadistada unetaimerit.
- Võimaldab seadistada kella.

11. DSC/DBB

- Vajutage korduvalt, et valida eelsalvestatud heliseadistus.
- Vajutage ja hoidke all, et lülitada Dynamic Bass Boost (DBB) funktsioon sisse/välja.

12. FM

- Valib allikaks FM raadio.

13.

- Liigub eelmise/järgmise pealkirja/peatüki/loo või faili juurde.
- Loo/plaadi raames otsimine.
- Häälestub raadiojaamale.
- Võimaldab muuta kellaaega.

14. PAIRING

- Vajutage, et valida allikaks BT (Bluetooth).

15. Living Sound

- Vajutage, et lülitada Living Sound efekt sisse/välja.
- Vajutage ja hoidke all, et valida bassikõlari voolutugevuse kohandamine ning seejärel kasutage nuppu **VOL +/-**, et helitugevust muuta.

16. VOL +/-

- Kohandab helitugevust.

17. Numbriklahvid

- Valib loo.
- Valib eelsalvestatud raadiojaama.

18. REPEAT/SHUFFLE

- Valib korduv- või juhuesituse režiimi.

19. RDS/DISPLAY

- RDS raadiojaama puhul vajutage, et kuvada RDS (Radio Data System) informatsiooni.
- MP3 taasesitamise ajal vajutage ja hoidke all, et kuvada ID3 informatsiooni (kui saadaval).

3 Alustamine



Ettevaatust

- Seadme käsitlemine teisiti, kui siin ette nähtud, võib põhjustada ohtlikku kiirgust või teisi ohtlikke käitlusi.

Järgige selles peatükis olevaid juhendeid alati järjekorras.

Kui te kontakteerute Philipsiga, küsitakse teilt seadme mudelit ja seerianumbrit. Mudel ja seerianumber asuvad seadme tagaosas. Kirjutage need numbrid siia:

Mudeli number _____


Seerianumber _____

FM antenni ühendamine



Nõuanne

- Optimaalseks vastuvõtuks pikendage antenn täielikult ning muutke selle asukohta.
 - Paremaks FM raadio vastuvõtuks ühendage väline FM antenn **FM AERIAL** pesa.
-
- Ühendage varustusega kaasasolev FM antenn seadme taga olevasse **FM AERIAL** pesa

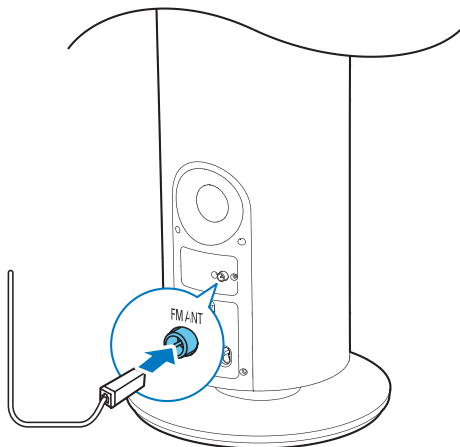


Vooluvõrku ühendamine



Ettevaatust

- Risk kahjustada toodet! Veenduge, et vooluvõrgu pinge on võrdne pingega, mis on märgitud seadme taha.
- Elektrilöögi saamise oht! Kui eemaldate seadme vooluvõrgust, veenduge, et adapter on korralikult kinnitatud, seejärel tõmmake juhet alati pistikust. Ärge kunagi tõmmake juhtmest.
- Enne voolujuhtme ühendamist veenduge, et olete teinud kõik vajalikud ühendused.

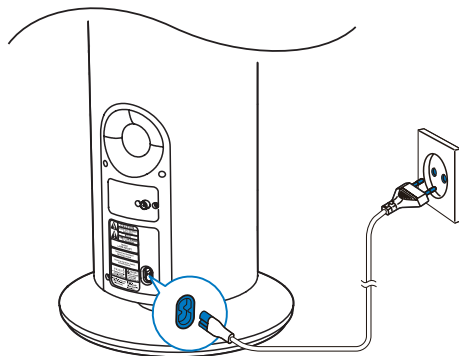

Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine






Ettevaatust

- Oht seadet kahjustada! Kui te ei kasuta kaugjuhtimispulti pikema perioodi jooksul, siis eemaldage patareid.

Patareide sisestamine:

- 1 Avage patareisahtel.
- 2 Sisestage kaks AAA patareid õigete polaarsustega (+/-) nagu näidatud.

3 Sulgege patareisahtel.

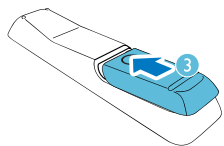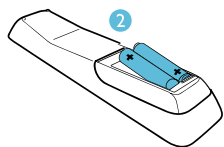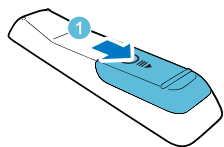

Märkus

- Eemaldage patareid, kui te ei planeeri kaugjuhtimispulti kasutada pikema ajaperioodi vältel.
- Ärge kasutage koos erinevaid patareid (vanu ja uusi ega erinevaid tüüpe).
- Patareid sisaldavad keemilisi koostisosi ja seega tuleb neid korrektselt hävitada.

Kellaaja seadistamine

- 1 Puhkerežiimis vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil 3 sekundit all nuppu **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse 12 või 24 tunni formaat.
- 2 Vajutage nuppudele **◀◀** / **▶▶**, et valida 12 või 24 tunni formaat.
- 3 Vajutage kinnitamiseks nupule **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse tunninäit ja see hakkab vilkuma.
- 4 Vajutage nuppudele **◀◀** / **▶▶**, et valida tunnid ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **PROG/CLOCK SET**.

↳ Ekraanile kuvatakse minutinäit ja see hakkab vilkuma.

- 5 Vajutage nuppudele **◀◀** / **▶▶**, et valida minudid ning seejärel vajutage kinnitamiseks nupule **PROG/CLOCK SET**.



Nõuanne

- Vajutage nupule **PROG/CLOCK SET**, et vaadata kellaaega siis, kui seade on sisse lülitatud või ECO puhkerežiimis.

Sisse lülitamine

- Vajutage nupule **⏻**.
 - ↳ Seade lülitub viimasena valitud allikale.
 - ↳ Signaalitugevuse indikaator vilgub mõned sekundid, kuni seade on sisse lülitunud.

Puhkerežiimi lülitamine

- Vajutage uuesti nupule **⏻**, et lülitada seade puhkerežiimi.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse kellaaeg (kui see on seadistatud).

ECO puhkerežiimi lülitamine:

- Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all **⏻** nuppu.
 - ↳ Ekraan muutub tuhmiks.



Märkus

- Üksikerežiimis: pärast 15 minutilist tegevuseta olemist lülitub seade automaatselt ECO puhkerežiimi.
- Grupirežiimis: seade ei lülitu automaatselt ECO puhkerežiimi.

Puhkerežiimi ja ECO puhkerežiimi vahel lülitamine:

- Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all **⏻** nuppu.

4 Taasesitamine

Taasesitamine üksikrežiimis


Üksikrežiim: Üksikrežiim tähendab, et kõlar ei ole grupeeritud ühegi teise izzylink toega multiroom kõlariga. Sellisel juhul kasutatakse kõlarit kui eraldiseisvat kõlarit.

Plaatide taasesitamine

Märkus

- Veenduge, et plaat sisaldab taasesitatavat helisisu.

- 1 Sisestage plaat plaadisahtlisse, etikett üleval pool.
- 2 Vajutage nupule **CD**, et valida allikaks plaat.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶II**.
- Vajutage nupule **EJECT ▲**, et plaat plaadisahtlist välja võtta.

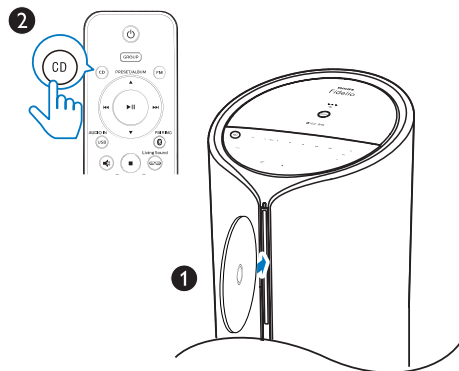


Taasesitamine USB seadmelt

Märkus

- Veenduge, et USB seade sisaldab toetatud heliformaate (vaadake peatükki „Toote informatsioon“ leheküljel 21).

- 1 Sisestage USB seade ➡ pessa.
- 2 Vajutage korduvalt nupule **AUDIO IN/USB**, et valida allikaks **USB**.
 - ↳ Taasesitamine algab automaatselt. Kui mitte, siis vajutage nupule **▶II**.

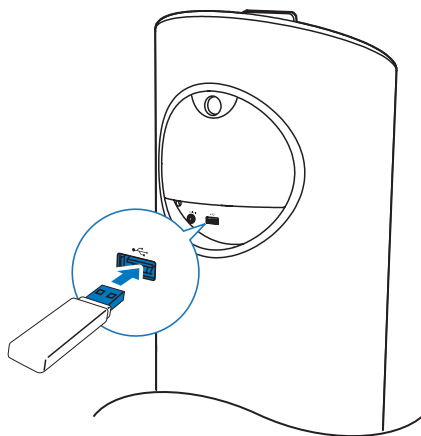

Taasesitamise juhtimine

Taasesitamise peatamine ja jätkamine

Vajutage taasesitamise ajal nupule **▶II**, et taasesitamine peatada või et seda jätkata.

Taasesitamise lõpetamine

Vajutage taasesitamise ajal nupule ■, et taasesitamine lõpetada.

Loo juurde liikumine

CD plaadi puhul:

Vajutage nuppudele ◀◀ / ▶▶, et valida lugusid.

MP3 plaadi ja USB puhul:

- 1 Vajutage nupule **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida album või kaust.
- 2 Vajutage nuppudele ◀◀ / ▶▶, et valida lugu või fail.

Loo raames otsimine

- 1 Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all nuppu ◀◀ / ▶▶, et otsida loo raames.
- 2 Normaalse taasesitamise taastamiseks vabastage nupp.

Korduv- ja juhuesitus

- 1 Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **REPEAT/SHUFFLE**, et valida:
 - 🔁 (korda ühte): praegust lugu taasesitatakse korduvalt.
 - 🔁 ALL (korda kõiki): kõiki lugusid taasesitatakse korduvalt.
 - 🔁 (juhuesitus): kõiki lugusid taasesitatakse juhuslikus järjestuses.
- 2 Normaalse taasesitamise taastamiseks vajutage korduvalt nupule **REPEAT/SHUFFLE**, kuni korduv- ja juhuesituse režiimi enam ei kuvata.

Märkus:

- Korduv- ja juhuesituse režiime ei ole võimalik aktiveerida samal ajal.
- Juhuesitust ei saa valida, kui taasesitate programmeeritud lugusid.

Lugude programmeerimine

See funktsioon võimaldab teil programmeerida kuni 20 lugu.

- 1 Programmeerimisrežiimi aktiveerimiseks lõpetage taasesitamine ja vajutage nupule **PROG/CLOCK SET**.
- 2 MP3 lugude puhul vajutage nuppudele **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida album.
- 3 Vajutage nuppudele ◀◀ / ▶▶, et valida lugu ja vajutage seejärel kinnitamiseks nupule **PROG/CLOCK SET**.
- 4 Korrake samme 2 kuni 3, et programmeerida rohkem lugusid.
- 5 Vajutage nupule ▶▶, et taasesitada programmeeritud lugusid.
 - Programmi kustutamiseks lõpetage taasesitamine ja vajutage nupule ■.

ID3 informatsiooni kuvamine

CD/USB režiimis vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all nuppu **RDS/DISPLAY**, et kuvada järgmist informatsiooni (kui saadaval):



- Loo number
- Taasesitamise aeg
- Pealkiri
- Esitaja
- Album

Taasesitamine Bluetooth toega seadmelt

Märkus

- Enne Bluetooth seadme selle seadmega ühendamist lugege Bluetooth seadme kasutusjuhendit.
- Me ei garanteeri ühilduvust kõikide Bluetooth seadmetega.
- Kõik esemed teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel võivad tegevusraadiust vähendada.
- Efektiivne tegevusraadius teie seadme ja Bluetooth toega seadme vahel on umbes 10 meetrit.
- See seade suudab meelde jätta kuni kahte eelnevalt ühendatud Bluetooth seadet.

Et nautida muusikat kõlarist läbi juhtmeta ühenduse, peate selle seadmega ühendama Bluetooth toega seadme.

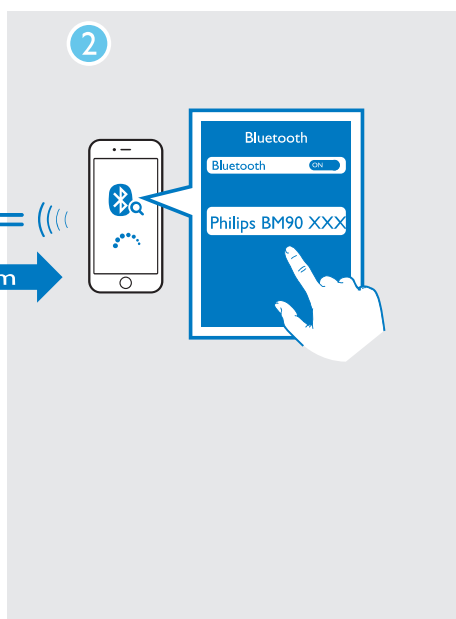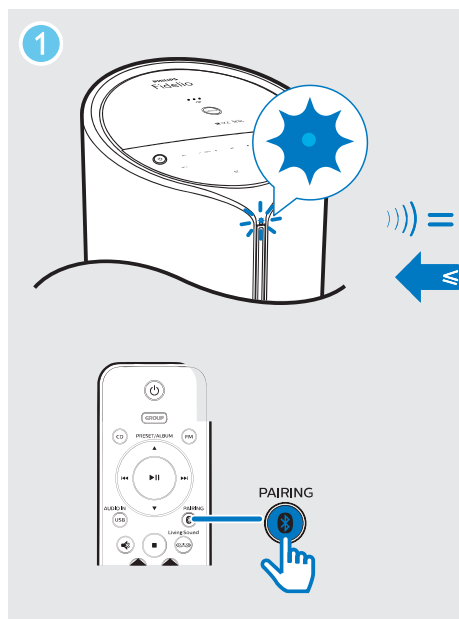

- 1 Vajutage nupule **PAIRING**, et valida allikaks **Bluetooth**.
 - ↳ Kuvatakse **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Bluetooth indikaator vilgub siniselt.
- 2 Võimaldage oma A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) seadmel Bluetooth ning otsige Bluetooth seadmeid, mida saaks sellega ühendada (vaadake seadme kasutusjuhendit).
- 3 Valige oma Bluetooth toega seadmel **'PHILIPS BM90 xxx'** ning sisestage vajadusel parool '0000'.
 - ↳ Pärast õnnestunud ühendust põleb Bluetooth indikaator siniselt ning teeb seade piiksu.
- 4 Taasesitage heli ühendatud seadmelt.
 - ↳ Te kuulete Bluetooth seadme heli läbi selle seadme.
 - Kui te ei leia seadet **'PHILIPS BM90 xxx'** või ei saa selle tootega siduda, siis sidumisrežiimi sisenemiseks vajutage ja hoidke kolm sekundit all nuppu **PAIRING**, kuni kuulete piiksu.

Ühenduse katkestamine Bluetooth toega seadmega

- Deaktiveerige Bluetooth oma seadmel.

Ühenduse loomine uue Bluetooth toega seadmega

- Kui ühendus on loodud ainult ühe seadmega, vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **PAIRING**, et siseneda sidumisrežiimi.
- Kui ühendus on loodud rohkem kui kahe seadmega, vajutage ja hoidke 3 sekundit all nuppu **PAIRING**, et ühendus katkestada seadmega, mida ei taasesitata, ning et seejärel siseneda sidumisrežiimi.

Raadio kuulamine



Nõuanne

- Asetage antenn võimalikult kaugele televisoriga ja teistest kiirgusallikatest.
- Veenduge, et olete ühendanud varustusega kaasas oleva FM antenni.
- Parima raadiojaama vastuvõtu saavutamiseks pikendage antenn täielikult.

Häälestumine raadiojaamadele

- 1 Vajutage korduvalt nupule **FM**, et valida allikaks raadio.
- 2 Vajutage ja hoidke kauem kui 3 sekundit all nuppu **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Seade häälestub automaatselt kõige tugevama signaaliga raadiojaamale.
- 3 Korrake sammu 2, et häälestada rohkem raadiojaamasid.

Nõrga signaaliga raadiojaamale häälestamiseks:

- Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, kuni leiате parima vastuvõtusignaali.

FM raadiojaamade automaatne salvestamine



Märkus

- Teil on võimalik maksimaalselt salvestada kuni 30 raadiojaama (FM).

- 1 Vajutage ja hoidke raadiorežiimis kauem kui 2 sekundit all **PROG/CLOCK SET** nuppu, et aktiveerida automaatne salvestamise režiim.
 - ↳ Ekraanile kuvatakse **[AUTO SRCH]**.
 - ↳ Kõik saadavalolevad raadiojaamad salvestatakse laineala tugevuse järjestuses.
 - ↳ Esimesena salvestatud raadiojaama kantakse automaatselt üle.
- 2 Vajutage nupule **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida salvestatud raadiojaam.

FM raadiojaamade manuaalne salvestamine

- 1 Häälestuge FM raadiojaamale.
- 2 Vajutage nupule **PROG/CLOCK SET**, et aktiveerida programmeerimisrežiim.
 - ↳ Ekraanil hakkab vilkuma **[PROG]** (programmeerimine).
- 3 Vajutage korduvalt nupule **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida raadiosagedus.
- 4 Vajutage kinnitamiseks uuesti nupule **PROG/CLOCK SET**.
 - ↳ Raadiojaama sagedus kuvatakse ekraanile.
- 5 Korrake ülalolevaid samme, et salvestada rohkem FM raadiojaamasid.



Märkus

- Salvestatud jaama ülekirjutamiseks salvestage uus jaam vana jaama peale.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimine

- Vajutage FM režiimis nuppe **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, et valida raadiojaama number.

RDS informatsiooni kuvamine

RDS (Radio Data System) on teenus, mis võimaldab FM raadiojaamadega üle kanda lisainformatsiooni.

- 1 Häälestuge RDS raadiojaamale.
- 2 Vajutage korduvalt nupule **DISPLAY/RDS**, et kerida läbi järgmise informatsiooni (kui saadaval):
 - ↳ Programmiteenus
 - ↳ Programmitüüp, nt **[NEWS]** (uudised), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuusika)...
 - ↳ Raadio tekstisõnum

Stereoheli/monoheli valimine



Märkus


- Raadiorežiimis on vaikimisi stereoheli.
- Kui raadiojaamal on nõrk signaal, siis kasutage selle parandamiseks monoheli.

- FM režiimis: vajutage nupule **II**, et lülituda stereohele ja monoheli vahel.
↳ Ekraanile kuvatakse **[STEREO]** (stereo), kui raadiorežiimis on stereo ülekanne.

Välise heliallika kuulamine

Selle seadme kaudu on võimalik kuulata muusikat teisest välisest heliseadmest, kasutades selleks komplektis olevat 3,5mm helikaablit.

- 1 Ühendage 3,5mm helikaabel:
 - seadme **AUDIO IN** pesaga (3,5mm).
 - välise heliseadme kõrvaklappide/ LINE OUT pesaga.
- 2 Vajutage korduvalt nupule **AUDIO IN/ USB**, et valida allikaks **AUDIO IN**.
- 3 Alustage muusika taasesitamist ühendatud heliseadmel (vaadake välise lisaseadme kasutusjuhendit).

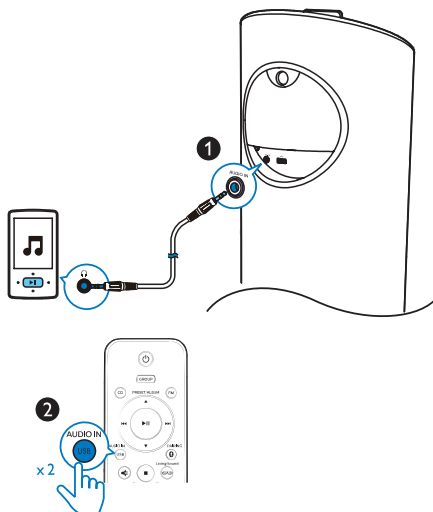

Taasesitamine grupirežiimis

Grupirežiim: Kui teil on rohkem kui üks izzylink toega multiroom kõlar, siis on teil


võimalik luua grupp ja kanda muusikat üle kõikidesse grupikõlaritesse samal ajal.

Selle funktsiooni kasutamiseks on teil vaja osta rohkem kui üks izzylink toega multiroom kõlar.

Märkus

- Teil on võimalik luua grupp kuni viie kõlariga, millest üks on juhtkõlar ja teised neli sekundaarsed kõlarid.
- Allpool toodud joonistel on BM5 (nagu näidatud iga joonise paremal pool) toodud näitena BM90-ga grupeerimisel.

Grupi loomine

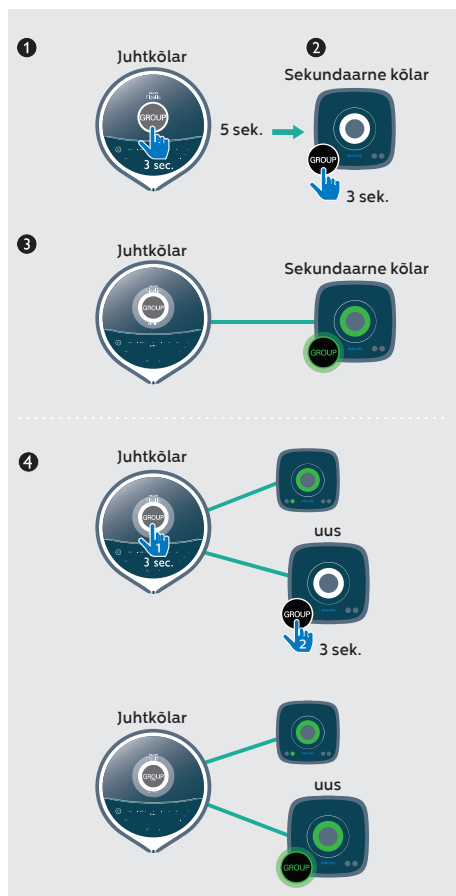



Märkus

- Kui te loote grupi, toimib esimesena grupirežiimis aktiveeritud kõlar kui juhtkõlar.

- 1 Hoidke esimesel kõlaril (juhtkõlar) 3 sekundit all nuppu **GROUP**.
- 2 Hoidke teisel kõlaril (sekundaarne kõlar) 3 sekundit all nuppu **GROUP**.
- 3 Oodake 15 kuni 30 sekundit, et ühendus loodaks.
- 4 Korrake samme 1 kuni 3, et lisada veel sekundaarseid kõlareid.



Märkus

- Sekundaarseid kõlareid saab lisada vaid üksikshaaval. Iga kord, kui te lisate sekundaarse kõlari, vajutage ja hoidke esmalt juhtkõlaril all nuppu **GROUP**, kuni nupu indikaator vilgub ja kõlar piiksub.
- Kui sekundaarse kõlari signaali tugevuse indikaator näitab, et signaal on halb, liigutage see juhtkõlarile lähemale.

Teil on võimalik lisada juba loodud grupile või luua uus grupp ükskõik millistest järgnevatest kõlaritest:

- Tehaseseadistustega kõlar
- Juhtkõlar, mis ei ole ühendatud ühegi sekundaarse kõlariga
- Sekundaarne kõlar, mis ei ole ühendatud juhtkõlariga (**GROUP** indikaator vilgub)

Taasesitamine juhtkõlarist tervesse gruppi




Märkus

- Bluetooth režiimis muusika taasesitamine katkeb, kui ühendatud mobiiltelefonisse tuleb sissetulev kõne või kui video salvestamine on pooleli.
- Kui see kõlar (BM90) on juhtkõlar, siis valige allikas ning taasesitage kogu kõlarite gruppi.

Juhtkõlari muutmine

Teil on kergelt võimalik muuta grupi juhtkõlarit. Näiteks, kui Bluetooth ühendus on praeguse juhtkõlariga katkenud, siis on teil võimalik määrata lähim sekundaarne kõlar uueks juhtkõlariks.

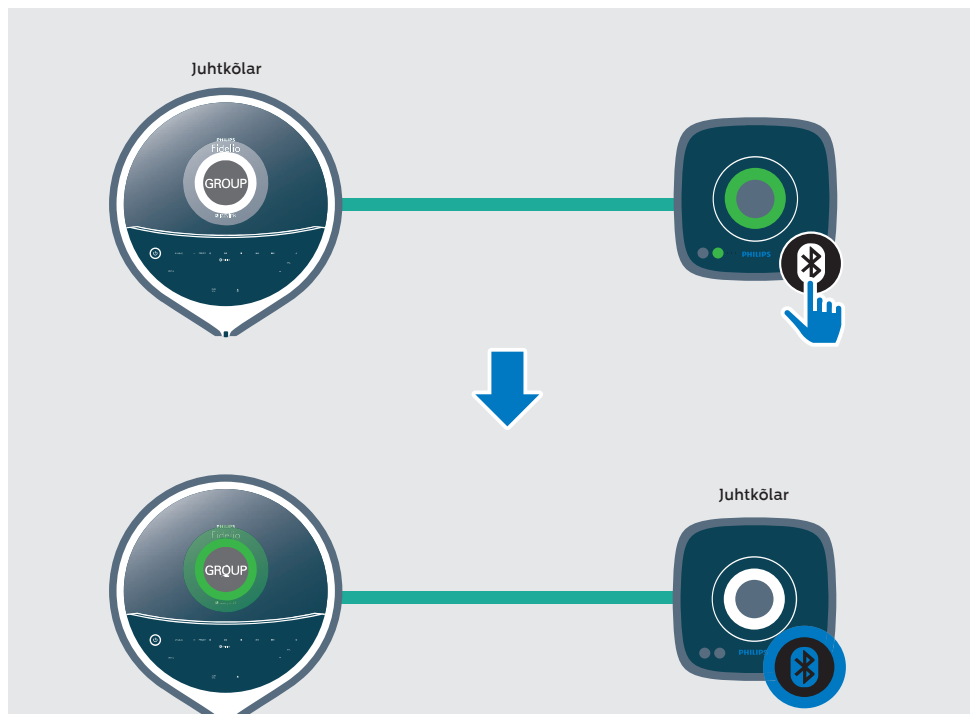


- Vajutage sekundaarsel kõlaril ükskõik millisele allikanupule, et muuta see grupi juhtkõlariks.

Märkus

- Siduge oma mobiilne seade uue juhtkõlariga, kui te ei ole sellega enne sidunud.

Lülitumine üksikrežiimi

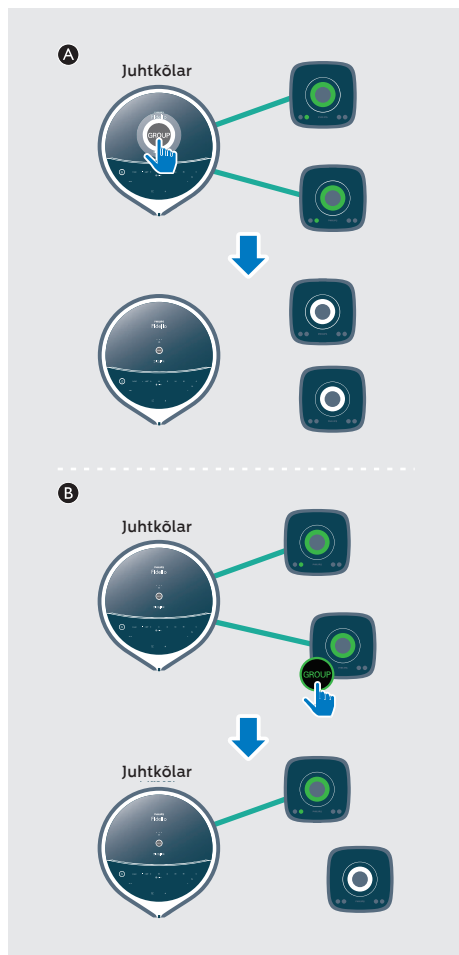

- A** Vajutage juhtkõlaril nupule **GROUP**, et siseneda üksikrežiimi.
- ↳ Sekundaarsed kõlarid otsivad uut juhtkõlarit kuni 15 minutit.
 - ↳ Teil on võimalik luua uus grupp sekundaarsete kõlaritega või vajutada sekundaarsel kõlaril nupule **GROUP**, et siseneda üksikrežiimi.
- Vajutage juhtkõlaril uuesti nupule **GROUP**, et taastada grupirežiim.

- B** Vajutage sekundaarsel kõlaril nupule **GROUP**, et siseneda üksikrežiimi. Vajutage uuesti nupule **GROUP**, et grupiga uuesti liituda.

Grupi staatuse algseadistamine

Kui kogete grupeerimisel probleeme, siis hoidke nuppu **GROUP** 8 sekundit, et algseadistada.

5 Heli kohandamine

Järgmised tegevused kehtivad kõikide toetatud meediatüüpide jaoks.

Helitaseme kohandamine

Vajutage taasesitamise ajal nupule **VOL +/-**, et suurendada/vähendada helitugevust.

Bassikõlari helitugevuse kohandamine

Taasesitamise ajal:

- Toksake peaseadmel **SUB VOL**, et suurendada/vähendada bassikõlari helitugevust; või
- Vajutage ja hoidke kaugjuhtimispuldil all nuppu **Living Sound**, et valida bassikõlari helitugevuse kohandamise režiim ning seejärel vajutage nupule **VOL +/-**, et suurendada/vähendada bassikõlari helitugevust.

Eelnevalt salvestatud heliefekti valimine

Vajutage taasesitamise ajal korduvalt nupule **DSC/DBB**:

- **[BALANCED]**
- **[POWERFUL]**
- **[CLEAR]**
- **[BRIGHT]**
- **[WARM]**

Bassihelide võimendamine

Vajutage ja hoidke taasesitamise ajal all nuppu **DSC/DBB**, et lülitada dünaamiline bassihelide võimendus sisse või välja.

- ↳ Kui DBB on aktiveeritud, siis on Living Sound efekt (kui aktiveeritud) deaktiveeritud.

Suurem muusika kuulamisala

Vajutage taasesitamise ajal nupule **Living Sound**, et lülitada elava heli efekt sisse või välja.

- ↳ Kui Living Sound efekt on aktiveeritud, kuvatakse  ja DBB heliefekt (kui aktiveeritud) deaktiveeritakse.

Heli vaigistamine

Vajutage nupule , et heli vaigistada või taastada.

6 Teised funktsioonid

Äratuskella seadistamine

Seda seadet saab kasutada ka kui äratuskella. Äratuse allikaks saab valida plaadi (**DISC**), USB seadme (**USB**) või raadio (**TUNER**).

Märkus

- Veenduge, et olete kellaaja korrektset määranud.

- 1 Vajutage ja hoidke puhkerežiimis 3 sekundit all nuppu **SLEEP/TIMER**.
- 2 Vajutage korduvalt nuppudele **◀◀ / ▶▶**, et valida äratuskella allikas (**DISC**, **USB** või **TUNER**).
- 3 Vajutage kinnitamiseks nupule **SLEEP/TIMER**.
↳ Tunninäit hakkab vilkuma.
- 4 Korrake samme 2-3, et määrata tunnid, minutid ning et reguleerida äratuskella alarmi helitugevust.

Märkus

- Kui 90 sekundi jooksul ei vajutata ühelegi nupule, siis väljub seade automaatselt äratuskella seadistamise režiimist.

Äratuskella aktiveerimiseks ja deaktiveerimiseks:

- Vajutage korduvalt nupule **SLEEP/TIMER**, et vaadata äratuskella informatsiooni ja et aktiveerida või deaktiveerida äratuskell.
↳ Kui äratuskell on aktiveeritud, kuvatakse ekraanile **[TIMER]** (äratuskell).

- ↳ Kui äratuskell on deaktiveeritud, kuvatakse ekraanile **[TIMER OFF]** (äratuskell välja lülitatud) ja **[TIMER]** (äratuskell) kaob.



Nõuanne

- Kui valite allikaks plaadi/USB, kuid ühtegi plaati ei ole sisestatud või USB seadet ei ole ühendatud, siis valitakse äratuse allikaks automaatselt raadio.

Unetaimeri seadistamine

Unetaimeri seadistamiseks vajutage nupule **SLEEP/TIMER**, et valida ajaperiood (minutites).

- **[SLP 120]**
- **[SLP 90]**
- **[SLP 60]**
- **[SLP 45]**
- **[SLP 30]**
- **[SLP 15]**
- **[SLP OFF]**



Nõuanne

- Unetaimerit saab seadistada vaid juhul, kui seade on sisse lülitatud.

Tarkvara uuendamine



Hoiatus

- Ühendage kõlar tarkvara uuendamise ajal alati voluvõrguga.
- Ärge kunagi lülitage kõlarit välja ega eemaldage USB mäluseadet, enne kui tarkvara uuendamine on lõppenud.



Märkus

- Veenduge, et USB mäluseade on FAT16/32 vormindatud.

- ↳ Tarkvara uuendamise ajal kuvatakse ekraanile 'UPGRADE' (uuendamine).
- ↳ Tarkvara uuendamise lõppedes kuvatakse ekraanile 'SUCCESS' (õnnestus).


- 6 Eemaldage kõlar voluvõrgust ning eemaldage seadme küljest USB mälupulk.
- 7 Ühendage kõlar uuesti voluvõrku ja lülitage kõlar sisse.



Nõuanne

- Kui olete tarkvara uuendamise lõpetanud, siis ärge unustage uuendusfaile USB mälupulgalt kustutada.

- 1 Minge on arvutis/Macis aadressile www.philips.com/support.
- 2 Sisestage mudeli number, et leida uusim tarkvara uuendamise fail, mis on saadaval.

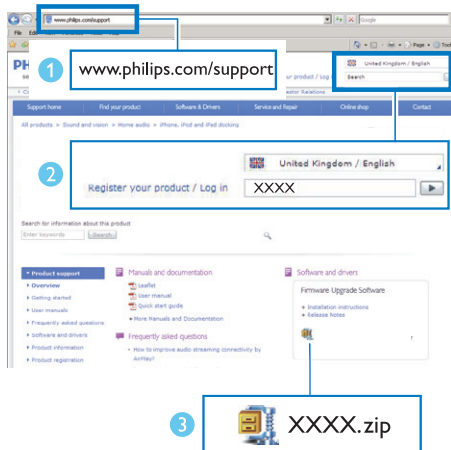

- 3 Pakkige uuendusfail lahti ja salvestage see USB mälupulga juurkausta.
- 4 Vajutage nupule **USB**, et valida allikaks **USB**. Seejärel sisestage USB mälupulk kõlari taga asuvasse USB pessa.
- 5 Ärge eemaldage USB mälupulka ning oodake umbes 3 kuni 4 minutit, et tarkvara uuendamine lõppeks.

7 Toote informatsioon

Märkus

- Toote informatsioon võib ilma ette teatamata muutuda.

Tehnilised andmed

Väljundi võimsus (võimendi)	200 W
Sageduse vastuvõtt	100 Hz – 16 kHz; ±3dB
Kõlari draiver	5,25" woofer + 3 x 2,75" full range, 6 Ω
Bassivõimendus	1 x bassiport
Toetatud plaadiformaadid	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD (12 cm)
Bluetooth versioon	V2.1 + EDR
Bluetooth toetatud profiilid	A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Bluetooth sagedusala / väljundi võimsus	2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM Band / ≤ 4dBm (Class 2)
Wi-Fi sagedusala / väljundi võimsus	2,412GHz ~2,462GHz ISM Band (CH 1 to 11) / < 20dBm
USB (taasesitamine)	Type A, USB Direct 2.0, 5V / 500 mA, MP3 formaat: FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)
Lainepikkuste vahemik	FM 87,5 – 108 MHz
Salvestatavate radiojaamade arv	20
AUDIO_IN sisend	650 mV +/- 100mV RMS

Vool	AC vool: 220 ~ 240V 50/60 Hz
Voolutarbimine töörežiimis	<80 W
Voolutarbimine puhkerežiimis	<3 W
Voolutarbimine ECO puhkerežiimis	< 0,5 W
Toote mõõtmed (l x k x s)	Peaseade 300 x 994 x 300 mm
Toote kaal	Peaseade 10,73 kg

Informatsioon USB taasesitamise kohta

- Toetatud failiformaat: MP3 (*.mp3)
- Toetatud MP3 bitimäär: 32k-320kb/s CBR ja VBR
- Toetatud USB failisüsteem: FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 baiti)

Toetatud MP3 plaatide formaadid

- ISO9660, Joliet
- Maksimaalne pealkirjade arv: 128 (olenevalt faili nime pikkusest)
- Maksimaalne albumite arv: 99
- Toetatud valimimäära sagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Toetatud bitimäärad: 32~256 (kb/s), varieeruv bitimäär

RDS programmitüübid

NO TYPE	RDS programmitüüp puudub
NEWS	uudised
AFFAIRS	poliitika ja hetkel aktuaalsed teemad
INFO	spetsiaalsed informatsiooniprogrammid
SPORT	sport
EDUCATE	haridus ja täiendõpe
DRAMA	raadioetendused ja kirjandus
CULTURE	kultuur, usk ja ühiskond
SCIENCE	teadus
VARIED	meelelahutusprogrammid
POP M	popmuusika
ROCK M	rockmuusika
MOR M	kerge muusika
LIGHT M	kerge klassikaline muusika
CLASSICS	klassikaline muusika
OTHER M	spetsiaalsed muusikaprogrammid
WEATHER	ilm
FINANCE	finants
CHILDREN	lasteprogrammid
SOCIAL	sotsiaalpoliitika
RELIGION	usk
PHONE IN	sissehelistamisteenus
TRAVEL	reis
LEISURE	vaba aeg
JAZZ	jazzmuusika
COUNTRY	kantrimuusika
NATION M	rahvamuusika
OLDIES	vana muusika
FOLK M	folkmuusika
DOCUMENT	dokumentaal

TES	äratuse test
ALARM	äratus

8 Probleemide lahendamine



Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte (www.philips.com/support). Kui võtate Philipsiga ühendust, siis veenduge, et teie seade on lähedal ja et teate seadme mudelit ja seerianumbrit.

Puudub vool

- Veenduge, et seadme AC voolujuhe on korralikult ühendatud vooluringiga.
- Veenduge, et vooluringis on elekter olemas.
- Voolu säästmise eesmärgil lülitub seade automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul pärast taasesitamise lõppemist ei tehta enam ühtegi toimingut.

Heli puudub või on moonutatud

- Reguleerige helitugevust.

Seade ei reageeri

- Lülituge AUDIO IN allikale ning seejärel hoidke  nuppu rohkem kui 8 sekundit all, et taastada seadme vaikimisi seadistused.
- Eemaldage seade vooluvõrgust ja ühendage see sinna mõne aja pärast tagasi.

Mõned seadme nupud ei tööta või seade ei tööta nagu tavaliselt

- Võimalik, et aktiveerisite kogemata demorežiimi. Sellisel juhul eemaldage voolujuhe seinakontaktist, vajutage ja hoidke all nuppu , ning seejärel ühendage voolujuhe uuesti seinakontaktiga. Hoidke nuppu jätkuvalt 15 sekundi jooksul all, kuni kõik indikaatorid vilguvad demorežiimist väljumisel. Kui probleem püsib, korrake sama tegevust. Seejärel on teil võimalik seade sisse lülitada ja kasutada nagu tavaliselt.

Kaugjuhtimispuult ei tööta

- Valige enne vajutust funktsiooninupule peaseadme asemel õige allikas.
- Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuuldi ja seadme vahel.
- Kontrollige, et patareid on sisestatud õigete polaarsuste kohaselt (märged + / -).
- Asendage patareid uutega.
- Suunake kaugjuhtimispuult seadme kaugsensorile.

Plaati ei tuvastata

- Sisestage plaat.
- Veenduge, et plaat oleks sisestatud, etikett üleval pool.
- Oodake, kuni läätsele kondenseerunud niiskus aurustub.
- Asendage või puhastage plaat.
- Kasutage korralikult lõpetatud ja vormindatud plaati.

Mõnda USB seadmel olevat faili ei kuvata

- USB seadmel olevate kaustade või failide arv ületab ette määratud limiiti. See nähtus ei ole tõrge.
- Nende failide formaati ei toetata.

USB seadet ei toetata

- See USB seade ei ühildu seadmega. Proovige mõnda teist seadet.

Raadiovastuvõtt on halb

- Liigutage seade televiisorist ning videomakist kaugemale.
- Ühendage FM antenn ja pikendage see täielikult.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, ei ole võimalik muusikat taasesitada

- Seda Bluetooth seadet ei saa kasutada läbi selle seadme muusika taasesitamiseks, kasutades juhtmeta ühendust.

Kuigi Bluetooth ühendus õnnestus, on helikvaliteet kehv

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.

Ühendus selle seadmega ei õnnestu

- Bluetooth seade ei toeta selle seadme jaoks vajalikku profiili.
- Bluetooth seadmel ei ole Bluetooth sisse lülitatud. Vaadake Bluetooth seadme kasutusjuhendit, et leida, kuidas Bluetooth sisse lülitada.
- See seade ei ole sidumisrežiimis.
- See seade on juba ühendatud mõne teise Bluetooth seadmega. Katkestage see ühendus ja proovige siis uuesti.

Ühendatud Bluetooth seadme ühendus katkeb pidevalt

- Bluetooth ühendus on nõrk. Liigutage Bluetooth seade sellele seadmele lähemale või eemaldage nende vahelt kõik takistused.
- Mõnede mobiiltelefonide Bluetooth ühendus võib katkeda, kui teete kõnesid. See ei ole selle seadme viga.
- Mõnedel Bluetooth seadmetel lülitatakse Bluetooth automaatselt välja, et voolu säästa. See ei ole selle seadme viga.

Äratuskell ei tööta

- Seadistage kellaaeg õigesti.
- Lülitage äratuskell sisse.

Kellaaja/äratuskella seaded on kustutatud

- Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaaeg/äratuskell uuesti.

Grupiühendus ei õnnestu

- Liigutage sekundaarsed kõlarid juhtkõlarile lähemale.
- Sekundaarseid kõlareid on võimalik lisada ainult üks haaval.
- Juhtkõlariga ei saa ühendada rohkem kui nelja kõlarit.
- Juhtkõlar võib olla lülitatud üksikrežiimi.

Grupiühenduse korral katkeb muusika aegajalt

- Kui te kogete muusika ülekande katkemist, siis võib see olla tingitud sellest, et teie kodune Wi-Fi võrk on ülekoormatud. Kuigi izzylink on teie kodusest Wi-Fi võrgust sõltumatu, kasutab see Wi-Fi signaale, et kõlaritega suhelda. Proovige järgnevat: 1) Vähendage oma koduses Wi-Fi võrgus koormust (nt katkestage suurte failide alla laadimine või teiste andmete üle kandmine); 2) Taaskäivitage juhtkõlar, eemaldades voolujuhtme ja seejärel see uuesti ühendades.

9 Märkus

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei ole äriühingu Gibson Innovations poolt spetsiaalselt lubatud, tühistavad kasutaja volitused kasutada seda seadet.

C € 0890

Vastavuse deklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Gibson Innovations, et see toode on vastavuses direktiivi 1999/5/EK olulisemate nõuete ja sätetega.

Vastavuse deklaratsiooni leiate veebilehelt www.philips.com/support.

Vana toote ja selle patarei ära viskamine



Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See sümbol tootel näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



See sümbol tootel näitab, et seade sisaldab patareisid, mis vastavad Euroopa direktiivile 2013/56/EL ning mida ei tohi hävitada tavalise majapidamisprügi hulgas.

Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta. Järgige kohalikke seadusi ning ärge

kunagi hävitage seda seadet ega selle patareisid hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme ja patareide hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestevisele.

Patareide eemaldamine

Patareide eemaldamiseks vaadake patareide paigaldamise peatükki.

Keskkonnavaline informatsioon

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkematerjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreenplast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vahtplast).

Teie seade sisaldab materjale, mida on võimalik ümbertöödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks litsentseeritud ettevõttes. Pakkematerjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõiguseid**

See seade sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mida kaitsevad USA patendid ja teised Rovi Corporation intellektuaalomandi õigused. Keelatud on seadet lahti võtta sellel eesmärgil, et seda kopeerida.



Bluetooth® sõnaühend ja logod on äriühingule Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning Gibson Innovations Limited kasutab neid litsentside alusel. Kõik teised kaubamärgid on vastavate omanike omand.

See seade omab järgmist märget:



(KLASS 1 LASERTOODE)



- Seadme tüübiplaat asub seadme taga.

Kirjalik pakkumine

Käesolevaga pakub Gibson Innovations Limited soovi korral selles seadmes kasutatud avatud lähtekoodiga tarkvarapakettide lähtekoodi täielikku koopiat, kui see on nõutud vastavate litsentsidega. See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote ostmist. Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile open.source-gi@gibson.com. Kui te ei soovi kasutada e-posti või kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele e-posti aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T. Hong Kong".




2016 © Gibson Innovations Limited. Kõik õigused kaitstud.

See toode on loodud ja seda müüakse Gibson Innovations Ltd. loal ja Gibson Innovations Ltd. on selle toote garantiandja.

Philips ja Philipsi kilp on äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

BM90_12_UM_V2.0

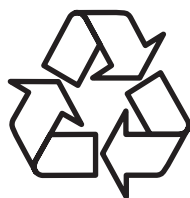

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>