

A termék regisztrációja és a rendelkezésre álló támogatás igénybevétele a következő weboldalon lehetséges:

www.philips.com/welcome

BDP5510



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS




A Blu-ray lemez/DVD lejátszó csatlakoztatása előtt figyelmesen olvassa el az összes kapcsolódó utasítást.


Ez a termék a Verance Corporation licence alapján szabadalmaztatott technológiát tartalmaz, amely a 7,369,677 egyesült államokbeli szabadalom és más, egyesült államokbeli és világszerte elismert szabadalmak, továbbá az ezen technológia egyes aspektusait érintő szerző jogok és üzleti titkok védelme alatt áll. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Verance. Minden jog fenntartva. A másolás vagy szétszerelés tilos.

Cinavia

A termék a Cinavia technológiát használva korlátozza az egyes, kereskedelmi forgalom számára készült filmek, videók és azok hanganyagának jogosulatlan sokszorosítását. Egy jogosulatlan másolat tiltott felhasználását érzékelve egy üzenet jelenik meg, a lejátszás vagy másolás folyamata pedig megszakad. A Cinavia technológiával kapcsolatos további információk a Cinavia online ügyféltájékoztató központjában olvashatók, a <http://www.cinavia.com> honlapon. Ha postai úton szeretne további információkat kapni a Cinavia technológiáról, küldjön egy, a levelezési címét tartalmazó levelezőlapot a következő címre: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

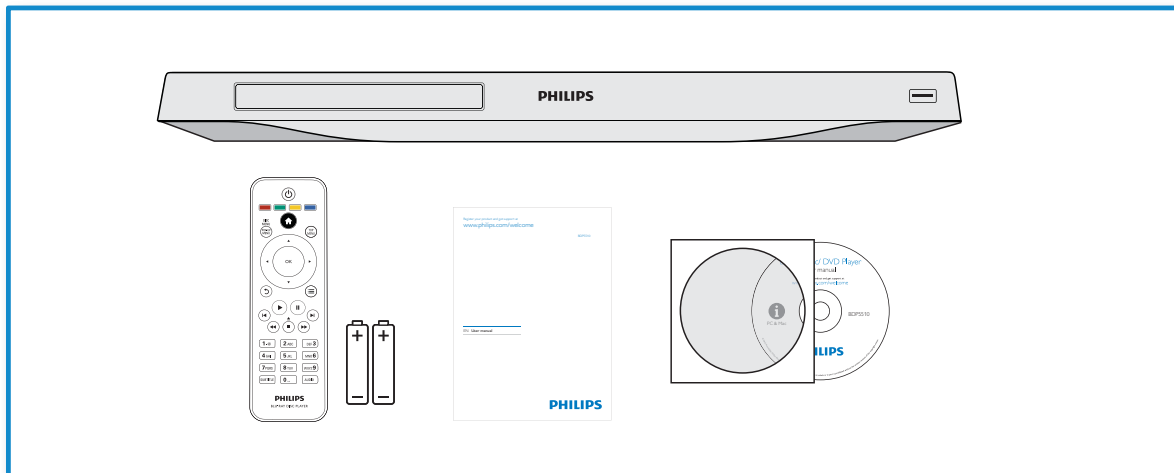

1

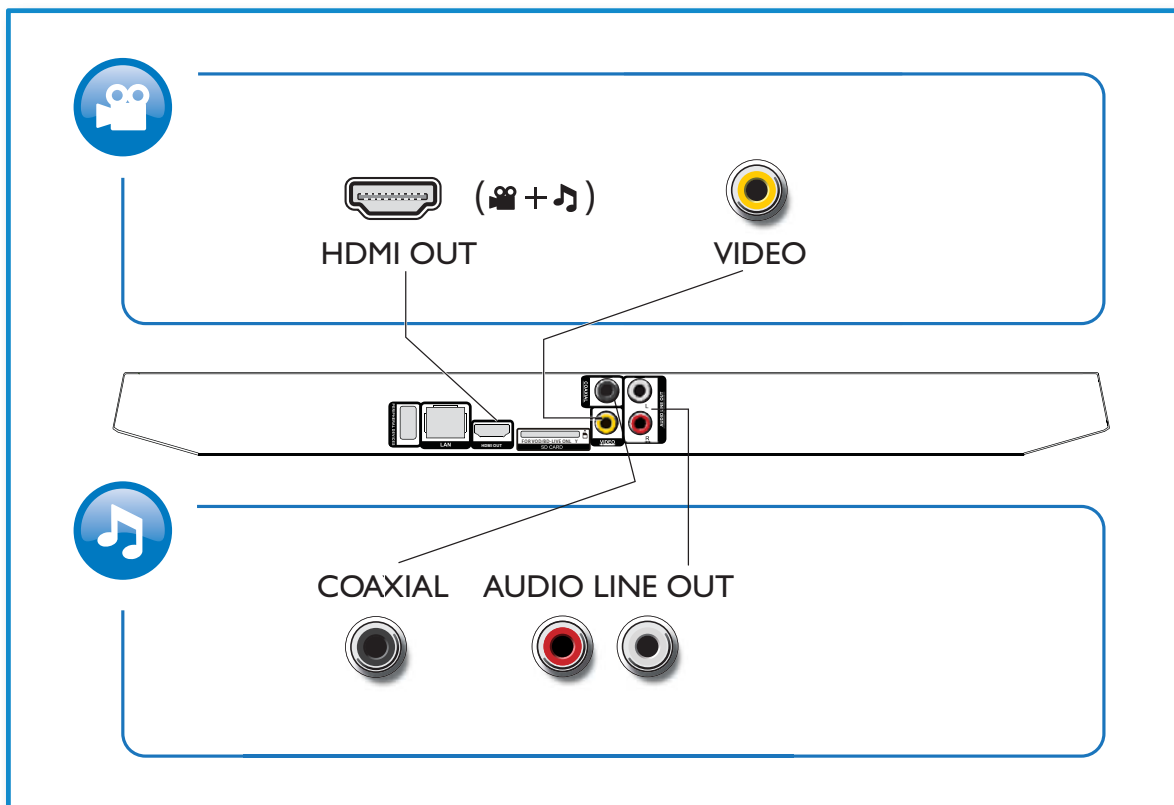


2



1 HDMI



☒HDMI ☐VIDEO ☐COAXIAL ☐AUDIO LINE OUT

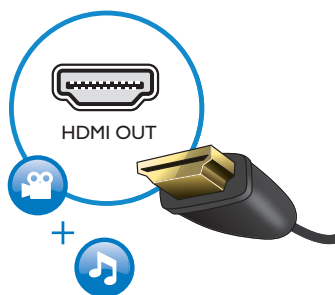

2 VIDEO+AUDIO LINE OUT




☐HDMI ☒VIDEO ☐COAXIAL ☒AUDIO LINE OUT




3 COAXIAL

○HDMI ○VIDEO ●COAXIAL ○AUDIO LINE OUT

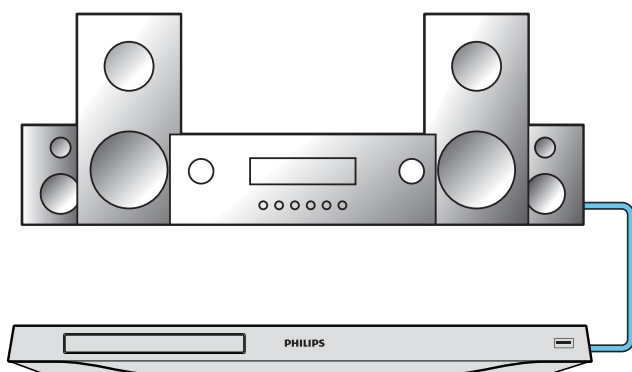


4 AUDIO LINE OUT


○HDMI ○VIDEO ○COAXIAL ●AUDIO LINE OUT

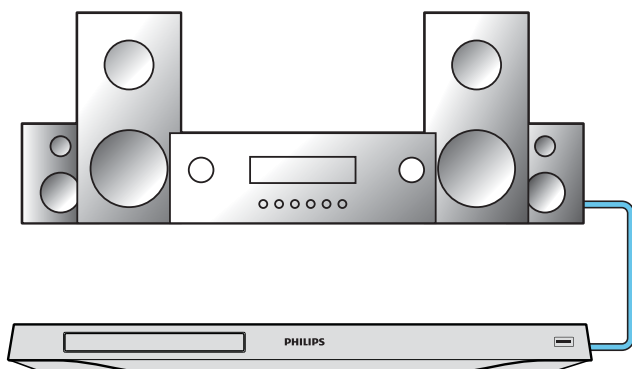


3

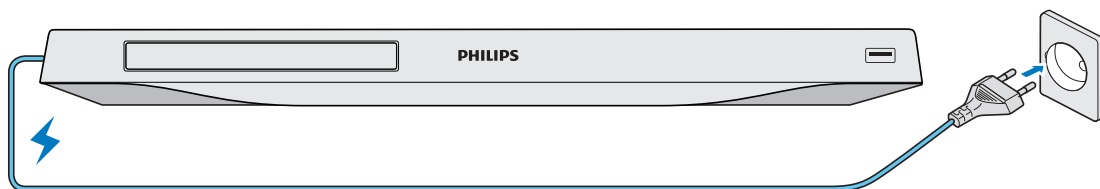

4

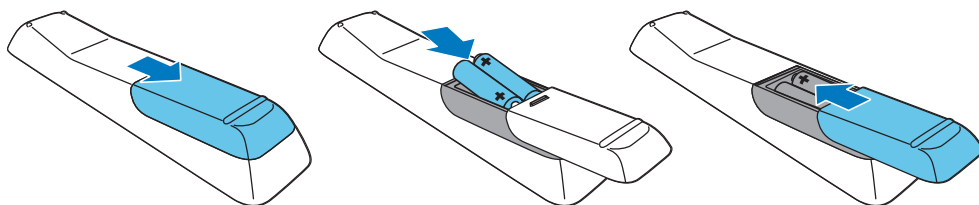


5

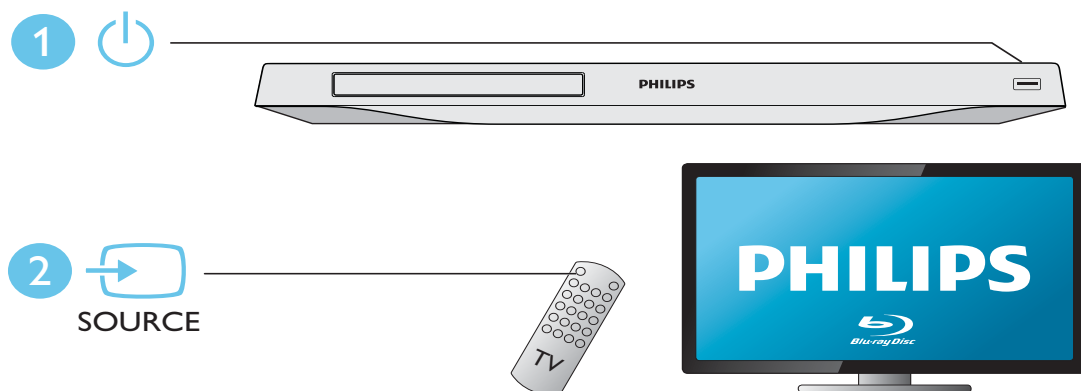



2

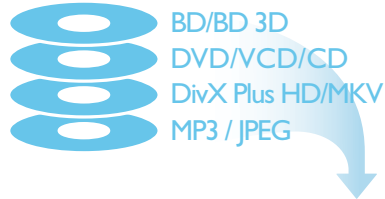


1




3

4

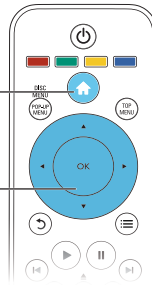


1

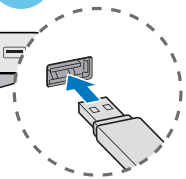

2

3

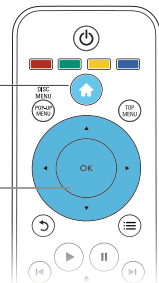


Tartalomjegyzék

1	Összeállítás és lejátszás	2-7
2	A Blu-ray lemez/DVD lejátszó használata	10
	Alapvető lejátszásvezérlő	10
	Audió, videó és kép opciók	11
	DivX videók	12
	Zenés diavetítés lejátszása	13
	A BonusView funkció Blu-ray lemezen	13
	BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen	13
	Blu-ray 3D videó lejátszása	14
	2D videó/kép megtekintése 3D hatásúként.	14
	Hálózat beállítása	14
	Okostelefonnal történő vezérlés	15
	A számítógép böngészése DLNA-n keresztül	16
	Tallózás a Net TV-n	16
	Internetes videók kölcsönzése	17
	USB-billentyűzet vagy egér használata	17
	APhilips EasyLink használata	18
	Médiaadatfolyam lejátszása Android eszközről	18
3	Beállítások módosítása	19
	Képek	19
	Hang	19
	Hálózat (telepítés, Net TV...)	20
	Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)	20
	Speciális beállítások (memória törlése...)	21
4	A szoftver frissítése	22
	Szoftverfrissítés az interneten keresztül	22
	Szoftver frissítése USB-n keresztül	22
5	Termékjellemzők	23
6	Hibakeresés	24

2 A Blu-ray lemez/ DVD lejátszó használata

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz (pl. termék szoftverfrissítés) regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Alapvető lejátszásvezérlő

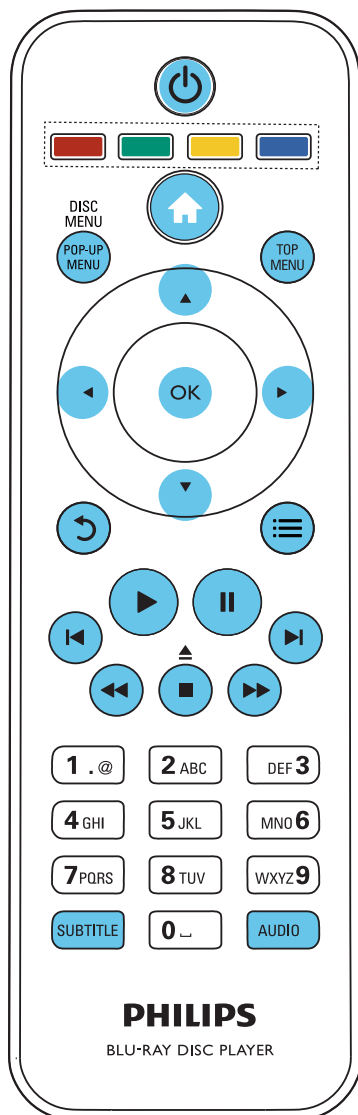

Lejátszás során a vezérléshez nyomja meg a következő gombokat.


Gomb	Művelet
	Bekapcsolja a lejátszót, vagy készenléti módba kapcsolja.
	Belépés a főmenübe.
	Lejátszás leállítása. A lemeztálca kinyitásához, illetve bezárásához nyomja le és tartsa lenyomva (legalább 4 másodpercig).
	Lejátszás szüneteltetése. A képkockák egyenkénti, lassú előretekérést a gomb ismétlődő megnyomásával végezheti.
	Lejátszás indítása és folytatása.
	Ugrás az előző vagy a következő felvételre, fejezetre vagy fájlra.
	Gyorskeresés hátrafelé és előre. Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét. Nyomja meg egyszer a gombot, majd a gombbal indítsa el a lassú előretekérést.
AUDIO	A hang nyelvének vagy a csatornának a kiválasztása.
SUBTITLE	Felirat nyelvének kiválasztása.
DISC MENU / POP-UP MENU	Belépés vagy kilépés a lemez menüből.
TOP MENU	Videolemez főmenüjének megnyitása.
Színes gombok	Feladat vagy beállítás választása Blu-ray lemezeknél.
	Navigálás a menükben. A kép óramutató járásával ellentétes vagy az óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásához nyomja meg a(z) gombot.
OK	Hagyja jóvá a bevitelt vagy a kiválasztást.

↶	Visszatérés az előző kijelzőmenühöz.
≡	További opciók elérése lejátszás közben.

Audió, videó és kép opciók

Lemezről vagy USB-tárolóeszközhöz történő kép- és videolejátszáshoz további lehetőségek állnak rendelkezésre.

Video opciók

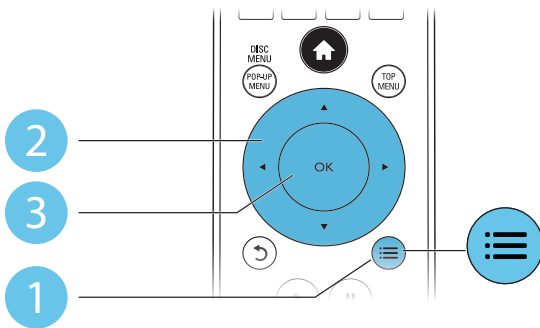

További opciók elérése videolejátszás közben.


- **[Hang nyelve]:** Hangcsatorna nyelvi beállítása.
- **[Felirat nyelve]:** Felirat nyelvének kiválasztása.
- **[Felirat elcsúsztatása]:** Felirat helyzetének a képernyőhöz történő igazítása. A felirat helyzetének módosításához nyomja meg a(z) ▲ ▼ gombot.
- **[Adatok]:** Lejátszási adatok megjelenítése.
- **[Karakterkészlet]:** Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX feliratokat támogatja (kizárólag DivX videók esetében).
- **[Időpont szerinti keresés]:** A távirányítón lévő számbillentyűzet segítségével egy meghatározott időpontra ugorhat.
- **[2. hang nyelve]:** Második hangnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).

- **[2. felirat nyelve]:** Második feliratnyelv kiválasztása (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Felvételek]:** Felvétel kiválasztása.
- **[Fejezetek]:** Fejezet kiválasztása.
- **[Szög lista]:** Kameraállás kiválasztása.
- **[Menük]:** Lemez menü megjelenítése.
- **[PIP kiválasztása]:** Kép a képben ablak megjelenítése (kizárólag a BonusView funkciót támogató Blu-ray lemezekhez).
- **[Zoom]:** Videofelvétel nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a(z) ◀▶ gombot.
- **[Ismétlés]:** Fejezet vagy felvétel ismétlése.
- **[A-B ismétlés]:** Két pont megjelölése az ismételt lejátszáshoz egy fejezetben belül, illetve az ismételt lejátszási mód kikapcsolása.
- **[2D-ről 3D-re]:** 2D videó konvertálása 3D hatásúvá.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.

Megjegyzés

- Az elérhető videobeállítások a videoforrás függvényében változnak.

Kép opciók

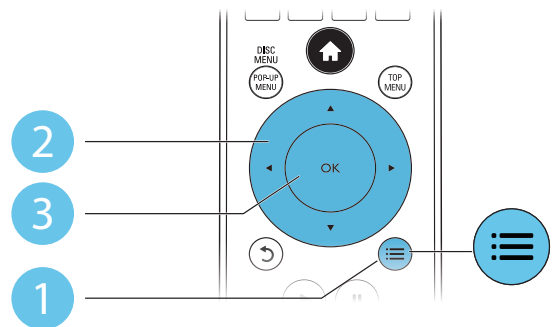


További opciók elérése diavetítés közben.

- **[Elforgatás +90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával megegyező irányba.

- **[Elforgatás -90]:** A kép 90 fokkal történő elforgatása az óramutató járásával ellenkező irányba.
- **[Zoom]:** Kép nagyítása. A nagyítási arány kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombot.
- **[Adatok]:** Képadatok megjelenítése.
- **[Dia megjelenítési ideje]:** A diavetítés képeinek megjelenítése közötti idő beállítása.
- **[Dia animáció]:** A diavetítés átmeneti hatásainak beállítása.
- **[Képbeállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- **[Ismétlés]:** A kiválasztott mappa ismétlése.
- **[2D-ről 3D-re]:** 2D kép konvertálása 3D hatásúvá.

Audio opciók

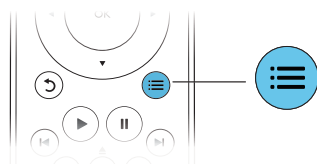

Nyomja meg többször egymás után a ≡ gombot a következő opciók közötti választáshoz:

- Az aktuális műsorszám ismétlése.
- A lemezen vagy a mappában lévő összes műsorszám ismétlése.
- Zeneszámok véletlenszerű sorrend szerint történő lejátszása.
- Ismételt lejátszási mód kikapcsolása.

DivX videók

A DivX videoi lejátszhatók lemezeiről, USB-tárolóeszközeiről vagy online videotékából (lásd „Internetes videók kölcsönzése”).

VOD-kód DivX-hez

- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD-kód segítségével.

- A DivX VOD-kód megjelenítése: nyomja meg a(z) ⬆ gombot, majd válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [DivX® VOD kód]** lehetőséget.

DivX feliratozás

- A **SUBTITLE** gombok segítségével válasszon ki egy nyelvet.
- Ha a feliratok nem helyesen jelennek meg, a karakterkészletet át kell állítani a DivX-feliratot támogató karakterkészletre. Karakterkészlet kiválasztása: nyomja meg a(z) ≡ gombot, majd válassza a(z) **[Karakterkészlet]** lehetőséget.

Karakterkészlet	Nyelvek
[Normál]	angol, albán, dán, holland, angol, finn, francia, gael, német, olasz, kurd (latin betűs), norvég, portugál, spanyol, svéd és török
[Közép-Európa]	albán, horvát, cseh, holland, angol, német, magyar, ír, lengyel, román, szlovák, szlovén és szerb
[Cirill betűs]	bolgár, fehérorosz, angol, macedón, moldáv, orosz, szerb és ukrán
[Görög]	görög
[Balti]	Észak-Európa



Megjegyzés

- DivX DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóeszközeiről vagy online videotékából történő lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót TV-készülékhez egy HDMI-kábellel.
- A feliratok lejátszásához a feliratfájl nevének meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével. Például ha a DivX videofájl neve „movie.avi”, a feliratfájl „movie.srt” vagy „movie.sub” néven kell elmenteni.
- A lejátszó a következő formátumú feliratfájlok lejátszására alkalmas: .srt, .sub, .txt, .ssa és .smi.

Zenés diavetítés lejátszása

Zene lejátszásával és képek egyidejű megjelenítésével zenés diavetítés hozható létre.

- 1 Játsszon le egy zenefájlt egy lemezeről vagy csatlakoztatott USB-tárolóeszközeiről.
- 2 Nyomja meg a  gombot a képmappába történő belépéshez.
- 3 Válasszon ki egy képet ugyanarról a lemezeről vagy USB-tárolóeszközeiről, és a diavetítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A diavetítés leállításához nyomja meg a  gombot.
- 5 A zene leállításához nyomja meg ismét a  gombot.

A BonusView funkció Blu-ray lemezen

Tekintszen meg speciális tartalmakat (pl. kommentárokat) egy kis ablakban a képernyőn. Ez a funkció csak a BonusView (másképpen kép a képben) funkcióval kompatibilis Blu-ray lemezek esetében alkalmazható.

- 1 Lejátszás közben nyomja meg a  gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.
- 2 Válassz az **[PIP kiválasztása] > [PIP]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
↳ A PIP (kép a képben) opciók [1]/[2] a videotartalom függvényében változnak.
↳ Megjelenik a másodlagos videoablak.
- 3 Válassza a **[2. hang nyelve]** vagy a **[2. felirat nyelve]** lehetőséget, majd nyomja meg az **OK** gombot.

BD-Live funkció bekapcsolása a Blu-ray lemezen

Exkluzív online szolgáltatások, mint például filmelőzetesek, játékok, csengőhangok és egyéb online bónuszlehetőségek állnak rendelkezésre. Ez a funkció csak a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el.

- 1 Készítse elő az internetkapcsolatot és állítsa be a hálózatot (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt vagy az SD-kártyát a lejátszóhoz.
 - Az USB-tárolóeszköz vagy az SD-kártya a letöltött BD-Live tartalom tárolására szolgál.
- 3 Válassza ki a tárolásra szolgáló USB-tárolóeszközt vagy SD-kártyát: nyomja meg a(z)  gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális] > [Helyi tárhely]** lehetőséget.
 - Ha a memória felszabadítása céljából az USD-tárolóeszközeire vagy az SD-kártyára korábban letöltött BD-Live tartalmakat törölni kívánja, nyomja meg a(z)  gombot, majd válassza a **[Beállítás] > [Speciális] > [Memória törlése]** lehetőséget.
- 4 BD-Live funkcióval ellátott lemez lejátszása.
- 5 A lemez menüben válassza ki a BD-Live ikont, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
↳ A BD-Live funkció betöltése elkezdődik. A betöltési idő a lemez és az internetkapcsolat függvénye.
- 6 A BD-Live felületen válassza ki az elérni kívánt elemet.



Megjegyzés

- A BD-Live szolgáltatások lemezenként és országonként eltérőek.
- A BD-Live funkció használatakor a lemez és a lejátszó adatai a tartalomszolgáltatón keresztül érhetők el.
- A letöltött fájlokat egy legalább 1 GB tárhellyel rendelkező USB-tárolóeszközen vagy SD-kártyán tárolja.

Blu-ray 3D videó lejátszása

Amire szüksége lesz

- 3D-kompatibilis TV-készülék
- A lejátszó HDMI-csatlakozáson keresztül csatlakozik a TV-hez.
- TV-készülékkel kompatibilis 3D szemüveg

1 Ügyeljen arra, hogy a 3D-kimenet be legyen kapcsolva: nyomja meg a(z) **⬆** gombot, majd válassza a(z) **[Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Automatikus]** lehetőséget.

2 Blu-ray 3D videó lejátszása.

3 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.

- 3D videó 2D formátumban való lejátszásához kapcsolja ki a Blu-ray 3D-kimenetét (nyomja meg a(z) gombot, majd válassza a **⬆ > [Beállítás] > [Videó] > [Nézzon 3D-videókat] > [Ki]** lehetőséget).

2D videó/kép megtekintése 3D hatásúként.

Átkonvertálhat 2D videókat vagy képeket 3D hatásúvá.

Amire szüksége lesz

- 3D-kompatibilis TV-készülék
- A lejátszó HDMI-csatlakozáson keresztül csatlakozik a TV-hez.
- TV-készülékkel kompatibilis 3D szemüveg

1 2D videók és képek lejátszása a lejátszóval.

2 Nyomja meg a **≡** gombot.
↳ Megjelenik az opciók menü.

3 Válassza ki a **[2D-ről 3D-re] > [Be]** opciót.
↳ 2D videó vagy kép átkonvertálása 3D hatásúvá.

4 A háromdimenziós hatások 3D szemüveggel élvezhetők.

Hálózat beállítása

A szolgáltatás eléréséhez csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra és az internetre:


- **Tallózás a számítógépen (DLNA):** lejátszhatja a számítógépről továbbított fényképeket, zene- és videofájlokat.
- **Tallózás a Net TV-n:** online szolgáltatásokhoz, mint például képeket, zenét és videókat árusító üzletekhez szerezhet hozzáférést.
- **Szoftverfrissítés:** a lejátszó szoftverének frissítése az interneten keresztül.
- **BD-Live:** hozzáférés az online extra funkciókhoz (a BD-Live funkcióval ellátott Blu-ray lemezek esetén érhető el).

1 Csatlakoztassa a lejátszót a számítógépes hálózatra és az internetre, vezetékes (Ethernet) vagy vezeték nélküli kapcsolaton keresztül.

- Vezetékes kapcsolathoz csatlakoztassa a hálózati kábelt (nem tartozék) a lejátszó hátulján található **LAN** porthoz.



- A lejátszó beépített Wi-Fi-vel rendelkezik a vezeték nélküli kapcsolathoz.

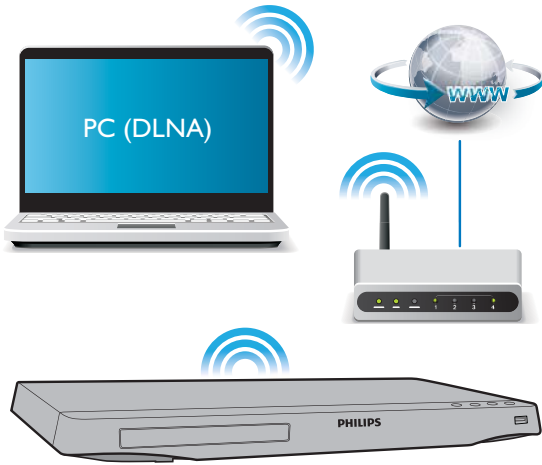

2 Végezze el a hálózat telepítését.

- 1), Nyomja meg a(z) **↗** gombot.
- 2), Válassza ki a(z) **[Beállítás]** elemet, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 3), Válassza ki a(z) **[Hálózat] > [Hálózat telepítése]** lehetőséget, majd nyomja meg a(z) **OK** gombot.
- 4), A telepítés befejezéséhez kövesse a tv-képernyőn megjelenő utasításokat.



Vigyázat

- A hálózatra történő csatlakozás előtt ismerkedjen meg a hálózati útválasztóval (router), a DLNA-kompatibilis médiakiszolgáló szoftverrel és a hálózatkezelési alapelvekkel. Ha szükséges, olvassa el a hálózati összetevőkhöz mellékelte dokumentációt. A Philips nem vállal felelősséget az elveszett, sérült vagy hibás adatokért.

Okostelefonnal történő vezérlés

Használjon okos telefont a médiafájlok közötti böngészéshez, azok vezérléséhez és a lejátszón történő lejátszásához.

Amire szüksége lesz

- Egy iPhone (iOS 3.1.3 és újabb) vagy Android alapú (Android 2.1 vagy újabb) okos telefon.
- Töltse le okos telefonjára a **Philips MyRemote** alkalmazást.
 - iPhone esetén az alkalmazást itt találja: **App Store**
 - Android alapú készülék esetén az alkalmazást itt találja: **Android Market**

Mielőtt hozzáfogna

- Csatlakoztassa a lejátszót az otthoni hálózatra (lásd „Hálózat beállítása”).
- Csatlakoztassa okos telefonját ugyanarra az otthoni hálózatra (a részletekhez tekintse meg az okos telefon használati kézikönyvét).
- Kapcsolja be a lejátszót

Vezérelje lejátszóját

Használjon okos telefont a médiafájlok közötti böngészéshez, azok vezérléséhez és a lejátszón történő lejátszásához.

- 1 Helyezzen be egy adatlemez vagy egy USB-tárolóeszközt a lejátszóba.
- 2 Okos telefonján érintse meg a főmenü **MyRemote** ikonját.
 - ↪ A lejátszó neve megjelenik az okos telefonon.
- 3 Válassza ki a lejátszót az okos telefon képernyőjén.
 - ↪ Az okos telefon virtuális távvezérlőként való használata engedélyezve van.
- 4 Érintse meg a **Media** (Média) fület, majd válassza ki a lemez vagy USB forrást.
 - ↪ Megjelennek az adatlemez vagy az USB-tárolóeszköz mappái.
- 5 Nyissa meg az egyik mappát, és válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.
 - A távvezérlőhöz való hozzáféréshez térjen vissza az előző okos telefon képernyőhöz, és érintse meg a **Remote** (Távvezérlő) fület. Csak a megfelelő vezérlőgombok vannak engedélyezve.

- 6 A lejátszás vezérléséhez érintse meg a vezérlőgombokat az okostelefonon.
- További vezérlőgombok eléréséhez húzza végig balra vagy jobbra az ujját a képernyőn.
 - Az alkalmazásból való kilépéshez nyomja meg az okostelefon főmenü gombját.

A számítógép böngészése DLNA-n keresztül

A lejátszóval lehetősége van videók, zenék és fényképek megtekintésére és adatfolyamként történő lejátszására is.

Mielőtt hozzáfogna

- Telepítsen számítógépén egy DLNA-kompatibilis médiaszerver (például Windows Media Player 11 vagy újabb) alkalmazást.
- Engedélyezze számítógépén a médiatartalmak és fájlok megosztását (tekintse meg a médiaszerver alkalmazás „Súgó” dokumentumát).

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót és a számítógépet ugyanahhoz az otthoni hálózathoz (tekintse meg a „Hálózat beállítása” fejezetet).
 - A jobb videominőség érdekében, ahol lehet, használjon vezetékes hálózati csatlakozást.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
→ A főmenü megjelenik a TV-képernyőn.
- 3 Válassza a **[Tallózás a számítógépen]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
→ Megjelenik a tartalomböngésző.
- 4 Válasszon ki egy fájlt, és a lejátszáshoz nyomja meg a **OK** gombot.
 - A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető.

Tallózás a Net TV-n

Számos internetes alkalmazáshoz és különlegesen kialakított weboldalhoz férhet hozzá.

Megjegyzés

- A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Net TV szolgáltatói által kínált tartalomért.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Nyomja meg a  gombot.
→ A főmenü megjelenik a TV-képernyőn.
- 3 Válassza a **[Tallózás a Net TV-n]** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A képernyőn megjelenő üzenet jóváhagyásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 A távvezérlő használatával választhat az internetes alkalmazások között.

Gomb	Művelet
	Navigáljon és válasszon egy szolgáltatást vagy elemet.
OK	Kiválasztás jóváhagyása.
	Térjen vissza az előző oldalra, vagy törölje a beírt szöveget.
	Beállítások hozzáférése az aktuális műveletre vonatkozóan.
Alfanumerikus gombok	Beviteli szöveg (pl. e-mail cím, webcím és jelszó).
TOP MENU	Visszatérés a Net TV főmenüjébe.

A jelszók és a süti lejátszóról való eltávolításához tekintse meg : **Change settings** (Beállítások módosítása) > **Network (telepítés, Net TV...)** (Hálózat (telepítés, Net TV...)).

Internetes videók kölcsönzése

Kölcsönözzön videókat az internetes áruházakból a lejátszón keresztül.

Amire szüksége lesz

- Nagysebességű internetkapcsolat a lejátszóhoz.
- HDMI-csatlakozás a lejátszó és a TV között.
- SDHC 6. osztályú típusú SD-memóriakártya, legalább 8 GB memóriával.



Megjegyzés

- Üres SD-kártya használata. Az SD-kártya formázása törli az SD-kártya tartalmát.
- Ez a szolgáltatás országfüggetlen.

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internetre (lásd „Hálózat beállítása”).
- 2 Helyezzen be egy üres SD-kártyát a lejátszó hátulján található **SD CARD** csatlakozóba.
- 3 Nyomja meg a gombot.
- 4 Válassza ki **[Tallózás a Net TV-n] > Video stores** (Videotékák).
- 5 Válassza ki a videotékát, és a videó kölcsönzéséhez és megtekintéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ↳ A videó az SD-kártyára lesz letöltve. Megtekintheti azonnal vagy a kölcsönzési idő alatt bármikor.
 - ↳ Az SD-kártyára letöltött videót kizárólag ezen a lejátszón lehet megnézni.
- 6 A távirányító segítségével vezérelheti a videolejátszást.

USB-billentyűzet vagy egér használata

A kényelmes internethasználat érdekében csatlakoztassa az USB-billentyűzetet és/vagy az egeret a szövegbevitel és az interneten való navigálás érdekében.

- 1 Csatlakoztasson egy USB-billentyűzetet vagy egeret a lejátszó hátulján található USB-csatlakozóhoz.
 - Több periférius USB-eszköz csatlakoztatásakor; több USB-portos kialakítás érdekében csatlakoztasson a lejátszóhoz egy USB-hubot.
 - Lehetősége van egy vezeték nélküli USB-billentyűzet vagy egér csatlakoztatására is (tekintse meg a vezeték nélküli eszköz felhasználói kézikönyvét).
- 2 A billentyűzet segítségével szöveget gépelhet be, az egerrel pedig navigálhat a weboldalakon.
 - A billentyűzet nyelvének megváltoztatásához nyomja le a gombot, majd válassza a következőt: **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.] > [Billentyűzetkiosztás]**.



Megjegyzés

- Ha USB hubot használ a lejátszóhoz, az optimális USB teljesítmény érdekében ügyeljen rá, hogy ne töltse túl az USB hubot USB eszközökkel.

A Philips EasyLink használata

A lejátszó támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket. A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

- 1 Csatlakoztassa a HDMI CEC-kompatibilis készülékeket HDMI-kapcsolaton keresztül, majd a televízióban és a csatlakoztatott eszközökön kapcsolja be a HDMI CEC műveleteket (részletekért lásd a TV, illetve az egyéb készülékek felhasználói kézikönyvét).
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Válassza a **[Beállítás]> [EasyLink]** lehetőséget.
- 4 Válassza a **[Be]** értéket a következő lehetőségeknél: **[EasyLink]**, **[Egyérintéses lejátszás]** és **[Egyérintéses készenléti mód]**.
↳ Az EasyLink funkció be van kapcsolva.

Egyérintéses lejátszás

Amikor egy lemezt játszik le a készüléken, a TV automatikusan a megfelelő videobemeneti forrásra kapcsol.

Egyérintéses készenléti mód


Amikor a csatlakoztatott eszközt (például televízió) a saját távvezérlőjével készenléti módba kapcsolja, akkor a lejátszó is automatikusan készenléti módra vált.

Médiaadatfolyam lejátszása Android eszközről

A Philips SimplyShare segítségével lehetősége van Android alapú készülékén található médiatartalmak adatfolyamként történő lejátszására TV-készülékén. A részletek megtekintéséhez keresse fel a www.philips.com/support honlapot.

3 Beállítások módosítása

Ez a rész a lejátszó beállításainak módosításához nyújt segítséget.

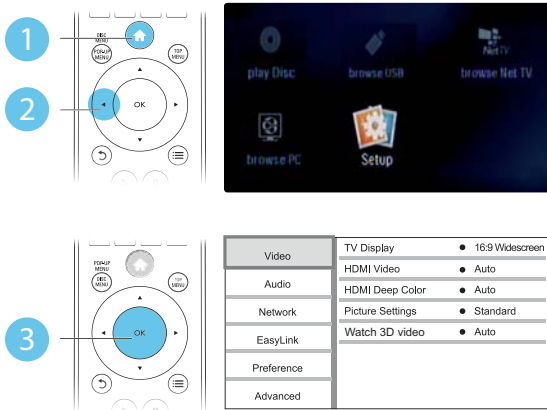

- **[HDMI Deep Color]:** A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.
- **[Képbéállítások]:** Előre meghatározott színbeállítás kiválasztása.
- **[Nézzon 3D-videókat]:** Blu-ray 3D lemez lejátszása esetén beállítás 3D vagy 2D formátumra. A lejátszónak HDMI-kábellel 3D TV-hez kell csatlakoznia.

Megjegyzés

- Ha módosítja a beállítást, győződjön meg róla, hogy a TV-készülék támogatja-e az új beállítást.
- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- A kompozit csatlakozáshoz (a(z) **VIDEO** csatlakozón keresztül) a videokimenet bekapcsolásához válassza ki a 480i/576i vagy a 480p/576p videofelbontást a(z) **[HDMI-kép]** alatt.

Megjegyzés

- A szűrken megjelenő menü opciók nem módosíthatók.
- Az előző menühöz történő visszatéréshez nyomja meg a **↶** gombot. A menüből az **🏠** gomb megnyomásával léphet ki.

Hang

- 1 Nyomja meg a **🏠** gombot.
- 2 A hangbeállítási lehetőségek eléréséhez válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Audio]** lehetőséget.

- **[Éjszakai mód]:** Halk vagy teljes dinamikatartományú hang kiválasztása. Éjszakai módban csökken az erős hangok hangereje, míg a lágy hangok (pl. beszéd) hangereje nő.
- **[Neo 6]:** 2 csatornás audio segítségével surround hanghatás bekapcsolása vagy kikapcsolása.
- **[HDMI-hang]:** HDMI audioformátum beállítása, ha a lejátszó HDMI-kábelen keresztül van csatlakoztatva.
- **[Digitális hang]:** A hangkimeneti beállítás kiválasztása, ha digitális (koaxiális) kábellel csatlakoztatja a lejátszót.

Képek

- 1 Nyomja meg a **🏠** gombot.
- 2 A videobeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Videó]** lehetőséget.
 - **[TV-monitor]:** A TV-képernyőnek megfelelő képmegjelenítési formátum kiválasztása.
 - **[HDMI-kép]:** HDMI-videofelbontás kiválasztása.

- **[PCM kicsinyítés]:** A PCM audiokimenet mintavételezési frekvenciájának beállítása, ha digitális (koaxiális) kábellel csatlakoztatja a lejátszót.



Megjegyzés

- HDMI-beállítások esetében a TV-készüléknek HDMI-kábellel kell csatlakoznia.
- Az éjszakai mód csak Dolby kódolású DVD és Blu-ray lemezek esetén használható.

Hálózat (telepítés, Net TV...)

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A hálózatbeállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Hálózat]** lehetőséget.
 - **[Hálózat telepítése]:** Vezetékes vagy vezeték nélküli telepítés indítása a hálózat működtetéséhez.
 - **[Hálózati beállítások megtekintése]:** A hálózat aktuális állapotának kijelzése.
 - **[Vezeték nélküli beállítások megtekintése]:** A Wi-Fi aktuális állapotának kijelzése.
 - **[Net TV memória törlése]:** Előzmények törlése a Net TV böngészőjéből (mint például sütik).
 - **[Nevezze el termékét]:** A lejátszó átnevezése az otthoni hálózatban történő azonosításhoz.

Felhasználói beállítások (nyelv, szülői felügyelet...)

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A felhasználói beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Felhasználói beáll.]** lehetőséget.

- **[A menü nyelve]:** A képernyőn való megjelenítés nyelvének kiválasztása.
- **[Billentyűzetkiosztás]:** A csatlakoztatott billentyűzet nyelvének kiválasztása.
- **[Audio]:** A videohang nyelvének kiválasztása.
- **[Felirat]:** A videofelirat nyelvének kiválasztása.
- **[Lemez menü]:** A videomenü nyelvének kiválasztása.
- **[Szülői felügyelet]:** Korlátozza a hozzáférést a korhatár-besorolással rendelkező lemezekhez. A korhatár opciók eléréséhez írja be a „0000” kódot. A lemezek korhatár-besorolásra való tekintet nélkül történő lejátszásához válassza a „8”-as szintet.
- **[Képernyőkímélő]:** Képernyőkímélő mód be- és kikapcsolása. Ha engedélyezi ezt az opciót, 10 perc üresjárat után a képernyő inaktív üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).
- **[Automatikus felirat elcsúsztatás]:** Felirat áthelyezésének engedélyezése vagy letiltása. Engedélyezés esetén a felirat helyzete automatikusan módosul, hogy igazodjon a TV-képernyőhöz (ez a funkció kizárólag bizonyos Philips TV-készülékek esetében működik).
- **[Jelszó módosítása]:** A jelszó beállítása vagy módosítása a tiltott lemezek lejátszásához. Ha nem rendelkezik jelszóval, vagy elfelejtette jelszavát, írja be a „0000” kódot.
- **[Kijelzőpanel]:** A lejátszón lévő kijelzőpanel fényerőszintjének módosítása.
- **[Automatikus készenlét]:** Automatikus készenléti mód engedélyezése vagy letiltása. Ha engedélyezi ezt a funkciót, 30 perc üresjárat után a lejátszó készenléti üzemmódra vált (például szüneteltetett vagy leállított üzemmódban).

- **[Gyorsindítás]:** A lejátszó készenléti állapotból való gyorsabb indításának engedélyezése vagy letiltása. Ha a gyorsindítás ki van kapcsolva, akkor a készülék kevesebbet fogyaszt készenléti módban.
- **[VCD PBC]:** A VCD és SVCD lemezek tartalommenüjének megjelenítése vagy kihagyása.



Megjegyzés

- Ha a kívánt nyelv nem elérhető a lemez hangjának vagy feliratának megadott nyelvei között, válassza ki a(z) **[Egyéb]** lehetőséget a menüopciók közül, és írja be a felhasználói kézikönyv hátoldalán található 4 jegyű nyelvi kódot.
- Ha a lemezen nincs meg az Ön által kiválasztott nyelv, a lejátszó a lemez alapértelmezett nyelvét fogja használni.

- **[Helyi tárhely]:** Az USB-tárolóeszköznek vagy az SD-kártyának a letöltött BD-Live tartalom tárolásához történő kiválasztása.
- **[DivX® VOD kód]:** A DivX® regisztrációs kód vagy a regisztráció törlésének kódja a lejátszóhoz.
- **[Verzióadatok]:** A lejátszó szoftververziójának megjelenítése.
- **[Alapértelmezett beállítások]:** A lejátszó gyári alapbeállításra történő visszaállítása, kivéve a jelszót és a szülői szintszabályozást.



Megjegyzés

- A kereskedelmi forgalomban lévő Blu-ray lemezek internet-hozzáférése nem korlátozható.
- DivX videók megvásárlása és a lejátszóval történő lejátszása előtt regisztrálja a lejátszót a www.divx.com weboldalon a DivX VOD kóddal.

Speciális beállítások (memória törlése...)

- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A speciális beállítási opciók eléréséhez válassza a(z) **[Beállítás] > [Speciális]** lehetőséget.
 - **[BD-Live biztonság]:** A BD-Live tartalomhoz való hozzáférés letiltása vagy engedélyezése (kizárólag a kereskedelmi forgalomban nem kapható, a felhasználó által készített BD-Live lemezekhez).
 - **[Lekeverési mód]** (Lekeverési mód): 2 csatornás sztereó audiokimenet vezérlése.
 - **[Szoftverfrissítés]:** A frissítőszoftver kiválasztása a hálózatról, illetve az USB-tárolóeszköztől.
 - **[Memória törlése]:** Az USD-tárolóeszköze vagy az SD-kártyára korábban letöltött BD-Live tartalmak törlése. A „BUDA” mappa automatikusan létrejön a BD-Live letöltések tárolásához.

4 A szoftver frissítése

A lejátszó szoftverének frissítése előtt ellenőrizze az aktuális verziót:

- Nyomja meg a  gombot, majd válassza a következő elemeket: **[Beállítás]** > **[Speciális]** > **[Verzióadatok]**. Ezután nyomja meg az **OK** gombot.

Szoftverfrissítés az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a lejátszót az internethez (lásd a „Hálózat beállítása” című részt).
- 2 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a(z) **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[Hálózat]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 4 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.

Szoftver frissítése USB-n keresztül

- 1 Keresse meg a legfrissebb szoftververziót a www.philips.com/support weboldalon.
 - Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a „Szoftver és meghajtók” lehetőségre.

- 2 Töltse le a szoftvert az USB-tárolóeszköze.

① A letöltött szoftvert csomagolja ki, és győződjön meg arról, hogy a kicsomagolt mappa neve „UPG_ALL”.

② Helyezze az „UPG_ALL” mappát a gyökérkönyvtárba.

- 3 Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a lejátszó  (USB) csatlakozójához.
- 4 Nyomja meg a  gombot, majd válassza a **[Beállítás]** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a(z) **[Speciális]** > **[Szoftverfrissítés]** > **[USB]** lehetőséget.
↳ Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására vagy leállítására.
- 6 A szoftver frissítéséhez kövesse a TV-készülék képernyőjén megjelenő útmutatásokat.
↳ Ha befejeződött a frissítés, a lejátszó ki-, majd automatikusan visszakapcsol.



Vigyázat

- Ne kapcsolja ki a készüléket, és ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt, amíg a szoftverfrissítés folyamatban van, mert ez a lejátszó meghibásodását okozhatja.

5 Termékjellemzők



Megjegyzés

- A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Régiókód

A lejátszó a következő régiókódokkal ellátott lemezeket képes lejátszani.

DVD	Blu-ray	Országok
		Európa, Egyesült Királyság

Lejátszható média

- BD-Video, BD 3D
- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (kétrétegű)
- VCD/SVCD
- Audió CD, CD-R/CD-RW, MP3 média, WMA média, JPEG-fájlok
- DivX (Ultra)/DivX Plus HD média, MKV média
- USB-tárolóeszköz

Fájlformátum

- Videó: .avi, .divx, .mp4, .mkv, .wmv
- Audió: .mp3, .wma, .wav
- Kép: .jpg, .gif, .png

Videó

- Jelrendszer: PAL / NTSC
- Kompozit videokimenet: 1 Vp-p (75 ohm)
- HDMI-kimenet: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p/24 Hz

Hang

- 2 csatornás analóg kimenet
 - Első audió B/J : 2 Vrms (> 1 kohm)
- Digitális kimenet: 0,5 Vp-p (75 ohm)
 - Koaxiális
- HDMI-kimenet

- Mintavételezési frekvencia:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstans bitsebesség:
 - MP3: 112 kb/s - 320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s - 192 kb/s

USB-vel

- Kompatibilitás: nagy sebességű USB (2.0)
- Osztálytámogatás: USB Mass Storage Class
- Fájlrendszer: FAT16, FAT32
- USB-port: 5 V $\pm$, 500 mA (minden kimenethez)
- Támogató HDD (hordozható merevlemez-meghajtó): külső áramforrásra lehet szükség.

Főegység

- Tápellátási besorolás: 220-240 V~ AC, 50 Hz
- Energiafogyasztás: 20 W
- Energiafogyasztás készenléti módban (a gyorsindítás ki van kapcsolva): < 0,3 W
- Méretek (sz x ma x mé): 435 x 38 x 212,7 (mm)
- Nettó tömeg: 1,53 kg

Mellékelt tartozékok

- Távvezérlő és elemek
- Felhasználói kézikönyv
- CD-ROM többnyelvű felhasználói kézikönyv a készülékben (csak Európában, kivéve az Egyesült Királyság és Írország területén)

Lézeres besorolás

- Lézertípus (dióda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Hullámhossz: 398 ~ 412 nm (BD), 650 ~ 664 nm (DVD), 784 ~ 796 nm (CD)
- Kimeneti teljesítmény (max. besorolás): 20 mW (BD), 7 mW (DVD), 7 mW (CD)

6 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! A lejátszó borítását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a lejátszót, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a lejátszó használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a lejátszót, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a készülék hátulsó részén található. Írja ide a számokat:

Típuszám: _____

Gyári szám: _____

Főegység

A lejátszó gombjai nem működnek.

- Húzza ki a készülék tápkábelét a hálózati aljzatból, majd csatlakoztassa ismét.

Kép

Nincs kép

- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.
- A TV-készülék kompozit csatlakoztatásánál (a(z) **VIDEO** csatlakozáson keresztül) a videokimenet engedélyezése érdekében (nyomja meg a(z) **⬆** gombot és válassza ki a(z) **[Beállítás] > [Videó] > [HDMI-kép]** lehetőséget) válassza ki a 480i/576i vagy 480p/576p videofelbontást.

HDMI-csatlakozásnál nem látható kép.

- Győződjön meg a HDMI-kábel épségéről. Ha sérült, cserélje le egy új HDMI-kábelre.

- Nyomja meg a távvezérlőn a **⬆** gombot, majd a számgombok segítségével írja be a "731" értéket a képmegjelenítés visszaállításához. Vagy várjon 10 másodpercig az automatikus helyreállításra.
- Ha a készülék jogosulatlan kijelzőhöz csatlakozik HDMI-kábelrel, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg kimenő audio- és videojel.

A lemez nem nagyfelbontású videotartalmat játszik le.

- Győződjön meg róla, hogy a lemez videotartalma nagyfelbontású.
- Győződjön meg róla, hogy a tv-készülék támogatja a nagyfelbontású videotartalmakat.

Hang

A TV-készülékből nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiokábelek csatlakoznak a TV-készülék audiobemenetéhez.
- Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a lejátszónak megfelelő jelforráshoz kapcsolódik.

A külső audioeszköz (házimozi vagy erősítő) hangszóróiból nem jön hang.

- Győződjön meg róla, hogy az audiokábelek csatlakoznak az audioeszköz audiobemenetéhez.
- Kapcsolja a külső audioeszközt a megfelelő audiobemeneti jelforrásra.

HDMI-csatlakozásnál nem hallható hang.

- Előfordulhat, hogy nem hallható hang a HDMI-kimenetről, ha a csatlakoztatott készülék nem HDCP-kompatibilis vagy csak DVI-kompatibilis.

A Kép a képen funkcióhoz nincsen másodlagos audiokimenet.

- A Kép a képen funkcióhoz az interaktív hangot, mint például a másodlagos hangot a rendszer elnémitja, ha a **[Bitfolyam]** lehetőséget választja a **[HDMI-hang]** vagy a **[Digitális hang]** menüben. A(z) **[Bitfolyam]** kiválasztásának visszavonása.

Lejátszás

Nem játszható le a lemez.

- Tisztítsa meg a korongot.
- Ügyeljen a lemez helyes behelyezésére.
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó támogatja-e a lemezt. Tekintse meg a „Műszaki adatok” fejezetet.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja-e a DVD vagy BD régiókódját.
- DVD±RW és DVD±R lemezek esetén győződjön meg arról, hogy a lemez le van zárva.

DivX videofájl lejátszására nem alkalmas.

- Ellenőrizze, hogy a DivX videofájl teljes-e.
- Ellenőrizze, hogy a videofájl neve megfelelő-e.
- DivX DRM védelemmel ellátott fájlok USB-tárolóeszközhöz vagy hálózatról való lejátszásához csatlakoztassa a lejátszót TV-készülékhez HDMI-kapcsolaton keresztül.

A DivX feliratozás nem jelenik meg megfelelően.

- A feliratfájl nevének pontosan meg kell egyeznie a DivX videofájl nevével.
- Ellenőrizze, hogy a feliratfájl kiterjesztését a lejátszó támogatja-e (.srt, .sub, .txt, .ssa vagy .smi).

A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Győződjön meg róla, hogy az USB-tárolóeszköz formátuma kompatibilis a lejátszóval.
- Győződjön meg arról, hogy az USB-tárolóeszköz fájlrendszerét a készülék támogatja.

- Az USB HDD (hordozható merevlemez-meghajtó) használatakor külső áramforrás szükséges lehet.

Az „x” jel vagy a „No entry” (Nincs bevitel) felirat jelenik meg a TV-képernyőn.

- A műveletet nem lehet végrehajtani.

Az EasyLink funkció nem működik.

- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó csatlakozik a Philips márkájú EasyLink televízióhoz, valamint hogy az EasyLink opció be van kapcsolva (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „A Philips EasyLink használata”).

Nem tudom bekapcsolni a BD-Live funkciót.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a Blu-ray lemez támogatja a BD-Live tartalmakat.
- Töröljön memória-tárhelyet (lásd: „Beállítások módosítása” > „Speciális beállítások (BD-Live biztonság, memória törlése...)”).

Nem tölthető le video online videotékából.

- Ellenőrizze a lejátszó hálózati csatlakoztatását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a lejátszó HDMI-kábellel van-e a TV-készülékhez csatlakoztatva.
- Ellenőrizze, hogy az SD-memóriakártya formázva van-e, azon elegendő memória áll-e rendelkezésre a video letöltéséhez, illetve hogy a kártya SDHC 6. osztály besorolású-e.
- Ellenőrizze, hogy kifizette-e azt a videót és a bérleti idő még nem járt-e le.

Hálózat

A vezeték nélküli hálózat nem található vagy zavarják.

- Ellenőrizze, megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli hálózatot nem zavarják-e a környezetében lévő mikrohullámú sütő, vezeték nélküli telefonok vagy más Wi-Fi eszközök.
- Ha a vezeték nélküli hálózat nem működik megfelelően, próbálja meg a vezetékes hálózat beállítását (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).

Nem működik a Net TV.

- Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a hálózatot (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze a hálózati beállítást (lásd: „A Blu-ray lemez- / DVD-lejátszó használata” > „Hálózat beállítása”).
- Ellenőrizze az útválasztó csatlakozását (tanulmányozza a router felhasználói kézikönyvét).

A számítógép tallózása és a Net TV működése lassú.

- Olvassa el a vezeték nélküli útválasztó kézikönyvét a belső térben való hatótávolságot, az átviteli sebességet és a jelminőséggel kapcsolatos egyéb tényezőket illetően.
- Az útválasztóhoz nagysebességű internetkapcsolat szükséges.

3D videók

Nem láthatók a 3D effektusok

- Ellenőrizze, hogy a 3D-kimenet be van-e kapcsolva (lásd „A Blu-ray lemez/DVD lejátszó használata” > „Blu-ray 3D videó lejátszása”).
- Ellenőrizze, hogy a lejátszott lemez címe Blu-ray 3D-kompatibilis-e.
- Ellenőrizze, hogy a TV-készülék 3D- és HDMI-kompatibilis-e, valamint a TV-készülék 3D módba van-e kapcsolva (tanulmányozza a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).
- Ellenőrizze, hogy a 3D szemüveg aktiválva van-e (tanulmányozza a TV-készülék felhasználói kézikönyvét).



'Blu-ray™', 'Blu-ray Disc™', 'Blu-ray Disc™' logo, 'Blu-ray 3D™' and 'Blu-ray 3D™' logo are the trademarks of Blu-ray Disc Association.



HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED® are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS-HD, the Symbol, & DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks & DTS-HD Master Audio is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos. ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content. DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



BONUSVIEW™

'BD LIVE™' and 'BONUSVIEW™' are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Java and all other Java trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the United States and/or other countries.

Language Code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerhijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwtatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BDP5510_12_UM_V1.0

