

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



DTM5096



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhed og meddelelser	2	7 Lydindstilling	18
Sikkerhed	2	Reguler lydstyrken	18
Meddelelse	4	Vælg en forudindstillet lydeffekt	18
		Basforbedring	18
2 Docking under holdning ssystem	5	Fordyb dig i musikken på et større område	18
Indledning	5	Slå lyden fra	18
Hvad er der i kassen	5		
Oversigt over hovedenheden	5	8 Andre funktioner	19
Oversigt over fjernbetjeningen	6	Indstil sleep-timeren	19
		Indstil alarm-timeren	19
3 Kom godt i gang	8	Lyt til en ekstern enhed	19
Tilslut FM-antenne	8		
Tilslut strømmen	8	9 Produktinformation	20
Gør fjernbetjeningen klar	8	Specifikationer	20
Indstilling af ur	9	USB-afspilningsoplysninger	21
Tænd	9	Understøttede MP3-diskformater	21
4 Afspilning	10	10 Fejlfinding	22
Afspilning fra disk	10		
Afspil fra iPod/iPhone/iPad	10		
Afspilning fra USB-enhed	11		
Afspil fra Bluetooth-enhed	12		
5 Afspilningstilstande	14		
Pause/genoptag afspilning	14		
Stop afspilningen	14		
Spring til et spor	14		
Søgning inden for et spor	14		
Gentagelse af afspilning og afspilning i vilkårlig rækkefølge	14		
Programmering af numre	14		
Vis ID3-oplysninger	15		
6 Radiolytning	16		
Find en radiostation.	16		
Programmer radiostationer	16		
Vælg en forudindstillet radiostation	16		
Få vist afspilningsoplysninger	17		

1 Sikkerhed og meddelelser

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Sikkerhed



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
 - Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
 - Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.
-
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
 - Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.
 - Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
 - Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.

Vedligeholdelse af dit produkt

- Læg ikke andre objekter end diske i diskaskuffen.
- Læg ikke bulede eller knækkede diske i diskaskuffen.

- Fjern diskene fra diskaskuffen, hvis du ikke regner med at benytte produktet i en længere periode.
- Benyt kun mikrofiberklude til at rengøre produktet med.

Omsorg for miljøet



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Overholdelse

C€0890

Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes bag på apparatet.

Høresikkerhed



Advarsel

- Undgå eventuel høreskade ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

Lyt ved moderat lydstyrke.

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.

- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau, før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner:

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer: Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



Windows Media og Windows-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.



"Made for iPod", "Made for iPhone" og "Made for iPad" betyder, at et elektronisk tilbehør er blevet designet til specifikt at kunne tilsluttes hhv. iPod, iPhone eller iPad, samt at det er certificeret af udvikleren til at imødekomme Apples ydelsesstandards. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandards og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af

dette tilbehør med iPod, iPhone eller iPad kan påvirke den trådløse ydeevne. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande. iPad er et varemærke tilhørende Apple Inc.

Bluetooth

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og WOOX Innovations' brug af sådanne mærker sker under licens.

2 Docking under holdningssystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, USB-enheder, iPod/iPhone/iPad, Bluetooth-enheder og andre eksterne enheder
- lytte til radiostationer

Du kan berige lyden med disse lydindstillinger:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- DSC (Digital Sound Control)
- LivingSound

Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- Fjernbetjening med to AAA-batterier
- Strømledninger
- MP3-link-kabel
- FM-antenne
- Kort brugervejledning
- Sikkerheds- og meddelelsesark


Oversigt over hovedenheden

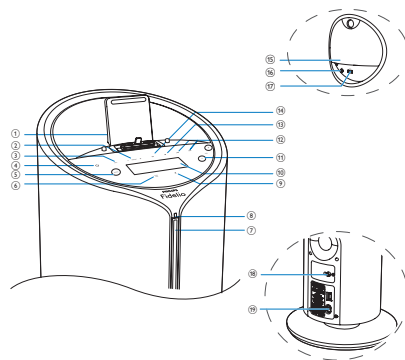

- ① **DOCK**
 - Dock til iPod/iPhone/iPad.
- ② **PRESET +/-**
 - I tunerilden skal du trykke for at vælge en forudindstillet radiostation.
 - I Disc/USB-kilden skal du trykke for at springe til forrige/næste album.
- ③ **SRC**
 - Vælg en kilde: DISC, FM-TUNER, DOCK, USB, AUX eller BT.
- ④ **⏻**
 - Tænd enheden.
 - Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.

- 5 **PROG**
 - I Disc/USB-kilden skal du trykke og holde nede for at programmere spor.
 - I tuner-kilden skal du trykke og holde nede for at programmere radiostationer.
 - I standbytilstand skal du trykke og holde nede for at indstille uret.
- 6 **SUBVOL**
 - Juster lydstyrken for subwooferen.
- 7 **Diskskuffe**
- 8 **LED-indikator**
- 9 **▲**
 - Skub disken ud.
- 10 **Skærmpanel**
 - Vis aktuel status.
- 11 **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- 12 **◀◀ / ▶▶**
 - I Disc/USB/Dock-kilden skal du trykke for at springe til forrige/næste spor.
 - I Disc/USB/Dock-kilden skal du trykke og holde nede for at søge i et spor.
 - I tuner-kilden skal du trykke for at stille ind på en radiostation.
 - Tryk for at indstille uret og timeren.
- 13 **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- 14 **▶▶**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
- 15 **PULL**
 - Træk for at åbne beskyttelsespanelet.
- 16 **AUX**
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- 17 **↔**
 - USB-stik.
- 18 **FM AERIAL**
 - Tilslut FM-antenne.
- 19 **AC MAIN~**
 - Stik til strømforsyning.

Oversigt over fjernbetjeningen

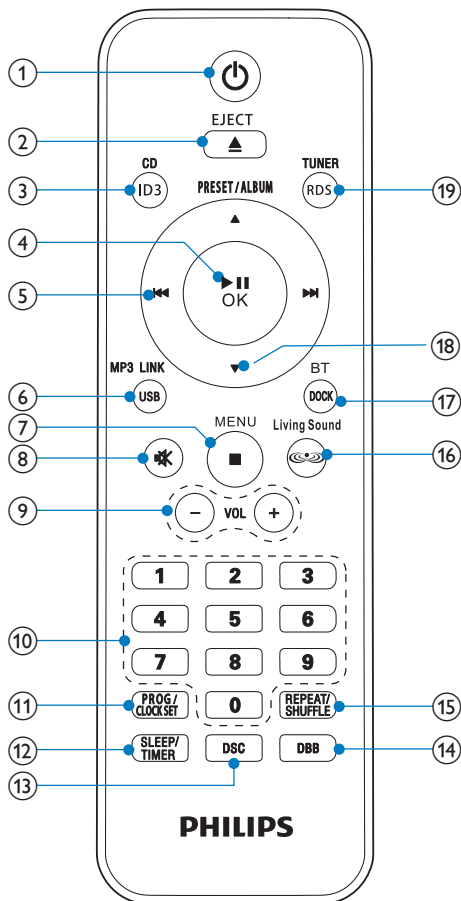

- 1 **⏻**
 - Tænd enheden.
 - Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.
- 2 **EJECT ▲**
 - Skub disken ud.
- 3 **CD/ID3**
 - Vælg CD-kilde.
 - Vis ID3-oplysninger.

- ④ **▶||/OK**
 - Start, eller sæt afspilning på pause.
 - Bekræft et valg.
- ⑤ **◀◀ / ▶▶**
 - I Disc/USB/Dock-kilden skal du trykke for at springe til forrige/næste spor.
 - I Disc/USB/Dock-kilden skal du trykke og holde nede for at søge i et spor.
 - I tuner-kilden skal du trykke for at stille ind på en radiostation.
 - Indstil ur og timer.
- ⑥ **MP3 LINK/USB**
 - Vælg MP3-link eller USB-kilde.
- ⑦ **MENU/ ■**
 - Gå til iPod/iPhone/iPad-menuen.
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑧ **🔊**
 - Slå lyd fra eller til.
- ⑨ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑩ **Numerisk tastatur**
 - Vælg et nummer.
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
- ⑪ **PROG/CLOCK SET**
 - I Disc/USB-kilden skal du trykke og holde nede for at programmere spor.
 - I tuner-kilden skal du trykke og holde nede for at programmere radiostationer.
 - I standbytilstand skal du trykke og holde nede for at indstille uret.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
 - Indstil sleep-timeren.
 - Indstil alarm-timeren.
- ⑬ **DSC**
 - Vælg en forudindstillet lydindstilling.
- ⑭ **DBB**
 - Slå DBB (Dynamic Bass Boost) til/fra.
- ⑮ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Vælg gentag/bland afspilningstilstand.
- ⑯ **Living Sound**
 - Slå effekten Living Sound effect til/fra.
- ⑰ **DOCK/BT**
 - Vælg iPod/iPhone/iPad som kilde.
 - Vælg Bluetooth-kilde.
- ⑱ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
 - Naviger i iPod/iPhone/iPad-menuen.
- ⑲ **TUNER/RDS**
 - Vælg FM som kilde.
 - Vis RDS (Radio Data System)-oplysninger.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om enhedens modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på enheden. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____


Tilslut FM-antenne



Tip

- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

Slut den medfølgende FM-antenne til **FM AERIAL**-stikket bag på hovedenheden.

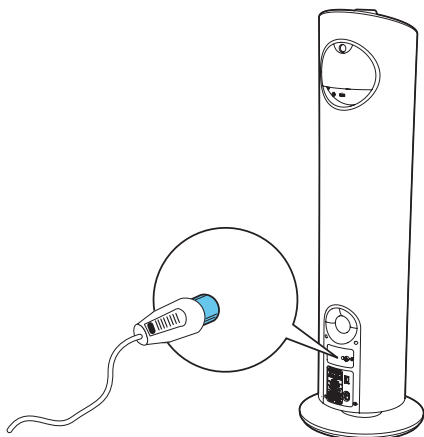

Tilslut strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

Slut strømkablet til:

- **AC~MAINS**-stikket bag på hovedenheden.
- stikkontakten.

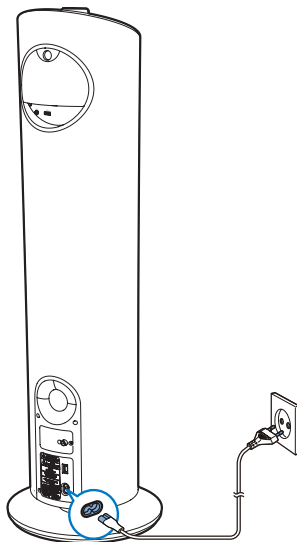

Gør fjernbetjeningen klar






Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar batterier på afstand af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

- 1 Åbn batterirummet.
- 2 Indsæt 2 AAA-batterier med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

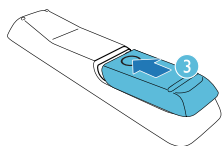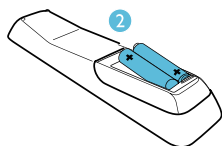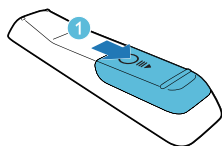

Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Brug ikke både gamle og nye batterier eller batterier af forskellig type samtidigt.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

↪ Timecifrene vises og begynder at blinke.

- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at indstille timetal, og tryk derefter på **PROG/CLOCK SET**.

↪ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.

- 4 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at indstille minuttallet.
- 5 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.

Tænd

Tryk på ⏻.

↪ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

Skifte til standby

Tryk på ⏻ igen for at sætte enheden i standbytilstand.

↪ Baggrundsbelysningen på displayet reduceres.

↪ Uret (hvis det er indstillet) vises på displayet.

Sådan skifter du til Eco-standbytilstand:

Tryk på ⏻ og hold den nede i mere end to sekunder.

↪ Baggrundsbelysningen på displayet slukkes.

Sådan skifter du mellem almindelig standbytilstand og Eco-standbytilstand:

Tryk på ⏻ og hold den nede i mere end to sekunder.



Bemærk

- Hvis der ikke trykkes på nogen knap i over 15 minutter i standbytilstand, skifter enheden automatisk til Eco-standbytilstand.


Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **PROG/CLOCK SET** i mere end to sekunder for at aktivere tilstand for indstilling af ur.
↪ 12- eller 24-timers tilstand vises.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge 12- eller 24-timers format, og tryk derefter på **PROG/CLOCK SET**.

4 Afspilning

Afspilning fra disk

- 1 Tryk på **CD/ID3** på fjernbetjeningen, eller tryk gentagne gange på **SRC** på hovedenheden for at vælge CD som kilde.
- 2 Læg en disk i diskskuffen med den trykte side vendende mod højre.
 - ↳ Filen starter afspilning automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.
 - Tryk på **EJECT ▲** for at tage disken ud af skuffen.

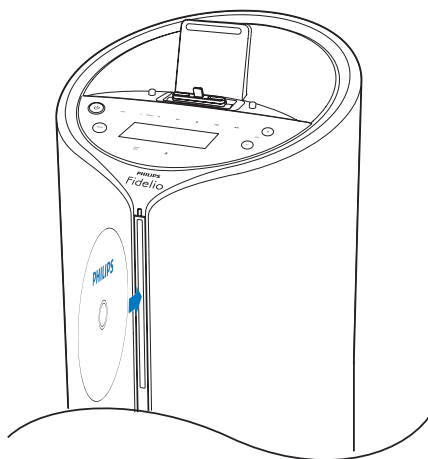

Kompatibel iPod/iPhone/iPad


Dockingsystemet understøtter følgende iPod/iPhone/iPad-modeller:

- iPod-modeller:
 - iPod touch 5. generation / iPod nano
- iPhone-modeller:
 - iPhone 5S/iPhone 5C/iPhone 5 / iPhone4S/iPhone 3GS
- iPad-modeller:
 - Alle iPad

Skift docken

Du kan skifte docken mellem 30-bens stik og Lightning-stik.

- 1 Tryk på knappen på venstre side af dockingsystemet.
- 2 Roter midten for at skifte docken.

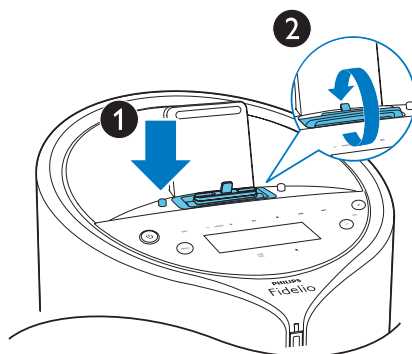


Afspil fra iPod/iPhone/iPad

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone/iPad via dette dockingsystem.


Indsæt iPod/iPhone/iPad

Placer iPod/iPhone/iPad i docken.

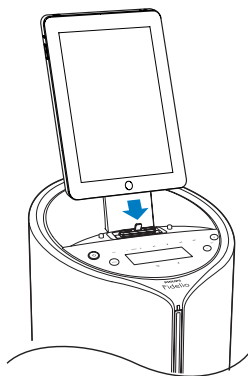

Fjern iPod/iPhone/iPad

Tag iPod/iPhone/iPad ud af docken.

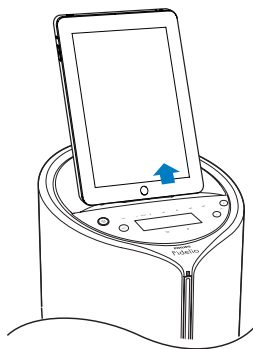

Lyt til iPod/iPhone/iPad



Bemærk

- Sørg for, at din iPod/iPhone/iPad er blevet sat sikkert på.

- 1 Tryk på **DOCK** på fjernbetjeningen eller tryk gentagne gange på **SRC** på hovedenheden for at vælge **DOCK** som kilde.
- 2 Afspil lyd på din iPod/iPhone/iPad.
 - ↳ Lyden fra den tilsluttede iPod/iPhone/iPad sendes automatisk fra dette dockingsystem. Hvis ikke, skal du trykke på **▶▶**.
 - For at navigere i menuen: tryk på **MENU/■** og tryk på **▲/▼/◀◀/▶▶** for at vælge, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

Afspilning fra USB-enhed




Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk gentagne gange på **MP3 LINK/USB** på fjernbetjeningen, eller tryk gentagne gange på **SRC** på hovedenheden for at vælge **USB** som kilde.
- 2 Indsæt USB-enheden i stikket **↔** (USB) på bagsiden af enheden.
 - ↳ Filen starter afspilning automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶▶**.

Oplad iPod/iPhone/iPad

Når enheden sluttes til strømmen, begynder iPod/iPhone/iPad i docken automatisk at oplade.

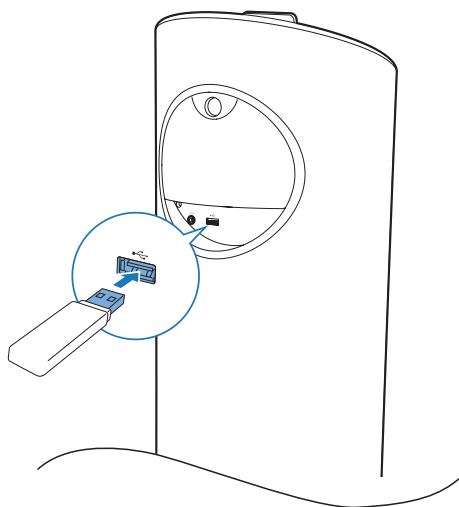

Afspil fra Bluetooth-enhed

Du kan lytte til en Bluetooth-enhed via enheden.





Bemærk

- Før du tilslutter en Bluetooth-enhed til enheden, skal du gøre dig fortrolig med enhedens Bluetooth-funktioner.
- Sørg for, at enheden ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.
- Det effektive dækningsområde mellem enheden og den parrede enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem enhederne kan reducere dækningsområdet.

- 1 Tryk gentagne gange på **SRC** på hovedenheden, eller tryk på **DOCK/BT** på fjernbetjeningen for at vælge Bluetooth-kilde.
- 2 Aktiver Bluetooth-funktionen på din Bluetooth-enhed (se enhedens brugervejledning).

- 3 Søg på din enhed efter enheder, der kan parres.
↳ "PHILIPS DTM5096" vises på din enhedsliste.
- 4 Vælg "PHILIPS DTM5096" på din enhed mhp. parring.
↳ Bluetooth-indikatoren lyser blåt.
↳ Enheden bipper to gange.
 - På nogle enheder skal du muligvis indtaste "0000" som adgangskode til parring.
- 5 Start musikafspilning på din Bluetooth-enhed.

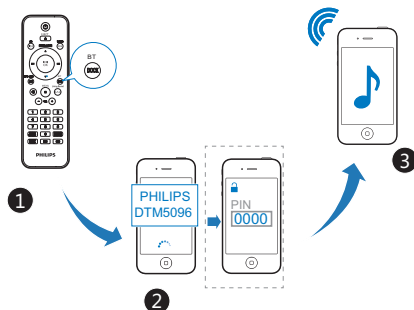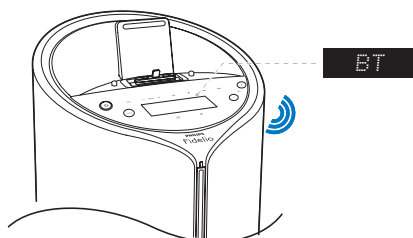

Tip

- Hvis enheden skifter fra Bluetooth-kilde til andre kilder, afbryder den tilsluttede Bluetooth-enhed forbindelsen automatisk.

Slet Bluetooth-tilslutningsoplysninger

Enheden kan huske op til 8 Bluetooth-enheder; der er blevet tilsluttet til enheden tidligere. Du kan slette Bluetooth-tilslutningsoplysninger:

- 1 Tryk på  for at tænde for enheden.
- 2 Tryk på  på hovedenheden, og hold den nede i mere end 8 sekunder:
 - ↳ Enheden bipper én gang, når sletningen er gennemført.
 - ↳ Enheden genstartes automatisk.

5 Afspilningstilstande

Pause/genoptag afspilning

Under afspilning skal du trykke på ►|| for at sætte afspilningen på pause/genoptage afspilningen.

Stop afspilningen

Tryk på ■ under afspilning for at standse afspilningen.

Spring til et spor

For CD:

- 1 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et andet spor.
 - Hvis du vil vælge et spor direkte, skal du trykke på en tast på det numeriske tastatur.

For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spor eller en fil.

Søgning inden for et spor

- 1 Hold ◀◀ / ▶▶ nede under afspilning for at søge i et spor.
- 2 Slip knappen for at fortsætte den normale afspilning.

Gentagelse af afspilning og afspilning i vilkårlig rækkefølge

- 1 Under afspilning skal du trykke på **REPEAT/SHUFFLE** gentagne gange for at vælge:
 - ↺ (gentag en): Det aktuelle spor afspilles flere gange.
 - ↻ (gentag alle): Alle spor afspilles flere gange.
 - ∞ (bland): Alle numre afspilles i en tilfældig rækkefølge.
- 2 For at vende tilbage til normal afspilning skal du trykke på **REPEAT/SHUFFLE** gentagne gange, indtil bland-/gentagelsestilstanden ikke længere vises.



Bemærk

- Funktionerne for gentagelse og vilkårlig afspilning kan ikke aktiveres samtidig.
- Afspilning i vilkårlig rækkefølge kan ikke vælges, når du afspiller programmerede spor.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre

- 1 I stopposition i CD/USB-tilstand skal du trykke på **PROG/CLOCK SET** for at aktivere programtilstanden.
↳ **[PROG]** (programmering) blinker på displayet.
- 2 MP3/WMA-spor: Tryk på ▲ / ▼ for at vælge et album.
- 3 Tryk på ◀◀ / ▶▶ for at vælge et spornummer, og tryk derefter på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på ►|| for at afspille de programmerede spor.
↳ Under afspilning vises **[PROG]** (programmering).

- Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på ■ i stopposition.

Vis ID3-oplysninger

Tryk på **CD/ID3** under afspilning i CD-tilstand for at få vist følgende oplysninger:

- Spornummer
- Spilletid
- Titelnavn
- Kunstnernavn
- Albumnavn

6 Radiolytning

Find en radiostation.



Tip

- For optimal FM-modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **TUNER/RDS** på fjernbetjeningen, eller tryk gentagne gange på **SRC** på hovedenheden for at vælge tuner som kilde.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** og hold den nede i mere end to sekunder.
 - ↳ **[SEARCH]** (søg) vises.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer:
 - For at stille ind på en svag station skal du trykke på **◀◀ / ▶▶** gentagne gange, indtil du finder den optimale modtagelse.

Programmér radiostationer



Tip

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer.

Programmer radiostationer automatisk

I tunertilstanden skal du trykke på **PROG/CLOCK SET** og holde den nede i mere end to sekunder for at aktivere den automatiske programmeringstilstand.

↳ **[AUTO SRCH]**(autosøgning) vises.

- ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
- ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG/CLOCK SET** for at aktivere programmeringstilstanden.
 - ↳ **[PROG]** (programmering) blinker på displayet.
- 3 Tryk på **▲ / ▼** for at tilknytte et tal (fra 1 til 20) til denne radiostation, og tryk derefter på **PROG/CLOCK SET** for at bekræfte.
 - ↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag ovenstående trin for at programmere flere stationer.



Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på **▲ / ▼** for at vælge et forudindstillet nummer:

- Du kan også trykke på taltasten for at vælge det forudindstillede nummer direkte.

Få vist afspilningsoplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.

Tryk gentagne gange på **TUNER/RDS** i tunertilstand for at få vist RDS-oplysninger.

7 Lydindstilling

Slå lyden fra

Tryk på  under afspilning for at slå lyden fra eller til.

Reguler lydstyrken

Under afspilning skal du trykke på **VOL +/-** for at skrue op eller ned for lydstyrken.

Juster lydstyrken for subwooferen

Tryk på **SUBVOL** på hovedenheden under afspilning for at skrue op/ned for lydstyrken for subwooferen.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

Under afspilning skal du trykke på **DSC** gentagne gange for at vælge:

- **[JAZZ]** (jazz)
- **[POP]** (pop)
- **[FLAT]** (flad)
- **[ROCK]** (rock)
- **[CLASSIC]** (klassisk)

Basforbedring

Under afspilning skal du trykke på **DBB** for at slå dynamisk basforbedring fra eller til.

- ↳ Hvis DBB er aktiveret, kan DBB-funktionen anvendes.

Fordyb dig i musikken på et større område

Tryk på **Living Sound** under afspilning for at slå effekten Living Sound til eller fra.

- ↳ Hvis Living Sound er aktiveret, vises .

8 Andre funktioner

Indstil sleep-timeren

Dette dockingsystem kan automatisk skifte til standby efter en forudindstillet periode.

- 1 Mens enheden er tændt, skal du trykke flere gange på **SLEEP/TIMER** for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).
↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises „zz“.

Sådan deaktiveres sleep-timeren

- 1 Tryk på **SLEEP/TIMER** gentagne gange, indtil [**SLEEP OFF**] (sleep fra) vises.
↳ Når sleep-timeren deaktiveres, forsvinder „zz“.

Indstil alarm-timeren

Dette dockingsystem kan anvendes som vækkeur. Du kan vælge CD, FM TUNER, iPod/iPhone/iPad eller USB som alarmkilde.

Bemærk

- Kontrollér, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand skal du holde **SLEEP/TIMER** nede, indtil [**SET TIMER**] (indstil timer) ruller hen over displayet.
- 2 Tryk på **CD, USB, DOCK** eller **TUNER** for at vælge en kilde.
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.

- 4 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at indstille timetal, og tryk derefter på **SLEEP/TIMER** igen.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 5 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at indstille minuttallet.
- 6 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Alarm-timeren er indstillet og aktiveret.

Bemærk

- For at afslutte alarm-timer-indstillingen uden at gemme skal du trykke på **MENU/** .

Aktivering og deaktivering af alarm-timeren

I standbytilstand skal du trykke på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-timeren.

↳ Hvis alarm-timeren aktiveres, vises .

↳ Hvis alarm-timeren deaktiveres, forsvinder .

Bemærk

- Hvis CD/USB/Dock vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB/iPod/iPhone/iPad, vælges FM-TUNER automatisk.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan også lytte til en ekstern lydenhed via dette dockingsystem.

- 1 Tryk på **MP3 LINK** for at vælge lydindgang som kilde.
- 2 Tilslut det medfølgende MP3 Link-kabel til:
 - stikket **MP3 LINK** på bagsiden af enheden
 - hovedtelefonstikket på enheden
- 3 Start afspilning af enheden. (Se brugervejledningen til enheden)

9 Produktinformation

Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	200 W
Frekvensgang	100 Hz - 16 kHz, ±3 dB
Signal-/støjforhold	> 70 dB
MP3-link-indgang	< 600 mV RMS

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Frekvensgang	60 Hz -16 kHz (44,1 kHz)
S/N ratio	> 65 dBA

Tuner

Indstillingsområde	87,5-108 MHz
Indstilling af gitter	50 KHz

Sensitivitet	<22 dBf
– Mono, 26 dB S/N ratio	<51 dBf
– Stereo, 46 dB S/N ratio	
Søgeselektivitet	<30 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	>70 dBA

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm + 3 x 6 ohm
Højttalerdriver	5,25" basenhed + 3 x 2,75" bredspektret
Sensitivitet	>82 dB/m/W

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	220 - 240 V, 50/60 Hz
Strømforbrug ved standby	< 1 W
Direkte USB	Version 2.0/1.1
Indlæsning af USB	≤ 500 mA
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	350 x 978 x 350 mm
Vægt	
- Med emballage	15 kg
- Hovedenhed	11,5 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flash-afspillere (USB 2.0 eller USB 1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- WMA v9 eller ældre
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 128 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer; og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver Word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 512 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 255
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bit-hastigheder: 32~256 (kbps), variable bithastigheder

10 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Fjern hovedtelefonerne.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.
- Da systemet har en strømbesparende funktion, slukker det automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Fjernbetjeningen virker ikke

- Inden du trykker på en funktionsknap, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.
- Isæt batterierne, så polerne (+/-) vender som vist.
- Udskift batterierne.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Kontroller, om disken er sat omvendt i.
- Vent, indtil kondensen på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk med korrekt format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.
- Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet for.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

Afspilning af musik ikke tilgængelig, når forbindelsen er oprettet

- Den Bluetooth-aktiverede enhed er ikke kompatibel med enheden.

Tilslutningsfejl på Bluetooth-aktiveret enhed

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen til den enhed eller alle andre forbundne enheder, og prøv igen.

Den parrede mobiltelefon kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Placer mobiltelefon tættere på enheden, eller fjern alle forhindringer mellem mobiltelefonen og enheden.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- For nogle mobiltelefoner bliver Bluetooth-tilslutningen deaktiveret automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

