

Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:
www.philips.com/welcome

AEA1000



Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos!	2
	Fontos biztonsági tudnivalók	2
	Megjegyzés	3

2	Az Ön InRange készüléke	4
	Bevezetés	4
	A doboz tartalma	4
	Az Ön InRange készüléke	4

3	Elkészítés	5
	Az iPhone 4S/iPhone 5 vagy New iPad előkészítése	5
	Az InRange készülék előkészítése	5
	Bluetooth kapcsolat beállítása	6

4	Használat	9
	Keresse meg az iPhone 4S/iPhone 5/ New iPad vagy InRange készülékét.	9
	Riasztás, ha az iPhone 4S/iPhone 5/ New iPad és az InRange készülék hatókörön kívülre kerül	10
	Riasztások nélküli biztonsági hatókör beállítása	10

5	Termékadatok	11
----------	---------------------	-----------

6	Hibakeresés	12
----------	--------------------	-----------

1 Fontos!

Fontos biztonsági tudnivalók

A dokumentum fordítása csupán tájékoztató jellegű.

Ha eltérések tapasztalhatók az angol verzió és a fordítás között, minden esetben az angol verzióban foglaltak érvényesek.

Vigyázat

- Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli le, robbanást okozhat.
 - Az akkumulátorok selejtezésénél az előírt módon járjon el.
 - A sérülés és rendellenes működés elkerülése érdekében:
 - A készüléket ne tegye ki közvetlen napfénynek vagy fűtőberendezés által kibocsátott hő hatásának.
 - Ne ejtse le a készüléket, és ne ejtse rá egyéb tárgyakat.
 - Ne merítse vízbe a készüléket. Ne érje víz az akkumulátortartó rekeszt, mivel a készülékbe szivárgó víz súlyos károsodást okozhat.
 - A készülék közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak.
 - Ne használjon alkohol-, ammónia-, benzín- vagy hígító-tartalmú tisztítószereket, mert ezek károsíthatják a készüléket.
-
- A készülék javítását, szervizelését bízza szakemberre. A készüléket szervizeltetni kell, ha az bármilyen módon megsérült, például valami beleesett a készülékbe, vagy a készülék nem a megszokott módon működik.
 - A készüléket nem érheti nedvesség és kifröccsent folyadék.
 - Ne helyezzen a készülékre semmilyen veszélyforrást (pl. égő gyertyát).
 - A készülék kisebb alkatrészeit esetleg lenyelhetik a csecsemők vagy kisgyermekek. Tartsa ezeket a részeket távol tőlük.

Tudnivalók a működtetési és tárolási hőmérsékletekről

- A készüléket 0 és 35 °C közötti hőmérsékletű helyen használja.
- A készüléket -20 és 45 °C közötti hőmérsékletű helyen tárolja.
- Alacsony hőmérsékleten az akkumulátor élettartama csökkenhet.

Az alkatrészek/tartozékok cseréjéről

Cserealkatrészek/tartozékok rendeléséhez látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Az elemek lenyelésének veszélye!

- A készülék gombjelemez tartalmazhat, amely esetlegesen lenyelhető. Minden esetben tartsa az elemet gyermekektől távol! Az elem lenyelése súlyos sérülést vagy halált okozhat. A lenyelést követő két órán belül súlyos belső égési sérülések jöhetnek létre.
- Ha úgy gondolja, hogy az elem a szervezetébe került, (pl. lenyelte), azonnal forduljon orvoshoz.
- Ha elemet cserél, tartsa gyermekektől távol az új és a használt elemet is. Elemcsere után győződjön meg arról, hogy az elemtartó rekesz megfelelően le van zárva.
- Ha az elemtartó rekeszt nem lehet megfelelően lezárni, ne használja tovább a terméket. Tartsa gyermekektől távol, és lépjen kapcsolatba a gyártóval.

A készülék - a Philips szórakoztató elektronika üzletága kifejezett engedélye nélkül történő - bármilyen megváltoztatása vagy módosítása semmissé teheti a vásárló termékhasználati jogát.

CE | 588

A WOOX Innovations kijelenti, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK irányelv lényeges előírásainak és kiegészítéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat a www.philips.com/support címen olvasható.



Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újra felhasználhatók és újra felhasználhatók.



A termékhez kapcsolódó áthúzott kerek kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termékre vonatkozik a 2002/96/EK európai irányelv.

Tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.

Cselekedjen a helyi szabályozásoknak megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.



A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Tájékozódjon az akkumulátorok szelektív hulladékkezelésére vonatkozó helyi szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált akkumulátorok helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Környezetvédelemmel kapcsolatos tudnivalók

A termék csomagolása nem tartalmaz felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen szétválasztható legyen a következő három anyagra: karton (doboz), polisztirol (védőelem) és polietilén (zacskó, védő habfólia).

A rendszerben található anyagokat erre specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem előtt a csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi előírásokat.

A Philips és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, és a WOOX Innovations Limited a Koninklijke Philips N.V. engedélyével használja azokat."

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A WOOX fenntartja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi készleteket ennek megfelelően kellene megváltoztatnia.

Bluetooth®

A Bluetooth® szó mint jelölés és a logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, a WOOX Innovations engedéllyel használja ezeket a megjelöléseket.

Nyilatkozat

A WOOX Innovations nem vállal felelősséget semmiféle értékvesztésért.

2 Az Ön InRange készüléke

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

Ez az InRange készülék olyan veszteségmegakadályozó megoldást kínál, mely lehetővé teszi, hogy:

- az InRange készülékéről megkeresse az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készülékét.
- az InRange készüléket az értékeihez csatlakoztassa, és megkeresse azokat az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készülékekről.
- riasztást küldjön az InRange készülékről, amikor az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készüléke távolabb kerül a beállított hatókörnél.
- riasztást küldjön az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készülékről, amikor az InRange készülékhez csatlakoztatott értékei távolabb kerülnek a beállított hatókörnél.

A doboz tartalma

Ellenőrizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:

- InRange készülék
- Védőtáska
- Fémzár
- Gombelem (CR2016) (csere)
- Elemkiadó eszköz
- Nyakpánt
- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Biztonsági lap

Az Ön InRange készüléke

Ez az InRange készülék kompatibilis a következő iPhone és iPad modellekkel:


- Az új iPad
- iPhone 5
- iPhone 4S

3 Elkészítés

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

Az iPhone 4S/iPhone 5 vagy New iPad előkészítése

- 1 Engedélyezze a Bluetooth funkciót az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készüléken.

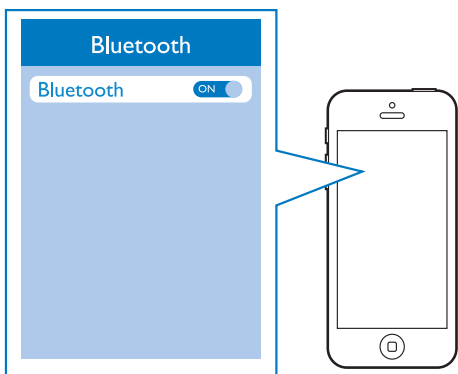


- 2 Töltse le a **Philips InRange** alkalmazást az Apple App Store helyről.





Az InRange készülék előkészítése

Az első használat előtt:

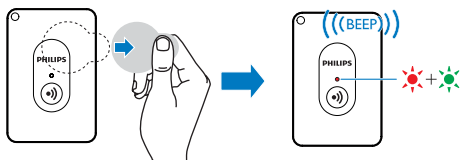


- Távolítsa el az akkumulátortartó rekeszben lévő védőfület.
 - ↳ Az InRange készülék automatikusan bekapcsol.
 - ↳ A bekapcsolást jelző fény felváltva pirosan és zölden villog, az InRange készülék pedig hangjelzést ad.

Tanács

- Az InRange készülék kikapcsolásához 3 másodpercnel tovább tartsa nyomva a(z)  gombot, amíg bekapcsolást jelző fény ki nem kapcsol és az InRange sípolni nem kezd. Az újbóli bekapcsolásához tartsa nyomva a(z)  gombot, amíg a bekapcsolást jelző fény pirosan és zölden villog, az InRange készülék pedig sípoló hangjelzést ad.

Az akkumulátor cseréje:

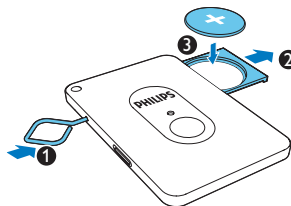


- 1 Az akkumulátortartó kinyitásához használja a mellékelt fémtűtkét.
- 2 Az ábrán látható módon, megfelelő polaritással helyezzen be egy CR2016 gombelemet.
- 3 Nyomja meg az akkumulátortartó bezárásához.

Bluetooth kapcsolat beállítása

Megjegyzés

- A beállítás előtt győződjön meg róla, hogy az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készüléken bekapcsolta a Bluetooth funkciót, és az InRange készülék bekapcsolást jelző fénye felváltva pirosan és zölden villog.

- 1 Helyezze az InRange készüléket a védőtobba, majd a mellékelt fémtűskével zárja a tokot.

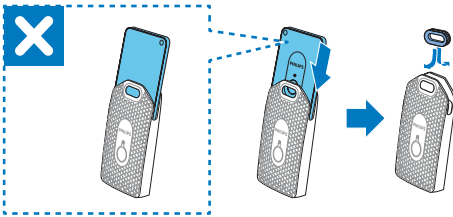


- 2 Csatlakoztassa az InRange készüléket az értékeihez (tárgyaihoz), pl. kulcshoz vagy táskához.



- 3 Futtassa a **Philips InRange** alkalmazást az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készüléken.

- 4 Érintse meg a **Bevetés** elemet.

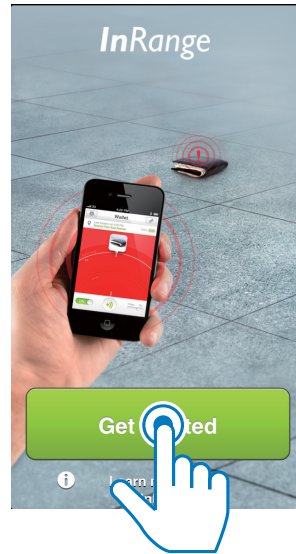


- 5 Az utasításnak megfelelően ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készüléken, majd nyomja meg a **Következő** gombot.




- 6 Az utasításnak megfelelően ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e az InRange készüléket, majd nyomja meg a **Következő** gombot.
- ↳ Az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad elkezd keresni az elérhető InRange készüléket.
 - ↳ Miután megvan az InRange készülék, a „Philips AEA1000” felirat jelenik meg az alkalmazás képernyőjén.



- 7 Érintse meg a „Philips AEA1000” elemet, majd a felugró üzenet **Párosítás** elemét.
- ↳ Az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad megkezdi az InRange készülékkel való párosítást.

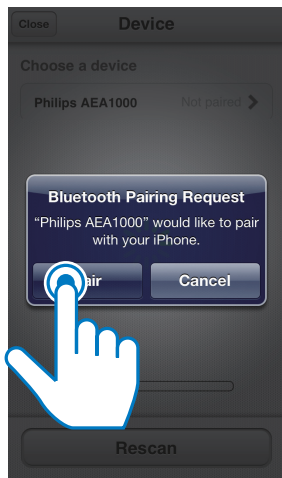

- 8 A kapcsolat sikeres kiépülését követően érintse meg az InRange készülékhez csatlakoztatott tárgy képét/nevét.
- Ha nem talál egyező képet/nevet, érintse meg az **Egyéb** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a képkészítésre és a tárgy elnevezésére vonatkozóan.

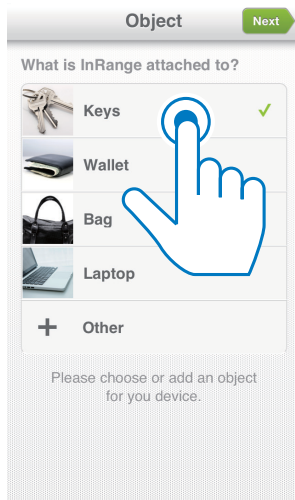

- 9 Válassza ki a védeni kívánt tárgy biztonságos távolságát, majd a beállítás befejezéséhez érintse meg a **Kész** elemet.






4 Használat

Keresse meg az iPhone 4S/ iPhone 5/New iPad vagy InRange készülékét.


Egyetlen érintéssel megkeresheti iPhone 4S/
iPhone 5/New iPad vagy InRange készülékét.


Az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad kereséséhez:

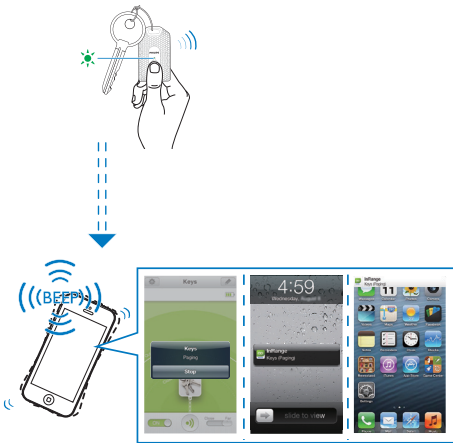

- 1 Az InRange készüléken nyomja meg a  gombot.
↳ Mind az InRange készülék, mind pedig az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad hangjelzést ad.
- 2 Kövesse a hangjelzéseket az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad megtalálásához.
- 3 Az InRange készüléken nyomja meg újra a  gombot vagy érintse meg az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készülék felugró menüjén lévő **Leállítás** elemet a hangjelzés leállításához.

Az InRange készülékhez csatlakoztatott
értéktárgyainak kereséséhez:

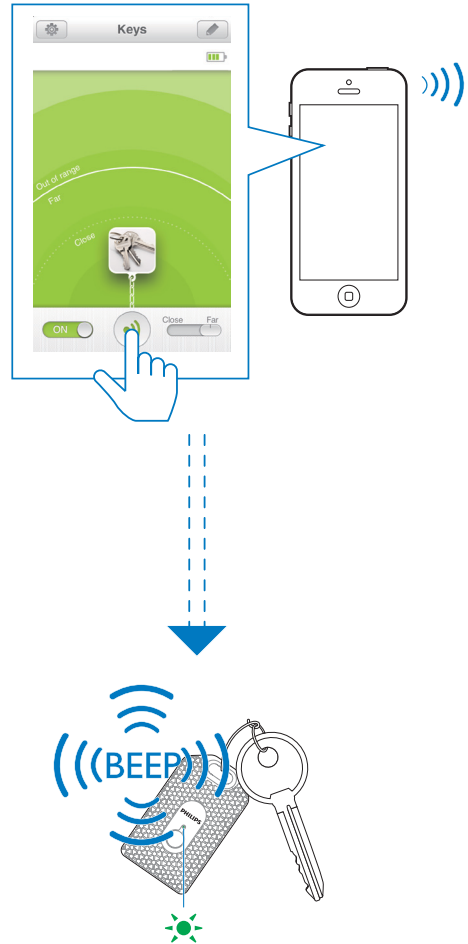

- 1 Futtassa iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készülékén a Philips InRange alkalmazást, majd az alkalmazás kezdőképernyőjén érintse meg a  elemet.
↳ Mind az InRange készülék, mind pedig az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad hangjelzést ad.
- 2 Kövesse a hangjelzéseket az InRange készülék megtalálásához.

- 3 Az InRange készüléken nyomja meg a **☺** gombot vagy érintse meg az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad alkalmazási képernyőjének **☺** elemét a hangjelzés megállításához.

Riasztás, ha az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad és az InRange készülék hatókörön kívülre kerül

Az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készüléke vagy InRange készülékehez csatlakoztatott értéktárgyai elvesztésének megakadályozásához hangjelzéseket hallhat, ha az InRange készülék vagy az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad a beállított hatókörön kívülre kerül.



A hangjelzések leállításához:

- Kövesse a hangjelzéseket, és sétáljon addig, amíg az 4S/iPhone 5/New iPad, valamint az InRange készülék vissza nem kerül a beállított hatókörön belülre.


Riasztások nélküli biztonsági hatókör beállítása

A biztonsági hatókör beállításainak használatával megakadályozhatja, hogy az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad vagy az InRange készülék adott hatókörön belül hangjelzést adjon.

- 1 Futtassa a **Philips InRange** alkalmazást az iPhone iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készüléken, majd érintse meg a **☺** elemet.



- 2 Érintse meg a **Biztonsági hatókör** -> **Biztonsági hatókör hozzáadása** elemet.

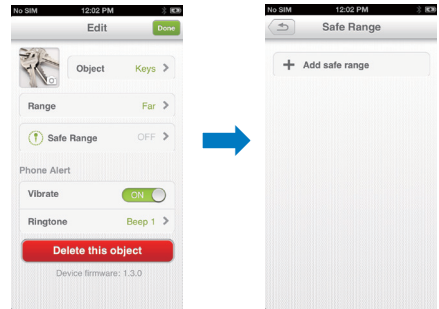

- 3 A térképen jelöljön ki egy helyet biztonsági hatókörként, majd a beállítás befejezéséhez érintse meg a **Kész** elemet.



5 Termékadatok

Bluetooth verzió	Bluetooth® smart
Akkumulátor	CR2016
Az elem élettartama	3 hónap
A termék méretei	59,9 × 39,9 × 3,8 mm 78,0 × 44,0 × 7,9 mm (hordtáskával)
Tömeg	10,8 g

6 Hibakeresés



Figyelem

- Áramütésveszély! A készülék bontását megbontani tilos.

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert ezzel a garancia érvényét veszíti.

Ha a készülék használata közben problémái adódnának, nézze át az alábbi pontokat, mielőtt szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is fennáll, regisztrálja a készüléket, és vegye igénybe a www.philips.com/support weboldalon rendelkezésre álló támogatást.

Az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad és az InRange készülék közötti Bluetooth kapcsolat létrehozása sikertelen.

- Érintse meg a Philips InRange alkalmazás képernyőjén lévő **Újraellenőrzés** elemet az újbóli próbálkozáshoz.
- Ellenőrizze, hogy az InRange készülék be van kapcsolva, és a bekapcsolást jelző fény pirosan és zölden villog. Az InRange készüléken több mint 3 másodpercig tartsa nyomva a **↻** gombot a készülék kikapcsolásához.
- Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a Bluetooth funkciót az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad készülékén.

Miért nem hallható hangjelzés, ha az iPhone 4S/iPhone 5/New iPad és az InRange készülék kívül esnek a hatókörön?

- Ellenőrizze, hogy beállította-e a biztonsági hatókört.
- Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e az InRange készüléket.
- Ellenőrizze, hogy az InRange készülékben lévő akkumulátor nem merült-e le. Cserélje ki az elemet.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AEA1000_00_UM_V4.0

