


Užregistruokite savo prietaisą ir  
gaukite pagalbą internete  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**Multimedia garsiakalbiai**

**SPA 7360**

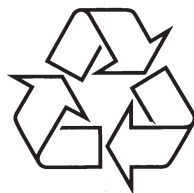

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

## FCC SUDERINAMUMAS

Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Veikimas atitinka šias dvi sąlygas:

1. Šis prietaisas negali sukelti pavojingų trikdžių;
2. Šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie sukelia nepaaidaujama veikimą.

### **Pastaba:**

Šis prietaisas buvo išbandytas ir yra pripažinta, kad jis atitinka B klasės skaitmeninių prietaisų FCC taisyklių 15 dalį. Tai reiškia, kad prietaisas yra pakankamai apsaugotas nuo išorinių pažeidimų namų naudojimo sąlygomis. Šis prietaisas sukuria, naudoja ir gali spinduliuoti radijo dažnių energiją ir jei yra naudojamas ne pagal taisykles, gali sukelti radijo komunikacijų trikdžius. Tačiau nėra garantijos, kad jis šių trukdžių nesukels. Jei šis prietaisas trukdo radijo ar televizijos priėmimui (tą galite nustatyti įjungę ir vėl išjungę prietaisą), jūs galite tai ištaisyti vienu ar keliais iš šių būdų:

- Pasukti ar perkelti priėmimo anteną
- Padidinti atstumą tarp prietaiso ir imtuvo
- Prijungti prietaisą prie kito elektros lizdo nei prijungtas imtuvas
- Pasitarti su pardavėju ar patyrusiu televizijos / radijo techniku.

## INFORMACIJA



Jūsų prietaisas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Prašome pasidomėti apie vietinę atliekų rūšiavimo sistemą elektriniams ir elektroniniams prietaisams, įskaitant tuos, kurie yra pažymėti perbraukto konteinerio simboliu. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukšlėmis.

## INFORMACIJA



## MULTIMEDIA GARSIAKALBIAI

### Įspėjimas

1. Prietaisas turi būti apsaugotas nuo lašėjimo ir taškymosi ir jokie indai su skysčiais, tokie kaip vazos, neturėtų būti statomi ant prietaiso.
2. Norėdami pilnai atjungti energijos tiekimą, ištraukite kištuką iš rozetės.
3. Elektros kištukas neturėtų būti užgriozdintas ARBA turi būti lengvai pasiekiamas.
4. Atviros liepsnos šaltiniai, tokie kaip degančios žvakės, neturėtų būti statomi ant prietaiso.
5. Maksimali ausinių lizdo išvesties galia yra lygi arba mažesnė nei 150mV.


### Pastaba

Įsitikinkite, kad multimedia garsiakalbiai yra įdiegti teisingai prieš pradėdami jais naudotis.

### Sistemos reikalavimai:

Kompiuteris	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS®X arba naujesnė

## ĮDIEGIMAS

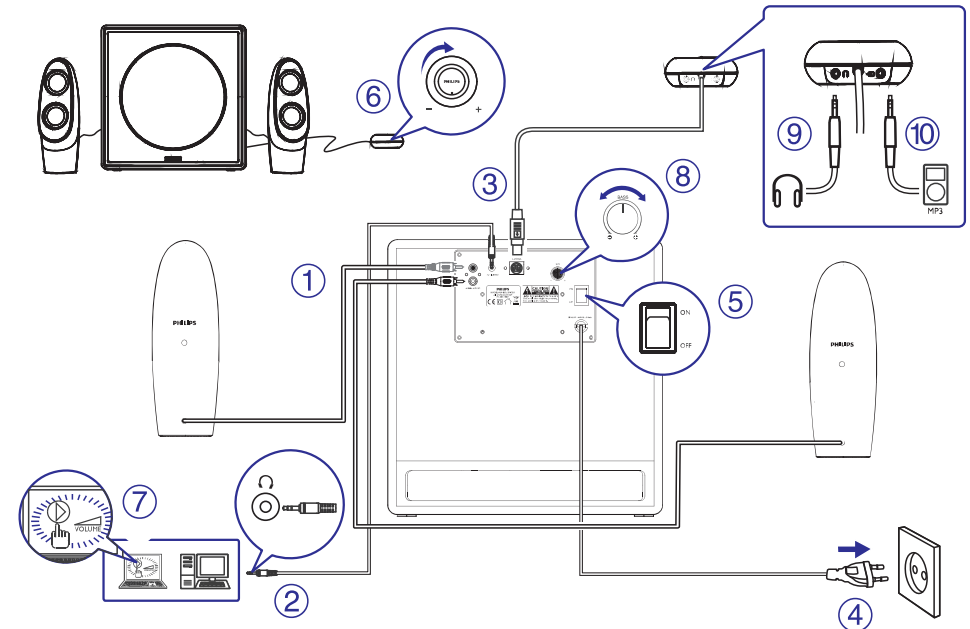

1. Prijunkite garsiakalbių kištukus prie audio išvesties lizdų subwoofer garsiakalbyje: raudoną kištuką į raudoną lizdą, baltą kištuką į baltą lizdą (1).
2. Prijunkite audio įvesties kištuką iš žalio lizdo jūsų subwoofer garsiakalbyje prie atitinkamo lizdo savo kompiuteryje (2).
3. Prijunkite laidinį nuotolinio valdymo pultelį prie subwoofer garsiakalbio. (3).
4. Prijunkite elektros kištuką į rozetę (4).
5. Įjunkite sistemą (5).  
↳ Indikatorius ant laidinio nuotolinio valdymo įsijungia.
6. Pareguliuokite garsumą ant laidinio nuotolinio valdymo pultelio (6), kompiuterio programos ar multimedia programinės įrangos (7).
7. Pareguliuokite bosus (8).
8. Kai baigiate naudotis multimedia garsiakalbiais, išjunkite kompiuterio programą ir išjunkite sistemą.

### Papildoma funkcija:

9. Prijunkite ausinių laidą prie laidinio nuotolinio valdymo pultelio (9).
  10. Prijunkite MP3 šaltinio laidą prie nuotolinio valdymo pultelio (10).
- Atjunkite MP3 šaltinio laidą jei norite mėgautis garso šaltiniu iš žalio lizdo (audio įvesties) subwoofer garsiakalbyje.