

始終如一地為您提供幫助

在以下位置註冊產品及獲取支持

www.philips.com/welcome



SBT75/37

使用手冊

PHILIPS

目錄

1 重要事項	3
安全性	3
注意	3

2 您的藍牙揚聲器	5
簡介	5
內容物	5
主裝置概覽	5

3 開始使用	6
接上電源	6
開啟	6

4 播放	7
播放藍牙裝置的內容	7
播放外接裝置的內容	8
控制播放	8

5 產品資訊	8
規格	8

6 疑難排解	9
---------------	----------

1 重要事項

安全性

瞭解這些安全符號



此「閃電」表示產品內部的非絕緣材質可能導致觸電。為保障家中所有人員的安全，請勿拆卸產品外殼。

對於以「驚嘆號」提醒您注意的功能，應仔細閱讀隨附的說明文字，避免發生操作及維修問題。

警告：為降低火災與觸電的危險，您應避免讓本產品暴露在雨水或濕氣中，並且請勿在本產品上放置花瓶等裝有液體之物品。

警告：為避免觸電，請將插頭較寬的接腳插入較寬的插孔中，並確定完全插入。

重要安全性指示

- ① 閱讀這些指示。
- ② 請妥善保存這些指示。
- ③ 注意所有警告文字。
- ④ 遵循所有指示。
- ⑤ 請勿在近水處使用本產品。
- ⑥ 清潔時僅能使用乾布。

- ⑦ 請勿阻塞任何通風口。請依照製造商的指示進行安裝。
- ⑧ 請勿將本產品安裝在接近熱源處，例如暖器裝置、暖氣孔、火爐或其他會產生高溫的產品 (包括擴大機在內)。
- ⑨ 僅使用原廠指定的附件/配件。
- ⑩ 所有維修服務應委託合格的服務人員處理。當本產品因故障損壞時 (例如電源線或插頭損壞、液體潑濺、物品掉入產品內部、產品淋到雨或受潮、無法正常運作或摔落等)，都必須進行維修。
- ⑪ 請勿將產品置於容易滴水或濺水的環境。
- ⑫ 請勿在產品上放置危險物品 (如盛裝液體的容器、點燃的蠟燭等)。
- ⑬ 直接插入式電源變壓器的插頭作為中斷連接裝置時，中斷連接裝置應保持隨時可操作。

警告

請勿打開產品外殼。
請勿在本產品的任何部位使用潤滑油。
請勿將本產品放置在其他電器上。

注意

未經 Philips Consumer Lifestyle 明示核可即變更或修改本裝置，可能導致使用者操作本設備的授權失效。

美國注意事項

本設備已經過測試，且證實其符合 FCC 規定第 15 章對於 Class B 數位裝置之限制條件。此類限制旨在提供合理的保護，避免在居家設備中產生有害干擾。本設備會產生、使用、並可能放射無線頻率能量，如果未依照本使用手冊之說明進行安裝與使用，可能會對無線電通訊產生不良干擾。然而，無法保證在特定安裝情況下一定不會發生干擾現象。如果本設備確實對無線電或電視收訊造成有害干擾 (可由開啟與關

閉本設備加以確認)，使用者可以嘗試使用下列其中一種或多種方式修正干擾問題：

- 調整接收天線的位置。
- 拉長本設備與接收器的間距。
- 將設備連接到與接收器的電路不同的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電/電視技工人員尋求協助。


舊產品的處置

您的產品是使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重複使用。請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請瞭解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。請了解當地有關電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。

請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細資訊。

若要取出產品的內建電池，請務必交由專業人員處理。

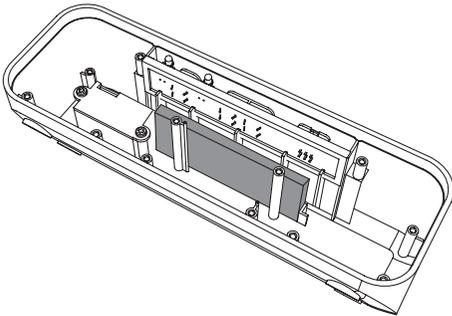

環境保護資訊

所有非必要之包裝材料均已捨棄。我們嘗試讓包裝可以輕易拆解成三種材質：厚紙板(外盒)、聚苯乙烯泡棉(防震)以及聚乙烯(包裝袋、保護性泡棉膠紙)。

產品本身含有可回收並重複使用的材質，但是需由專業公司拆解。請根據各地法規丟棄包裝材料、廢電池和舊機器。



Be responsible
Respect copyrights

製作受版權保護之未經授權的資料，包括電腦程式、檔案、廣播及聲音錄製品，可能構成侵害版權之行為並引起刑事訴訟。本設備不應用於此類用途。



備註

機型牌位於產品底部。

2 您的藍牙揚聲器

感謝您購買本產品，歡迎使用 Philips 產品！請至 www.philips.com/welcome 登錄您的產品，以獲得 Philips 提供的完整支援。

簡介


您可以使用此揚聲器享受來自相容藍牙裝置或其他音訊裝置的音訊。

內容物

請清點包裝內容物：

- 主裝置
- 1 條 USB 纜線
- 快速入門指南

主裝置概覽

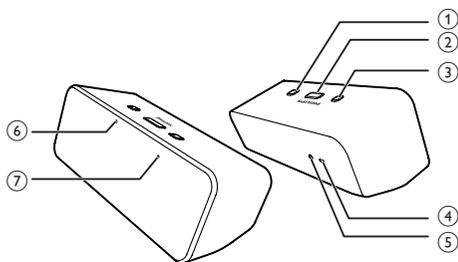

- ① **ON/OFF**
 - 開啟/關閉裝置電源。
- ② **+ / -**
 - 調整音量。
- ③ **▶||**
 - 按下可在藍牙模式中播放/暫停。
 - 按 2 秒鐘，喚醒處於待機模式中的揚聲器。
 - 按 8 秒鐘，清除儲存在藍牙模組的所有連線資訊。
- ④ **DC IN 5V-1A**
 - 透過 USB 纜線為藍牙揚聲器充電。
- ⑤ **MP3-LINK**
 - 連接音訊裝置。
- ⑥ **內建電池指示燈**
 - 充電期間會持續亮起。
 - 電池電量偏低時會閃爍。
- ⑦ **藍牙指示燈**
 - 當揚聲器與相容的藍牙裝置連線時，會持續亮起。
 - 中斷藍牙配對時，則會閃爍。

3 開始使用

注意

如使用本手冊以外的方法來控制、調校或不按順序操作，可能會導致危險輻射外洩或造成危險。

請務必依順序遵循本章指示。
若您與 Philips 聯絡，則將需要提供產品的機型與序號。機型與序號位於產品底部。
將號碼填寫與此：

型號 _____
序號 _____


接上電源

注意

產品可能會損壞！確定電源電壓與揚聲器背面所標示的電壓相符。

將 AC 電源變壓器 (未隨附) 連接至：

- 揚聲器背面的電源供應插孔。
- 牆壁電源插座。

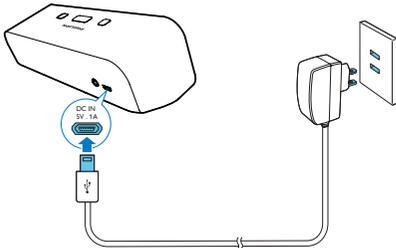

內建電池

揚聲器也可以使用內建充電式電池來操作。
為內建電池充電：

- 將揚聲器連接到電源。

備註

請僅使用隨附的 USB 纜線為電池充電。

開啟

- 將揚聲器上的 ON/OFF 切換到 ON 位置。
↳ 藍牙指示燈會閃爍 (藍光)。

切換待機模式

在下列情況下揚聲器會切換至待機模式。

- 藍牙模式**：您的藍牙裝置已超過 15 分鐘沒有音訊訊號。
- MP3 連線模式**：已超過 15 分鐘沒有偵測到音訊訊號。
- 電池電量不足。

備註

揚聲器進入待機模式時，藍牙連線會終止。您可按住 **▶|||** 2 秒鐘以喚醒揚聲器。

4 播放

播放藍牙裝置的內容

您可以透過此揚聲器聆聽藍牙裝置的內容。

備註

揚聲器與藍牙裝置之間的有效操作範圍約為 10 公尺 (30 英尺)。

- 1 切換 **ON/OFF**，開啟揚聲器的藍牙功能。
↳ 藍牙指示燈會閃爍。
- 2 啟動您藍牙裝置的藍牙功能 (請參閱裝置使用手冊)。
- 3 選擇裝置上的「PHILIPS SBT75」進行配對。
↳ 揚聲器將發出 2 聲嗶聲，且藍牙指示燈持續亮起。
 - 在某些較舊的裝置上，您需要輸入配對密碼「0000」。
- 4 開始在藍牙裝置上播放音樂。



播放電腦的內容

您也可以電腦上透過藍牙聆聽音訊。

備註

進行配對之前，請先確定您的電腦已安裝好藍牙驅動程式。
下列步驟僅適用於 Windows7 作業系統。如果您使用 Windows XP，請參閱 Windows XP 說明。

- 1 切換 **ON/OFF**，開啟揚聲器的藍牙功能。
↳ 藍牙指示燈會閃爍。
- 2 啟動電腦的藍牙功能。
- 3 在您的電腦上新增藍牙裝置，並選擇「PHILIPS SBT75」進行配對。
↳ 揚聲器將發出 2 聲嗶聲，且藍牙指示燈持續亮起。
- 4 在您的電腦上將「PHILIPS SBT75」設定為預設通訊裝置。
 - 1) 在 Windows 主畫面右下角的揚聲器圖示 (🔊) 上按一下滑鼠右鍵，並在選項選單中選擇「Playback Devices」(播放裝置)
 - 2) 在想要的揚聲器上按一下滑鼠右鍵，並選擇「Set as Default communication Device」(設定為預設通訊裝置)。
- 5 開始在電腦上播放音樂。


播放外接裝置的內容

您也可以透過此揚聲器聆聽外接音訊裝置的內容。

備註

僅有在藍牙功能暫停或停止時，您的揚聲器才會播放 MP3-LINK 音訊。

- 1 將 MP3-LINK 纜線接至：
 - 揚聲器背面的 MP3-LINK 插孔 (3.5 公釐)。
 - 外接裝置上的耳機插孔。
- 2 開始播放音訊裝置。

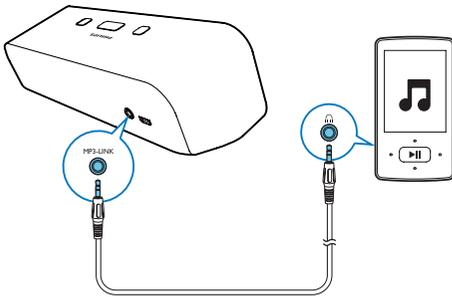

控制播放

播放時，

- 按 VOL +/- 可提高或降低音量。
- 按 ►|| 可播放或暫停。
 - ↳ 僅適用於藍牙模式。

5 產品資訊

備註

產品資訊可在未通知狀況下修改。

規格

擴大機

額定輸出功率 2 x 2 W RMS

訊噪比 >67 dB

Aux-in 連線 600 mV RMS 20 kohm

一般資訊

DC 電源輸入 輸入：5V，1A；

操作耗電量 3W

待機耗電量 <0.5W

尺寸 - 主裝置 (寬 x 高 x 深) 184 x 62 x 63 公釐

重量 - 主裝置 0.388 公斤

6 疑難排解



警告

請勿打開產品外殼。

為維持有效的保固，請勿自行嘗試修理系統。

如果您在使用本產品時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請造訪 Philips 網站 (www.philips.com/welcome)。聯絡 Philips 時，請先準備好您的產品、型號編號與序號。

沒有電力

- 僅使用內建電池時，請確定電力充足。
- 使用 AC 電源插頭時，請確定插頭已妥善連接且 AC 電源插座有電。

沒有聲音

- 調整音量。

揚聲器沒有反應

- 重新啟動揚聲器。



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

SBT75_37_UM_V2.0

