

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



AJ4000



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	3
2	Din clockradio	4
	Hvad er der i kassen	4
3	Kom godt i gang	4
	Installer batteri	4
	Tilslut strømmen	5
	Indstilling af ur	5
4	Lyt til FM-radio	6
	Find FM-radiostationer	6
5	Indstil alarm-timeren	6
	Indstil alarm	6
	Vælg alarmkilde	7
	Deaktivering af alarm-timeren	7
	Brug alarmens snooze-funktion	7
6	Andre funktioner	8
	Juster lys	8
	Indstil sleep-timer	8
	Oplad din mobiltelefon	8
7	Produktinformation	9
	Specifikationer	9
8	Fejlfinding	10
9	Meddelelse	11

1 Vigtigt

- Læs disse instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Følg alle instruktioner.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke apparatet i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der producerer varme.
- Sørg for, at netledningen ikke trædes på eller klemmes, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af clockradioen.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Fjern clockradioen fra stikkontakten under tordenvejr; eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Din clockradio skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på clockradioen, der er kommet fremmedlegemer ind i clockradioen, clockradioen er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis clockradioen ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- **FORSIGTIG** vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller skade på clockradioen:
 - Isæt batterierne korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på clockradioen.
 - Tag batteriet ud, hvis enheden ikke skal bruges i længere tid.
 - Batteriet må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
- Denne clockradioen må ikke udsættes for dryp eller stænk.
- Placer aldrig farlige genstande på clockradioen (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.


2 Din clockradio

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken. (Fig. ①)

1

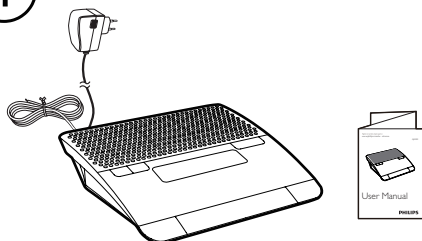

3 Kom godt i gang

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Installer batteri




Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batteriet i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batteriet i ild.
- Batteriet indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.

Isæt et **9V 6F22** batteri (medfølger ikke) med korrekt polaritet (+/-) som vist. (Fig. ②)

2

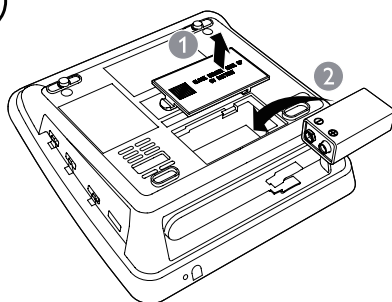

Bemærk

- Batteriet kan kun give strøm til ur- og alarmindstillinger.

Tilslut strømmen



Advarsel


- Risiko for produktskade! Sørg for, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på bagsiden eller undersiden af clockradioen.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når strømadapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af clockradioen.


(Fig. ③)

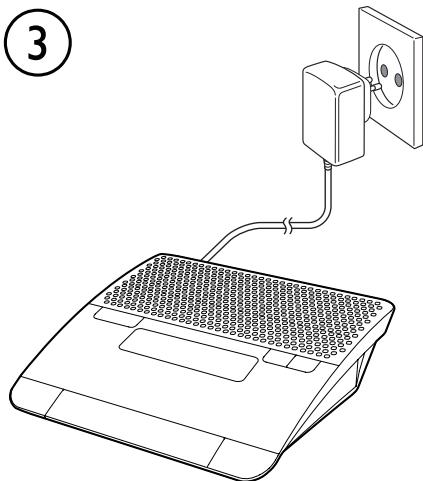

Indstilling af ur

(Fig. ④)

4

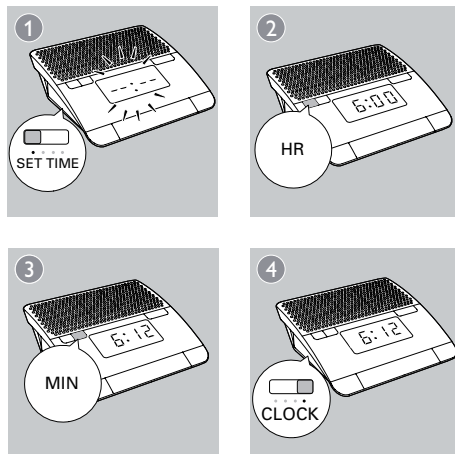

- 1 Skub skydekontakten til **SET TIME**.
↳ Time- og minuttallene blinker.
- 2 Tryk på **HR** og **MIN** for at indstille tiden.
- 3 Skub skydekontakten til **CLOCK** for at bekræfte indstillingen.

4 Lyt til FM-radio




Bemærk

- Hold clockradioen på afstand af andre elektroniske enheder for at undgå radiointerferens.
- For bedre modtagelse skal du trække FM-antennen helt ud og justere dens position.

Find FM-radiostationer

(Fig. 5)

5

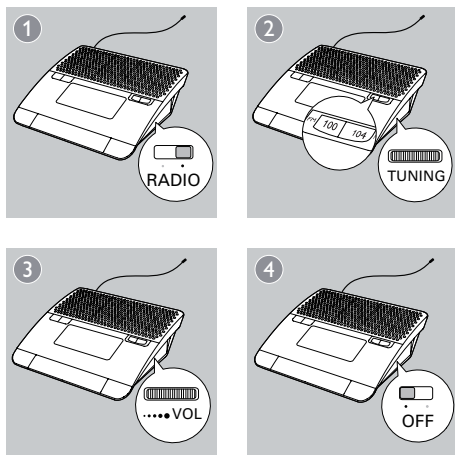


- 1 Skub skydekontakten til **RADIO**.
- 2 Drej på **TUNING** for at vælge en station.
↳ Indikatoren viser radiofrekvensen for bølgebåndet.
- 3 Drej på **VOL** for at justere lydstyrken, mens du lytter.
- 4 Skub skydekontakten til **OFF** for at slukke radioen.

5 Indstil alarm-timeren

Indstil alarm

Følg illustrationen for at indstille alarmen (Fig. 6)


6

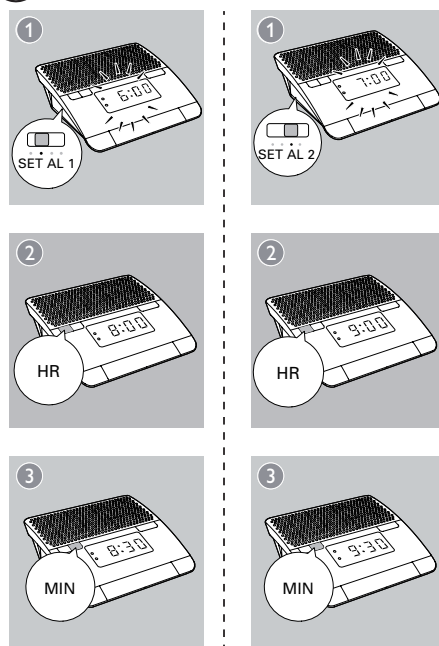

- **AL1:** Indstil den første alarm.
- **AL2:** Indstil den anden alarm.

Vælg alarmkilde

(Fig. ⑦)

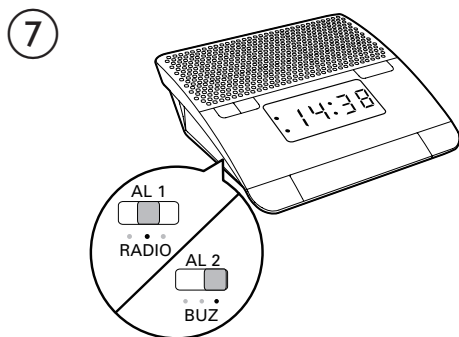

For at vælge den sidst hørte kanal eller summer som alarmlyd:

- **AL1:** Skub skydekontakten til **RADIO** eller **BUZ**.
- **AL2:** Skub skydekontakten til **RADIO** eller **BUZ**.
↳ Det tilsvarende alarmikon lyser.



Bemærk

- Den blide opvågningsfunktion kan kun bruges med summer.

Deaktivering af alarm-timeren


Skift **AL1** eller **AL2** til **OFF** for at slå alarmen fra.

- ↳ Hvis alarm-timeren deaktiveres, slukkes alarmindikatoren.

Brug alarmens snooze-funktion

(Fig. ⑧)

8

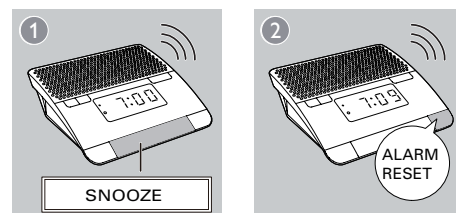


- 1 Når alarmen lyder, skal du trykke på **SNOOZE**.
↳ Alarm indstilles til snooze og ringer igen ni minutter senere.
- 2 Tryk på **ALARM RESET** for at nulstille alarmen.
↳ Alarmen ringer samme tid næste dag.

6 Andre funktioner


Juster lys

(Fig. 9)

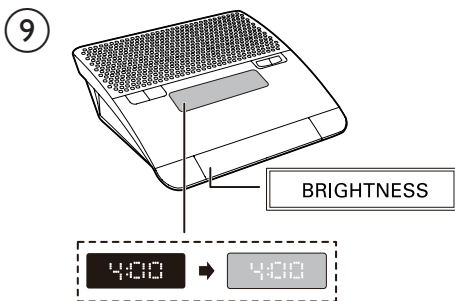

Indstil sleep-timer

(Fig. 10)

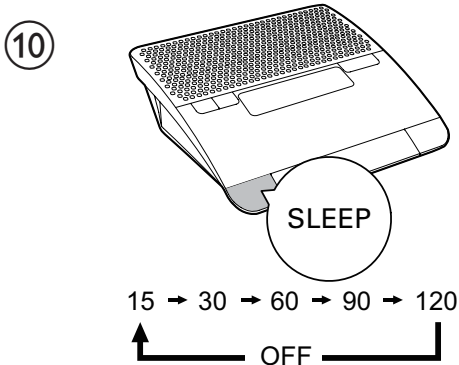

- 1 Tryk på **SLEEP** flere gange for at indstille sleep-tiden.
↳ Radioen tændes automatisk.

- 2 For at kontrollere den resterende sleep-tid, skal du trykke på **SLEEP** igen.

Sådan deaktiverer du sleep-timeren:

- Tryk på **SLEEP** gentagne gange, indtil **[OFF]** vises.

Oplad din mobiltelefon


Du kan bruge denne enhed til at oplade din mobiltelefon.

Bemærk

- Sørg for, at USB-stikket og mikro-USB kun anvendes til opladning.
- USB-opladning og mikro-USB-opladning er tilgængelig, når vekselstrøm er tilsluttet.

Mulighed 1: USB-stik

(Fig. 11)

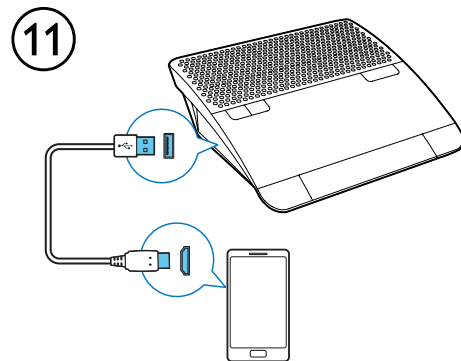



Bemærk

- USB-kablet medfølger ikke.
- Nogle USB-kabler fungerer muligvis ikke med denne enhed på grund af forskellige materialer og produktteknikker.

Mulighed 2: mikro-USB

(Fig. 12)

12

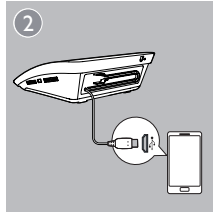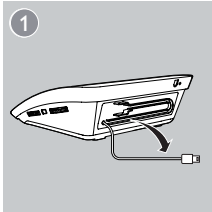

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt	300 mW RMS
-----------------	------------

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
--------------------	----------------

Sensitivitet

– Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
-------------------------	---------

Samlet harmonisk

forvrængning	< 3%
--------------	------

Signal-/støjforhold	> 45 dB
---------------------	---------

Generelle oplysninger

Vekselstrøm (strømadapter)	Varemærkenavn:
	PHILIPS,
	Model:
	EFS00900650130EU;
	Indgang: 100-240V~
	50/60 Hz; 0,3 A;
	Udgang: 6,5 V --- 1,3 A
Batteri	9 V
Strømforbrug ved drift	11 W
Strømforbrug ved standby	<1 W
USB-opladespænding	DC 5 V
Mikro-USB- opladespænding	DC 5 V

Mål:	
Hovedenhed (B x H x D)	173 x 64 x 159 mm
Vægt:	
-Hovedenhed	0,5 kg

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer; skal du gå til Philips' websted (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens strømkabel er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Ingen opladning

- Brug det USB-kabel, der følger med din enhed, til opladning.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Alarmen fungerer ikke

- Indstil uret/alarmen korrekt.

Indstillet ur/alarm slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller strømkablet er blevet frakoblet.
- Reservebatteri er brugt op.
- Nulstil uret/alarmen.

9 Meddelelse

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter:

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AJ4000_12_UM_V1.0

