


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP4004/53



HU Felhasználói kézikönyv

PHILIPS

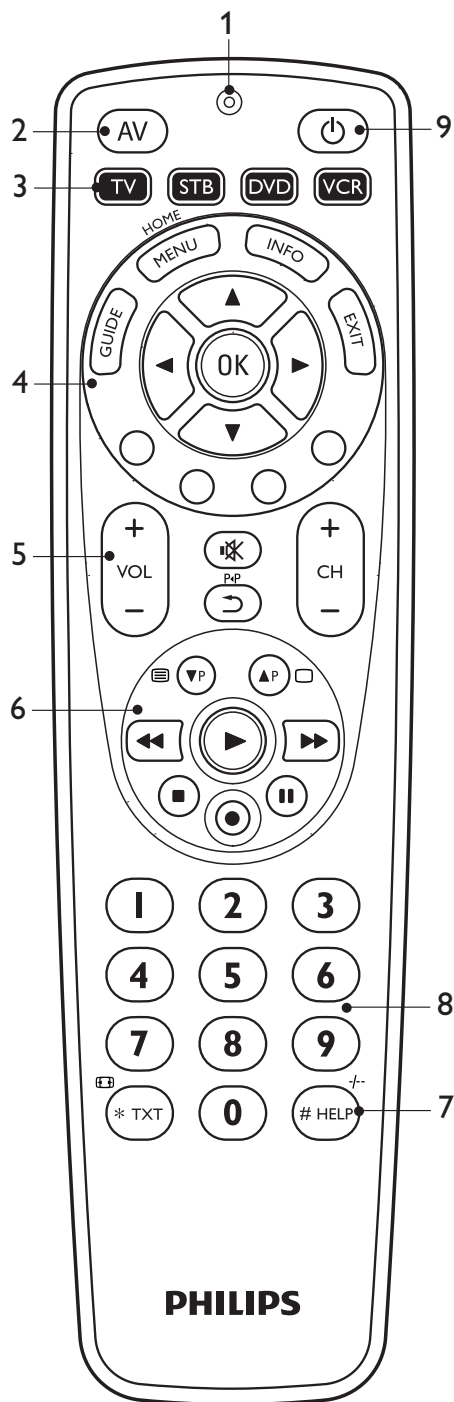

Tartalomjegyzék

1	Az Ön SRP4004 távvezérlője	3
2	Bevezető lépések	4-7
	2.1 Az elemek behelyezése	4
	2.2 Az univerzális távvezérlő beállítása	4-7
3	Az univerzális távvezérlő használata	8-10
	3.1 Gombok és funkciók	8-9
	3.2 Gomb eredeti funkciójának visszaállítása	10
4	Szerviz és támogatás	11-13
	4.1 Gyakran feltett kérdések	11-13
	4.2 További segítségre van szüksége?	13
	Segélyvonal	13
	Márkalista	14-29
	Vásárlói tájékoztatás	30
	Az EMF-szabványoknak való megfelelés	30
	Újrahasznosítás és selejtezés	30
	Tudnivalók az akkumulátorról	30

1 Az Ön SRP4004 távvezérlője

Köszönjük, hogy megvásárolta a Philips SRP4004 univerzális távvezérlőjét. A távvezérlő beállítását követően akár 4 különböző eszközt is működtethet vele.

Egyszerű beállítás

A Philips (bejegyzés alatt lévő) szabadalma, a Simple Setup (egyszerű beállítás) technológiával működő SRP4004 eszközzel egyszerűen vezérelhető a TV-készülék, a DVD-lejátszó / felvevő, a videomagnó és a legtöbb beltéri egység, mint például a Sky, a British Telecom, az Orange, a Freebox, a TNT, a Canal Digital, a Telefonica, a Premiere, a Kabel Deutschland, a Belgacom TV, a Telenet, a Viasat, illetve egyéb típusok.

A távvezérlő készülékekhez való beállításához egyszerűen kövesse a 2.2 fejezetben foglalt útmutatást.

Világító gombok


A távvezérlő gombjai (-VOL +, -CH + és a számgombok) világítanak a sötétben, így téve még egyszerűbbé a használatát még gyenge megvilágítás mellett is.

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

2 Bevezető lépések

2.1 Az elemek behelyezése

- Helyezzen be 2 db AAA típusú elemet, ügyelve az elemtartó rekesz + és – jelzésére.

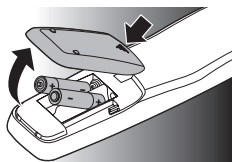

Megjegyzés

Az elemek cseréjekor a távvezérlő memóriája 5 percig őrzi meg a felhasználói beállításokat.

2.2 Az univerzális távvezérlő beállítása

Az alábbi példa bemutatja, hogyan állíthatja be univerzális távvezérlőjét TV-jéhez. Ugyanezeket a lépéseket a többi olyan eszköz esetében is megismételheti (STB, DVD-lejátszó/ felvevő és videomagnó), amelyeket az SRP4004 típusú távvezérlővel kíván működtetni.

A távvezérlő a következő készülékek közül bármely 4 vezérlésére állítható be:

A készülék neve	Meghatározás
TV	Hagyományos TV, síkképernyős és kivetítő TV, valamint TV / VCR, TV / VCR / DVD és TV / DVD kombinált készülék TV része
STB	Kábeldekóder, műholdvevő készülék, digitális földi tuner (DVB-T), IPTV (Internet Protocol TV), ingyenes TV, HDTV dekóder
DVD	DVD-lejátszó / felvevő (DVDR), DVD / merevlemez-meghajtó kombináció (DVDR-HDD), Blu-Ray lejátszó, nagyfelbontású DVD-lejátszó (HD-DVD), valamint TV / DVD, TV / VCR / DVD és VCR / DVD kombinált készülék DVD része
VCR	Videomagnó, valamint TV / VCR, TV / VCR / DVD és VCR / DVD kombinált készülék videomagnó része

Példa: az univerzális távvezérlő beállítása a TV-készülék működtetéséhez:

- Kapcsolja **BE** kézzel vagy az eredeti távvezérlővel a TV-készüléket. Hangoljon az 1. csatornára.

- Tartsa lenyomva** a **TV** készülék választó gombot **5 másodpercig**, ameddig a vörös beállítás LED  jelzőfény világítani nem kezd.



- A távvezérlő most beállítás (setup) üzemmódban van.

- Keresse ki márkának megfelelő négyjegyű kódot a használati utasítás hátlapján található márkalistából. Minden egyes márkához egy négyjegyű kód tartozik.




A számgombok segítségével adja meg a márká kódját.

- Ha a vörös beállítás LED  elalszik, a kód helytelenül lett megadva vagy érvénytelen. Ebben az esetben adja meg újra a kódot.



- Íranyítsa a távvezérlőt a TV-készülékre. **Nyomja meg és tartsa nyomva** az **AV** gombot. A TV kikapcsolásakor **azonnal** engedje fel azt.

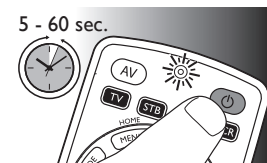

- Ez általában 5-60 másodpercet vesz igénybe. Rendkívüli körülmények esetén maximum 15 percig tarthat.

- Kapcsolja **BE** a TV-készüléket. Próbálja ki a készülék működtetéséhez szükséges gombokat. Például próbálja ki, hogy a **- CH +** (csatorna) és a számgombok megfelelően működnek-e.



- Ha egy gomb nem a vártan megfelelően működik, **nyomja meg és tartsa lenyomva** az adott gombot. Engedje fel **azonnal**, amint működni kezd. További információt a 2.2.2 fejezetben talál.

- 6 A beállítás befejezéséhez nyomja meg **kétszer** a készülékválasztó gombot.
- Ha minimum 5 percig nem nyom meg gombot, a távvezérlő kilép a beállítás üzemmódból, és automatikusan elmenti az összes beállítást.



Figyelem!

Ha hibát követett el:

- A beállításból való kilépéshez nyomja meg **kétszer** a készülékválasztó gombot.
A Beállítás vörös jelzőfénye kikapcsol.
- Kezdje a műveletet ismét az elejéről.
- Ha a készülék egyáltalán nem reagál, vagy nem az összes gomb utasítására reagál, illetve Ön nem találja a típushoz tartozó kódot, a 3. lépésben adja meg a '9, 9, 9, 9' kódot, majd folytassa a 4. lépéssel. A távvezérlő most a teljes adatbázisban keresi a TV-készülékéhez tartozó kódot. A teljes adatbázis keresése akár 15 percig is eltarthat.*

2.2.1 A távvezérlő beállítása más készülékekhez (STB, DVD-lejátszó / felvevő és videomagnó)

- Ellenőrizze, hogy a készülék működésképes és bekapcsolt állapotban van-e. Például helyezzen be egy lemezt a DVD-lejátszó / felvevő készülékbe vagy egy kazettát a videomagnóba.
- Ezután ismétlje meg a 'Távvezérlő beállítása a TV-készülékhez' című fejezet 2-6 lépéseit. Ügyeljen arra, hogy a megfelelő készülék választó gombot használja: , vagy .

2.2.2 A gombok működésének korrigálása

A megfelelően beállított távvezérlő minden készülék működtetésére képes. Az első használat alkalmával mégis előfordulhat, hogy bizonyos gombok még nem működnek megfelelően.

Ebben az esetben más megoldást találhat a távvezérlő működtetésére.



Megjegyzés


A gombok működésének korrigálása nem lehetséges, ha a kódot a távvezérlő a teljes adatbázis keresése során találta meg (a '9, 9, 9, 9' kód megadásával).

Az első üzembe helyezés közben

- Ellenőrizze, hogy a fogadó készülék képes-e válaszolni. Például, ha a DVD-lejátszóhoz tartozó Lejátszás gombot próbálja megjavítani, gondoskodjon róla, hogy a DVD-lejátszó ne legyen üres.
- Nyomja meg a nem működő gombot, tartsa lenyomva, majd **azonnal** engedje fel, amikor a készülék reagál. Ugyanígy állítsa be az összes nem működő gombot.
- Amennyiben a gomb továbbra sem működik megfelelően, próbálja hosszabb ideig nyomva tartani.


Az első üzembhelyezést követően

- Ellenőrizze, hogy a fogadó készülék képes-e válaszolni. Például, ha a DVD-lejátszóhoz tartozó Lejátszás gombot próbálja megjavítani, gondoskodjon róla, hogy a DVD-lejátszó ne legyen üres.
- Válassza ki a működtetni kívánt készüléket (pl. DVD). Nyomja meg a készülék választó gombot a DVD kiválasztásához.

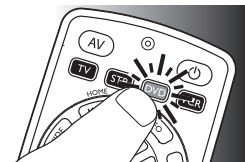

- Tartsa a és gombot **5 másodpercig együttesen nyomva**.


- A vörös beállítás LED-jelzőfény világítani kezd. A távvezérlő most beállítás üzemmódban van.

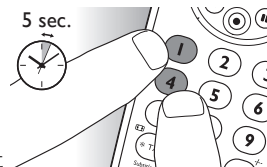

- Nyomja meg a **nem működő gombot, tartsa lenyomva**, majd **azonnal** engedje fel, amikor a készülék reagál.
- Amennyiben a gomb továbbra sem működik megfelelően, próbálja hosszabb ideig nyomva tartani.

- Nyomja meg a készülék választó gombot **kétszer** a beállítások mentéséhez és a beállítás üzemmódból való kilépéshez.

- Ha minimum 5 percig nem nyom meg gombot, a távvezérlő kilép a beállítás üzemmódból, és automatikusan elmenti az összes beállítást.

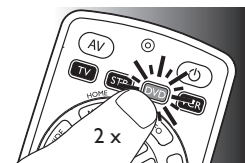

3 Az univerzális távvezérlő használata

3.1 Gombok és funkciók

A 2. oldalon látható ábra áttekintést ad a távvezérlő gombjairól. Próbálja ki a készülékek működtetéséhez szükséges gombokat.


Megjegyzések

- Az SRP4004 típus azonos funkciójú gombjainak az elnevezése eltérő lehet, mint az eredeti távvezérlőn (pl. Info / Display).
- Készülékei SRP4004 típussal való működtetése csak az eredeti távvezérlőn is szereplő funkciók esetében lehetséges.


- ☉ beállítás LED-jelzőfény. Vörösén világít, amikor a távvezérlő beállítás vagy betáplálható funkciógomb üzemmódban van.
- AV az eszköz külső (audió / videó) bemenetei közötti váltás.
- TV STB DVD VCR készülék választó gombok.
 - a működtetni kívánt készülék kiválasztása.
 - a távvezérlő által küldött parancsra villan fel.



GUIDE elektronikus programfüzet.
MENU / HOME ... menü be- és kikapcsolása.
INFO képernyőn megjelenő csatorna információ.
EXIT kilépés a képernyőn megjelenő menüből.
▲ ▼ ◀ ▶ fel, le, jobbra, balra kurzor a menükben való navigáláshoz.
OK választás megerősítése.
Színes gombok Teletext / tartalomfüggő gombok.



+ VOL - a TV hangerejének szabályozása.
MUTE TV némítása.
◀ ▶ előző program / utolsó.
+ CH - előző / következő csatorna.

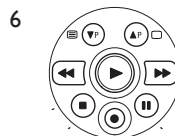

- ▼P ▲P** előző (▼P) / következő (▲P) oldal / lépés különböző üzemmódokban.

☐ / ☐ teletext be (☐) / ki (☐).

◀ visszacsévézés.

▶ lejátszás.

▶▶ gyors előre.

■ megállítás.

● felvétel.

|| pillanatmegállítás.



- * TXT / # HELP**

 - széles képernyő.
 - STB: szöveg.

HELP / -/- egy és kettő, valamint kettőnél és háromnál több számjegyű csatornaszámok közti választás.

 - STB: sűgő.

- 1 2 3** számgombok a közvetlen csatorna / műsorszám választáshoz.

4 5 6

7 8 9

0


- ⏻** a kiválasztott készülék be- és kikapcsolása.

Megjegyzés

Bizonyos TV-márkák, illetve típusok esetén ez a gomb csak a TV-készüléket kapcsolja ki. A TV-készülék ismételt bekapcsolásához nyomjon meg egy számgombot (közvetlen csatornaválasztás).

3.2 Gomb eredeti funkciójának visszaállítása

Ha egy korrigált működésű gomb (lásd a 2.2.2 fejezetet) még mindig nem funkcionál megfelelően, eredeti funkciója bármikor visszaállítható.

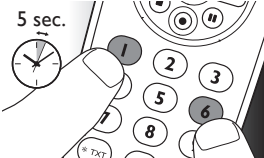- 1 A jelenlegi készülék üzemmódban nyomja meg egyszerre a ① és a ④ **gombot 5 másodpercig**, ameddig a vörös beállítás LED jelzőfény világítani nem kezd.
 - A távvezérlő most beállítás üzemmódban van.
- 2 Nyomja meg a ⑨, ⑨ és ⑥ számgombokat, ebben a sorrendben.
 - Minden egyes gomb megnyomását követően a készülék választó gomb egyszer felvillan.
- 3 Nyomja meg a visszaállítani kívánt gombot **kétszer**. Például a ►►-es gombot.
 - Minden egyes gomb megnyomását követően a készülék választó gomb egyszer felvillan.
 - A készülék választó gomb még egyszer felvillan, jelezve, hogy a gomb eredeti funkciójának visszaállítása sikeres volt.

4 Szerviz és támogatás

4.1 Gyakran feltett kérdések

Ez a fejezet az univerzális távvezérlővel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket és az azokra adott válaszokat tartalmazza.

4.1.1 Beállítás

Nem tudok belépni a beállítás üzemmódba.

Az elemek lemerültek vagy töltöttségi szintjük alacsony.

- Cserélje ki az elemeket. Ennek menetét a 2.1 fejezetben találja. Az elemek cseréjét követően ellenőrizze, hogy a távvezérlő továbbra is együttműködik-e készülékével. Ha nem, akkor újra be kell állítania a távvezérlőt. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a 2.2 fejezetet.

A készülékhez tartozó márkakód hiányzik a Rövid üzembe helyezési útmutatóban található 'Márkák listájából'.

A 'Márkák listája' csak a legáltalánosabb TV, STB, DVD lejátszókat / felvevőket és videomagnó márkákat tartalmazza.

- A márkák teljes listáját a felhasználói útmutató 14-29 oldalain találja.
- Ha nem találja a keresett márkát a listában, használja a '9999' négyjegyű kódot. Vegye figyelembe azonban, hogy a '9999' kód használatával beállítás hosszabb időt (akár 15 percet) is igénybe vehet.

A 4. lépésnél a TV-készülékem kikapcsol, de nem kapcsolódik be újra az 5. lépésnél.

Bizonyos márkatípusok (pl. Panasonic) csak azután kapcsolódnak be, ha hosszú ideig megnyomnak egy számgombot. A beállítási üzemmódban egy gomb hosszabb lenyomása után a távvezérlő megpróbálja megjavítani a gombot (lásd 2.2.2 fejezet) a TV bekapcsolása helyett.

- Ebben az esetben kapcsolja BE kézzel vagy az eredeti távvezérlővel a TV-készüléket. Folyassa a 6. lépéssel. A beállítás sikeres elvégzése után a távvezérlő a számbillentyűk egyikének hosszabb ideig történő megnyomására bekapcsolja TV-készüléket, éppen úgy, mint az eredeti távvezérlő.

A beállítást követően nem minden gomb működik az elvártak megfelelően.

- Próbálja meg javítani a gomb(ok) működését. Tekintse meg a 2.2.2 fejezetet.

Hogyan állíthatom be a távvezérlőt kombinált (TV/ videomagnó, TV/DVD, DVD/videomagnó stb.) készülékhez?

Vannak olyan kombinált készülékek, amelyeknél két különböző forrásválasztó gombot is be kell állítani ahhoz, hogy a kombinált készülékek mindkét részegységét lehessen a távvezérlővel működtetni. Például, ha Önnek TV / DVD kombinált készüléke van, lehet, hogy működtetéséhez a távvezérlőn a TV és a DVD készüléket is be kell állítani.

4.1.2 Üzemeltetés

A távvezérlő nem hajlandó bekapcsolni.

Az elemek lemerültek vagy töltöttségi szintjük alacsony.

- Cserélje ki az elemeket. Ennek menetét a 2.1 fejezetben találja. Az elemek cseréjét követően ellenőrizze, hogy a távvezérlő továbbra is együttműködik-e készülékével. Ha nem, akkor újra be kell állítania a távvezérlőt. Ezzel kapcsolatban tekintse meg a 2.2 fejezetet.

A használni kívánt készülék egyáltalán nem reagál a gombparancsokra, vagy a gombparancsok egy részére.

- Ellenőrizze, hogy az adott gombok a készülék eredeti távvezérlőjén megvannak-e.
- Próbálja meg korrigálni a gombok működését. Lásd a 2.2.2 fejezetet.

A beállításkor nem megfelelő kódot adott meg.

- Állítsa be újra a távvezérlőt az adott készülékhez. A beállítás üzemmódból való kilépés előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék reagál-e.

Előfordulhat, hogy használni kívánt gombok elnevezése eltér az eredeti távvezérlőn lévőktől.

- Próbálja ki az összes gombot, hogy megtalálja a megfelelőt.

A Teletext gombok nem működnek.

- Győződjön meg arról, hogy a TV-készülékén van teletext funkció.
- Próbálja meg korrigálni a Teletext gombok működését. Lásd a 2.2.2 fejezetet.
- Győződjön meg arról, hogy a Teletext bekapcsolásához a megfelelő gombokat használja. TV-készülék esetén ez a  gomb; STB esetén pedig a  gomb.

4.1.3 Elemek

Az elemek cseréjekor a beállításaim is törlődnek?

Nem. A távvezérlő memóriája 5 percen át őrzi meg a felhasználói beállításokat.



Figyelem!

Az akkumulátorokat óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

4.2 További segítségre van szüksége?

Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet. A használati útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a távvezérlő beállításához és használatához.

Ha mégis további információkra van szüksége, vagy kérdések merülnek fel Önben az SRP4004 távvezérlő beállításával, használatával, cserealkatrészeivel, garanciájával, stb. kapcsolatban, örömmel állunk rendelkezésére.

Amennyiben segélyvonalunkat hívja, tartsa kéznél az SRP4004 távvezérlőt, hogy munkatársaink segítségével megállapíthassa, hogy megfelelően működik-e.

Az ügyfélszolgálat elérhetősége a felhasználói útmutató végén található. A Philips univerzális távvezérlő típuszáma SRP4004/53.

Vásárlás dátuma: / /
(nap/hónap/év)

Online támogatásért látogasson el a következő weboldalra:
www.philips.com/welcome

- Kattintson a 'Support' (támogatás) lehetőségre és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.



Segélyvonal

Ország	Telefonszám	Tarifa
Magyarország	06 80 018 189	Ingyenes

@sat.....0008 (DB1)
1&1.....3908
4Kus.....0005

A

A.R. Systems.....0012
AB Sat.....3689
ABC.....0013
Acme.....3521
Acoustic Solutions.0032 (DB1)
Acura.....0036
ADA.....0038
ADB.....0039
ADC.....0040
Addison.....0043
Adelsound.....0044
ADL.....0045 (DB1)
Admiral.....0046
Advent.....0054 (DB1)
Adyson.....0058
AEG.....0059
Aegir.....0060
Agashi.....0063
Agazi.....3522
AGB.....0064
AGS.....0067
Aiko.....0069
Aim.....0070
Airis.....0071
Aiwa.....0072
Akado.....3784 (DB1)
Akai.....0074
Akiba.....0078
Akito.....0082
Akura.....0083
Alaron.....0085
Alba.....0086
Alcatel.....0089
Alcyon.....0093
Aldes.....0094
Alice.....0098 (DB1)
Alize.....0100
Alkos.....3523
Allantide.....0102
Allegro.....0103
Allorgan.....0105
Allsat.....0106
Allsonic.....0107
Allstar.....0108

Alltech.....0109
Alpha.....0112
Altai.....3690
Ambassador.....0120
Amitech.....0130
Amitronica.....0131
Amoi.....0132
Ampere.....0134
Amplivision.....0138
Amstrad.....0140
AMW.....0143
Anam.....0146
Anam National.....0147
Andersson.....0148 (DB1)
Andover.....0149
Anglo.....0151
Anitech.....0154
Ankaro.....0155
Ansonic.....0156
Anttron.....0162
AOC.....0165
Apex.....3691
Apollo.....0171
Arc En Ciel.....0178
Arcam.....0179
Arcam Delta.....3524
Arcelik.....4791 (DB1)
Arcom.....3736 (DB1)
Arcon.....0182
Ardem.....0184
Aristona.....0192
Armstrong.....0195
Arnion.....0196 (DB1)
Arthur Martin.....0200
ASA.....0202
Asat.....0204
Asberg.....0205
ASLF.....0211
Ason.....0212
AssCom.....0215 (DB1)
AST.....0216
Astacom.....0217
Aston.....0220
Astra.....0221
Astro.....0224
Asuka.....0227
Atacom.....0228
Atec.....0230 (DB1)
Atlanta.....0232 (DB1)

Atlantic.....0233
Atori.....0237
Atsat.....0238 (DB1)
Auchan.....0240
Audiosonic.....0264
Audioton.....0266
Audix.....0270 (DB1)
Aurora.....0274
Ausind.....0276
Austar.....0277
Autovox.....0280
Avalon.....0286
Avanit.....4945 (DB1)
Avious.....0291
AVM.....0294
Awa.....0296
Axiel.....0297
Axil.....0298 (DB1)
Axis.....0300
Axitronic.....3608 (DB1)
Axxon.....0303 (DB1)
Ayomi.....3525

B

B&D.....3609 (DB1)
Baird.....0311
Bang & Olufsen.....0314
Barcom.....0320
BARON.....3959
Basic Line.....0325
Bastide.....0327
Baur.....0331
Baze.....0334
Bazin.....0335
BBK.....0337
BBT.....0338
Beijing.....0345
Beko.....0346
Belgacom TV.....0349
Bell Atlantic.....0351
Bellagio.....0354
Belson.....0355 (DB1)
Benjamin.....0358
BenQ.....0359
Beon.....0361
Best.....0364
Best Buy.....0365
Bestar.....0368
Bestar-Daewoo.....0369

Binatone.....0378
Birmingham Cable
Communications...0382
Black Diamond.....0384 (DB1)
Black Panther Line.4196
Black Star.....0386
Blacktron.....3526
Blackway.....0388
Blaupunkt.....0390
Blue Media.....3378 (DB1)
Blue Sky.....0395
Blue Star.....0396
BlueH.....3793 (DB1)
Boca.....0399
Boghe.....0400
Bondstec.....0403
Boots.....0405
Boston.....0410
BPL.....0413
Brainwave.....0415
Brandt.....0416
Brimax.....3797 (DB1)
Brinkmann.....0423
Brionvega.....0424
Britannia.....0425
British Telecom.....0427
Broadcast.....0428
Broco.....0431
Bruns.....0435
BskyB.....0436
BSR.....0437
BT.....0438
BT Cable.....3995
BT Satellite.....3693
BT Vision.....3742
BTC.....0439
Bubu Sat.....0440
Bush.....0445
BVV.....0447

C

Cabletime.....0457
Caihong.....0462
Cambridge.....0469
Cambridge Audio...0470
Cameron.....4032
Camundosat.....0474
Canal Digital.....0476
Canal Satellite.....0477

Canal+	0478	Colombia	0599	Daytron	0710	DNT	0816
Capsonic	0486	Columbia	0604	D-box	0682	Dongda	0820
Carad	0488	Columbus	0605	DCE	0713 (DB1)	Donghai	0821
Carena	0489	Com Hem	4561 (DB1)	DDC	0714	Dragon Systems	4830 (DB1)
Carrefour	0492	Comag	0606	De Graaf	0716	Drake	0825
Cascade	0496	Comcrypt	0610	DEC	0717	DREAMBOX	4392 (DB1)
Casio	0499	CommLink	0616	Decca	0718	Drean	0832
Cat	0500	Comtech	3776	Decsat	0719	DSE	0833
Catha	4094	Concorde	0626	Deitron	0722	DSTV	0835
Cathay	0501	Condor	0627	Delega	3697	DTS	0837
Catron	0502	Conia	0628	Denko	0730	Dual	0838
CCE	0504	Connexions	0631	Denon	0731	Dual-Tec	3528
Celestial	0511	Conrad	0633	Denver	0733	Dumont	0840
Centrex	0516	Conrad Electronic	3695	Denzel	0734	Dune	0841
Centrum	0519	Conrowa	0634	Desay	0737	Duongjie	4101
Centurion	0520	Contec	0635	Desmet	0738	Durabrand	0842 (DB1)
Century	0521	Continental Edison	0637	Dew	0742	Dux	0843
CGE	0523	Cosat	0645	DGM	3566 (DB1)	D-Vision	0684
CGV	0524	Coship	0646	Dgtec	0745 (DB1)	DVX	0847
Changcheng	0526	Cosmel	0647	Diamant	0746	Dynasat	0852
Changfei	0527	Crosley	0655	Diamond	0747	Dynatron	0855
Changhai	0529	Crown	0658	DICRA	4938 (DB1)	Dynex	3476
Changhong	0530	Cryptovision	0661	Digatron	0751		
Channel Master	0531	CS Electronics	0663	Digality	0755	E	
Chaparral	0533	CTC	0664	Digihome	0758 (DB1)	Easy Home	3700
Cherokee	0536	C-Tech	0449	Digiline	0759	Easy Living	0860 (DB1)
Chess	0538	CVG	3996	DigiLogic	0760 (DB1)	Echostar	0866
Chimei	3563	Cybercom	0671 (DB1)	Digipro	0762	Eclipse	0867
Chuangjia	4096	CyberHome	0672	DigiQuest	0763 (DB1)	E-Dem	3624
Chunfeng	0546	Cybermaxx	3696	Digital Device	0770 (DB1)	Edision	3392 (DB1)
Chung Hsin	0547	Cybertron	0675	Digitel	0779 (DB1)	Einhell	0875
Chunsun	0549	Cyfrowy Polsat	4341 (DB1)	Digitenne	4942 (DB1)	Elap	0877
Cimline	0552	Cyrus	0679	Digiton	0781	Elbe	0880
Cinetec	0560			Digiturk	0783	Elbe-Sharp	3529
CineVision	0562	D		DiK	0787 (DB1)	Elcatech	0882
Cisco	3801 (DB1)	Daenyx	0690	Dikom	3391 (DB1)	Elcit	0883
City	0569	Daeryung	0691	DirecTV	0794 (DB1)	Electa	3530
CityCom	0570	Daewoo	0692	Discoverer	0796	ELECTRO TECH	3531
Clarivox	0576	Dainichi	0694	Discovery	0797	Electrohome	0890
Classic	0580	Dansai	0699	Diseqc	3698	Electus	0894
Clatronic	0581	Dansat	0700	DishTV	0801 (DB1)	Elekta	0895
Clayton	0582 (DB1)	Dantax	0702	Diskxpress	0802	Elektra	0896
Clyde	0588	Darty	4266 (DB1)	Distratel	0804	Element	3477
Clyde Cablevision	3694	Darty Box	4228	Distrisat	0805	Elfunk	0899 (DB1)
CMR	4694 (DB1)	Datron	4201	Ditristad	3699	ELG	0900
CMS	0590	Datsura	0703	Dixi	0807	Elin	0902
CMS Hightec	0591	Dawa	0707	DK Digital	0808	Elite	0903
CNT	0594	Daytek	0708	DMTech	0813	Elmak	0907
Coby	0597	Dayton	0709	DNR	0815	Elonex	4019 (DB1)

Elsat.....	0908
Elsay.....	0909
Elta.....	0910
Emanon.....	0913
Emerson.....	0917
Emme Esse.....	0919
e-motion.....	3496 (DB1)
Emperor.....	0921
eMTech.....	3626 (DB1)
Engel.....	0929
Enzer.....	0934
EP Sat.....	0935
Epson.....	0937
Erres.....	0942
ESC.....	0945
Etron.....	0949
Etzuko.....	4203
Eurieult.....	0950
Eurocrypt.....	0952
Eurodec.....	0953
Eurofeel.....	0954
EuroLine.....	0955
Euroman.....	0956
Europa.....	0957
European.....	0958
Europhon.....	0959
Eurosat.....	0962
Eurosky.....	0963
Eurospace.....	0964
Eurostar.....	0965
Eutelsat.....	0967
Eutra.....	0968
Evesham.....	0972 (DB1)
Exator.....	0974
Expert.....	0976
Exquisit.....	0978

F

Fagor Life.....	4102
Fait.....	4699 (DB1)
Feilang.....	0990
Feilu.....	0991
Feiyue.....	0993
Fenmenti.....	4103
Fenner.....	0994
Ferguson.....	0996
Fidelity.....	0998
Filmnet.....	0999
Filmnet Cablecrypt.....	3701

Filmnet Comcrypt.....	3702
Filsai.....	1000
Finlandia.....	1003
Finlux.....	1004
FinnSat.....	1005
Fintec.....	1006
Firstline.....	1008
Fisher.....	1009
Flair Mate.....	1010
Flint.....	1014
FNR.....	1016
Formenti.....	1023
Formenti-Phoenix.....	1024
Fortress.....	1027
Foxtel.....	1029
Fraba.....	1030
Fracarro.....	1032 (DB1)
France Satellite/TV.....	3703
France Telecom.....	1033
Free.....	4157
Freebox.....	1036
Freecom.....	1037
Freesat.....	1038
Friac.....	1040
Frontech.....	1042
FTE.....	1043
FTEmaximal.....	1044
Fuba.....	1045
Fugionkyo.....	1046
Fujicom.....	1048 (DB1)
Fujitsu.....	1052
Fujitsu General.....	1053
Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Funai.....	1056

G

Galaxi.....	1068
Galaxis.....	1069
Galaxisat.....	1070
Gardiner.....	1073
GBC.....	1078
GbSAT.....	1079 (DB1)
Geant Casino.....	1082
GEC.....	1083
Geloso.....	1087
General.....	1090
General Instrument.....	1093
General Satellite.....	1094 (DB1)
General Technic.....	1095

Genexxa.....	1097
Gericom.....	1103
GFM.....	3820
Giant.....	1113
Giec.....	1115
Global Solutions.....	1120
Global Sphere.....	1121
Globo.....	1122 (DB1)
GMI.....	1124
Go Video.....	1126
Gold.....	3823 (DB1)
Gold Box.....	1131
Golden Channel.....	1133
GoldHand.....	1136
Goldline.....	1138
GoldStar.....	1140
Gooding.....	1141
Goodmans.....	1142
Gorenje.....	1144
GPM.....	1149
Gradiente.....	1151
Graetz.....	1152
Gran Prix.....	1153 (DB1)
Granada.....	1154
Grandin.....	1156
Great Wall.....	4105
Gronic.....	1160
Grothusen.....	1161
Grundig.....	1162
Grunkel.....	1164
G-Sat.....	1067
GVG.....	1169

H

H&B.....	3635
Haaz.....	1172
Haensel & Gretel.....	1173
Haier.....	1175
Haihong.....	1176
Halifax.....	1179
Hallo.....	4563 (DB1)
Hampton.....	1183
Hanns.G.....	3478 (DB1)
Hannspree.....	1189 (DB1)
Hanseatic.....	1190
Hantarex.....	1192
Hantor.....	1193
Hanuri.....	1194
Harman/Kardon.....	1198

Harting und Helling.....	1201
Harwood.....	1204
Hase & Igel.....	1205
Hathw@y.....	3399 (DB1)
Hauppauge.....	1206
HB.....	1209 (DB1)
HCM.....	1210
Heliocom.....	1218
Helium.....	1220
Hema.....	1222
Hemmermann.....	1223
Henss.....	1224 (DB1)
Hifivox.....	1233
Higashi.....	1234
Highline.....	1236
Hikona.....	1237
HilLine.....	3533
HiMAX.....	1241
Hinari.....	1243
Hirschmann.....	1246
Hisawa.....	1247
Hisense.....	1249
Hitachi.....	1251
Hitachi Fujian.....	1252
Hitsu.....	1257
HNE.....	1260
Hoehner.....	1262
Hoher.....	4504 (DB1)
Home Tech Industries.....	1266
Homecast.....	1268
HomeChoice.....	1269
Hongmei.....	1272
Hornet.....	1276 (DB1)
Hornophon.....	1277
Hoshai.....	1278
Houston.....	1280
Huafa.....	1287
Huanghaimei.....	1288
Huanghe.....	1289
Huanglong.....	1290
Huangshan.....	1291
Huanryu.....	1292
Huari.....	1294
Hughes Network Systems.....	1296 (DB1)
Hugoson.....	1297 (DB1)
Huijiaban.....	4108
Humax.....	1298

Huth.....1305
Hygashi.....1308
Hyper.....1309
HyperVision.....1311
Hypson.....1312
Hyundai.....1315

I

Iberia.....1320
ICE.....1324
ICeS.....1325
ID Digital.....1329
Ikei.....1332 (DB1)
iISonic.....1334 (DB1)
Iiyama.....1335 (DB1)
Imex.....1344
Impego.....4207
Imperial.....1346
Indesit.....1349
Indiana.....1350
Indovision.....1351 (DB1)
Ingelen.....1354
Ingersol.....1355
Inno Hit.....1358
Innovation.....1360
Interactive.....3534
Interbuy.....1376
Interfunk.....1377
Internal.....1379
International.....1380
Interstar.....1383
Intertronic.....1384
Intervision.....1386
InVideo.....1388
IR.....4110
Irradio.....1396
Isukai.....1402
ITC.....1404
ITS.....1405
ITT.....1406
ITT Nokia.....1407
ITV.....1408

J

Janeil.....1414
JEC.....1426
Jepssen.....1430 (DB1)
Jerold.....1431
JGC.....1434 (DB1)

Jiahua.....1435
Jinhai.....1439
Jinxing.....1442
Johansson.....1449
JOK.....1451
JSR.....1459
JVC.....1464

K

Kabel Deutschland.....1468
Kabel Digital.....4448 (DB1)
Kaisui.....1471
Kamm.....1474
Kamosonic.....3535
Kamp.....1475
Kangchong.....1476
Kanghua.....1477
Kangwei.....4115
Kansai.....1480
Kansas Technologies.....1481 (DB1)
Kaon.....1482 (DB1)
Kapsch.....1483
Karcher.....1484
Kathrein.....1486
Kathrein Eurostar.....3707
Kawa.....1487
Kawasho.....1489
Kendo.....1500
Kennedy.....1504
Kennex.....1505
Kenwood.....1507
Key West.....1509
KeyPlug.....3646
KIC.....1512
Kiiro.....1513
Kingavon.....1519
Kingsley.....1520
Kiota.....1522
Kiss.....1524
Kiton.....1525
Klap.....1526
Kneissel.....1535
Koda.....1539
Kolin.....1541
Kolon.....1542
Kolster.....1543
Konig.....1547
Konka.....1548

Korpel.....1552
Korting.....1554
Kosmos.....1557
Koyoda.....1561
KPN.....4941 (DB1)
KR.....1562
Kreiling.....1566 (DB1)
Kreismeyer.....1567
K-SAT.....1467
KTV.....1572
Kuro.....1579
KXD.....1581
Kyoshu.....1583
Kyostar.....1584
Kyoto.....1585

L

L&S Electronic.....1588
Lafayette.....1591
LaSAT.....1597
Lawson.....1603
Layco.....4117
Lecson.....1606
Leiko.....3840 (DB1)
Lemon.....1614
Lenco.....1615
Leng.....3708
Lennox.....1616
Lenoir.....1617
Lenoxx.....1618 (DB1)
Lenson.....1620
Lesa.....1622
Lexus.....3649
Leyco.....1627
LG.....1628
LG Alps.....1629
LG/Goldstar.....3536
Liesenk.....3537
Liesenk & Tter.....1630
Liesenkotter.....1631
Life.....3538
Lifesat.....1632
Lifetec.....1633
Limit.....1637
Linsar.....4564 (DB1)
Lion.....1643
Listo.....3406 (DB1)
LiteOn.....1645
Lloyds.....3539

Local India TV.....1653
Lodos.....1659 (DB1)
Loewe.....1660
Loewe Opta.....3540
LogicLab.....3650
Logik.....1661
Logisat.....4850 (DB1)
Lorenzen.....1666
Lorraine.....1669
Luma.....1674
Lumatron.....1676
Lupus.....1678
Lux May.....1680
Luxor.....1683
Lyonnaise.....3709

M

M&B.....1691
M/A Com.....4229
Macab.....1692
Madison.....1698
Magnadyne.....1702
Magnafoon.....1703
Magnavox.....1706
Magnex.....1707
Magnum.....1709
Majestic.....1713
Maligne TV.....4851 (DB1)
Manata.....1716
Mandor.....1717
Manesth.....1718
Manhattan.....1719
Maqma.....1722 (DB1)
Marantz.....1724
Marelli.....1729
Mark.....1731
Marquant.....1734
Mascom.....1738
Maspro.....1739
Master's.....1742
Masuda.....1744
Matav.....1745
Matsui.....1750
Matsushita.....1751
Max.....1753
Maxdome.....3586
Maxim.....1759 (DB1)
MB.....3711
MBO.....1765 (DB1)

McMichael.....	1768	MTC.....	1889
MDS.....	1772 (DB1)	MTEC.....	1890
Mecotek.....	1776	MTlogic.....	1892
Mediabox.....	1779	Mudan.....	1896
Mediacom.....	1780	Multichoice.....	1900
Mediamarkt.....	1781	Multistandard.....	1904
MediaSat.....	1782	Multisystem.....	4121
Mediator.....	1784	Multitec.....	1906
Mediencom.....	1786 (DB1)	Multitech.....	1907
Medion.....	1787	Muratto.....	1910
Medison.....	1788	Murphy.....	1911
Mega.....	1789	Musikland.....	1915
MegaDrive.....	4297 (DB1)	Mustek.....	1916
Meletronic.....	3654	Mx Onda.....	1919
Melvox.....	1799	Myrica.....	3946 (DB1)
Memorex.....	1800	Mysat.....	1923
Memphis.....	1802	Mystral.....	1925
Mercury.....	1804		
Metronic.....	1809	N	
Metz.....	1810	NAD.....	1926
MiCO.....	1813	Naiko.....	1930
Micro Com.....	3998	Nakamichi.....	1932
Micro electronic.....	3656	Nakimura.....	1933
Micro Technology....	1820	NanoXX.....	4045 (DB1)
Micromaxx.....	1822	Naonis.....	1936
Micromedia.....	1823	National.....	1942
Micromega.....	1824	National Panasonic	4661
Microspot.....	3849 (DB1)	Navex.....	1944
Microstar.....	1827	NEC.....	1950
Microtec.....	1828	Neckermann.....	1951
Migros.....	1832	NEI.....	1952
Mikomi.....	1833 (DB1)	Nesco.....	1960
Minato.....	1835	Netsat.....	1966
Minax.....	1836	Network.....	1968
Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999
Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970
Minowa.....	1843	Neuhaus.....	1971
Mirai.....	1849 (DB1)	Neuling.....	1972 (DB1)
Mitsubishi.....	1855	Neusat.....	1974
Mivar.....	1857	Nevir.....	1977
Mizuda.....	1860	New Tech.....	1979
MNET.....	1862	New World.....	1980
Monyka.....	1873	Next Base.....	1983
Morgan Sydney.....	3712	Next Wave.....	3777
Morgan's.....	1875	Nicamagic.....	1994
Motion.....	1877	Nikai.....	4566 (DB1)
Motorola.....	1878	Nikkai.....	1998
Movie Time.....	1880	Nikkei.....	1999 (DB1)
Mr Zapp.....	3713	Nikko.....	2000

Nimbro.....	4065 (DB1)
Noblex.....	2013
Nobliko.....	2014
Nogamatic.....	2016
Nokia.....	2017
Nomex.....	2018
Noos.....	2019
Nordic.....	2021
Nordmende.....	2022
Nordvision.....	3543
Normerel.....	2024
Northcoast.....	2026
Nova.....	2031
Novaplex.....	2034
Novatronic.....	2035
Novis.....	2036
NTC.....	2045
NTL.....	2047
Nu-Tec.....	2048

O	
Oceanic.....	2061
Octagon.....	2062
Okana.....	4122
Okano.....	2065
Omni.....	2074
ONCEAS.....	3544
Onida.....	2081
Onimax.....	2082
Onkyo.....	2085
Onn.....	3663 (DB1)
Ono.....	2086
Onwa.....	2087
Onyx.....	3864 (DB1)
Oopla.....	2088
Opera.....	2090
Optex.....	2093
Optim.....	2094
Optus.....	2100
Orange.....	3866
Orava.....	2101
Orbit.....	2103
Orbitech.....	2104
Origo.....	2110
Orion.....	2111
Oritron.....	2112
Online.....	2113
Ormond.....	2114
Orson.....	2115

Orsowe.....	2116
Osaki.....	2118
OSAT.....	2119
Osio.....	2121
Oso.....	2122
Osume.....	2123
Otto Versand.....	2126
Oulin.....	4123
Oxford.....	2131

P	
P&B.....	2132
Pace.....	2134
Pacific.....	2135
Packsat.....	2139
Pael.....	2140
Palcom.....	2144
Palladium.....	2145
Palsat.....	2146
Palsonic.....	2147
Panama.....	2149
Panasat.....	2151
Panasonic.....	2153
Panavision.....	2154
Panda.....	2155
PARK.....	3951 (DB1)
Pathe Cinema.....	2168
Pathe Marconi.....	2169
Patriot.....	2170
Pausa.....	2171
peekTOn.....	2178
Pensonic.....	3778
Perdio.....	2185
Perfekt.....	2186
Philco.....	2192
Philharmonic.....	2194
Philips.....	2195
Philips Magnavox....	3715
Phocus.....	2198 (DB1)
Phoenix.....	2199
Phonola.....	2201
Phonotrend.....	2202
Pioneer.....	2212
Pionier.....	2213
Plantron.....	2219
Playsonic.....	2224
Plu2.....	2225 (DB1)
Pointer.....	2229
Polaroid.....	2230

Polsat..... 3716
 Poppy..... 2236
 Portland..... 2238
 Powerpoint..... 2241
 Prandoni Prince 4125
 Precision..... 2244
 Predki..... 2245
 Preisner..... 2246
 Premiere 3666
 Priesner..... 3717
 Prima..... 2253
 PrimeView 3513 (DB1)
 Prinz..... 2260
 Pro Basic 3593 (DB1)
 Pro2..... 2265 (DB1)
 Profekt..... 4126
 Profex..... 2269
 Profile..... 2271
 Profilo 2272
 Profitronic..... 2273
 Proline..... 2274
 Promax 2275
 Prosat..... 2278
 Proson..... 2281 (DB1)
 Prosonic 2282
 Protech 2284
 Protek..... 2285
 ProVision 2291
 PVP Stereo Visual Matrix
 2301
 Pye..... 2302
 Pyle..... 2303 (DB1)
 Pymi..... 2304
 Pyxis..... 2305

Q

Quadral 2314
 Quandra Vision..... 3546
 Quasar 2320
 Quelle..... 2322
 Questa 2324
 Quiero 3718

R

Radialva..... 2329
 Radio 4128
 Radiola 2330
 Radiomarelli 2331
 Radionette 2332

RadioShack..... 2333
 Radiotone..... 2334
 Radix 2335
 Rainbow 2339
 Raite 2340
 Rank..... 2345
 RBM..... 2350
 RCA 2351
 Rebox..... 2356 (DB1)
 REC..... 2357
 Recor..... 2359
 Rectiligne 2362
 Red Star 3669
 Rediffusion 2364
 Redpoint..... 2365
 Redstar..... 2366
 Reflex..... 2368
 Regency 2371
 Relisys 2374 (DB1)
 Render 4072 (DB1)
 Reoc..... 2379
 Revox..... 2383
 Revoy..... 2384
 Rex..... 2385
 RFT..... 2386
 Rhapsody..... 2387
 Rimax..... 2391
 Ritar 4718 (DB1)
 R-Line 2327
 Roadstar..... 2398
 Robotron..... 2401
 Roch 2402
 Rockdale 2403
 Ronin..... 2412
 Rover 2415
 Rowa..... 2416
 Rownsonic 2417
 Royal..... 2419
 Royal Lux..... 2420
 RTF..... 3548

S

SAB..... 2428 (DB1)
 Saba 2429
 Sabaki..... 2430
 Sabre..... 2431
 Sagem..... 2434
 Saisho..... 2437
 Saivod 2439

Sakura..... 2441
 Salora..... 2443
 Sambers 2445
 Sampo 2446
 Samsung 2448
 Samurai..... 2451
 Sandra 2454
 Sansui..... 2458
 Sanwa..... 2461
 Sanyo 2462
 Sanyuan 2464
 SAT 2470
 Sat Control..... 2471 (DB1)
 Sat Cruiser..... 2472
 Sat Partner..... 2473
 Sat Team..... 2474
 Satbox..... 2476
 Satcom..... 2477
 Satec..... 2479
 Satel..... 2480
 Satelco..... 2481
 Satford..... 2483
 Satline..... 2484
 Satmaster..... 2485
 Satplus..... 2486
 Saville 2491
 SBR..... 2492
 ScanMagic..... 2496
 Schacke..... 3720
 Schaub Lorenz..... 2500
 Schneider..... 2501
 Schoentech..... 3504 (DB1)
 Schwaiger 2502
 Scientific Atlanta 2503
 Scientific Labs..... 2504
 Scott..... 2508
 SCS 2510
 Sedea Electronique 2518
 Seeltech..... 2519
 Seemann 2521
 SEG..... 2522
 SEI..... 2524
 Sei-Sinudyne 2525
 Seitech..... 3433 (DB1)
 Seleco..... 2528
 Sencora..... 2531
 Sentra..... 2534
 Sentron..... 4216
 Septimo..... 2536

Serino 2539
 Servi Sat..... 3721
 Shanghai 2547
 Shanshui 4133
 Shaofeng..... 2549
 Sharp..... 2550
 Shencai..... 2553
 ShengCai..... 4217
 Shenyang..... 2555
 Sherwood..... 2557
 Shinelco 4074 (DB1)
 Shintom 2563
 Shintoshi..... 2564
 Shivaki..... 2567
 Shorai..... 2569
 Siam 2572
 Siarem 2573
 Siemens 2574
 Siera..... 2576
 Siesta..... 2577
 Sigmatek..... 2580
 Silva 2591
 Silva Schneider..... 2592
 Silver..... 2594
 Singer..... 2599
 Sinudyne..... 2601
 Skantic..... 2605
 Skantin..... 2606
 Skardin 2607
 Skinsat..... 3722
 SKR..... 2608
 SKY..... 2610
 Sky Digital..... 3723
 Sky Germany..... 4443 (DB1)
 SKY Italia..... 2612 (DB1)
 SkyCable..... 2617
 Skymaster..... 2621
 Skymax..... 2622
 SkySat 2625
 Skyvision..... 2630
 Skyworth 2631
 SL..... 2632
 Slim Art 2636
 SM Electronic 2639
 Smart..... 2642
 S-Media..... 3515 (DB1)
 Sogera 2649
 Solavox..... 2654
 Sonawa 2663

Songdian.....	4136	Supervision.....	2791	Teco.....	2886	Tioko.....	2989
Soniko.....	2669	Supra.....	2792	Tedelex.....	2889	Tiscali.....	3442
Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)	Tee-Comm.....	2890	Tividi.....	3443 (DB1)
Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797	Teknika.....	2895	Tivo.....	2991 (DB1)
Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798	Telanor.....	3727	TNT.....	4184
Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)	Telasat.....	2897	Tobo.....	2999
Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)	Tele+1.....	2900	Tocom.....	3000
Sontech.....	3435	Swisstec.....	2806 (DB1)	Teleavia.....	2901	Tokai.....	3001
Sony.....	2679	Sydney.....	2808	Teleciel.....	2903	Tokyo.....	3004
Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809	Telecom.....	2906	Tomashi.....	3006
Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810	Telecor.....	2910	Tonna.....	3011
Soundmax.....	2687	Synn.....	2813	Teledirekt.....	2912	Tonsai.....	4223
Soundwave.....	2689	Sysline.....	2815	Telefonica.....	2913	Top Suxess.....	3013
Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816	Telefunken.....	2914	Topfield.....	3014
Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)	Telefusion.....	2915	Torx.....	3020
SR.....	2704	Sytong.....	2820	Telegazi.....	2917	Toshiba.....	3021
Srypton.....	4138			Telegent.....	2918	Towada.....	3028
Standard.....	2713	T		Teleka.....	2919	Towika.....	4224
Star Cluster.....	3724	T.D.E. Systems.....	2822	Telemaster.....	2922	Toyoda.....	3030
Star Trak.....	2720 (DB1)	Tactus.....	2825	Telemeister.....	2924	TPS.....	3032
Starcom.....	2722	Taishan.....	2835	Telenet.....	2925	Trakton.....	3036
Stargate.....	2723	Taisho.....	2836	Telepiu.....	2926	Trans Continens.....	3037
Starland.....	2726	Tandberg.....	2842	Telesat.....	2928	Transfec.....	4143
Starlite.....	2728	Tandy.....	2843	Telesonic.....	2930	Transonic.....	3041
Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845	Telestar.....	2931	Transtec.....	3042
Starring.....	2733	Tashiko.....	2850	Telesystem.....	2933 (DB1)	Triad.....	3049
Start Trak.....	3725	Tatung.....	2852	Teletech.....	2934	Triasat.....	3050
Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)	Teleton.....	2935	Triax.....	3051
Stern.....	2741	TCL.....	2856	Televes.....	2937	Trident.....	3054
Strato.....	2745	TCM.....	2857	Televideo.....	2938	Trio.....	3056
Stream System.....	3675 (DB1)	Teac.....	2860	Television.....	2939	Tristar.....	3057
Strong.....	2748	Teachimagen.....	4140	Televisio.....	2941	Triumph.....	3058
STVI.....	2751	Tec.....	2861	Telewest.....	2942	TruVision.....	3061
Stylandia.....	2752	Tech Line.....	2863	Telewire.....	2943	TSM.....	3065
Sumida.....	2756	Techica.....	2865	Temco.....	2946	Tudi.....	3068
Sungoo.....	3767 (DB1)	Technema.....	2866	Tempo.....	2949	Turnsat.....	3071
Sunkai.....	2762	Technica.....	2868 (DB1)	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225
Sunny.....	2764 (DB1)	Technical.....	3888 (DB1)	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)
Sunny Sound.....	2765	Technics.....	2869	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)
Sunsat.....	2767	Technika.....	2870	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080
Sunstar.....	2768	Techniland.....	2872	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083
Sunstech.....	2769 (DB1)	TechniSat.....	2873	Tesmet.....	3550		
Suntronic.....	2770	Technisson.....	2874	Tevion.....	2962	U	
Sunwood.....	2772	Technology.....	3726	Texet.....	2963	UEC.....	3088
Super Sat.....	2775	Technosat.....	2877	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089
Superla.....	2782	Technotrend.....	2879	Thomson.....	2972	Ultravox.....	3095
Supermax.....	2783	Technowelt.....	2881	Thorens.....	2973	Umax.....	3098
Supersonic.....	2787	Television.....	4307 (DB1)	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)
SuperTech.....	2789	Techwood.....	2884 (DB1)	Tiankeban.....	4142	Unic Line.....	3100

Uniden	3101	Visual Innovations...	4773 (DB1)
Union.....	3781	Vivanco	3209
Unisat.....	3104	Vivax.....	3601 (DB1)
United.....	3106	Vivid.....	3210
United Cable.....	3108	Vodafone.....	4944 (DB1)
United Quick Star..	4226	Volcasat.....	4053 (DB1)
Unitor.....	3110	Vortec	3217
Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Voxson	3220
Unitymedia	4328 (DB1)	VTech.....	3222
Universal	3113		
Universum	3115	W	
Univox.....	3116	Waitec.....	3227
UPC.....	3118 (DB1)	Waltham	3230
		Watson.....	3233
V		Watt Radio.....	3234
V7 Videoseven	3130 (DB1)	Wega.....	3238
Variosat.....	3134	Wegavox.....	3239
VEA.....	3957 (DB1)	Wela.....	3730
Vector.....	3136	Welkin.....	3242 (DB1)
Vega.....	3138	Wellington	3243 (DB1)
Ventana.....	3142	Welltech.....	3244
Vestel	3148	Weltblick.....	3245
Vexa.....	3149	Weltstar.....	3247 (DB1)
Via Digital	3729	Weston.....	3251
Viasat.....	3153	WestStar	3519 (DB1)
Vibrant	3154	Wetekom	3252
Victor	3155	Wevasat	3253
Videologic.....	3165	Wewa.....	3254
Videologique.....	3166	Wharfedale.....	3255
Videon.....	4227	White Westinghouse	
Videosat	3170		3258
VideoSystem.....	3172	Wilson.....	3260 (DB1)
Videotechnic.....	3173	Windsor	3265 (DB1)
Videoton.....	3174	Windstar	3266
Videoway.....	3176	Winersat.....	3269
VideoWorks	3177	Wintel	3271 (DB1)
Vidtech.....	3179	Wintergarten	3272
Viewmaster	3182	Wisi.....	3273
Viewsonic.....	3186	Wittenberg.....	3731
Viewstar	3187	Woorisat.....	3280
Viore	3192 (DB1)	World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Virgin.....	4185	Worldsat.....	3283
Visiola.....	3197	Woxter.....	3286
Vision	3198		
Visionetics	3199	X	
Visionic.....	3200	Xbox.....	3295
Visiopass.....	3203	Xcom Multimedia...	4000
Visiosat.....	3204	Xiahua.....	3299
Vistar	3207	Xiangyu.....	3302

Xingfu.....	3305	Z	
Xinghai	3306	Zanussi.....	3349
Xinrisong	3308	Zaunkonig.....	3352
XLogic.....	3310	Zehnder	3353
XMS.....	3312	Zenith	3356
Xoro.....	3315	ZhuHai.....	3364
Xrypton.....	3317	Ziggo.....	4007 (DB1)
Xsat.....	3318	Zinwell	3365
Xtreme	3319 (DB1)	Zodiac	3366
Xuelian.....	3320	Zwergnase.....	3371
Y			
Yakumo.....	3324		
Yamada	3325		
Yamaha	3326		
Yamakawa	3327		
Yamishi.....	3328		
Yokan	3335		
Yoko.....	3336		
Yorx	3340		
Yuhang.....	3345		
Yukai	3346		
Yüsmart.....	4777 (DB1)		

(DB1) Ezek a márkák csak a DB1 típustól kezdődően állnak rendelkezésre.
A DB típus az elemtartó rekeszben található matricán látható.



HU Vásárlói tájékoztatás

Az EMF szabványoknak való megfelelés

A Koninklijke Philips Electronics N.V. számos olyan terméket gyárt és kínál vásárlóinak, amelyek, mint az elektronikus készülékek általában, elektromágneses jelek kibocsátására és vételére képesek.

A Philips egyik leglényegesebb működési irányelve minden szükséges egészségi és biztonsági intézkedés fogatosítása termékei gyártása során, hogy ezzel megfeleljen az összes vonatkozó jogi előírásnak, valamint a termék gyártásakor érvényben lévő EMF-szabványoknak.

A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetészerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek.

A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági szabványok előkészítésében, ami lehetővé teszi számára a szabványosításban várható további fejlesztések előrevetítését és azok beépítését termékeibe.

Újrahasznosítás és selejtezés

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ezt az áthúzott szemeteskosár szimbólumot látja egy készüléken, az illető termék megfelel a 2002/96/EK irányelv előírásainak. Tájékoztadják az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről.



Soha ne dobja ki a terméket egyéb háztartási hulladékkal együtt.

Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket a lakossági hulladéktól elkülönítve gyűjtse. A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

A termék működését biztosító elemekre a 2006/66/EC európai irányelvek vonatkoznak, így az elhasznált termék nem dobható normál háztartási hulladékgyűjtőbe.

Tudnivalók az akkumulátorról

Kérjük, tájékozódjon az elemek külön történő gyűjtésének helyi lehetőségeiről, hogy így megelőzhesse az emberi egészségre és környezetre egyaránt káros, negatív következményekkel járó folyamatok bekövetkezését.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication there of does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5239 4

November 2011

www.philips.com

RTP/4811