

# دليل البدء السريع

CD180


**PHILIPS**



## إرشادات سلامة هامة

- استخدم محول الطاقة الموجود في البيانات الفنية فقط.
- أبقِ المنتج بعيداً عن السوائل.
- احذِر خطر الانفجار في حال تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة وفقاً للإرشادات. (راجع دليل المستخدم عبر إنترنت)

## نظرة عامة

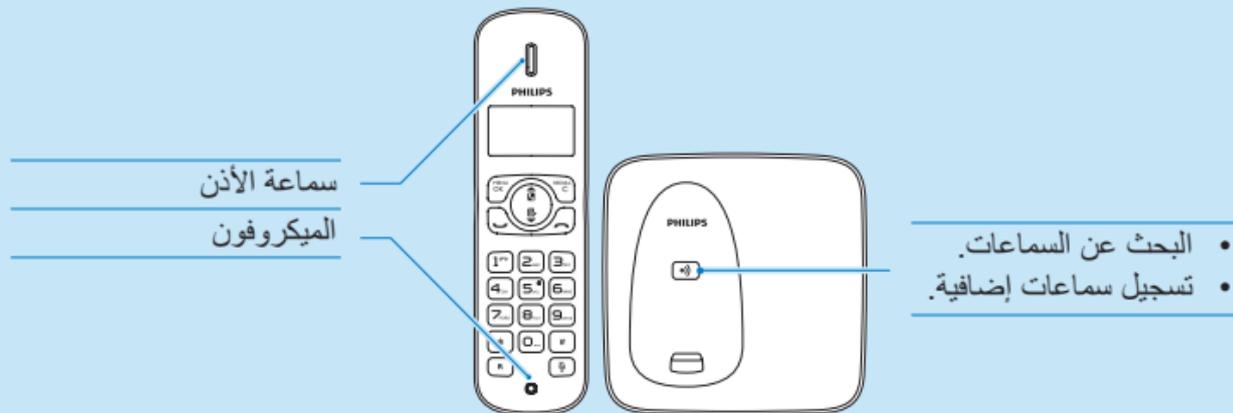

في القائمة	في وضع الخمول	أثناء المكالمة	
تأكيد التحديد	إدخال قائمة الخيارات	إدخال قائمة الخيارات	MENU/OK
إلغاء العملية	إدخال قائمة إعادة الطلب	إدخال قائمة إعادة الطلب	REDIAL/C
التمرير لأعلى	إدخال دليل الهاتف	زيادة مستوى الصوت	
التمرير لأسفل	إدخال سجل المكالمات	تقليل مستوى الصوت	
	إجراء المكالمات وتلقيها		
الخروج من القائمة/العملية	تشغيل/إيقاف تشغيل السماعة (اضغط بإستمرار)	إنهاء المكالمات	
		كتم/إلغاء كتم الميكروفون	
		زر إعادة الاتصال* *معتمد على الشبكة	R



✉ إذا كنت تستخدم علبة بريد صوتي من موفر الخدمة لديك، فيومض هذا الرمز عند وجود رسالة جديدة.

ويبقى مضاء بشكل ثابت عندما يتم عرض الرسائل الصوتية بالفعل في سجل المكالمات. ولا يظهر الرمز عند عدم وجود أي رسائل صوتية.

\* يعتمد ذلك على الشبكة

▲▼ يتم عرض هذا الرمز عند التمرير لأعلى/لأسفل عبر القائمة أو عند زيادة مستوى الصوت أو تخفيضه.

▶ هناك أرقام إضافية في الجهة اليمنى. اضغط على **REDIAL/C** للقراءة.

يعرض هذا الرمز الاتصال بين السماعه والقاعدة. كلما زاد عدد الخطوط، كان الاتصال أفضل.

يشير هذا الرمز إلى مكالمة مستلمة في سجل المكالمات.


يشير هذا الرمز إلى مكالمة صادرة في قائمة إعادة الطلب.

يومض هذا الرمز عند وجود مكالمة فائتة جديدة.

ويبقى مضاء بشكل ثابت أثناء استعراض المكالمات الفائتة في سجل المكالمات.


يومض هذا الرمز عند تلقي مكالمة واردة. ويبقى مضاء بشكل ثابت أثناء إجراء مكالمة.

الرنين متوقف عن التشغيل.

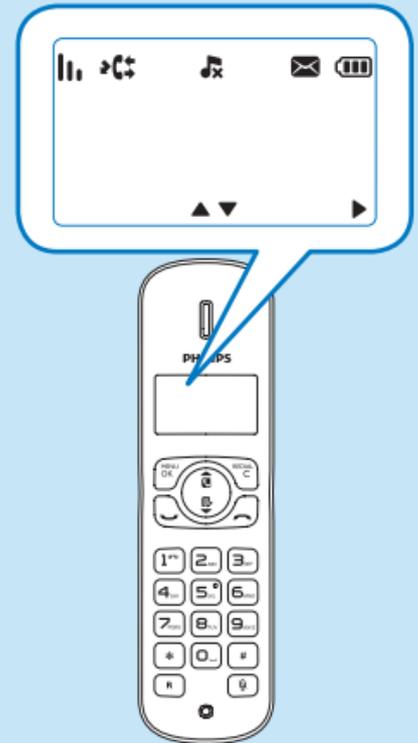


## توصيل محطة القاعدة

- ١ قم بتوصيل كل من طرفي محول الطاقة بـ:
    - مقبس إدخال DC في أسفل محطة القاعدة؛
    - مقبس الطاقة على الحائط.
  - ٢ قم بتوصيل كل من طرفي سلك الخط بـ:
    - مقبس الهاتف في أسفل محطة القاعدة؛
    - مقبس الهاتف على الحائط.
- بالنسبة إلى الهواتف المزودة بسماعات متعددة فقط:
- ٣ قم بتوصيل كل من طرفي محول الطاقة بـ:
    - مقبس إدخال DC في أسفل شاحن السماعة الإضافية.
    - مقبس الطاقة على الحائط.

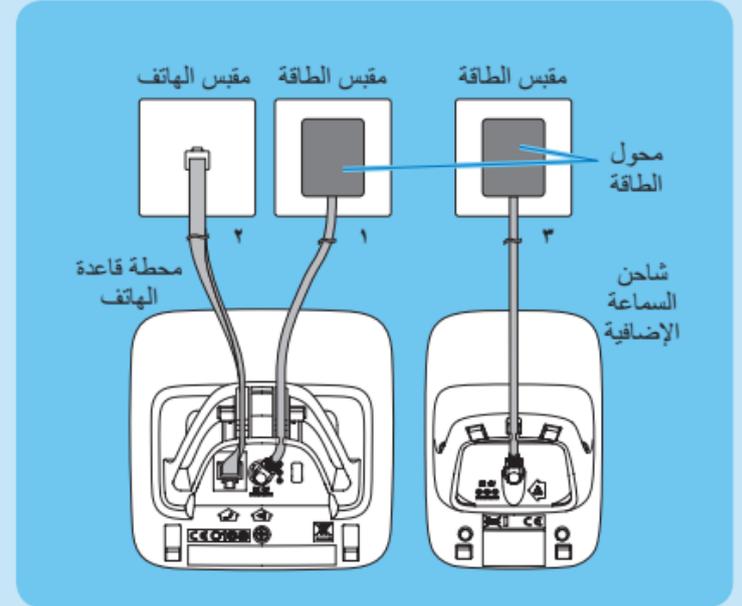

## تكوين الهاتف

- ١ يتم تركيب البطاريات بشكل مسبق في السماعة. انزع ملصق البطارية عن غطاء البطارية قبل الشحن.
- ٢ قم بتعيين التاريخ والوقت.
  - إذا كان الوقت بتنسيق ١٢ ساعة، فاضغط على المفتاح  لتحديد [AM] أو [PM].

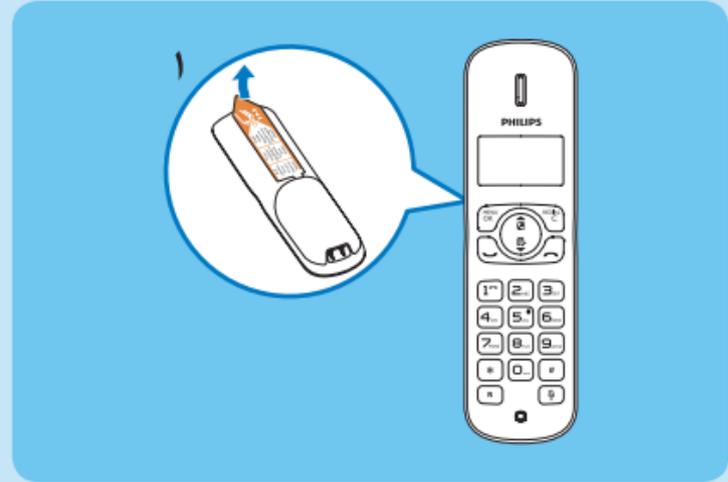

## شحن الهاتف

ضع السماعة على محطة القاعدة لشحنها. عند وضع السماعة على محطة القاعدة بشكل صحيح ستسمع صوتاً يدل على استقرارها في مكانها.  
← يبدأ شحن السماعة.

ملاحظة قم بشحن البطاريات لمدة ٨ ساعات قبل استخدامها.

### التحقق من مستوى البطارية

عندما تكون السماعة غير متصلة بمحطة القاعدة/الشاحن، تشير الخطوط إلى مستوى طاقة البطارية (ممتلئة ومتوسطة الطاقة ومنخفضة الطاقة).  
عندما تكون السماعة متصلة بمحطة القاعدة/الشاحن، تومض الخطوط إلى أن ينتهي الشحن.



يومض رمز البطارية الفارغة وتسمع نغمة تنبيه.  
البطارية منخفضة الطاقة وتحتاج إلى الشحن.



## مكالمة

- لإجراء مكالمة، اضغط على  واطلب رقم الهاتف.
- للرد على مكالمة، اضغط على  عندما يرن الهاتف.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على .

## مستوى صوت سماعة الأذن

اضغط على  أو  لتعديل مستوى الصوت خلال المكالمة.

## دليل الهاتف

## إضافة تسجيل

- ١ اضغط على **MENU/OK**، ثم حدد **[ADD NEW] < [PHONEBOOK]**، واضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- ٢ أدخل الاسم ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- ٣ أدخل الرقم ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

## الاتصال من دليل الهاتف

- ١ اضغط على  أو اضغط على **MENU/OK** للوصول إلى قائمة دليل الهاتف.
- ٢ حدد جهة اتصال.
- ٣ اضغط على  لإجراء المكالمة.

## ذاكرة الوصول المباشر

هناك ذاكرتان للوصول المباشر (المفتاحان ١ و٢). لطلب رقم الهاتف المحفوظ تلقائياً، اضغط باستمرار على المفتاحين في وضع الخمول. يتم تعيين المفتاحين ١ و٢ مسبقاً على **[VOICEMAIL\_1]** (رقم البريد الصوتي) و **[INFO SVC\_2]** (رقم خدمة المعلومات) الخاصين بمشغل الشبكة على التوالي وفقاً للبلد الذي تتواجد فيه (يعتمد ذلك على الشبكة).

## تسجيل الساعات

يمكنك تسجيل ساعات إضافية في محطة القاعدة.  
بإمكان محطة القاعدة تسجيل ما يصل إلى 4 ساعات.

- 1 اضغط على **MENU/OK** على الساعة.
- 2 حدد **[SERVICES] < [REGISTER]**،  
ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 3 اضغط باستمرار على **(\*)** على محطة القاعدة  
لمدة 5 ثوان.
- 4 أدخل رمز PIN الخاص بالنظام (0000).
- 5 اضغط على **MENU/OK** لتأكيد رمز PIN.  
← يكتمل التسجيل في أقل من دقيقتين.

## قائمة إعادة الطلب

1 اضغط على **REDIAL/C** وحدد تسجيلاً.

### لإجراء مكالمة

2 اضغط .

### لحفظ سجل مكالمة في دليل الهاتف

- 2 اضغط على **MENU/OK**.
- 3 حدد **[SAVE NUMBER]**.
- 4 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 5 أدخل الاسم.
- 6 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 7 اضغط على **MENU/OK** للحفظ.

### لحذف سجل مكالمة

- 2 اضغط على **MENU/OK**.
- 3 حدد **[DELETE]** أو **[DELETE ALL]**.
- 4 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

## سجل المكالمات

1 اضغط على  وحدد تسجيلاً.

### لإجراء مكالمة

2 اضغط .

### لعرض المزيد من التفاصيل

- 2 اضغط على **MENU/OK**.
- 3 حدد **[VIEW]**.

### لحفظ سجل مكالمة في دليل الهاتف

- 2 اضغط على **MENU/OK**.
- 3 حدد **[SAVE NUMBER]**.
- 4 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 5 أدخل الاسم.
- 6 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.
- 7 اضغط على **MENU/OK** للحفظ.

### لحذف سجل مكالمة

- 2 اضغط على **MENU/OK**.
- 3 حدد **[DELETE]** أو **[DELETE ALL]**.
- 4 اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

## استعادة الإعدادات الافتراضية

يمكنك إعادة تعيين إعدادات الهاتف إلى إعدادات جهة التصنيع الأصلية.

١ اضغط على **MENU/OK**.

٢ حدد **[SERVICES] < [RESET]**، ثم اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

← تعرض الساعة طلب تأكيد.

٣ اضغط على **MENU/OK** للتأكيد.

← تمت إعادة تعيين كل الإعدادات

← يتم عرض شاشة الترحيب.

## بيانات فنية

### البطارية

- CORUN: بطاريتان AAA NiMH قابلتان للشحن بقدرة ١,٢ فولت وسعة ٥٠٠ مللي أمبير/ساعة
- SANIK: بطاريتان AAA NiMH قابلتان للشحن بقدرة ١,٢ فولت وسعة ٥٠٠ مللي أمبير/ساعة

### محول الطاقة

القاعدة والشاحن:

- Philips:

/SSW-1920UK-2/SSW-1920EU-2

:S003PV0600050/S003PB0600050

الإدخال: ١٠٠-٢٤٠ فولت ٦٠/٥٠ هرتز ٠,٢ أمبير؛

الإخراج: ٦ فولت ٥٠٠ مللي أمبير

## الأسئلة المتداولة

لا يتم عرض خط الإشارة على الشاشة.

- السماعه خارج النطاق. ضعها بالقرب من محطة القاعدة.
- إذا تم عرض [UNREGISTERED] على السماعه، فقم بتسجيل هذه الأخيرة (راجع القسم تسجيل السماعهات).

إذا فشل تسجيل السماعهات الإضافية في محطة القاعدة، فماذا أفعل؟

ذاكرة القاعدة ممتلئة. قم بإلغاء تسجيل السماعهات غير المستخدمة وأعد المحاولة.

لا يوجد نغمة اتصال

- تحقق من توصيلات الهاتف.
- السماعه خارج النطاق. ضعها بالقرب من محطة القاعدة.

لا يمكنني تغيير إعدادات البريد الصوتي، فماذا أفعل؟

تتم إدارة خدمة البريد الصوتي من قبل موفر الخدمة وليس الهاتف نفسه. اتصل بموفر الخدمة لتغيير الإعدادات.

يتعذر شحن السماعه بواسطة الشاحن.

- تأكد من تركيب البطاريات بشكل صحيح.
- تأكد من وضع السماعه على الشاحن بشكل صحيح. يومض رمز البطارية أثناء الشحن.
- ملامسات البطارية متسخة. افصل الجهاز عن الطاقة أولاً واعمد إلى تنظيف الملامسات بواسطة قطعة قماش رطبة.
- البطاريات تالفة. قم بشراء بطاريات جديدة من البائع.

شاشة العرض لا تعمل

- تأكد من أن البطاريات مشحونة.
- تأكد من توفر الطاقة ومن توصيلات الهاتف.

الصوت غير واضح (طقطقات، صدى، وغير ذلك).

- السماعه خارج النطاق تقريباً. ضعها بالقرب من محطة القاعدة.
- حدوث تشويش من الأجهزة الكهربائية المجاورة. ضع محطة القاعدة بعيداً عنها.
- الهاتف موجود في مكان ذي جدران سميكة. ضع القاعدة بعيداً عن تلك الجدران.

السماعه لا ترنّ.

تأكد من تشغيل نغمة رنين السماعه.

معرف المتصل لا يعمل.

- لم يتم تنشيط الخدمة. راجع موفر الخدمة.
- المعلومات الخاصة بالمتصل محجوبة أو غير متوفرة.

# مرحباً بك في Philips

سجّل منتجك على العنوان [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

هل تريد المساعدة؟

دليل المستخدم / تعليمات عبر إنترنت

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



QSG\_CD180\_AR\_V3.0  
WK10464

يُمنع النسخ بشكل كامل أو جزئي من دون الحصول على موافقة كتابية من صاحب الحق.  
تعد العلامات التجارية ملكاً لشركة Koninklijke Philips Electronics N.V. أو  
المالكين المعنيين.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

جميع الحقوق محفوظة.

