

Portable MP3-CD Player

EXP3460
EXP3461
EXP3462
EXP3463

εγχειρίδιο χρήσης



PHILIPS

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>




EXP3460, EXP3461
EXP3462, EXP3463





Printed in China

AL/bk 445-1

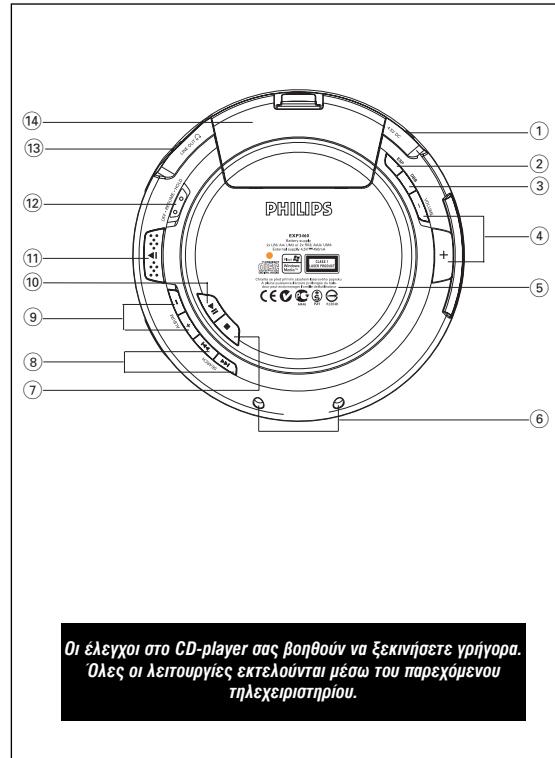

Οι έλεγχοι στο CD-player σας βοηθούν να ξεκινήσετε γρήγορα.
Όλες οι λειτουργίες εκτελούνται μέσω του παρεχόμενου
τηλεχειριστηρίου.

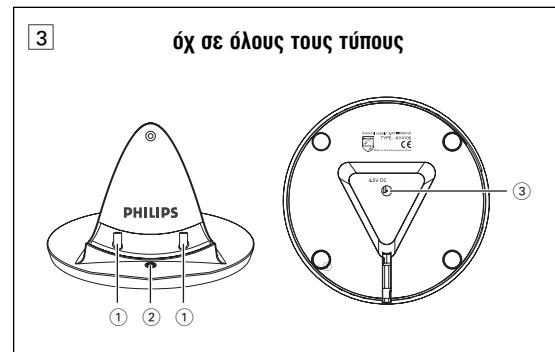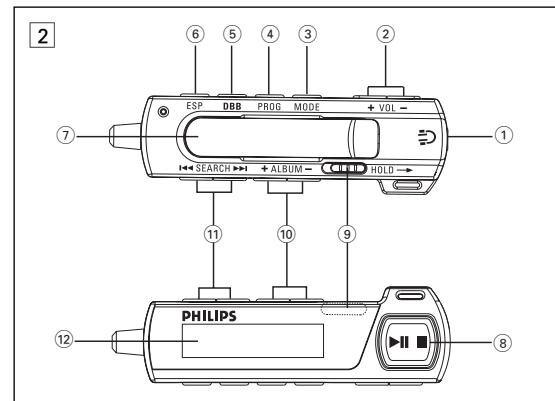

Ελληνικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Παρεχόμενα αξεσουάρ:

- 1 x ακουστικό ΗΕ250
- 1 x τηλεχειριστήριο, ΑΥ3802
- 1 x υπόδοχης μπαταριών ΑΑ
- 1 x AC/DC προσαρμογέας, ΑΥ3162 (μόνο σε ορισμένα μόντελα)
- 1 x βάση φόρτισης, ΑΥ4105 (μόνο σε ορισμένα μόντελα)
- 2 x σεπαναφορτίζουμενες μπαταρίες, ΑΥ3363 (μόνο σε ορισμένα μόντελα)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, (Δείτε είκόνα 1)

- ① **4.5V DC**υποδοχή για προσαρμογέα τροφοδοσίας ρεύματος AC/DC
- ② **ESP**υποδοχή για επιλέξτε μεταξύ της λειτουργίας εξικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας και του Electronic Skip Protection (ESP, Ηλεκτρονική αντικραδασμική προστασία). Το ESP εξασφαλίζει συνεχή αναπαραγωγή του CD όχιτα από κραδασμούς και τραντάματα.
- ③ **DBB**ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ενίσχυση των μπασων. Το πλήκτρο αυτό επίσης ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την ακουστική ανατροφοδότηση (το μπιπ) όταν πιέζεται για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.
- ④ **VOLUME +,-**ρυθμίζει την ένταση πινακίδα τύπου
- ⑤ **Την υποδοχή φις σύνδεσης**.....συνδέει με Ακίδες σύνδεσης πάνω στον βάση φόρτισης ΑΥ4105 (μόνο σε ορισμένα μόντελα)
- ⑦ **■**.....σταματά το παίξμα του CD, σβήνει ένα πρόγραμμα ή σταματά τη λειτουργία της συσκευής.
- ⑧ **SEARCH <> / ►►**.....μεταπηδά και αναζητά κομμάτια προς τα πίσω / εμπρός.
- ⑨ **ALBUM + / -**.....MP3/WMA-CD μόνον: επιλέγει το προηγούμενο ή επόμενο άλμπουμ ή παραβλέπει (υπερηρηδά) προς τα πίσω ή εμπρός, ανάβει τη συσκευή, ξεκινά ή παύει το παίξμα του CD.
- ⑩ **►►II**.....ανοίγει το καπάκι του CD
- ⑪ **OFF**.....οθιάζει τις λειτουργίες RESUME και HOLD(στην κύρια συσκευή μόνο)
- RESUME**αποθηκεύει την τελευταία θέση που παίχτηκε.
- HOLD**κλειδώνει όλα τα κουμπιά (στην κύρια συσκευή μόνο)
- ⑫ **¶**.....συνδέετε το τηλεχειριστήριο εδώ και τα ακουστικά σας στο τηλεχειριστήριο.
- ⑯ **υποδοχής μπαταριών**

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΥ3802 / Ακουστικά ΗΕ 250

Χρήση του τηλεχειριστηρίου

Το τηλεχειριστήριο σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις λειτουργίες στη συσκευή.



1 Συνδέστε σταθερά το τηλεχειριστήριο στο LINE OUT στη συσκευή.

2 Συνδέστε σταθερά τα ακουστικά στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου.

3 Στο τηλεχειριστήριο κρατήστε **►►II** πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση της συσκευής και έναρξη αναπαραγωγής

4 Ρυθμίστε την ένταση και τον όχο στη συσκευή και στο τηλεχειριστήριο σας.

5 Πιέστε **■** για διακοπή αναπαραγωγής.

6 Σβήνετε τη συσκευή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο **■**.

Ακουστικά ΗΕ250, LINE OUT

- Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στην υποδοχή **LINE OUT** της συσκευής και τα ακουστικά σας στο τηλεχειριστήριο.
- μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση της συσκευής σας με το στερεοφωνικό σας σύστημα



RHMANTIKΕ!

ασφαλής ακρόαση: ασφαλής ακρόαση: ακούτε με μέτρια ένταση. η χρήση των ακουστικών σε ψηλή ένταση μπορεί να προξενήσει βλάβη στην ακοή σας.

ακρόαση κατά την οδήγηση: μη χρησιμοποιείτε τα ακουστικά όταν οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο διότι κινδυνεύετε τα πάθετε ατύχημα.

Η συσκευή αυτή πληροί τους όρους περί ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

τηλεχειριστήριο ΑΥ3802 (Δείτε είκόνα 2)

- ①υποδοχή ακουστικών 3,5 mm
- ② **VOL +/-**ρυθμίζει την ένταση
- ③ **MODE**επιλέγει διαφορετικές δυνατότητες αναπαραγωγής για επιλογή και είσοδο σε λειτουργία οθόνης ενδείξεων, πιέστε και κρατήστε το MODE για 3 δευτερόλεπτα.
- ④ **PROG**προγραμματίζει τη σειρά των κομματιών και επαναθέωρει το πρόγραμμα.
- ⑤ **DBB**ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την ενίσχυση των μπάσων. Το πλήκτρο αυτό επίσης ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την ακουστική ανατροφοδότηση (το μπιπ) όταν πιέζεται για πάνω από 2 δευτερόλεπτα.
- ⑥ **ESP**για να επιλέξετε μεταξύ της λειτουργίας εξικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας και του Electronic Skip Protection (ESP, Ηλεκτρονική αντικραδασμική προστασία). Το ESP εξασφαλίζει συνεχή αναπαραγωγή του CD όχιτα από κραδασμούς και τραντάματα.
- ⑦ ..**κλιπ**
- ⑧ **►►II**ανάβει τη συσκευή, ξεκινά ή παύει το παίξμα του CD.
-σταματά το παίξμα του CD, αθίνει ένα πρόγραμμα ή σταματά τη λειτουργία της συσκευής.
- ⑨ **OFF**αθίνει τις λειτουργίες HOLD (στο τηλεχειριστήριο μόνον)
- HOLD**κλειδώνει όλα τα κουμπιά (στο τηλεχειριστήριο μόνον)
- ⑩ **ALBUM + / -**.....MP3/WMA-CD μόνον: επιλέγει το προηγούμενο ή επόμενο άλμπουμ ή παραβλέπει (υπερηρηδά) προς τα πίσω ή εμπρός.
- ⑪ **SEARCH <> / ►►**.....μεταπηδά και αναζητά κομμάτια προς τα πίσω / εμπρός.
- ⑫Θθόνη

βάση φόρτισης ΑΥ4105 (Δείτε είκόνα 3 , μόνο σε ορισμένα μόντελα)

- ① **Ακίδες σύνδεσης** συνδέει με την υποδοχή φις σύνδεσης πάνω στον CD αναπαραγωγής.
- ② **ένδειξη φόρτισης**ανάβει και γίνεται κοκκινή (πραγματοποιείται φόρτιση/πράσινη (λειτουργία ανάμοντς))
- ③ **4.5V DC**υποδοχή για προσαρμογέα τροφοδοσίας ρεύματος AC/DC

Χειρισμός της συσκευής CD και των δίσκων CD



- Μην αγγίξετε τους φακούς **A** της συσκευής CD.
- Μην εκθέσετε τη συσκευή, τις μπαταρίες ή τους δίσκους CD σε υγρασία, βροχή, άμμο ή σε υπερβολική ζέστη (που προκαλείται από θερμαντικά σώματα ή από την άμεση έκθεση στον ήλιο).
- Μπορείτε να καθαρίσετε τη συσκευή CD με ένα μαλακό, νωπό πανί χωρίς χνουδί. Μην χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά που μπορεί να διαβρώσουν το φακό.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο CD, σκουπίστε τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς την άκρη χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί χωρίς χνουδί. Απορρυπαντικά μπορεί να προκαλέσουν ζημίες στον δίσκο! Μη γράφετε και μην κολάτε ποτέ αυτοκόλλητα πάνω του.
- Οι φακοί μπορεί να θωμπτώσουν όταν μεταφέρετε τη συσκευή ξαφνικά από κρύο σε ζεστό περιβάλλον. Σε αυτή την περίπτωση δεν είναι δυνατό το παίξμα ενός δίσκου CD. Αφήστε τη συσκευή σε ζεστό περιβάλλον μέχρι να έστατιστε η υγρασία.
- Η λειτουργία κινητών τηλεφώνων κοντά στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές.
- Προσέχετε τη συσκευή να μην πέσει κάτω, γιατί μπορεί να προκληθούν ανεπανόρθωτες ζημίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οποιαδήποτε διαδίκασία, χρήση ή ρύθμιση των ρυθμίστικών πλήκτρων και διακοπών εκτός των προβλεπόμενων στο ηαρόν εγχειρίδιο, μπορεί να εχει ως αποτέλεσμα την επιβλαβή έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλη επικίνδυνη λειτουργία.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Μπαταρίες (προμηθεύονται με τη συσκευή ή διατίθενται ως έξτρα)


Με αυτή τη συσκευή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

- ◆ Αλκαλικές μπαταρίες τύπου **AA (LR6, UM3) ή AAA (LR03, UM4)**.
- ◆ Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες PHILIPS, τύπου **AY3363**

Πώς να τοποθετήσετε τις μπαταρίες AA (LR6, UM3)

χρησιμοποιώντας το καπάκι μπαταριών με την ένδειξη **AA**.

- Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών και εισάγετε είτε 2 κανονικές ή αλκαλικές μπαταρίες.

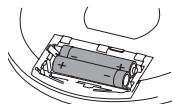

Εισαγωγή μπαταριών AAA (LR03, UM4) ή AY 3363

1 Ανοίξτε την θήκη μπαταριών.

- 2 Εισάγετε μπαταρίες **AAA** όπως απεικονίζεται στο καπάκι υποδοχής μπαταριών.



3 Εαντοποθετήστε το καπάκι υποδοχής μπαταριών **AAA** στη συσκευή.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Μην χρησιμοποιήσετε μαζί παλιές και καινούριες μπαταρίες ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ένδειξη ισχύος μπαταριών

Η κατά προσέγγιση σταθμη ισχύος των μπαταριών σας φαίνεται στην οθόνη.

Μπαταρία γεμάτη

Μπαταρία κατά τα δύο τρίτα γεμάτη

Μπαταρία κατά το ένα τρίτο γεμάτη

Μπαταρία νεκρή ή άδεια. Οθόνη: **LOW BATT**. Ακούγεται επαναλαμβανόμενα ένα ηχητικό ήμα.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Ελέγχετε αν οβρίστε τον αναπαραγώγεα γιατί δεν γίνεται φόρτιση μπαταριών με τον αναπαραγώγεα σε λειτουργία.
- Είναι φυσιολογικό οι μπαταρίες να θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της επαναφόρτισης.
- Για να έχετε μία σωστή επαναφόρτιση επάνω στη συσκευή, προσέξτε οι επαφές να είναι καθαρές.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον μετασχηματιστή **ECO-PLUS NiMH AY3363**.

Χειρισμός επαναφορτιζόμενων ECO-PLUS NiMH μπαταριών

- Επαναφόρτιση ήδη φορτισμένων ή ημι-φορτισμένων μπαταριών θα περιορίσει τη διάρκεια ζωής τους. Επομένως συνιστούμε να αφήσετε την επαναφορτιζόμενη ECO PLUS NiMH μπαταρία να λειτουργεί μέχρι να αδειάσει εντελώς πριν την επαναφόρτισετε.
- Για να αποφύγετε βραχυκύλωμα, μην αφήσετε τις μπαταρίες να έρθουν σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
- Όταν οι μπαταρίες αδειάζουν γρήγορα μετά την επαναφόρτιση τους, σημαίνει πως οι επαφές είναι ακάθαρτες ή πως έχει λήξει η διάρκεια ζωής τους.

Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, και για τον λόγο αυτόν, πρέπει να απορρίπτονται με προσοχή.

- Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε απολύτως καμία επαφή με το νερό.
- Μην τοποθετείτε καμία πηγή κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα γεμισμένα με υγρό, αναμμένα κεριά)

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

έσσι διάρκεια λειτουργίας των μπαταριών υπό κανονικές συνθήκες
Τύπου μπαταρίας εξικονόμηση
ενέργειας / **ESP** εντός

Audio CD **MP3/WMA-CD**

| | | |
|---------------|---------|---------|
| Αλκαλικές AA | 30 ώρες | 45 ώρες |
| Αλκαλικές AAA | 13 ώρες | 20 ώρες |

βάση φόρτισης **AY4105** (προμηθεύονται με τη συσκευή ή διατίθενται ως έξτρα)

Η βάση φόρτισης **AY4105** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση μπαταριών (AY3363) που είναι τοποθετημένες.

Πώς να επαναφορτίσετε τις **ECO-PLUS NiMH** μπαταρίες επάνω στη Η βάση φόρτισης



1 Σύνδεση βάση φόρτισης **AY4105**:

- Βεβαιωθείτε πώς η τάση της ρευματοπαροχής ανταποκρίνεται στην τάση του μετασχηματιστού.
- Συνδέστε το μετασχηματιστή με την υποδοχή **DC 4.5V** βάση φόρτισης και με την πρίζα στον τοίχο.

2 Εισάγετε την επαναφορτιζόμενη **ECO PLUS NiMH** μπαταρία τύπου **AY3363**:

- Ελέγχετε ότι οι μπαταρίες (AY3363) είναι σωστά τοποθετημένες.

3 Συμφραγώντας την αναπαραγωγέα:


- Ελέγχετε αν οβρίστε τον αναπαραγώγεα.
- Σύμφωνα με την απεικόνιση, η **▼** βλέπεται προς την ένδειξη φόρτισης, τοποθετήστε τον προσεκτικά στην υποδοχή πάνω στο βάση φόρτισης. Βεβαιωθείτε πώς ευθυγραμμίστε υποδοχή φίς αναπαραγωγέα CD με ακίδες διασύνδεσης.

→ την ένδειξη φόρτισης ανέβει και γίνεται κόκκινη (πραγματοποιείται φόρτιση). Η φόρτιση έκιναε.

→ Θύρων: **CHARGEING**.

→ Αν οι μπαταρίες ζεσταθούν υπερβολικά, διακόπτεται η επαναφόρτιση τους για περίπου 30 λεπτά και στην οθόνη εμφανίζεται η λέξη **Hot**.

→ Όταν η μπαταρία έχει επαναφορτιστεί πλήρως, την ένδειξη φόρτισης ανέβει και γίνεται πράσινη (λειτουργία αναμονής) και στην οθόνη εμφανίζονται **BATT HOT**.

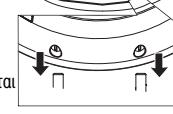


ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Μετασχηματιστής AY3162 (προμηθεύεται με τη συσκευή ή διατίθεται ως έξτρα)

Χρησιμοποιήστε μόνο τον μετασχηματιστή AY3162 (4.5 V/450 mA για συνεχές ρεύμα, θετικός πόλος στον κεντρικό αξονικό). Άλλοι τύποι μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στη συσκευή.

1 Βεβαιωθείτε πώς η τάση της ρευματοπαροχής ανταποκρίνεται στην τάση του μετασχηματιστού.

2 Συνδέστε το μετασχηματιστή με την υποδοχή 4.5V DC της συσκευής και με την πρίζα στον τοίχο.

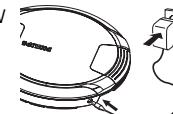

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Αποσυνδέστε τον μετασχηματιστή όταν δεν χρησιμοποιείται.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

• Έχουμε αποφύγει κάθε περιπτώση υλικό στη συσκευασία. Καταβάλλαμε κάθε δυνατή προστάσια ώστε να αποτελείται η συσκευασία από δύο μόνο βασικά υλικά: από χαρτόνι (κουτιά) και από πολυαιθυλένιο (σακούλες, αφρώδη προστατευτικά).

• Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν από συναρμολογηθόν από μία αρμόδια εταιρεία. Παρακαλούμε να τηρήσετε τους εγχώριους κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών μηχανημάτων.

ΣΧΕΤΙΚΑ με τα MP3/WMA

Η τεχνολογία συμπίεσης μουσικής MP3 (MPEG Audio Layer 3) και WMA (Windows Media Audio) περιορίζει σημαντικά τα ψηφιακά δεδομένα ενός CD ήχου ενώ διατηρεί ποιότητα ήχου ίσια με CD.

- **Που θα βρείτε μουσικά αρχεία:** Είτε κατεβάστε νόμιμα μουσικά αρχεία από το Ίντερνετ στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε δημιουργήστε από τα δίκια σας CD ήχου. Για τον σκοπό αυτό, τοποθετήστε ένα CD ήχου στον οδηγό CD-ROM του υπολογιστή σας και μετατρέψτε την μουσική χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό κωδικοποίησης. Για την επίτευξη μιας καλής ποιότητας ήχου, συνισταται ρυθμός btl 128 kbps για μουσικά αρχεία MP3 και 96kbps για αρχεία WMA.
- **Πώς να δημιουργήσετε ένα CD-ROM με αρχεία MP3/WMA:** Χρησιμοποιήστε το CD εγγραφής του υπολογιστή σας για να πηγαρφήσετε («κάψετε») τα μουσικά αρχεία από τον σκληρό σας δίσκο σε ένα CD-ROM.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Βεβαιωθείτε ότι τα ονόματα αρχείων των αρχείων MP3 έχουν κατάληξη **.mp3** και WMA έχουν κατάληξη **.wma**.
- Συνολικός αριθμός μουσικών αρχείων και άλμπουμ: περίπου 350 (με σύνθετες μήκος ονόματος αρχείου 20 χαρακτήρων)
- Ο αριθμός μουσικών αρχείων που μπορούν να αναπαραχθούν εξαρτάται από το μήκος των ονόματων αρχείων. Με σύντομα ονόματα αρχείων υποστηρίζονται περισσότερα αρχεία.


Windows Media Audio® είναι το καταχωριμένο εμπορικό σήμα της Εταιρίας Microsoft.

Τα εμπορικά σήματα που χρησιμοποιούνται ανήκουν στους εκάστοτε ιδιοκτήτες..

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Με τη συσκευή αυτή μπορείτε να ακούσετε

- όλα τα προεγγραμένα CD ήχου
- **RHMANTICE!** CD κωδικοποιημένα με τεχνολογίες προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων από μερικές διακογραφικές εταιρίες ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν από αυτό το προϊόν.
- όλα τα τερματισμένα CDRs ήχου και CDRWs
- MP3/WMA-CDs (CD-ROMs με αρχεία MP3/ WMA)

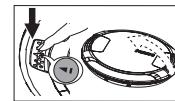

1 Πιέστε **▲** για να ανοίξει το κάλυμμα CD.



- 2 Εισάγετε ένα δίσκο με την τυπωμένη πλευρά προς τα πάνω, πεζόντας ελαφρά στο κέντρο του δίσκου, ώστε να εφαρμόσεται στο κέντρο. Κλείστε το κάλυμμα πιέζοντας προς τα κάτω.



3 Πιέστε **▶▶** για ενεργοποίηση της συσκευής και εκκίνηση της αναπαραγωγής.

→ Οθόνη: EXPLANUM και "READING CD"

εμφανίζεται. Έναρξη αναπαραγωγής.

CD ήχου: Στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός

του κομματιού που παίζεται

CD MP3/WMA: εμφανίζονται ενδείξεις για

κυλιόμενους καταλόγους αρχείων

4 Πιέστε το **▶▶** για πολύ λίγο για διακοπή αναπαραγωγής.

→ Ο χρόνος διακοπής αναπαραγωγής αναβαθμίζεται. Ακούγεται επαναλαμβανόμενα ένα

ηχητικό ήμα.



5 Για συνέχεια της αναπαραγωγής, πιέστε πάλι το **▶▶** για πολύ λίγο.

6 Πιέστε **■** για παύση αναπαραγωγής.

→ CD ήχου: Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός κομματιών

και ο συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.

CD MP3/WMA: Εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των άλμπουμ και των


κομματιών.

Αναπαραγωγή ενός δίσκου

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου με κομμάτια CD ήχου και αρχεία MP3, τα κομμάτια CD ήχου θα αναπαραχθούν πρώτα.
- "Ο" εμφανίζεται ως ο αριθμός των άλμπουμ σας, εάν δεν έχετε οργανώσει τα αρχεία MP3/WMA σε άλμπουμ στον δίσκο σας.

7 Σβήνετε τη συσκευή πιέζοντας ξανά το πλήκτρο **■**.

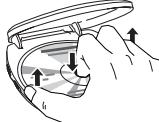

8 Για να αφαιρέσετε τον δίσκο κρατήστε τον από την άκρη και πιέστε ελαφρά στο κέντρο, ενώ σηκώνετε τον δίσκο.

Λειτουργία Αυτόματης Αναμονής

Όταν η αναπαραγωγή ενός δίσκου CD ή μιας κασέτας έχει φτάσει στο τέλος και παραμένει σε αδράνεια για περισσότερα από 25 δευτερόλεπτα, οθόνη εξαφανίζεται. 65 δευτερόλεπτα αργότερα, η συσκευή θα σβήσει αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ένταση και ήχος

Ρύθμιση έντασης

- Ρυθμίζετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **VOLUME +/-(00-30)**, ή **VOL +/-** στο τηλεχειριστήριο.



Χρήσιμες υποδείξεις:

Το επόπεδο έντασης διαλογίζεται στο:

- προεπιλεγμένο επίπεδο (12) - κατά την εκκίνηση της αναπαραγωγής από τη λειτουργία αναμονής/ απενεργοποίησης.
- προηγούμενο επίπεδο - κατά την εκκίνηση της αναπαραγωγής από τη θέση διακοπής.

Ρύθμιση των μπάσων

Υπάρχουν τρεις επιλογές DBB (Dynamic Bass Boost):

- Κλειστό: καμία βελτίωση μπάσων

- **DBB 1** : μέτρια ενίσχυση μπάσου

- **DBB 2** : έντονη ενίσχυση μπάσου



- Πατήστε **DBB** μία ή περισσότερες φορές για επιλογή δυνατοτήτων ενίσχυσης μπάσου.


→ Το **DBB 2** εμφανίζεται αν ενεργοποιηθεί το DBB.

Επιλογή και αναζήτηση ενός άλμπουμ/κομματιού

Επιλογή και αναζήτηση σε όλους τους δίσκους

Επιλογή ενός κομματού

- Πίεστε σύντομα το **◀◀** ή **▶▶** μια ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στην αρχή του τρέχοντος, προηγούμενου ή επόμενου κομματού.
- Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/ διακοπής, πιέστε **▶▶II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
 - Η αναπαραγωγή συνεχίζεται με το επιλεγμένο κομματό.

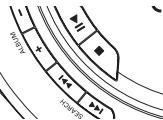


Αναζήτηση ενός σημείου κατά την αναπαραγωγή

- Κρατήστε το **◀◀** ή **▶▶** πατημένο για να βρείτε το συγκεκριμένο σημείο μπροστά ή πίσω.
 - Η αναζήτηση αρχίζει και η αναπαραγωγή συνεχίζεται σε χαμηλή ένταση.
- Αφήστε το πλήκτρο, όταν φτάσετε στο συγκεκριμένο σημείο.
 - Συνεχίζεται η κανονική αναπαραγωγή.

Επιλογή σε WMA/MP3-CDs

Επιλογή ενός άλμπουμ

- Πιέστε σύντομα το **ALBUM +/-** - μία ή περισσότερες φορές για να μεταβείτε στην αρχή του τραγουδιού που παίζει, του προηγούμενου ή του επόμενου κομματιού.
- Στην κατάσταση προσωρινής παύσης/ διακοπής, πιέστε **▶▶II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή.
 - Η αναπαραγωγή συνεχίζεται με το κομμάτι που επιλέξατε.

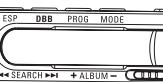

Επιλογή ενός κομματού

- Κρατήστε το **ALBUM +/-** - πατημένο για να μετατρέψετε γρήγορα στα προηγούμενα ή στα επόμενα κομμάτια MP3/ WMA.
 - Η μετατρ. ξεκινά μετά από 5 δευτερόλεπτα.
- Αφήστε το πλήκτρο στο επιθυμητό κομμάτι.
 - Η αναπαραγωγή συνεχίζεται με το επιλεγμένο κομμάτι.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Όταν γίνεται αναπαραγωγή ενός προγράμματος, η χρήση των πλήκτρων **ALBUM +/-** - είναι άκυρη.

Επιλογή διαφόρων τρόπων λειτουργίας – MODE (μόνο στο τηλεχειριστήριο)

Μπορείτε να επιλέξετε και να αλλάξετε μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων αναπαραγωγής πριν ή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

1 στο τηλεχειριστήριο, Πιέστε MODE επανειλημμένα για επιλογή είτε:

- **All ↻** (**Shuffle All**): αναπαραγωγή των κομμάτιων ολόκληρου του δίσκου CD σε τυχαία σειρά
- **All ↻ ↻** (**Shuffle repeat all**): συνεχής επανάληψη ολόκληρου του δίσκου CD σε τυχαία σειρά.
- **↖ ↻** (**Repeat 1**): συνεχής αναπαραγωγή του τρέχοντος κομματού.
- **↖ All ↻** (**Repeat All**): επανάληψη ολόκληρου του δίσκου CD/ του προγράμματος.
- **Scan All**: Κάθε κομμάτι στο δίσκο/ πρόγραμμα αναπαράγεται για 10 δευτερόλεπτα.
μόνον για MP3/WMA-CDs :
 - **↑↓** (**Shuffle Album**): Όλα τα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ αναπαράγονται μία φορά σε τυχαία σειρά.
 - **↖ ↻** (**Shuffle Repeat Album**): Όλα τα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ αναπαράγονται επανειλημμένα σε τυχαία σειρά.
 - **↖** (**Repeat Album**): Όλα τα κομμάτια του τρέχοντος άλμπουμ αναπαράγονται επανειλημμένα.
 - Το εικονίδιο της επιλεγμένης λειτουργίας αναπαραγωγής αναβοσθήνει 3 φορές.

2 Πιέστε **▶▶II** για να αρχίσει η αναπαραγωγή, αν η συσκευή βρίσκεται στην κατάσταση stop.

3 Για επιτροφή στην κανονική αναπαραγωγή πιέστε MODE επανειλημμένα μέχρι να εξαφανιστούν το **↖**, **↖ All** και **Scan All** : μόνο αυτές οι λειτουργίες αναπαραγωγής μπορούν να συνδυαστούν με προγραμματισμένα κομμάτια.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- **↖ ↻**, **↖ All** και **Scan All** : μόνο αυτές οι λειτουργίες αναπαραγωγής μπορούν να συνδυαστούν με προγραμματισμένα κομμάτια.

Προγραμματισμός κομματών

(μόνο στο τηλεχειριστήριο, audio disc)


Μπορείτε να αποθηκεύετε μέχρι και 50 κομμάτια για παίξιμο σε ένα πρόγραμμα. Κάθε κομμάτι μπορεί να αποθηκευτεί παραπάνω από μία φορές στο πρόγραμμα.

1 Επιλέξτε ένα κομμάτι με το **◀◀** ή **▶▶** (MP3/WMA-CD: ή **ALBUM +/-**).



2 στο τηλεχειριστήριο, Πιέστε PROG για αποθήκευση κομματού

- εμφανίζεται **P** με τον αριθμό των αποθηκευμένων κομματιών.

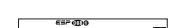

3 Επιλέξτε και αποθηκεύστε όλα τα επιθυμητά κομμάτια κατά τον ίδιο τρόπο.

4 Εάν είναι απαραίτητο πεστεί και κρατήστε το **■** για σταμάτημα κανονικής αναπαραγωγής. Πιέστε και κρατήστε το **▶▶II** για έναρξη αναπαραγωγής του προγράμματος.

- **PROG** φαίνεται και Η αναπαραγωγή του προγράμματος αρχίζει.



5 Για προσθήκη επιπλέον κομμάτιών στο πρόγραμμά σας, πιέστε **■** για παύση αναπαραγωγής του προγράμματος, και συνεχίστε με το βήμα 1-2.

- Μετά την αποθήκευση 50 κομμάτων, κυλάει το **PROG FULL**.

Επισκόπηση του προγράμματος

Μπορείτε να επιθεωρήσετε το πρόγραμμα πιέζοντας **PROG** για περισσότερο από 3 δευτερόλεπτα.

- Όλα τα αποθηκευμένα κομμάτια εμφανίζονται σε σειρά.

Πώς να σθήσετε το πρόγραμμα

1 Αν χρειαστεί, πιέστε το **■** για παύση αναπαραγωγής.

2 Πιέστε το **■** για διαγραφή προγράμματος.

- Η ένδειξη **Cleared** εμφανίζεται μία φορά.

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Το πρόγραμμα θα ορθετεί και σε περίπτωση που διακόψετε την παροχή ρεύματος, ανοίξετε το κάλυμμα, η συσκευή αθρίσει αυτόμata.

Εμφάνιση πληροφοριών

(για κομμάτια MP3/ WMA μόνο)

• στο τηλεχειριστήριο, Πιέστε και κρατήστε το **MODE** για 3 δευτερόλεπτα. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, έπειτα θέτετε σύντομα το **MODE** μια ή περισσότερες φορές για επιλογή της πληροφορίας που θα εμφανιστεί::


- **FILENAME** : το όνομα του αρχείου κομματιού
- **ALBUM** : το όνομα του φακέλου άλμπουμ
- **TITLE** : το τίτλος του κομματού (εάν αυτή η πληροφορία ετικέτας ID3 διατίθεται)
- **ARTIST** : το όνομα του καλλιτέχνη (εάν αυτή η πληροφορία ετικέτας ID3 διατίθεται)
- **PLAYTIME** : ο υπολειπόμενος χρόνος αναπαραγωγής, ο αριθμός του άλμπουμ και ο αριθμός της διαδρομής (του κομματού)

Χρήσιμες υποδείξεις:

- Η ετικέτα ID3 είναι μέρος ενός αρχείου MP3/ WMA και περιέχει διάφορες πληροφορίες κομματιού όπως ο τίτλος κομματιού ή το όνομα καλλιτέχνη. Ελεκτρώστε την πληροφορία της ετικέτας ID3 με το λογισμικό καδικοποίησης MP3/ WMA πριν «κάψετε» το MP3/ WMA-CD.
- Οθόνη δείχνει το πολύ 31 χαρακτήρες.

Συμβατικά φορητά CD αναπαραγωγής αυχνά αναπτύδονται σημεία του CD όπου υπόκεινται σε κραδασμούς ή δονήσεις κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής. Το χαρακτηριστικό ELECTRONIC SKIP PROTECTION (ESP), με το οποίο είναι εξοπλισμένη η συσκευή σας, προστατεύει από τέτοιες απώλειες συνέχειας όταν το σύστημα αναπαραγωγής σας υπόκειται σε ελαφρές δονήσεις. Ωστόσο το ESP δεν προστατεύει από διακοπές αναπαραγωγής αυχνώνες σε έντονη ασκηση.

Δεν προστατεύει από ζημιές προερχόμενες από πώπολη της συσκευής!

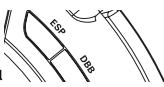

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σας βοηθά να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας, για έναν μεγαλύτερο χρόνο αναπαραγωγής.

- Για να ενεργοποιήσετε την αντικραδασμική προστασία και να βάλετε τη συσκευή σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, Πιέστε το **ESP**.

→ Το **ESP** εξαφανίζεται.

- Πιέστε το **ESP** ξανά.

→ Το καντράν δείχνει **ESP** και η λειτουργία έχει ξεκινήσει.

→ **Oops:**

Ο μέγιστος χρόνος **ESP** έχει ξεπεραστεί. Η αναπαραγωγή αναπηδά αλλά θα συνεχιστεί κατά το βελτιστό όταν πάύσουν οι κραδασμοί στη συσκευή.



200 SEC MAGIC ESP

Μέσος χρόνος αναπαραγωγής όταν είναι ενεργοποιημένη η **ESP** παράβλεψη προστασίας:

δευτερόλεπτα **τύπος μουσικού κομματιού**

| | |
|-----|-----------------|
| 200 | WMA-CD(64kbps) |
| 100 | MP3-CD(128kbps) |
| 45 | Audio CD |

✓ Χρήσιμες υποδείξεις:

- **ESP** είναι πάντα ενεργοποιημένο από προεπιλογή.

HOLD

- Για οθήσιμο της λειτουργίας **HOLD**, πιέστε το διακόπτη στη θέση **OFF**.
- Ολα τα κουμπιά είναι ξεκλειδωμένα.

✓ Χρήσιμες υποδείξεις:

- Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία **HOLD**, μετακινώντας το ρυθμιστικό της συσκευής στο **RESUME**, ενεργοποιείτε τη λειτουργία του **RESUME**.

Ακουστική ανάδραση (BEEP)

Η ακουστική ανάδραση είναι ένα ηχητικό σήμα που ακούγεται όταν πατιούνται πλήκτρα στη συσκευή. Επίσης, όταν η συσκευή βρίσκεται σε πάυση, ή τελειώνει η μπαταρία, ηχεί σε διαστήματα.

- 1 Κρατήστε πατημένο το **DBB** για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το βουμπτή:

→ **beep off** : Beep απενεργοποιείται.
→ **beep on** : Beep ενεργοποιείται.

✓ Χρήσιμες υποδείξεις:


- Ο ηλεκτρονικός ήχος σήματος (**beep**) είναι στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

RESUME

(στην κύρια συσκευή μόνο, audio disc)

RESUME - συνέχεια από εκεί που σταματήσατε

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την τελευταία θέση αναπαραγωγής. Κατά την επανεκκίνηση, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από εκεί που είχατε σταματήσει. (RESUME). Χρησιμοποιήστε το διακόπτη **OFF-RESUME-HOLD** για τις λειτουργίες αυτές.

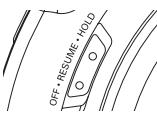

- 1 Σημάντε το διακόπτη στη θέση **RESUME** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία **RESUME**.

- 2 Πιέστε **II** κάθε φορά που επιθυμείτε να σταματήσετε την αναπαραγωγή.

- 3 Πιέστε **III** κάθε φορά που επιθυμείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή. (Πιέστε και κρατήστε το **III** στο τηλεχειριστήριο).

→ η αναπαραγωγή συνεχίζεται από το απόστασμα που είχατε σταματήσει.

- 4 Για να σήρεστε τη λειτουργία **RESUME** σπρώξτε το διακόπτη στη θέση **OFF**.

HOLD

HOLD - Κλειδώμα των πλήκτρων

Αυτό το μοντέλο παρέχει μια λειτουργία διπλού κλειδώματος που εμποδίζει τα κουμπιά να πατηθούν και να λειτουργήσουν κατά λάθος. Μπορείτε να διαλέξετε: να κλειδώσετε όλα τα κουμπιά είτε στη συσκευή είτε στο τηλεχειριστήριο είτε και στα δύο! Μετακινήστε απλώς το αντίστοιχο ρυθμιστικό (ή ρυθμιστικά) **HOLD** στη θέση ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης (on/off) του **HOLD**. Για παράδειγμα:



- Μετακινήστε το ρυθμιστικό **OFF-RESUME-HOLD** στο **HOLD** για να ενεργοποιήσετε το **HOLD** στη συσκευή. (στο τηλεχειριστήριο). Μετακινήστε το ρυθμιστικό **OFF-HOLD** στο **HOLD**).

- Όλα τα πλήκτρα κλειδώνουν. Το **HOLD** φαίνεται αν πάτηστε οποιοδήποτε πλήκτρο στη συσκευή. Θα εμφανισθεί το **HOLD** μόνο αν έχετε πέσει το **III**.

HOLD

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το **CD** μόνοι σας γιατί αυτό θα ακυρώσει την εγγύηση. Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγξτε όλα τα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω πριν πάρετε την συσκευή για επιδόρθωση. Αν δεν είσαστε σε θέση να λύσετε μόνο το πρόβλημα με βάση τις υποδείξεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή το σέρβις της Philips στην περιοχή σας.

Δεν υπάρχει ισχύς στο CD player, ή δεν ορίζει η αναπαραγωγή

- Βεβαωθείτε ότι δεν έχουν αδειάσει οι μπαταρίες σας, ήτοι έχουν τοποθετηθεί σωστά και ότι οι επαφές των μπαταριών είναι καθαρές.
- Μπορεί να έχει αποσυνδεθεί το τρόφοδοτικό. Συνδέστε το καλώδιο.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Insert CD**

- Βεβαωθείτε ότι είναι καθαρό το **CD** και ότι έχει τοποθετηθεί σωστά (με την ετικέτα προς τα επάνω).
- Αν έχει θαμπώσει ο φακός της συσκευής, περιμένετε λίγα λεπτά μέχρι να καθαρίσει.
- Βεβαωθείτε ότι το **CD** δεν είναι κωδικοποιημένο με τεχνολογίες πρόστασης πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς μερικές από αυτές δεν πληρούν το πρότυπο Compact Disc.

Εμφανίζεται η ένδειξη **Disc Error**

- Δεν έχει γίνει σωστή εγγραφή του δίσκου **CD-RW** (**CD-R**). Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **FINALIZE** στο **CD-recorder** σας.

Εμφανίζεται η ένδειξη **No audio**

- Το **CD** περιέχει αρχεία δεδομένων. πιέστε μία ή περισσότερες φορές **SEARCH** **<<** ή **>>** για να επιτύχετε ένα κομμάτι ήχου στο **CD**, υπερπροσάντας τα αρχεία δεδομένων.

Ανάβει η ένδειξη **HOLD** και/ή η συσκευή δεν ανταποκρίνεται στο πάτημα των πλήκτρων

- Αν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **HOLD**, απενεργοποιήστε την.
- Ηλεκτροστατική εκκένωση. Αποσυνδέστε το ρεύμα ή αφαιρέστε τις μπαταρίες για λίγα δευτερόλεπτα.

To CD πρέσει στο επόμενο κομμάτι

- Το **CD** παρουσιάζει βλάβη η οποία λερωμένο. Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το **CD**.
- Είναι ενεργή η λειτουργία **SHUFFLE** ή **PROG**. Απενεργοποιήστε την ενεργή λειτουργία.

Δεν υπάρχει ήχος ή κακή ποιότητα ήχου.

- Μπορεί να είναι ενεργή η κατάσταση παύσης. Πιέστε **III**.
- Οι συνδέσεις έχουν αποσυνδεθεί, δεν έχουν συνδεθεί σωστά ή είναι λερωμένες. Ελέγχετε και καθαρίστε τις συνδέσεις.
- Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η ενταση. Ρυθμίστε την ενταση.
- Ισχυρά μαγνητικά πεδία. Ελέγχετε τη θέση και τις συνδέσεις της συσκευής. Επισής, κρατήστε τη συσκευή μακριά από ενεργοποιημένα κινητά τηλέφωνα.

