

Wireless Music Station

WAS5

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario

Benutzerhandbuch

Gebruikershandleiding

Manuale per l'utente

Användarhandböckerna

Brugermanual



PHILIPS

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover:

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: *The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.*

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or ⏏) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: *Nettbryteren er sekundært innkoplet. Den innebygde nettdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.*

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio WAS5 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

DK


Bemærk: *Netafbryderen er sekundært indkoblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.*

S

Observera! *Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.*

CE 0682		R&TTE Directive 1999/5/EC	
BE	✓	DK	✓
IE	✓	IT	✓
PT	✓	FI	✓
DE	✓	CH	✓
CZ	✓		
GR	✓	LU	✓
ES	✓	NL	✓
SE	✓	UK	✓
PL	✓	HU	✓
		SK	✓

Wireless Music Station WAS5

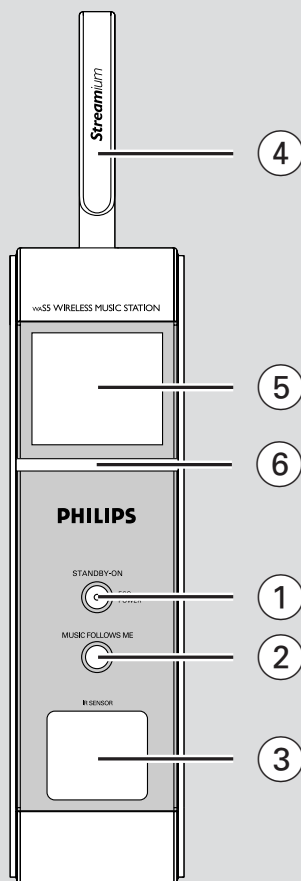



PHILIPS

Philips Consumer Electronics

HK- 0535-WAS5
(report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics
(manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands
(manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips
(name)

WAS5 /22/05
(type or model)

Wireless Music Station
(product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001	EN 300 328 : 2003
EN55020 : 2002	EN 301 489-1 : 2002
EN 55022: 1998	EN 301 489-17: 2002
EN 55024: 1998	EN 50371 : 2002
EN 60950 : 2000	IEC Guide 112 : 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R & TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven,
September 2, 2005
(place, date)

Cor Luijks
Technology Manager
(signature, name and function)

LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact:
Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.


Please contact:
Mr. Bin Li
BLC Audio PDCC Development
5/F., Philips Electronics Building
5 Science Park East Avenue
Hong Kong Science Park
Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

English	6
Français	23
Español	41
Deutsch	59
Nederlands	77
Italiano	95
Svenska	113
Dansk	130



Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



Indholdsfortegnelse

Generelle Oplysninger

Om Wireless Music Station WAS5	131
Medfølgende tilbehør	131
Philips hjælp på Internettet	132
Miljømæssig information	133
Vedligeholdelse	133
Sikkerhedsinformation	133

Betjening

Betjening af Station	134
Stationens fjernbetjening	135

Installering

Montering af stander på Basen	137
Oprettelse af Wi-Fi forbindelse mellem Center og Station	137-138
Bageste forbindelser	138
For at forbinde til et audio system	
Brug af vekselstrøm	138

Brug af fjernbetjening

Brug af displayet på Centers fjernbetjening	139
Brug af knapperne	139

Basale funktioner

Skift til stand-by/tænd	140
Skift til Eco power/ tænd	140
Automatisk stand-by	140
For at justere lyset på den blå indikator	140
Display justeringer	141
Valg af sprog	141

HD

.....	142
-------	-----

UPnP

.....	142-143
-------	---------

SLEEP

.....	143
-------	-----

Nulstil

.....	144
-------	-----

Specifikationer

.....	145
-------	-----

Fejlsøgning

.....	146
-------	-----

Om Wireless Music Station WAS5

Op til 5 Stationer kan forbindes til et WAC5 Center:

De kan med lethed forbinde din WAS5 til din eksisterende lyd anlæg såsom audio/video modtageren, hjemmebiograf, mini/mikro system, eller multimedie højtalere (med indbygget forstærkere) og lydforstærker.

På WAC5s harddisk kan der centralt lagres audio CDer. Den lagrede musik kan streames trådløst, via Wi-Fi**, fra Center til forbundne Stationer.

Nu får du friheden til at nyde og dele din yndlingsmusik i hele huset.

** Wi-Fi, eller IEEE802.11 b/g, er den internationale førende standard i industrien for trådløse bredbåndsnetværk. Der kan overføres digitale data med større rækkevidde og båndbredde.

Medfølgende tilbehør

- Stationens fjernbetjening med 1 x CR2025 batteri
- Basen
- Basens transformer
- 1 x Audio kabler

Dette apparat opfylder Det europæiske Fællesskabs krav vedrørende radiostøj.

Hermed erklærer Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment, at dette produkt WACS5 opfylder de vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.

ADVARSEL

Brug af betjeningsenheder eller justeringer eller gennemførelse af procedurer andre end dem, der er beskrevet i denne vejledning kan resultere i at man udsættes for farlige stråler eller andre former for risici.

Philips hjælp på Internettet

Philips produkter er designet og fremstillet efter de højeste kvalitetsstandarder. Hvis din Philips **WAS5** produkt ikke virker, som det skal, anbefaler vi, at du checker din Brugsvejledning for at bekræfte, at produktet er forbundet og konfigureret efter forskrifterne.

Websiden for **WAS5** hjælp: www.philips.com/support tilbyder oplysninger om, hvordan du bedst bruger dit produkt og om nye tilføjelser til vores spændende sortiment, som vil gøre nydelsen af din hjemmeunderholdningsoplevelse endnu større.

Se: **www.philips.com/support** og indtast produktnavnet (**WAS5**) for at se:

- **FAQ** (Oftest stillede spørgsmål)
- Seneste brugsvejledning og PC software brugsvejledninger
- Firmware opgraderingsfiler til **WAS5**
- Seneste PC software downloads
- Interaktiv problemløsning

Da det er muligt at opgradere dit produkt, anbefaler vi, at du tilmelder dit produkt på **www.philips.com/register**, så vi kan informere dig, så snart nye gratis opgraderinger findes.

Nyd din **WAS5**!

Modelnummeret står bagpå produktet.

Miljømæssig information

Der er ikke anvendt nogle overflødige materialer i emballagen. Vi har endvidere gjort vort bedste, for at De let kan dele emballagen op i tre hovedbestanddele: Almindeligt pap (kassen), fleksibel polystyrene (afstandsstykker) og polyethylene (plastposer og beskyttelsesfolie).

Anlægget består af materialer, der kan genbruges, hvis det adskilles et sted, hvor man har specialiseret sig i adskillelse af kasserede genstande. Følg venligst Deres lokale regler for bortkastning af indpakningsmaterialer; brugte batterier og kasserede apparater.

Bortskaffelse af dit gamle produkt

Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt.

Når du ser symbolet med en skraldespand, der er krydset over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC.



Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter.

Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Vedligeholdelse

Rengøring af kabinettet

- Brug en blød klud, eventuelt dypet i et mildt rengøringsmiddel. Brug aldrig sprit, benzin, ammoniak eller andre skrappe midler.

Sikkerhedsinformation

- Stil apparatet på en hård, flad overflade, så det står vandret.
- Undgå at udsætte apparatet, batterier eller CD-plader for fugtighed, regn, sand eller for stor varme (f.eks. fra varmeapparater eller direkte sollys).
- Anbring anlægget således, at der tilsikres god ventilation og dermed unødigt opvarmning i anlægget. Der skal være mindst 10 cm frit rum bagved og oven over anlægget og mindst 5 cm på hver side.
- Ventilationen må ikke forhindres ved at dække for ventilations-åbningerne med genstande som f.eks. aviser, duge, gardiner osv.
- Apparatet må ikke udsættes for vanddråber eller -sprøjt.
- Genstande som indeholder vand, som f.eks. vaser, må ikke anbringes på apparatet.
- Åben ild som f.eks. levende lys må ikke anbringes på apparatet.
- Apparatets mekaniske dele har selvsørende lejer og må ikke smøres med olie el. lign.

Betjening af Station (frontpanel)

① **STANDBY-ON/ ECO POWER**

- tryk kort for at tænde for Stationen eller gå til stand-by;
- tryk og hold nede for at skifte Stationen til Eco Power eller tænde
- **Rød indikator:** lyser rødt når apparatet står på standby eller ECO POWER (strømspare funktion)

② **MUSIC FOLLOWS ME**

- **HD:** flytter afspilningen af musik fra Center til Station eller fra Station til Center

③ **IR**

- sensor til den infrarøde fjernbetjening
- **Nyttige tips:** Peg altid fjernbetjeningen direkte mod sensoren.

④ **Wi-Fi antenne**


⑤ **Display**

- viser Centers status

⑥ **Blå indikator**

- lyser når apparatet er tændt.

Stationens fjernbetjening

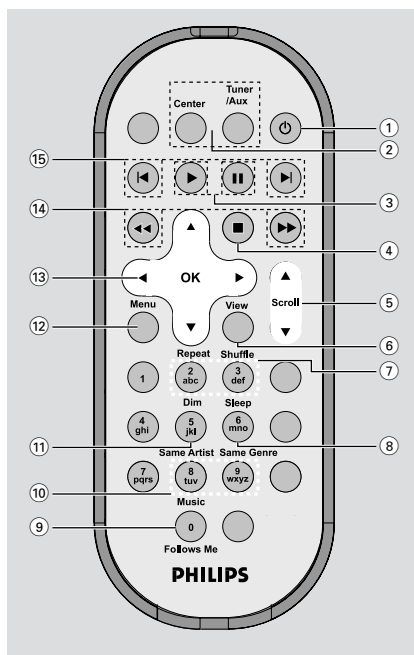

1

- tryk kort for at gå til stand-by
- tryk og hold nede for at skifte til Eco Power eller tænde

2 **Center** (Kun anvendt på center)

- vælger **HD** kilde
- **Ved stand-by**: tænder for anlægget og vælger **HD** kilde

Tuner/Aux (Kun anvendt på center)

- vælger audio-input fra endnu et tilsluttet apparat
- **Ved stand-by**: tænder for anlægget og vælger audio-input fra endnu et tilsluttet apparat

3

- starter afspilning

- stopper afspilningen midlertidigt

4

- stopper afspilning

5 / **Scroll**

- ruller op eller ned ad skærmen

6 **View**

- Skifter mellem afspilningsskærm og forrige liste af muligheder

7 **Repeat**

- vælger uafbrudt afspilning

Shuffle

- vælger afspilning i vilkårlig rækkefølge

8 **Sleep**

- justerer/viser/slukker for timeren

9 **Music Follows Me**

- flytter afspilningen af musik fra Center til Station eller fra Station til Center

10 **Same Artist**

- afspiller alle numre med nuværende Artist (kunstner)

Same Genre

- afspiller alle numre af nuværende Genre

11 **Dim**

- ændrer lysstyrken i displayet
- tryk og hold for at skru op eller ned for den blå indikator

12 **Menu**

- gå ind i eller ud af indstillings-menuen

13 / / /

- navigationsknapper (venstre, højre, op, ned) for at rulle gennem listen af muligheder
- går tilbage til forrige liste af muligheder
- /
- springer/søger efter numre/passager tilbage/frem (ved afspilning); ruller hurtigt gennem listen af muligheder

/ **OK**


- bekræfter valg

14 /

- søger fremad/tilbage efter passage i nummer (ved afspilning)

15 ,

- springer fremad/tilbage i numrene (ved afspilning)

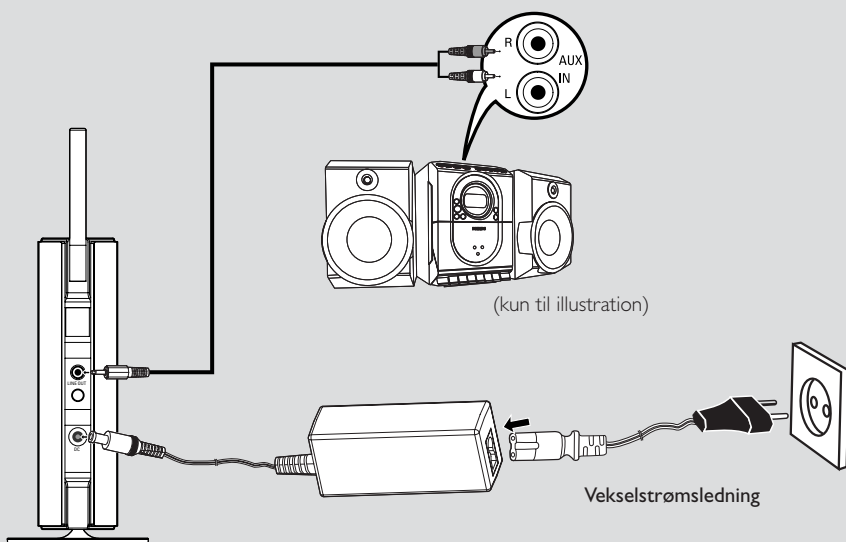

VIGTIGT!

– Installer din Center og Base i nærheden af en stikkontakt hvor stikket let kan nås.


Benyt følgende trin for at optimere Wi-Fi forbindelsen mellem Center og Base:

- Hold Center og Station væk fra forstyrrende kilde (DECT telefoner, bluetooth apparater, trådløse telefoner, andre Wi-Fi produkter osv.)
- Undgå placering af Center eller Station tæt på plasma-TV. Det kan forstyrre displayet på dit Centers 2-vejs fjernbetjening.
- Hold Stationer væk fra hinanden eller i forskellig vinkel (f.eks. i forskellige rum med væg imellem). Indenfor en vis afstand og vinkel (f.eks. i samme rum), vil din Centers fjernbetjening være stærk nok til at betjene Stationer på samme tid, hvilket kan forårsage forkert visning på 2-vejs fjernbetjeningen.

Montering af stander på Basen

WAS5 Basen er udstyret med en stander: For at montere standeren på din Base,

- 1 Sæt den medfølgende stander ved jackstikket på Basens bund.
- 2 Med et fast tryk sæt standeren ind i jackstikket.

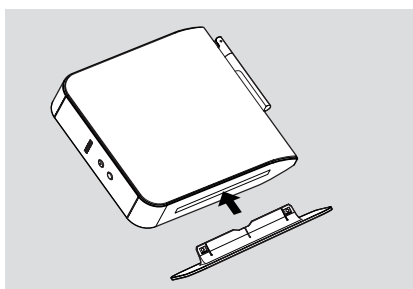

Nyttige tips:

– Når først den sidder fast, kan standeren ikke løsøres igen.

Oprettelse af Wi-Fi forbindelse mellem Center og Station

Op til 5 WAS5 stationer kan forbindes til et WAS5 Center:

På Center

- 1 Forbindes Center til strømforsyningen
- 2 Tænd for WAS5 Center og vælg **HD** kilde
- 3 For at vælge **Add New Station** (tilføj ny station) på Center
 - a. Tryk og hold **STOP • MENU** for at gå ind i **MENU** skærmen (Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen)
 - b. Brug knapperne **▲** eller **▼** og **▶** for at gå ind i **Station Mgmt** menuen
 - c. I **Station Mgmt** menuen bruges **▲** eller **▼** og **▶** for at vælge
 - Du vil gå ind i **Installation Mode** (installeringsfunktion) Søgning efter den station starter.
 - Afspilningen stopper på den tidligere tilknyttede Station, hvis du afspiller fra HD kilden

På Station(er)

- 4 Forbind den station til strømforsyningen
- 5 Vælg det ønskede sprog: **English, Français, Español, Nederlands, Italiano** og **Deutsch** (engelsk, fransk, spansk, hollandsk, italiensk og tysk)
 - "**Searching for Center**" vil så fremkomme.
 - Anlægget går ind i **Installation Mode** (installering).
 - Søgningen efter Center starter.

På Center

- 5 Tryk på **STOP/■** på Center; når alle stationer er fundet

VIGTIGT!

- Undgå tykke vægge. Der bør ikke være 2 eller flere vægge mellem Center og Station.
- Undgå at placere anlægget tæt på større metalting.
- For bedre modtagelse af Wi-Fi, drej på Wi-Fi antenne eller juster placeringen af din Center og Base.



– Indikerer maximum modtagelse



– Indikerer minimum modtagelse

Hvis der er interferens i området, kan apparatet standse midlertidigt under afspilningen eller reagere langsomt på din betjening. Hvis det er tilfældet,

- Brug WEP* nøglen til at forbinde Center og Station til et eksisterende trådløst netværk. Se i brugervejledningen til routeren og brugsvejledningen

Forbind til din PC: Mulighed 2.

- Skift kanal på dit Center og din Station når du forbinder dem til et eksisterende trådløst PC netværk. Læs hvordan du skifter kanaler i manualen

Forbind til din PC: Mulighed 2.

- Hvis det er muligt, ændres kanalerne på de andre Wi-Fi apparater i dit hjem.
- Drej ovenstående apparat i en anden retning for at gøre forstyrrelsen så lille som mulig.

* står for Wired Equivalent Privacy (hemmeligholdelse svarende til forbundet). Det er en sikkerhedsprotokol for trådløse LAN.

Bageste forbindelser


Advarsel:

Forbind aldrig og lav aldrig forbindelserne om uden at slukke på hovedafbryderen.

For at forbinde til et audio system

De kan med lethed forbinde din WACS5 til din eksisterende lyd anlæg såsom audio/video modtageren, hjemmebiograf, mini/mikro system, eller multimedie højtalere (med indbygget forstærkere) og lydforstærker.

- 1 Monter et stik enden af audio kablerne (medfølger) i **LINE OUT**
- 2 Monter to-stik ende af audiokablerne til **AUX IN** (eller **AUDIO IN**) terminalerne på det ekstra apparat, rødt stik i rødt indtag **AUX IN** og hvidt stik i hvidt indtag **AUX IN L**

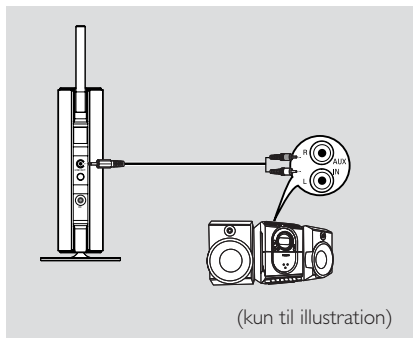

(kun til illustration)

- 3 Vælg **AUX** i den forbundne audio system.

Brug af vekselstrøm

- 1 Sørg for at alle forbindelser er oprettet, før der tændes for strømmen
- 2 Sæt strømtikket til stikkontakten i væggen


Dette tænder for strømforsyningen. **Når Station står på stand-by, vil de stadig forbruge strøm. For at fjerne strømmen fuldstændig fra systemet, fjernes stikket fra stikkontakten i væggen.**

Typepladen sidder bagpå anlægget.

Brug af fjernbetjening


VIGTIGT!

- Fjern den beskyttende plastiktap, før du bruger Stations fjernbetjening.
- Peg altid fjernbetjeningen mod IR området.



For at udskifte batteriet

- 1 Tryk på og hold ◀ nede som vist
- 2 Samtidig tages batteribakken ved ▼
- 3 Fjern det gamle batteri og isæt et nyt CR2025 batteri
- 4 Sæt batteribakken tilbage

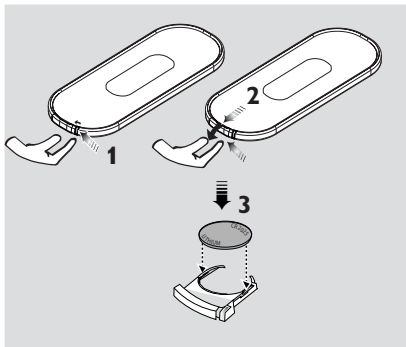


ADVARSEL!

- Fjern batteriet, hvis det er brugt op eller ikke skal bruges i lang tid.
- Batterier indeholder kemiske stoffer, så opbrugte batterier skal afleveres på et officielt sted for indsamling af brugte batterier. used of properly.

Brug af knapperne

Når der skal vælges mellem mulighederne på anlæggets skærm, skal du ofte bruge knapperne ◀ / ▶ / ▲ / ▼.

- 1 Tryk på ▲ / ▼ for at fremhæve en mulighed
- 2 Gå ind i undermenuen ved at trykke på ▶
- 3 Tryk på ◀ for at gå tilbage til den forrige liste af muligheder
- 4 Tryk på OK eller ▶ for at bekræfte

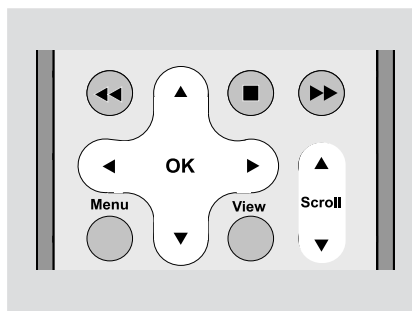

Basale funktioner

Skift til stand-by/tænd

- 1 Når anlægget er tændt, trykkes på **STANDBY-ON/ ECO POWER** for at skifte til stand-by (eller $\odot$ på fjernbetjeningen).
 - Der vil stå **GoodBye** i displayet. Derefter
 - Den Rød indikator lyser
 - **Center:** Skærmen bliver mørk og displayet viser Station Status skærm og antallet af fundne stationer
 - **Station:** Skærmen bliver mørk. Displayet viser skærbilledet Center Status og det fundne antal centre.
- 2 For at tænde trykkes på **STANDBY-ON/ ECO POWER** på anlægget (eller $\odot$ på fjernbetjeningen).
 - Der vil stå Welcome i displayet. Anlægget skifter til den sidst valgte kilde
 - Den Grøn indikator lyser


Skift til Eco power/ tænd

I den strømbesparende Eco power funktion, vil anlæggets display og Wi-Fi forbindelse være slukket.

- 1 Når anlægget er tændt, trykkes og holdes **STANDBY-ON/ ECO POWER** nede for at skifte til Eco power (eller $\odot$ på fjernbetjeningen)
 - Displayet slukkes
 - Den Rød indikator lyser
- 2 For at tænde trykkes på og holdes **STANDBY-ON/ ECO POWER** (eller $\odot$ på fjernbetjeningen)
 - Der vil stå Welcome i displayet. Anlægget skifter til sidst valgte kilde

Nyttige tips:

– I standby/Eco power funktionen vil indstillingerne på netværk, display og sprog vil blive gemt i anlæggets hukommelse

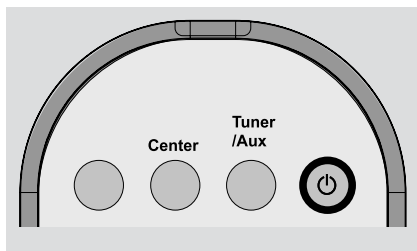


Automatisk stand-by

- Når anlægget når enden af afspilningen/ optagelsen og er stoppet i mere end 5 minutter, vil anlægget automatisk skifte til stand-by for at spare strøm

For at justere lyset på den blå indikator

Den blå indikator lyser når apparatet er tændt.


- På fjernbetjeningen tryk på **DIM**, og hold den nede for at skruer op eller ned for lysstyrken

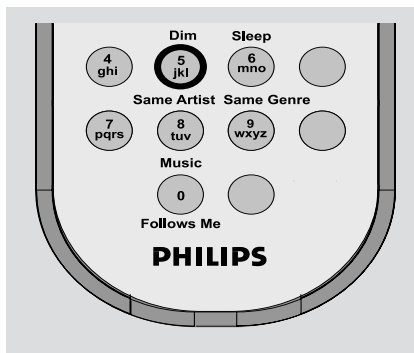

Display justeringer

Du kan justere baggrundslyset og kontrastindstillingerne i displayet.


- 1 Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen
- 2 Brug knapperne **▲** eller **▼** og **►** for at vælge **Settings**
- 3 Tryk på **▲** eller **▼** og **►** for at vælge **Display**
- 4 Tryk på **◀ / ▶ / ▲ / ▼** for at vælge mellem

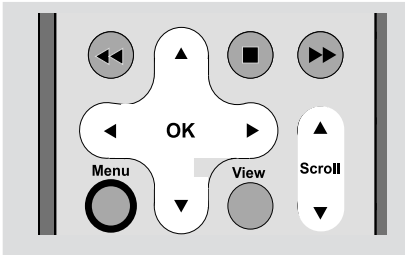

Baggrundslys:

Tryk på **▲** eller **▼** og **►** for at vælge on eller off;

- Du kan også tænde eller slukke for baggrundslyset ved at trykke på **DIM** på fjernbetjeningen

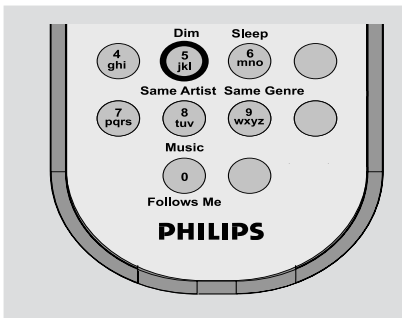

Kontrast:

Tryk på **◀** eller **►** for at mindske eller øge kontrasten



Valg af sprog

- 1 Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen
- 2 Brug knapperne **▲** eller **▼** og **►** for at vælge **Settings**
- 3 Brug knapperne **▲** eller **▼** og **►** for at vælge **Language** (sprog)
- 4 Tryk på **▲** eller **▼** og **►** for at vælge **English** (engelsk), **French** (fransk), **Spanish** (spansk), **Dutch** (hollandsk), **Italian** (italiensk) og **German** (tysk).

På WAC5 har Center en 80GB hard disk, hvor musikken er lagret centralt. Via Wi-Fi kan den lagrede musik blive streamet og afspillet på Stationen. I brugervejledningen til WACS5 kan du få flere oplysninger om brug af WASS Station sammen med Wireless Music Center:

UPnP

Når du har forbundet din WASS til et eksisterende WiFi netværk, kan du opsætte en UPnP server i WiFi netværket. Fra dine WASS stationer afspilles musiksamlingen enten på Center eller UPnP serveren.

* Universel Isæt og Afspil (UPnPTM) bygger på standard netværksteknologi og giver standardiserede protokoller for et bredt udsnit af apparater til hjem og mindre virksomheder. Det gør det muligt at styre alle apparater, der understøttes af netværksteknologien.

Krav til UPnP server:

- UPnP apparatet har været tilsluttet det samme netværk som WASS.
- UPnP server software er installeret (f.eks. **Philips Media Manager**; Musicmatch®) og UPnP server-funktionen er aktiveret
 - Med Philips Media Manager er UPnP-serverfunktionen som standard aktiveret

At forbinde en UPnP server

Såfremt WASS Basen nu er forbundet til Center,

- 1 Check at Center er tændt eller står på stand-by
- 2 Sørg for at din PC med aktiveret UPnP er tændt
 - Deaktiver firewallen
- 3 Tænd for Basen
- 4 For at vælge **Select Server** på Basen
 - a. På fjernbetjeningen, Tryk **MENU**
 - b. Tryk på ▲ eller ▼ og ► for at vælge
 - På Basens display kan man se alle de forbundene servere
 - Der står **Server not found** såfremt der ikke er nogen UPnP server i netværket
- 5 Benyt navigationskontrollerne ▲ eller ▼ og ► for at vælge den ønskede server
 - På Basens display vises PC'ens musik som på PC'en

Såfremt WASS Basen nogensinde har været forbundet med Center men nu er frakoblet Center

- 1 Forbind den nye station til strømforsyningen
 - "**Connecting to Center**" vil så fremkomme.

- 2 For at forbinde til en UPnP server, tryk **MENU** på fjernbetjeningen
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ og ► for at vælge **Select Server**
 - På Basens display kan man se alle de forbundne servere
 - Der står **Server not found** såfremt der ikke er nogen UPnP server i netværket
- 4 Benyt navigationskontrollerne ▲ eller ▼ og ► for at vælge den ønskede server
 - På Basens display vises PC'ens musik som på PC'en

For at afspille musik på en UPnP server


- 1 Check at Station er tændt
- 2 Sørg for at WAS5 Basen er forbundet med en UPnP server
 - På Basens display vises PC'ens musik som på PC'en
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ og ► for at vælge
- 4 Tryk på **OK** for at starte afspilningen

Nyttige tips:

– På WAS5's UPnP mode, er **MUSIC FOLLOWS ME** og **MUSIC BROADCAST** sat ud af funktion.

SLEEP (søvn)

Du kan indstille en bestemt tidsperiode, hvorefter Station går på stand-by.

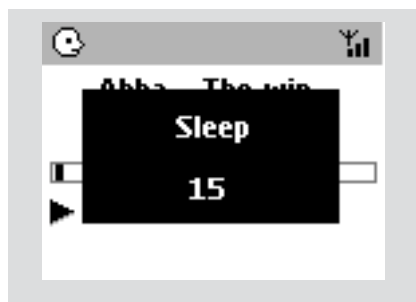


- 1 På fjernbetjeningen trykkes på **Sleep** gentagne gange for at vælge den ønskede tidsperiode (i minutter):
 - Displayet viser i følgende rækkefølge: **Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, Off** (slukket)
 - Display viser den valgte tidsperiode kort og går tilbage til den forrige status. Vil ikonet **Z²** vises i displayet
- 2 For at se nedtællingen til stand-by trykkes på **Sleep** igen

Sleep timeren deaktivere ved at trykke på **SLEEP**, indtil **Sleep Off** vises i displayet

eller

Tryk på **STANDBY-ON/ ECO POWER** for at sætte anlægget på stand-by (eller ⏻ på fjernbetjeningen)

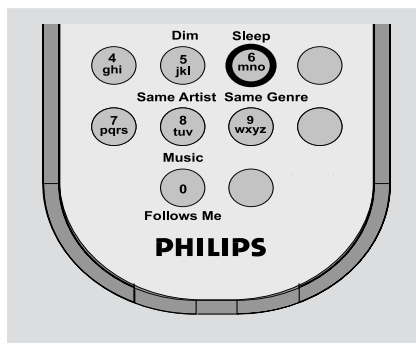

Reset (nulstil)

Hvis du vil, kan du nulstille dit Center eller din Station til deres normal indstillinger (inklusive netværksindstillinger).

Hvornår bør du nulstille centret eller stationen:

- Nulstilling af centret eller stationen fremmer gendannelsen af forbindelsen mellem centret og stationen
- Hvis du vil ændre dit centers tilslutning til din PC, skal du nulstille centret (se **Mulighed 1**, **Mulighed 2** eller **Mulighed 3 i Forbind til din PC**)

- 1 Check at anlægget er tændt (Se **Basale funktioner, Tænd/stand-by og vælg funktioner, Skift til Eco power/ tænd**)
- 2 Tryk og hold **STOP • MENU** for at gå ind i **MENU** skærmen (Tryk på **MENU** på fjernbetjeningen)
- 3 Brug knapperne ▲ eller ▼ og ► for at gå ind i **Settings** (indstillinger)
- 4 Brug knapperne ▲ eller ▼ og ► for at gå ind i **Restore settings** (genindstil som fra fabrikken)
- 5 Tryk på ▲ eller ▼ og ► for at vælge **Yes** (ja)
→ Anlægget genstartes. Skærmen til valg af sprog vises.
- 6 Vælg det ønskede sprog: **English, Français, Español, Nederlands, Italiano** og **Deutsch** (engelsk, fransk, spansk, hollandsk, italiensk og tysk)
→ Anlægget går ind i Installation Mode (installering).
→ Søgningen efter Center eller Stationer starter. Wi-Fi forbindelsen re-etableres.

Hvis Center nulstilles og Stationerne ikke nulstilles:

- På Baseme, indføre **Installation Mode** (installering) ved at:
 - a. Fjern basens strømstik og forbind den så til strømmen igen.
→ **"Connecting to Center"** vil så fremkomme.
 - b. På fjernbetjeningen, Tryk **MENU** for at komme ind til skærmen med **Installation Mode** valg og **Select Server**
 - c. Brug knapperne ▲ eller ▼ og ► for at vælge **Installation Mode** (installering)

Hvis Station nulstilles og Center ikke nulstilles:

- På Center vælges **HD** og der går ind i **Installation Mode** (installering) ved at:
 - a. Trykke på **MENU**.
 - b. Brug knapperne ▲ eller ▼ og ► for at gå ind i **Station Mgmt** menuen
 - c. I **Station Mgmt** menuen bruges knapperne ▲ eller ▼ og ► for at vælge **Add New Station (Tilføj ny station)**
→ Søgning efter Stationer starter.

Hvis både Center og Station nulstilles:

- Gør som første gang du oprettede Wi-Fi forbindelsen (se brugervejledningen til WACS5: **Installering, Opsætning af Wi-Fi forbindelse mellem Center og Station**)
- 7 Hvis det er nødvendigt trykkes på **STOP ■** for at gå ud af **Installation Mode** (installering), når alle Stationer er fundet.

Nyttige tips:

– Du er nødt til at slette dine indstillinger på din WACS5 Center når du ændrer dine netværk indstillinger. (Se **Forbind til din PC, Speciel Installering**).

Generelt

Vekselstrøm

WASS 120±10%-230V ±10%

Strømforbrug

Aktiv

WASS <5W

Standby

WASS < 3W

Strømsparende standby

WASS < 1W

Mål (b x h x d)

WASS 80 x 173 x 186mm

Vægt

WASS 0.5 kg

LINE OUT

Outputniveau 900mV(±1.5dB)

Outputimpedans 3.5k Ω

Forvrængning ≤ 0.5%

Kanalforskel ≤ 3dB

Kanaladskillelse ≥ 60dB

S/N forhold ≥ 76 dBA (IEC)

Trådløs

Trådløs standard 802.11g /b

Sikkerhedsprotokol WEP (64 eller 128bit), WPA-PSK

Frekvensområde 2412-2462 MHz (CH1-CH11)

Med forbehold for ændringer.

ADVARSEL!

Forsøg ikke under nogen omstændigheder på selv at reparere anlægget, da garantien dermed bortfalder. Adskil ikke anlægget, da der ellers er fare for at få elektrisk stød.

Hvis der opstår en fejl i anlægget, beder vi Dem kontrollere nedenstående punkter, før De sender anlægget til reparation.

Problem	Løsning
Wi-Fi forbindelse:	
Når der sættes op første gang, vil Stations display vise "Searching for Center" (søger efter Center).	✓ Check at du har placeret Center og Stationen ved siden af hinanden på en flad og fast overflade ✓ Check at du har forbundet Center til strømforsyningen ✓ Når du tilføjer en ny station, skal du checke, at dit Center står på Installationsfunktion (Se HD, Station management) ✓ Hvis du har problemer med at forbinde centret og stationen, skal du slukke for den trådløse router
Der er forstyrrelser på min trådløse (Wi-Fi) forbindelse mellem center og station.	Hvis du afspiller, stoppes afspilning og følgende fremgangsmåde følges: ✓ Hold Center eller Station mindst 3 meter væk fra sådanne apparater. ✓ Brug WEP nøglen, når du forbinder dit Center eller din Station til en eksisterende trådløst PC netværk. Læs hvordan du skifter kanaler i manualen Forbind til din PC: Mulighed 2. ✓ Skift kanal på dit Center og din Station når du forbinder dem til et eksisterende trådløst PC netværk. Læs hvordan du skifter kanaler i manualen Forbind til din PC: Mulighed 2. ✓ Hvis muligt skiftes kanalen på det anden Wi-Fi apparat. ✓ Vend apparatet en anden vej for at mindske forstyrrelsen.
Fjernbetjening:	
Fjernbetjeningen virker ikke.	✓ Fjern den beskyttende plastiktap, før du bruger Stations fjernbetjening. ✓ Reducér afstanden mellem fjernbetjeningen og anlægget. ✓ Udskift batteriet. ✓ Peg fjernbetjeningen direkte mod IR sensoren.