

CD640



www.philips.com/support

RO Telefon digital fără fir

 Avertisment

Utilizați numai acumulatori.
Încărcați fiecare receptor timp
de 24 ore înainte de utilizare.

PHILIPS

Cuprins

I	Important	3	4.5.2	Preluarea unui apel secundar	12
I.1	Specificații privind alimentarea	3	4.6	Utilizarea funcției intercom	12
I.2	Conformitatea	3	4.6.1	Efectuarea unui apel intern	12
I.3	Reciclarea și aruncarea	3	4.6.2	Redirecționarea unui apel extern către un alt receptor	13
I.4	Conformitatea cu standardul GAP	4	4.6.3	Efectuarea unui apel în conferință cu 3 participanți	13
I.5	Câmpuri electrice, magnetice și electromagnetice („EMF”)	4	4.6.4	Identificarea Liniei Apelantului (CLI)	13
2	Telefonul dvs.	5	4.6.5	Apel în așteptare	13
2.1	Ce se află în cutie	5	4.7	Localizarea unui receptor	13
2.2	Prezentarea telefonului	6	5	Opțiuni suplimentare	14
2.2.1	Receptorul	6	5.1	Apel în curs	14
2.2.2	Pictograme afișate pe ecranul receptorului	8	5.1.1	Dezactivarea /reactivarea microfonului	14
2.2.3	Unitatea de bază	8	5.1.2	Reglarea volumului în cască	14
3	Pregătirea pentru utilizare	9	5.1.3	Activarea difuzorului	14
3.1	Conectarea unității de bază	9	5.2	SMS	14
3.2	Instalarea acumulatorilor	9	5.2.1	Compunerea și trimiterea unui SMS nou	14
3.3	Așezarea receptorului în suportul de încărcare	9	5.2.2	Caseta intrări	15
3.4	Configurarea telefonului	10	5.2.3	Casetă ciorne	16
3.5	Închiderea și pornirea receptorului	10	5.2.4	Setări SMS	17
4	Utilizarea telefonului	11	5.3	Agenda	17
4.1	Efectuarea unui apel	11	5.3.1	Memorarea unui număr în agendă	18
4.1.1	Preformarea	11	5.3.2	Accesarea agendei	18
4.1.2	Apelarea directă	11	5.3.3	Editarea unei înregistrări din agendă	18
4.1.3	Apelarea din raportul apeluri	11	5.3.4	Ștergerea unei înregistrări din agendă	18
4.1.4	Apelarea din agendă	11	5.3.5	Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă	18
4.1.5	Apelarea din lista de reapelare	11	5.3.6	Memorarea de memorii cu acces direct	18
4.1.6	Durată apeluri	11	5.3.7	Transferarea agendei	19
4.2	Preluarea unui apel	11	5.4	Raportul apeluri	19
4.3	Preluarea unui apel în modul mâini libere	12	5.4.1	Accesarea raportului apeluri	19
4.4	Terminarea unui apel	12	5.4.2	Memorarea unei înregistrări din raportul apeluri în agendă	19
4.5	Reapelarea	12			
4.5.1	Efectuarea unui apel secundar	12			

5.4.3	Ștergerea unei înregistrări din raportul apeluri	20	5.8.10	Setarea prefixului	27
5.4.4	Ștergerea întregului raport apeluri	20	5.8.11	Setarea țării	27
5.5	Lista de reapelare	20	5.8.12	Activarea / dezactivarea modului conferință	27
5.5.1	Accesarea listei de reapelare	20	5.8.13	Dezactivarea indicatorului de mesaj în așteptare	27
5.5.2	Memorarea unei înregistrări din lista de reapelare în agendă	20	5.9	Servicii de rețea	27
5.5.3	Ștergerea unui număr din lista de reapelare	20	5.9.1	Transferul apelurilor	28
5.5.4	Ștergerea întregii liste de reapelare	20	5.9.2	Mesaj vocal	28
5.6	Ceas și alarmă	20	5.9.3	Servicii de informații de la operatorul de rețea	28
5.6.1	Setarea orei	20	5.9.4	Apelul înapoi	29
5.6.2	Setarea unei alarme	20	5.9.5	Anularea apelului înapoi	29
5.6.3	Setarea sunetului de alarmă	21	5.9.6	ID ascuns	29
5.6.4	Setarea formatului datei și orei	21	5.10	Jocuri	30
5.7	Setări personale	21	5.11	Introducerea de text și numere	30
5.7.1	Ton receptor	21	5.11.1	Introducerea textului și a cifrelor	30
5.7.2	Configurarea unei imagini de fundal ce va fi afișată în modul de așteptare	22	5.11.2	Comutarea între minuscule și majuscule	30
5.7.3	Reglarea nivelului contrastului	22	6	Setări implicite	31
5.7.4	Setarea schemei de culori	23	7	Structura meniului	32
5.7.5	Redenumirea receptorului	23	8	Date tehnice	35
5.7.6	Setarea răspunsului automat	23	9	Întrebări frecvente	36
5.7.7	Setarea închiderii automate	23	10	Index	38
5.7.8	Setarea limbii meniului	23			
5.7.9	Activarea / dezactivarea monitorizării camerei	23			
5.7.10	Activarea / dezactivarea luminii de fundal a tastelor	24			
5.8	Setări avansate	24			
5.8.1	Selectarea orei de reapelare	24			
5.8.2	Setarea modului de formare	24			
5.8.3	Blocarea apelurilor	24			
5.8.4	Apel copil	25			
5.8.5	Selectarea manuală a unei unități de bază	25			
5.8.6	Înregistrarea unui receptor suplimentar	25			
5.8.7	Anularea înregistrării unui receptor	26			
5.8.8	Schimbarea PIN-ului principal	26			
5.8.9	Restabilirea setărilor implicite	26			

Important

Citiți cu atenție acest manual înainte de a folosi telefonul CD640. Conține informații și observații importante despre telefonul dvs.

1.1 Specificații privind alimentarea

- Acest produs trebuie să fie alimentat de la o priză CA de 220-240 volți. În cazul unei căderi de tensiune, semnalul se poate pierde.
- Rețeaua electrică este considerată a fi periculoasă. Singurul mod de întrerupere a alimentării încărcătorului este să scoateți sursa de alimentare din priză. Asigurați-vă că priza de curent este întotdeauna ușor accesibilă.

⚠ Avertisment

- Evitați atingerea contactelor de încărcare sau a bornelor acumulatorului de obiecte metalice.
- Evitați contactul încărcătorului cu lichidele.
- Nu utilizați alt acumulator decât cel livrat împreună cu produsul sau recomandat de către Philips: pericol de explozie.
- Utilizați întotdeauna cablurile furnizate odată cu produsul.
- Activarea modului mâini libere poate duce la creșterea bruscă a volumului în cască până la un nivel extrem de ridicat: aveți grijă ca receptorul să nu fie prea aproape de urechea dvs.
- Acest echipament nu a fost proiectat pentru a efectua apeluri de urgență în cazul căderilor de tensiune. Pentru apelurile de urgență, se va folosi un alt telefon.

1.2 Conformitatea

Noi, Philips, declarăm că produsul respectă cerințele esențiale aplicabile și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Declarația de conformitate se găsește la www.p4c.philips.com.

1.3 Reciclarea și aruncarea

Instrucțiuni de aruncare a produselor vechi:

Directiva WEEE (directiva privind echipamentele electrice și electronice uzate; 2002/96/CE) a fost elaborată pentru a asigura reciclarea produselor prin cele mai bune metode de tratare, recuperare și reciclare disponibile, protejând, în același timp, sănătatea oamenilor și mediul înconjurător. Produsul dvs. este conceput și fabricat din materiale și piese componente de cea mai bună calitate, care pot fi reciclate și reutilizate. Informați-vă asupra sistemelor locale de colectare a produselor electrice și electronice marcate cu acest simbol.



Alegeți una dintre următoarele opțiuni de aruncare:

- Aruncarea produsului complet (inclusiv a cablurilor, conectorilor și accesoriilor) în centrele WEEE de colectare desemnate.
- Dacă înlocuiți produsul, predați vânzătorului produsul vechi, împreună cu toate accesoriile sale. Acesta trebuie să îl accepte conform directivei WEEE.

Instrucțiuni de aruncare a acumulatorilor:



Nu aruncați acumulatorii împreună cu deșeurile menajere obișnuite.

Informații despre ambalaj:

Philips a marcat ambalajele cu simbolurile standard de promovare a reciclării și aruncării corespunzătoare a produselor vechi.



S-a contribuit financiar la sistemul național de recuperare și reciclare asociat.



Ambalajele etichetate sunt reciclabile.

1.4 Conformitatea cu standardul GAP

Prin standardul GAP se garantează conformitatea tuturor receptoarelor și unităților de bază DECT™ GAP cu cerințele minime de funcționare stabilite de către standard, indiferent de producătorul aparatelor. Receptorul și unitatea de bază CD640/645 corespund cerințelor GAP, ceea ce înseamnă că se garantează funcționalitatea următoarelor opțiuni: înregistrarea receptorului, preluarea legăturii, recepționarea apelurilor și formarea numerelor. S-ar putea ca unele opțiuni suplimentare să nu fie disponibile dacă folosiți un alt receptor decât CD640/645 cu unitatea de bază.

Pentru a înregistra și utiliza receptoarele CD640/645 cu o unitate de bază compatibilă GAP, dar fabricată de alt producător, urmați mai întâi procedura descrisă în instrucțiunile producătorului și apoi procedura descrisă în capitolul 5.8.6.

Pentru a înregistra la unitatea de bază CD640/645 un receptor fabricat de alt producător, puneți unitatea de bază în modul de înregistrare (capitolul 5.8.6), apoi urmați procedura descrisă în instrucțiunile producătorului.

1.5 Câmpuri electrice, magnetice și electromagnetice („EMF”)

- 1** Philips Royal Electronics produce și comercializează o gamă largă de produse, care, la fel ca alte aparate electronice, pot emite și recepționa semnale electromagnetice.
- 2** Unul dintre principalele principii de afaceri ale Philips este luarea tuturor măsurilor de sănătate și siguranță pentru produsele noastre, respectarea tuturor reglementărilor legale aplicabile și conformitatea cu standardele EMF în vigoare în momentul fabricării produselor.
- 3** Philips urmărește să dezvolte, să fabrice și să comercializeze produse care nu pun în pericol sănătatea utilizatorilor.
- 4** Philips confirmă că, dacă produsele sunt corect manipulate și utilizate conform instrucțiunilor, nu prezintă riscuri, conform dovezilor științifice disponibile.


- 5** Philips este implicat activ în dezvoltarea standardelor EMF și de siguranță internaționale, ceea ce îi permite să anticipeze direcțiile ulterioare de standardizare, pentru o integrare rapidă a acestora în producția sa.

2 Telefonul dvs.


2.1 Ce se află în cutie



Receptor

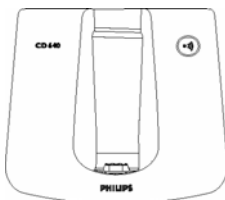

Unitate de bază

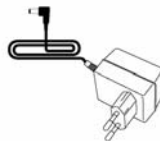


**Alimentator pentru
unitatea de bază**



Cablul telefonic



**2 acumulatori
AAA**

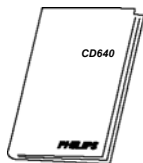

**Manualul
utilizatorului**



**Certificat de
garanție**



Ghid de pornire rapidă


⚠ Observație

Este posibil ca adaptorul pentru linia telefonică să nu fie atașat de cablul telefonic. Este posibil să găsiți adaptorul în cutie. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul în priza telefonică.

În pachetele cu mai multe receptoare, veți găsi unul sau mai multe receptoare suplimentare, încărcătoare cu blocuri de alimentare și acumulatori suplimentari.

2.2 Prezentarea telefonului

2.2.1 Receptorul

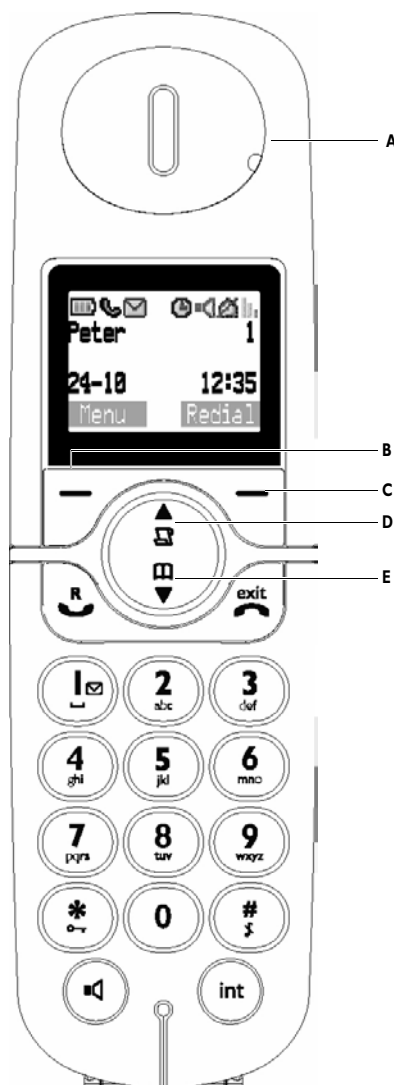

A Led de eveniment

STINS: Nu există evenimente noi
DE CULOARE ROȘIE, CLIPEȘTE: Evenimente necitite (de exemplu: un apel nepreluat, un SMS nou, dacă v-ați abonat la Serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI) și la serviciul SMS, oferite de către operatorul dvs. de rețea).

B Tasta programabilă stânga

În modul inactiv: pentru accesarea meniului principal.

În alte moduri: pentru selectarea funcției afișate pe ecranul receptorului imediat deasupra sa.

C Tasta programabilă dreapta

În modul inactiv: pentru accesarea listei de reapelare.

În alte moduri: pentru selectarea funcției afișate pe ecranul receptorului imediat deasupra sa.

D Tasta raport apeluri / sus

În modul inactiv: apăsați pentru a accesa raportul apeluri.

În modul meniu: apăsați pentru a derula în sus lista de meniu.

În modul de revizualizare a agendei / raportului apeluri /reapelărilor: apăsați pentru a vă deplasa în sus, la alte înregistrări.

În timpul primirii unui apel: apăsați pentru a mări volumul în cască.

În modul de editare: apăsați pentru a trece la caracterul sau cifra anterioară.

E Tasta agendă / jos


În modul inactiv: apăsați pentru a accesa agenda.

În modul meniu: apăsați pentru a derula în jos lista de meniu.

În modul de revizualizare a agendei /raportului apeluri /reapelărilor: apăsați pentru a vă deplasa în jos, la alte înregistrări.

În timpul primirii unui apel: apăsați pentru a reduce volumul în cască

În modul de editare: apăsați pentru a trece la caracterul sau cifra următoare.

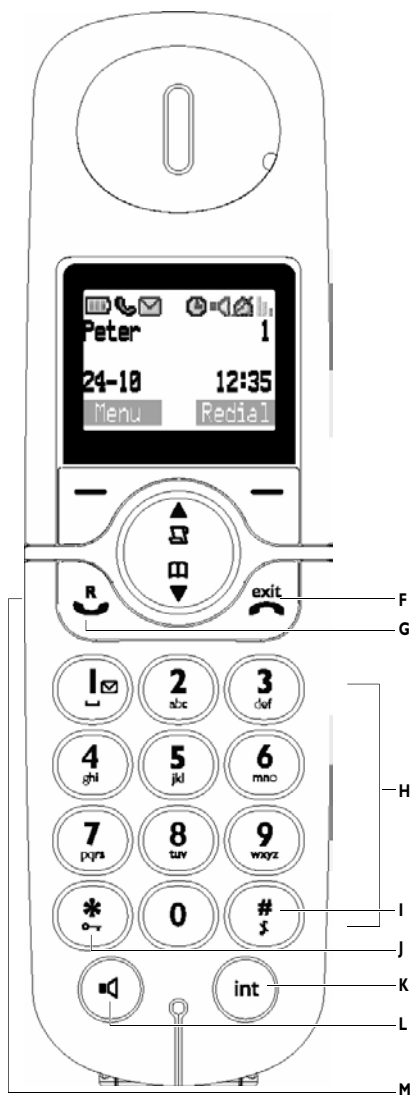

F Tasta încheiere convorbire / ieșire

În modul inactiv: țineți apăsată această tastă timp de 5 secunde pentru a închide receptorul. Dacă receptorul este închis, apăsați scurt această tastă pentru a-l porni.

În modul meniu: țineți apăsată această tastă pentru a reveni la modul inactiv. Apăsați scurt această tastă pentru a reveni la meniul anterior. În timpul primirii unui apel: apăsați această tastă pentru a încheia o convorbire.

G Tasta convorbire / R

În modul inactiv: apăsați această tastă pentru a prelua un apel extern sau intern.

În timpul primirii unui apel: apăsați această tastă pentru a introduce R pentru serviciile de rețea.

H Tastatură alfanumerică

I Tasta diez

În modul inactiv / apelare: apăsați scurt această tastă pentru a introduce #.

În modul inactiv: țineți apăsată această tastă pentru a închide soneria.

În modul de apelare: țineți apăsată această tastă pentru a introduce o pauză.

În modul de editare: apăsați scurt această tastă pentru a comuta între majuscule și minuscule.

J Tasta asterisc

În modul inactiv / apelare: apăsați scurt această tastă pentru a introduce *.

În modul inactiv: țineți apăsată această tastă pentru a bloca sau debloca tastatura.

K Transfer apel / Intercom / conferință

În modul inactiv: apăsați scurt această tastă pentru a iniția un apel tip intercom.

În timpul conectării unui apel extern: apăsați scurt această tastă pentru a iniția un apel intern sau pentru a comuta între un apel intern și unul extern.

Țineți apăsată această tastă pentru a iniția un apel tip conferință cu un apel extern și un alt apel intern.

L Tasta difuzor

În timpul primirii unui apel: apăsați această tastă pentru a activa sau dezactiva difuzorul


M Mufă receptor (depinde de țară)

Permite comunicarea în modul mâini libere prin intermediul receptorului, conectând receptorul la mufă

2.2.2 Pictograme afișate pe ecranul receptorului

	Arată nivelul de încărcare a acumulatorului Este afișată  atunci când acumulatorul este complet descărcat Este afișată  atunci când acumulatorul este aproape descărcat Este afișată  atunci când acumulatorul este parțial încărcat Este afișată  atunci când acumulatorul este complet încărcat Este afișată pictograma în mișcare a acumulatorului în timpul încărcării
	Este afișată în momentul folosirii telefonului. Clipește în momentul recepționării unui apel extern sau în momentul punerii unui apel intern în așteptare.
	Clipește în cazul unui apel nepreluat [Această opțiune este disponibilă dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI), oferit de către operatorul dvs. de rețea] sau în momentul recepționării de mesaje SMS sau vocale, care nu au fost citite încă.
	Este afișată în momentul conectării unui apel intern. Clipește în momentul recepționării unui apel intern sau în momentul punerii unui apel intern în așteptare.
	Este afișată în momentul în care deșteptătorul este activat
	Este afișată în momentul în care difuzorul este activat
	Este afișată în momentul blocării tastaturii
	Este afișată în momentul închiderii soneriei
	Este afișată atunci când receptorul este înregistrat și se află în zona de acoperire a unității de bază. Clipește atunci când receptorul este în afara zonei de acoperire sau caută o bază.

2.2.3 Unitatea de bază

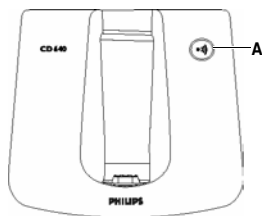

A Tasta de apelare

Apăsați această tastă pentru a apela receptorul

Țineți apăsată această tastă timp de trei secunde, pentru a iniția procedura de înregistrare

3 Pregătirea pentru utilizare

3.1 Conectarea unității de bază

⚠ Atenție

Evitați să așezați unitatea de bază prea aproape de obiectele metalice de dimensiuni mari, cum ar fi fișetele, radiatoarele sau aparatele electrice. Acest lucru poate afecta zona de acoperire și calitatea sunetului. Clădirile cu pereți exteriori și interiori groși pot afecta transmiterea semnalelor la și de la bază.


⚠ Avertisment

Alimentarea se face atunci când adaptorul electric este introdus în unitate și conectat la priza electrică. Singurul mod de întrerupere a alimentării unității este să scoateți adaptorul din priză. De aceea, asigurați-vă că priza este întotdeauna ușor accesibilă.


Adaptorul și cablul telefonic trebuie să fie corect conectate, deoarece o conectare incorectă poate deteriora aparatul.

Utilizați întotdeauna cablul telefonic livrat odată cu aparatul. În caz contrar, s-ar putea să nu aveți ton de apel.


- 1 Introduceți mufa cablului de alimentare în priza de pe spatele unității de bază.

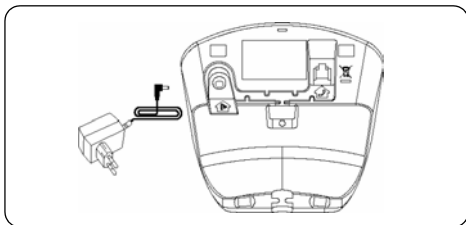

- 2 Introduceți mufa cablului de linie în priza de pe spatele unității de bază.

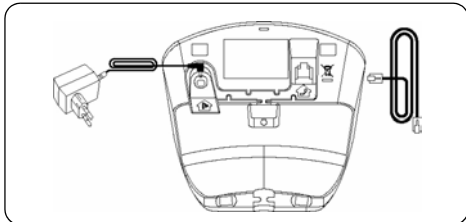

- 3 Conectați celălalt capăt al cablului telefonic la priza telefonică, iar celălalt capăt al cablului de alimentare la priza electrică.

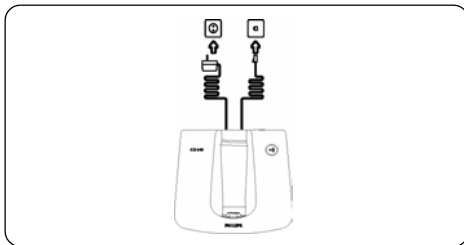


ⓘ Observație

Este posibil ca adaptorul pentru linia telefonică să nu fie atașat de cablul telefonic. În acest caz, trebuie să conectați adaptorul la cablul telefonic înainte de a introduce cablul în priza telefonică.

3.2 Instalarea acumulatorilor

Telefonul dvs. CD640 este livrat cu doi acumulatori. Înainte de a utiliza receptorul, introduceți acumulatorii și încărcați-i la maximum.

- 1 Scoateți capacul compartimentului pentru acumulatori

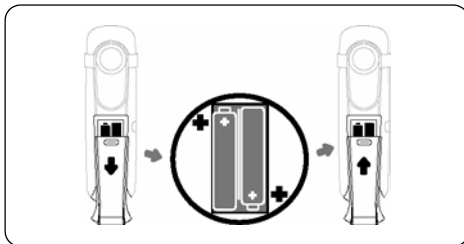

- 2 Așezați acumulatorii respectând polaritatea indicată și puneți la loc capacul.

3.3 Așezarea receptorului în suportul de încărcare

ⓘ Observație

Receptorul trebuie să fie încărcat timp de cel puțin 24 de ore înainte de prima utilizare. Dacă acumulatorul este complet încărcat, durata de convorbire a telefonului dvs. este de aproximativ 12 ore, iar durata de funcționare în așteptare este de aproximativ 150 de ore.

- 1 Așezați receptorul în suportul de încărcare al unității de bază.

- 2 Lăsați-l acolo până la încărcarea completă a acumulatorilor.
- 3 După încărcarea completă, pe ecran va apărea pictograma .

3.4 Configurarea telefonului

În funcție de țara dvs., ecranul **Bun venit** poate să nu apară. În acest caz, nu este nevoie să selectați codul de țară pentru a configura telefonul.

Înainte de a utiliza telefonul pentru prima dată, trebuie să îl configurați în funcție de țara în care este folosit. După câteva minute de încărcare, este afișat ecranul **Bun venit**. Urmați pașii de mai jos pentru a configura telefonul:

- 1 Apăsați  pentru a afișa lista de țări

- Pe ecran vor fi afișate țările disponibile.

Observație

Dacă apăsați , receptorul va afișa din nou ecranul **Bun venit**.

- 2 Apăsați  /  pentru a vă deplasa la țara dvs.

- 3 Apăsați  pentru a confirma alegerea făcută

- Telefonul este configurat în funcție de țara selectată și revine la ecranul modului inactiv.

Observație

După ce ați ales țara dorită, setările implicite ale liniei telefonice din țara selectată vor fi aplicate automat telefonului.

Indicație

Dacă ați ales greșit țara de utilizare sau dacă doriți să modificați țara după prima configurare, puteți apăsa  în modul inactiv pentru a accesa meniul SMS principal și introduce *****793** pentru a reveni la setările implicite. După aproximativ 30 de secunde, telefonul va reveni la ecranul **Bun venit** și puteți reselecta țara.

3.5 Închiderea și pornirea receptorului

Puteți închide receptorul pentru a face economie de energie.

- 1 Țineți apăsată tasta  timp de aproximativ cinci secunde pentru a închide receptorul.
- 2 Apăsați  pentru a reporni receptorul.

4 Utilizarea telefonului

4.1 Efectuarea unui apel

4.1.1 Preformarea

- 1 Introduceți numărul de telefon (maximum 24 de cifre).
- 2 Apăsați  pentru a-l apela.
 - *Apelul este inițiat.*

4.1.2 Apelarea directă

- 1 Apăsați  pentru a lua ton de apel.
- 2 Introduceți numărul de telefon.
 - *Apelul este inițiat.*

4.1.3 Apelarea din raportul apeluri

Puteți folosi această opțiune numai dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI), oferit de către operatorul de rețea.

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a selecta **Listă apel**
- 2 Apăsați 
- 3 Apăsați  /  pentru a derula până la apelul nepreluat dorit.

Observație

Ecranul poate afișa:

- numărul apelantului* sau
- numele apelantului (dacă este înregistrat în agendă)*
- **Indisponibil** dacă este vorba despre un apel neidentificat**
- Disponibilitatea datei și a orei depinde de furnizorul de servicii.

* Condiționat de abonarea la CLI oferit de către operatorul dvs.

** Numere neidentificate, apelant cu identitate ascunsă.

- 4 Apăsați  pentru a apela numărul.
 - *Apelul este inițiat.*

Observație

Cel mai recent apel nepreluat va fi afișat primul, iar cea mai veche înregistrare va fi ștearsă atunci când memoria este plină.

4.1.4 Apelarea din agendă

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a accesa agenda.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta înregistrarea dorită din agendă.
- 3 Apăsați  pentru a apela numărul.
 - *Apelul este inițiat.*

Indicație

În loc să apăsați  sau  pentru a parcurge înregistrările din agendă, apăsați tasta numerică aferentă primei litere a înregistrării din agendă pe care doriți să o localizați atunci când vă aflați în meniul agendei. De exemplu, dacă apăsați o dată , vor fi afișate înregistrările care încep cu litera A. Dacă apăsați  de două ori, vor fi afișate înregistrările care încep cu litera B.

4.1.5 Apelarea din lista de reapelare

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a accesa lista de reapelare
 - *Pe ecran este afișat ultimul număr apelat sau numele, dacă numărul apelat este identic cu numărul memorat în agendă.*
- 2 Apăsați  /  pentru a vă deplasa la înregistrarea dorită.
- 3 Apăsați  pentru a apela numărul.
 - *Apelul este inițiat.*

Indicație

În receptor sunt memorate ultimele 20 numere formate. Ultimul număr format va fi primul număr afișat în lista de reapelare. Dacă numărul reapelat se potrivește cu o înregistrare din agendă, va fi afișat numele.

4.1.6 Durată apeluri

Cu ajutorul acestei opțiuni puteți vedea durata ultimului apel, după ce încheiați convorbirea. Durata apelului este afișată în formatul minute și secunde (MM:SS).

4.2 Preluarea unui apel

În momentul în care telefonul sună, apăsați .

- *Convorbirea este inițiată.*

4.3 Preluarea unui apel în modul mâini libere

În momentul în care telefonul sună, apăsați .

- *Convorbirea este inițiată și  este pornit. Puteți vorbi cu apelantul fără a ține în mână receptorul.*

Avertisment

Atunci când receptorul sună în timpul unui apel recepționat, nu țineți receptorul prea aproape de ureche, deoarece volumul soneriei vă poate afecta auzul.

Observație

Apelurile recepționate au prioritate asupra altor evenimente. Ori de câte ori recepționați un apel, orice alt eveniment în curs, cum ar fi setarea telefonului, parcurgerea meniurilor etc. va fi anulat.

Indicație

Dacă modul răspuns auto este activat, nu trebuie decât să ridicăți receptorul din unitatea de bază pentru a prelua apelul.

4.4 Terminarea unui apel

Apăsați  în timpul unei convorbiri

- *Convorbirea se încheie.*

SAU

Puneți receptorul în unitatea de bază.

- *Convorbirea se încheie.*

4.5 Reapelarea

Pentru a putea folosi această opțiune, trebuie să vă abonați la serviciul corespunzător al furnizorului local.

Puteți folosi funcția de reapelare pentru a efectua sau pentru a primi un apel secundar. Operațiunile menționate în capitolele 4.5.1 și 4.5.2 pot varia în funcție de țară și de operatorii locali. Informații-vă asupra acestei funcții la operatorul local.

4.5.1 Efectuarea unui apel secundar

În timpul unei convorbiri:

- 1 Apăsați  și / pentru a selecta **Inițiere apel 2**
- 2 Apăsați  pentru a forma al doilea număr.
 - *Apelul secundar este inițiat.*

Observație

Puteți apăsa  și / pentru a selecta **Schimb. apeluri** sau **Conferință** pentru a comuta între apelul primar și secundar sau pentru a iniția un apel în conferință.

4.5.2 Preluarea unui apel secundar

Pentru a putea folosi această opțiune, trebuie să vă abonați la serviciul corespunzător al furnizorului local. Dacă primiți un apel în timpul unei convorbiri, veți auzi un bip la intervale regulate.

În timpul afișării ID-ului apelantului, apăsați  și / pentru a selecta funcția de preluare sau de respingere a apelului secundar.

Observație

După preluarea apelului secundar, puteți apăsa  și / pentru a selecta **Schimb. apeluri** sau **Conferință** pentru a comuta între apelul primar și secundar sau pentru a iniția un apel în conferință.

Observație

Dacă sunteți abonat la serviciul Caller ID (identificarea apelantului), pe ecranul telefonului vor apărea datele apelanților.

4.6 Utilizarea funcției intercom

Această funcție este disponibilă numai atunci când există cel puțin două receptoare înregistrate. Vă permite să efectuați apeluri interne, să redirecționați apelurile externe de la un receptor la altul și să efectuați apeluri în conferință.

4.6.1 Efectuarea unui apel intern

În modul inactiv:

- 1 Apăsați 
 - *Vor fi afișate receptoarele disponibile pentru intercom.*
- 2 Apăsați / pentru a selecta receptorul dorit.
- 3 Apăsați  de pe receptorul apelant.
 - *Receptorul apelat sună.*
- 4 Apăsați  de pe receptorul apelat.
 - *Intercomunicarea este stabilită.*

Observație

Dacă receptorul apelat este ocupat, receptorul de pe care sunați va emite un ton de ocupat.

4.6.2 Redirecționarea unui apel extern către un alt receptor

În timpul unui apel extern:

- 1 Apăsați  pentru a iniția un apel intern.
 - Vor fi afișate receptoarele disponibile pentru intercomunicare, iar apelul extern va fi pus automat în așteptare.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta receptorul dorit.
- 3 Apăsați  pentru a apela receptorul dorit.
 - Receptorul apelat sună.
- 4 Apăsați  de pe receptorul apelat pentru a iniția intercomunicarea.

⊖ Observație

Puteți apăsa  pentru a comuta între apelul intern și apelul extern.

- 5 Apăsați  de pe receptorul apelant.
 - Acesta va redirecționa apelul extern către receptorul apelat.

4.6.3 Efectuarea unui apel în conferință cu 3 participanți

Funcția apel în conferință vă permite partajarea unui apel extern cu alte două receptoare (în mod intercom). Cei trei interlocutori pot participa la conversație fără a fi nevoie de abonament.

În timpul unui apel extern:

- 1 Apăsați  pentru a iniția un apel intern.
 - Vor fi afișate receptoarele disponibile pentru intercomunicare, iar apelul extern va fi pus automat în așteptare.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta receptorul dorit.
- 3 Apăsați  pentru a apela receptorul dorit.
 - Receptorul apelat sună.
- 4 Apăsați  de pe receptorul apelat pentru a iniția intercomunicarea.

⊖ Observație

Puteți apăsa  pentru a comuta între apelul intern și apelul extern.

- 5 Țineți apăsată tasta  de pe receptorul apelant.
 - Receptorul apelant, receptorul apelat și apelul extern vor intra într-o conferință cu 3 participanți.

În timpul unui apel în conferință:

- 1 Apăsați  pentru a pune apelul extern în așteptare și pentru a reveni la apelul intern.
 - Apelul extern este pus automat în așteptare.
- 2 Țineți apăsată tasta  pentru a relua apelul în conferință.

⊖ Observație

Dacă închideți unul dintre receptoare în timpul unui apel în conferință, apelul extern se va desfășura în continuare pe celălalt receptor.

4.6.4 Identificarea Liniei Apelantului (CLI)

Identificarea Liniei Apelantului (CLI) este un serviciu special la care vă puteți abona prin intermediul operatorului dvs. de rețea. Dacă v-ați abonat la serviciul CLI și identitatea apelantului nu este ascunsă, numărul sau numele apelantului va fi afișat atunci când telefonul sună, permițându-vă să alegeți dacă să preluați apelul sau nu. Pentru mai multe informații despre această opțiune, adresați-vă operatorului dvs.

4.6.5 Apel în așteptare

Dacă v-ați abonat la serviciul Apel în așteptare, căștile vor emite un bip pentru a vă informa că există un apel secundar recepționat. Numărul sau numele celui de-al doilea apelant va fi afișat dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI). Pentru mai multe informații despre această opțiune, adresați-vă operatorului dvs.

Pentru a prelua apelul secundar, apăsați .

4.7 Localizarea unui receptor

Puteți localiza un receptor apăsând  de pe unitatea de bază.

Toate receptoarele înregistrate la unitatea de bază vor emite tonul de apelare. Puteți opri apelarea apăsând din nou  /  /  /  de pe receptor sau  de pe unitatea de bază.

5 Opțiuni suplimentare

5.1 Apel în curs

În timpul unei convorbiri, aveți la dispoziție mai multe opțiuni. Le puteți accesa apăsând tasta corespunzătoare în timpul unui apel în curs.

Opțiunile disponibile sunt:

5.1.1 Dezactivarea /reactivarea microfonului

În timpul unei convorbiri:

- 1 Apăsați 
 - Microfonul este dezactivat și este afișat mesajul **Mut.**
- 2 Apăsați din nou  pentru a porni microfonul.

5.1.2 Reglarea volumului în cască

În timpul unei convorbiri:

- 1 Apăsați  /  pentru a afișa nivelul curent al volumului în cască.
 - 2 Apăsați  /  pentru a selecta nivelul volumului în cască, de la 1 la 5.
- Volumul în cască este reglat, iar telefonul revine la ecranul de conectare a apelului.

5.1.3 Activarea difuzorului

În timpul unei convorbiri:

- 1 Apăsați  pentru a activa modul difuzor.

5.2 SMS

SMS înseamnă serviciul de mesaje scurte. Pentru a beneficia de acest serviciu, trebuie să vă abonați la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI), precum și la serviciul SMS, oferite de către operatorul dvs. de rețea. Mesajele SMS pot fi transmise unui telefon (mobil sau fix compatibil) dacă destinatarul este și el abonat la serviciile CLI și SMS.

Setările din fabrică ale CD640 corespund operatorului național principal. Dacă doriți să trimiteți sau să primiți mesaje SMS prin intermediul unui alt furnizor de servicii, trebuie să setați numerele centrului SMS corespunzător.

Telefonul dvs. poate memora până la 50 de mesaje SMS, partajate între caseta intrări și caseta ciorne. Lungimea maximă a fiecărui mesaj este de 160 de caractere.

5.2.1 Compunerea și trimiterea unui SMS nou

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  pentru a selecta **SMS**
- 3 Apăsați  pentru a selecta **Sciere SMS**
- 4 Introduceți textul

Tastă	Funcție
	Apăsați această tastă pentru a deplasa cursorul la stânga cu o poziție. Țineți apăsată această tastă pentru a trece la primul caracter / prima cifră.
	Apăsați această tastă pentru a deplasa cursorul la dreapta cu o poziție. Țineți apăsată această tastă pentru a trece la ultimul caracter / ultima cifră.
	Apăsați această tastă pentru a șterge caracterul anterior / cifra anterioară. Apăsați această tastă pentru a reveni la meniul anterior dacă, pe ecranul de introducere, nu se află niciun caracter / nicio cifră. Țineți apăsată această tastă pentru a șterge toate caracterele / cifrele.

- 5 Apăsați  pentru a introduce numărul de telefon al destinatarului.
 - 6 Apăsați  pentru a selecta **Expediere sau Salv. ca ciornă**
 - 7 Apăsați  pentru a confirma.
- ☰ Observație**

Dacă recepționați un apel în timp ce compuneți un SMS, operațiunea va fi întreruptă. SMS-ul dvs. nu va fi salvat.

Dacă mesajul nu este expediat cu succes, pe ecran va apărea „**Eșuare trans. SMS**” și mesajul va fi salvat în **Ciornă**.

Puteți elimina mesajul „**Eșuare trans. SMS**” prin vizualizarea tuturor mesajelor SMS netrimise din caseta de ciorne. După vizualizarea tuturor mesajelor netrimise, acest mesaj din modul inactiv va fi eliminat. În mod alternativ, mesajul „**Eșuare trans. SMS**” va fi eliminat după ștergerea tuturor mesajelor SMS.

În momentul compunerii SMS-ului, dacă nu apăsați nicio tastă timp de 60 de secunde,

receptorul va reveni la modul inactiv. Mesajul editat va fi salvat automat în Cionă.

5.2.2 Caseta intrări

! Avertisment

Atunci când mesageria este plină, nu veți putea primi mesaje noi. În acest caz, trebuie să ștergeți câteva mesaje vechi pentru a putea primi mesaje noi. Mesajele din Casetă intrări sunt enumerate în funcție de ora primirii, cel mai recent mesaj fiind primul. De fiecare dată când primiți un SMS, veți fi informat printr-un bip dacă tonul SMS este Activat (vezi capitolul 5.7.1.7), iar pe ecran va apărea “**SMS nou**”. Ledul de eveniment va clipi până la citirea SMS-ului nou. Mesajul “**SMS nou**” va dispărea după vizualizarea tuturor mesajelor SMS noi.

5.2.2.1 Vizualizarea mesajelor din Casetă intrări

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
 - 2 Apăsați  pentru a selecta **SMS**
 - 3 Apăsați  /  pentru a selecta **Casetă intrări**
 - 4 Apăsați  și parcurgeți lista de mesaje SMS pentru a selecta mesajul pe care doriți să-l citiți.
- *Lista de mesaje este afișată cu numărul de telefon sau cu numele expeditorului (dacă numărul corespunde înregistrării din agendă).*
- 5 Apăsați  pentru a vizualiza conținutul mesajului.

* Indicație

În timp ce citiți un SMS, apăsați  /  pentru a vă deplasa la rândul următor sau anterior. La sfârșitul mesajului, sunt afișate numărul de telefon al expeditorului și data și ora primirii mesajului.

- 6 În momentul vizualizării conținutului mesajului, puteți apăsa  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Răspuns	Pentru a răspunde expeditorului mesajului.
Editare	Pentru a transfera mesajul unui alt destinatar.
Salvare număr	Pentru a memora numărul expeditorului în agendă.
Șterge	Pentru a șterge mesajul selectat.

Șterge toate	Pentru a șterge toate mesajele din Casetă intrări.
--------------	--

- 7 Apăsați  pentru a reveni la meniul SMS.

5.2.2.2 Răspunsul la un mesaj din Casetă intrări

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului Casetă intrări.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Răspuns**
- 3 Apăsați  pentru a inițializa editarea textului
- 4 Consultați pașii 4 și 5 din **capitolul 5.2.1** pentru a expedia mesajul sau selectați **Salv. ca cionă** pentru a salva mesajul în **Cionă**

5.2.2.3 Transferul unui mesaj din Casetă intrări

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului Casetă intrări.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Editare**
- 3 Apăsați  pentru a inițializa editarea textului.
- 4 Apăsați  pentru a confirma mesajul.
- 5 Consultați pașii 4 și 5 din **capitolul 5.2.1** pentru a expedia mesajul sau selectați **Salv. ca cionă** pentru a salva mesajul în **Cionă**

5.2.2.4 Memorarea în agendă a numărului de telefon al expeditorului

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului Casetă intrări.
 - 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Salvare număr**
 - 3 Apăsați  pentru a introduce un nume pentru acest contact nou
 - 4 Apăsați  pentru a modifica numărul (dacă este nevoie) și apăsați 
 - 5 Apăsați  /  pentru a selecta un grup (<Nici un grup>, <Grup A>, <Grup B>, <Grup C>)
 - 6 Apăsați  pentru a memora înregistrarea
- *Veți auzi un bip, iar înregistrarea SMS va fi memorată în agendă.*

5.2.2.5 Ștergerea unui mesaj din Casetă intrări

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului Casetă intrări.

- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Șterge**
- 3 Apăsați  pentru a confirma
- Veți auzi un bip, iar mesajul SMS selectat va fi șters din caseta intrări.

5.2.2.6 Ștergerea tuturor mesajelor din Casetă intrări

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului Casetă intrări.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Șterge toate**
- 3 Apăsați  pentru a confirma
- 4 Apăsați  pentru a reconfirma
- Veți auzi un bip, iar mesajele SMS din caseta intrări vor fi șterse.

5.2.3 Casetă ciorne

Pe lângă mesajele SMS salvate ca și ciorne, toate mesajele SMS neexpediate cu succes vor fi memorate automat în **Ciornă**.

5.2.3.1 Revizualizarea mesajelor din Ciornă

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  pentru a selecta **SMS**
- 3 Apăsați  /  pentru a selecta **Ciornă**
- 4 Apăsați  și parcurgeți lista de mesaje SMS pentru a selecta mesajul pe care doriți să-l citiți.
- 5 Apăsați  pentru a vizualiza conținutul mesajului.

* Indicație

În timp ce citiți un SMS, apăsați  /  pentru a vă deplasa la rândul următor sau anterior. La sfârșitul mesajului, sunt afișate numărul de telefon al expeditorului și data și ora primirii mesajului.

- 6 În momentul vizualizării conținutului mesajului, puteți apăsa  pentru a accesa următoarele opțiuni:

Expediere	Pentru expedierea imediată a mesajului.
Edit.	Pentru a transfera mesajul unui alt destinatar.
Șterge	Pentru a șterge mesajul selectat.
Șterge toate	Pentru a șterge toate mesajele din Casetă intrări.

- 7 Apăsați  pentru a reveni la mesajul ciornă

5.2.3.2 Expedierea unui mesaj din mesajele ciornă

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului **Ciornă**.
- 2 Apăsați  pentru a selecta **Expediere**
- 3 Apăsați  pentru a confirma

5.2.3.3 Editarea unui mesaj ciornă

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului **Ciornă**.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Editare**
- 3 Apăsați  pentru a inițializa editarea textului
- 4 Apăsați  pentru a confirma mesajul.
- 5 Consultați pașii 4 și 5 din **capitolul 5.2.1** pentru a expedia mesajul

5.2.3.4 Ștergerea unui mesaj din caseta ciorne

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului **Ciornă**.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Șterge**
- 3 Apăsați  pentru a confirma
- Veți auzi un bip, iar mesajul SMS selectat va fi șters din caseta de ciorne.

5.2.3.5 Ștergerea tuturor mesajelor din caseta ciorne

- 1 În timp ce vizualizați conținutul mesajului, apăsați  pentru a afișa opțiunile meniului **Ciornă**.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Șterge toate**
- 3 Apăsați  pentru a confirma
- 4 Apăsați  pentru a reconfirma
- Veți auzi un bip, iar mesajele SMS din caseta ciorne vor fi șterse.

5.2.4 Setări SMS

Acest meniu vă permite să setați serverul de expediere și primire a mesajelor SMS. Telefonul dvs. poate recepționa mesaje de la 3 centre de asistență.

Puteți seta numărul de expediere și numărul de primire pentru fiecare centru de asistență SMS. Lungimea maximă a unui număr de intrare / ieșire este de 24 de cifre. Numărul de intrare și numărul de ieșire ale telefonului sunt deja setate pentru a funcționa în rețeaua dvs. națională. Vă recomandăm să nu modificați aceste setări. Pentru informații suplimentare sau în caz de probleme, vă rugăm să vă adresați operatorului de rețea.

5.2.4.1 Activarea / dezactivarea recepționării de SMS-uri

Telefonul dvs. poate recepționa mesaje SMS de la un alt telefon dacă v-ați abonat la serviciile CLI și SMS oferite de către operatorul de rețea. În variantă prestabilită, recepția SMS este setată la Activat, deci puteți primi mesaje SMS.

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
 - 2 Apăsăți  pentru a selecta **SMS**
 - 3 Apăsăți  /  pentru a selecta **Setări SMS**
 - 4 Apăsăți  pentru a selecta **Recepție SMS**
 - 5 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Activat sau Dezactivat**
 - 6 Apăsăți  pentru a salva setările
-  **Observație**

Chiar dacă recepția SMS este setată la Dezactivat, puteți trimite mesaje SMS.

5.2.4.2 Modificarea numărului căsuței SMS

Această funcție depinde de țară și, deci, este posibil să nu apară în unele țări.

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  pentru a selecta **SMS**
- 3 Apăsăți  /  pentru a selecta **Setări SMS**
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Schimb. nr. boxă**
- 5 Apăsăți  pentru a introduce noul număr al căsuței (maximum 24 de cifre)
- 6 Apăsăți  pentru a salva setările

5.2.4.3 Setarea centrului SMS

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
 - 2 Apăsăți  pentru a selecta **SMS**
 - 3 Apăsăți  /  pentru a selecta **Setări SMS**
 - 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Centru SMS**
 - 5 Apăsăți  și  /  pentru a alege un centru SMS (<Centru SMS 1>, <Centru SMS 2> sau <Centru SMS 3>)
 - 6 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Expediere număr**
 - 7 Apăsăți  pentru a introduce numărul de expediere și apăsăți 
 - 8 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Nr. de recepție**
 - 9 Apăsăți  pentru a introduce numărul de recepție și apăsăți 
- Veți auzi un bip, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

5.2.4.4 Setarea centrului SMS implicit

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
 - 2 Apăsăți  pentru a selecta **SMS**
 - 3 Apăsăți  /  pentru a selecta **Setări SMS**
 - 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Centru implicit**
 - 5 Apăsăți  și  /  pentru a alege un centru SMS (<Centru SMS 1>, <Centru SMS 2> sau <Centru SMS 3>)
 - 6 Apăsăți  pentru a salva setările
- Veți auzi un bip, iar ecranul va reveni la meniul anterior.

5.3 Agenda

Telefonul dvs. poate memora până la 200 de numere în agendă. Maximum 9 dintre numerele de telefon memorate pot fi memorate în memoriile cu acces direct, pentru ca dvs. să puteți accesa direct numerele frecvent utilizate. Fiecare număr de telefon poate conține maximum 24 de cifre. Dacă aveți mai multe receptoare, fiecare dintre acestea are propria agendă.

5.3.1 Memorarea unui număr în agendă

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Agendă**
- 3 Apăsăți  pentru a selecta **Înreg. nouă**
- 4 Apăsăți  pentru a introduce numele (maximum 12 caractere)
- 5 Apăsăți  pentru a introduce numărul (maximum 24 de cifre)
- 6 Apăsăți  pentru a alege un grup (**<Nici un grup>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**)
- 7 Apăsăți  pentru a memora înregistrarea
 - Veți auzi un bip, iar înregistrarea va fi memorată în agendă.

📞 Observație

Dacă v-ați abonat la serviciul de identificare a apelantului, oferit de către furnizorul dvs. de servicii, puteți atribui o sonerie specifică fiecărui grup. În momentul recepționării unui apel de la cineva din grupul respectiv, veți auzi soneria atribuită grupului. Puteți și să atribuiți contacte individuale unor anumite grupuri.

5.3.2 Accesarea agendei

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Agendă**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Afișare intrare**
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a vă deplasa la înregistrarea dorită
- 5 Apăsăți  pentru a vizualiza detaliile înregistrării dorite

✳️ Indicație

În modul inactiv, puteți apăsa  pentru a accesa agenda,  /  pentru a selecta înregistrarea dorită din agendă și  pentru a vizualiza detaliile înregistrării selectate.

5.3.3 Editarea unei înregistrări din agendă

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Agendă**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Editare înr.**

- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta înregistrarea pe care doriți s-o editați
- 5 Apăsăți  pentru a șterge literele una câte una, editați numele și apăsați 
- 6 Apăsăți  pentru a șterge cifrele una câte una, editați numărul și apăsați 
- 7 Apăsăți  pentru a alege un grup (**<Nici un grup>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**)
- 8 Apăsăți  pentru a memora înregistrarea
 - Veți auzi un bip, iar înregistrarea selectată va fi actualizată.

5.3.4 Ștergerea unei înregistrări din agendă

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Agendă**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a vă deplasa la **Șterge înregist.**
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta înregistrarea pe care doriți s-o ștergeți
- 5 Apăsăți  pentru a confirma
 - Veți auzi un bip, iar înregistrarea selectată va fi ștersă.

5.3.5 Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Agendă**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a vă deplasa la **Șterge toate**
- 4 Apăsăți  pentru a confirma
- 5 Apăsăți  pentru a reconfirma
 - Veți auzi un bip, și toate înregistrările din agendă vor fi șterse.

5.3.6 Memorarea de memorii cu acces direct

Puteți memora maximum 9 memorii cu acces direct (tastele  - ) Dacă țineți apăsată tastele în mod inactiv, numărul de telefon memorat va fi format automat.

În funcție de țara dvs., tastele 1 și 2 pot fi presetate pentru numărul mesajului vocal și numărul serviciului de informații al operatorului dvs. de rețea. În acest caz, tastele 1 și 2 nu vor fi

afișate. În cazul în care numărul mesajului vocal și numărul serviciului de informații al operatorului dvs. de rețea sunt indisponibile, tastele 1 și 2 vor apărea deasupra tastei 3 ca opțiuni ale memoriei cu acces direct. A se vedea capitolele 5.9.2 și 5.9.3 pentru informații suplimentare.

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
 - 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Agendă**
 - 3 Apăsați  și  /  pentru a vă deplasa la **Memorie directă**
 - 4 Apăsați  și  /  pentru a vă deplasa la o memorie directă de la **Tasta 1** la **Tasta 9**
 - 5 Apăsați de două ori  pentru a selecta **Adăugare**
 - 6 Apăsați  și  /  pentru a selecta înregistrarea pe care doriți s-o memorați în memoria cu acces direct selectată
 - 7 Apăsați  pentru a confirma
- Veți auzi un bip, iar înregistrarea din agendă va fi memorată pe tasta memoriei cu acces direct selectate.

* Indicație

Dacă țineți apăsată tasta memoriei directe, numărul de telefon va fi format automat.

5.3.7 Transferarea agendei

Această funcție vă permite să transferați agenda de pe un receptor pe altul, dacă există cel puțin două receptoare înregistrate la unitatea dvs. de bază.

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
 - 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Agendă**
 - 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Transfer agendă**
 - 4 Apăsați 
- Sunt afișate receptoarele disponibile pentru transferul agendei.

⊕ Observație

Dacă există mai mult de două receptoare, puteți apăsa  /  pentru a selecta un anumit receptor.

- 5 Apăsați 
- 6 Receptorul apelat va emite un bip și va afișa mesajul **“Transfer din:”**

- 7 Pentru a accepta transferul agendei, apăsați  de pe receptorul apelat sau  pentru a refuza transferul agendei

- Toate înregistrările din agendă sunt transferate pe receptorul apelat și, după finalizarea transferului, pe ecranul celor două receptoare apare mesajul **“Finalizat”**.

5.4 Raportul apeluri

Puteți folosi această opțiune numai dacă v-ați abonat la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului (CLI), oferit de către operatorul de rețea.

Telefonul dvs. poate memora până la 50 de apeluri nepreluate.  și ledul de pe receptor vor clipi, pentru a vă informa asupra apelurilor nepreluate existente. Dacă identitatea apelantului nu este ascunsă, va fi afișat numele (sau numărul) acestuia. Apelurile nepreluate sunt afișate în ordine cronologică, cel mai recent apel fiind primul în listă.

5.4.1 Accesarea raportului apeluri

- 1 Apăsați  pentru a accesa raportul apeluri
 - 2 Apăsați  pentru a accesa **Listă apel**
- Este afișat ultimul apel nepreluat.
- 3 Apăsați  /  pentru a vizualiza înregistrările

5.4.2 Memorarea unei înregistrări din raportul apeluri în agendă

În modul inactiv:

- 1 Apăsați  pentru a accesa raportul apeluri
 - 2 Apăsați  pentru a accesa **Listă apel**
 - 3 Apăsați  /  pentru a selecta o înregistrare
 - 4 Apăsați  pentru a selecta **Copie în agendă**
 - 5 Apăsați  pentru a introduce numele
 - 6 Apăsați  pentru a afișa numărul apelului nepreluat selectat și a-l edita, dacă este nevoie
 - 7 Apăsați  pentru a alege un grup (**<Nici un grup>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**)
 - 8 Apăsați  pentru a confirma
- Veți auzi un bip, iar înregistrarea selectată din raportul apeluri va fi memorată în agendă.

5.4.3 Ștergerea unei înregistrări din raportul apeluri

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa raportul apeluri
 - 2 Apăsăți  pentru a accesa **Listă apel**
 - 3 Apăsăți  /  pentru a selecta o înregistrare
 - 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Șterge**
 - 5 Apăsăți  pentru a confirma
- Veți auzi un bip, iar înregistrarea selectată din raportul apeluri va fi ștearsă.

5.4.4 Ștergerea întregului raport apeluri

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa raportul apeluri
 - 2 Apăsăți  pentru a accesa **Listă apel**
 - 3 Apăsăți  /  pentru a selecta o înregistrare
 - 4 Apăsăți  pentru a selecta **Șterge toate**
 - 5 Apăsăți  pentru a confirma
 - 6 Apăsăți  pentru a reconfirma
- Veți auzi un bip. Toate înregistrările din raportul apeluri sunt șterse.

5.5 Lista de reapelare

În telefon pot fi memorate ultimele 20 de numere formate, dar numai primele 24 de cifre ale fiecărui număr sunt înregistrate.

5.5.1 Accesarea listei de reapelare

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți 
 - La începutul listei va fi afișat cel mai recent număr apelat.
- 2 Apăsăți  /  pentru a vizualiza celelalte numere apelate

5.5.2 Memorarea unei înregistrări din lista de reapelare în agendă

În modul inactiv:

- 1 Apăsăți  pentru a accesa lista de reapelare
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta o înregistrare
- 3 Apăsăți  pentru a selecta **Copie în agendă**

- 4 Apăsăți  pentru a introduce numele
 - 5 Apăsăți  pentru a afișa numărul de reapelare selectat și a-l edita, dacă este nevoie
 - 6 Apăsăți  pentru a alege un grup (**<Nici un grup>**, **<Grup A>**, **<Grup B>**, **<Grup C>**)
 - 7 Apăsăți  pentru a confirma
- Veți auzi un bip. Înregistrarea de reapelare selectată a fost copiată în agenda dvs.

5.5.3 Ștergerea unui număr din lista de reapelare

- 1 Apăsăți  pentru a accesa lista de reapelare
 - 2 Apăsăți  /  pentru a selecta o înregistrare
 - 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Șterge**
 - 4 Apăsăți  pentru a confirma
- Veți auzi un bip, iar înregistrarea selectată va fi ștearsă.

5.5.4 Ștergerea întregii liste de reapelare

- 1 Apăsăți  pentru a accesa lista de reapelare
 - 2 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Șterge toate**
 - 3 Apăsăți  pentru a confirma
 - 4 Apăsăți  pentru a reconfirma
- Veți auzi un bip, iar lista de reapelare va fi ștearsă.

5.6 Ceas și alarmă

5.6.1 Setarea orei

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Ceas și alarmă**
- 3 Apăsăți  pentru a selecta **Setare dată/oră**
- 4 Apăsăți  pentru a introduce ora curentă (hh:mm) în formatul 24 ore și data curentă (zz/ll/aa)

Observație

Pentru a modifica formatul date și orei, vezi capitolul 5.6.4.

- 5 Apăsăți  pentru a salva setările

5.6.2 Setarea unei alarme

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Ceas și alarmă**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Alarmă**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Dezactivat, Odată sau Zilnic**

Observație

Dacă ați selectat **Odată** sau **Zilnic**, introduceți ora pentru alarmă

5 Apăsați  pentru a salva setările

Observație

Atunci când alarma este selectată ca **Odată** sau **Zilnic**,  va apărea pe ecran.

În momentul declanșării alarmei, veți auzi sunetul de alarmă și  va clipi pe ecran. Puteți apăsa  to pentru a dezactiva alarma.

5.6.3 Setarea sunetului de alarmă

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Ceas și alarmă**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Sunset alarmă**

4 Apăsați  și  /  pentru a alege sunetul de alarmă dorit, dintre **Melodie 1** până la **Melodie 10**

Observație

Telefonul va reda melodia corespunzătoare atunci când parcurgeți lista de melodii.

5 Apăsați  pentru a salva setările

5.6.4 Setarea formatului datei și orei

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Ceas și alarmă**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Ora/data**

4 Apăsați  și  /  pentru a alege formatul afișat pentru oră (**12 ore** sau **24 ore**)

5 Apăsați  pentru a confirma setările formatului orei

6 Apăsați  /  pentru a alege formatul datei (**zz/ll** sau **ll/zz**)

7 Apăsați  pentru a confirma setările formatului datei

5.7 Setări personale

5.7.1 Ton receptor

5.7.1.1 Setarea volumului soneriei

Telefonul dvs. are cinci niveluri pentru volumul soneriei (de la una la cinci bare) și o opțiune de volum progresiv.

Avertisment

Atunci când receptorul sună în timpul unui apel recepționat, nu țineți receptorul prea aproape de ureche, deoarece volumul soneriei vă poate afecta auzul.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  pentru a selecta **Ton receptor**

4 Apăsați  pentru a selecta **Volum sonerie**

5 Apăsați  și  /  pentru a selecta nivelul de volum dorit

6 Apăsați  pentru a salva setările

Indicație

Puteți ține apăsată  pentru a dezactiva soneria.  va fi afișat pe ecran.

5.7.1.2 Setarea melodiei soneriei

Pe receptorul dvs. există 10 melodii disponibile.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  pentru a selecta **Ton receptor**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Melodie apel**

5 Apăsați  și  /  pentru a vă deplasa la melodia dorită

6 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.1.3 Setarea melodiei unui grup

Pentru a putea utiliza această funcție, trebuie să vă abonați la serviciul de Identificare a Liniei Apelantului.

Acest meniu vă permite să selectați și să setați melodiile ce vor fi redade în momentul recepționării unui apel extern de la un contact al cărui nume este memorat în agenda dvs. și care face parte dintr-un grup. Puteți asocia o melodie de apel fiecărui grup.

În agendă există trei grupuri (**Grup A, B, C**) în care vă puteți organiza contactele. Fiecărui grup îi poate fi atribuită o melodie unică.

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**
- 3 Apăsați  pentru a selecta **Ton receptor**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Melodie grup**
- 5 Apăsați  și  /  pentru a vă deplasa la grupul dorit (**Grup A, Grup B, Grup C**)
- 6 Apăsați  și  /  pentru a vă deplasa la melodia dorită a grupului

Observație

Telefonul va reda melodia corespunzătoare atunci când parcurgeți lista de melodii.

- 7 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.1.4 Activarea / dezactivarea sunetului tastelor

În momentul apăsării unei taste, veți auzi un bip. Puteți activa sau dezactiva sunetul tastelor. În variantă prestabilă, sunetul tastelor este **Activat**.

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**
- 3 Apăsați  pentru a selecta **Ton receptor**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Ton tastă**
- 5 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activat sau Dezactivat**
- 6 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.1.5 Blocarea / deblocarea tastaturii

- 1 Țineți apăsată 
 -  apare pe ecran dacă tastatura este blocată.
- 2 Țineți din nou apăsată  pentru a debloca tastatura.
 -  dispare de pe ecran dacă tastatura este deblocată.

Indicație

Tastatura se poate debloca și prin scoaterea și reintroducerea acumulatorilor în receptor.

5.7.1.6 Activarea / dezactivarea primei sonerii

În funcție de țară, este posibil ca meniul Prima sonerie să nu existe în telefon.

Dacă v-ați abonat la serviciul Caller ID al operatorului dvs. de rețea, telefonul dvs. poate

anula prima sonerie înainte de Caller ID. După resetare, telefonul dvs. va detecta automat dacă sunteți abonat la serviciul Caller ID și va începe să anuleze prima sonerie. Puteți modifica această setare în funcție de preferințele dvs.

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**
- 3 Apăsați  pentru a selecta **Ton receptor**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Prima sonerie**
- 5 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activat sau Dezactivat**
- 6 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.1.7 Activarea / dezactivarea tonului SMS

În momentul recepționării unui nou SMS, receptorul emite un sunet. Puteți activa sau dezactiva acest ton SMS.

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**
- 3 Apăsați  pentru a selecta **Ton receptor**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Ton SMS**
- 5 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activat sau Dezactivat**
- 6 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.2 Configurarea unei imagini de fundal ce va fi afișată în modul de așteptare

Pe telefonul dvs. există trei imagini de fundal preinstalate. Puteți selecta imaginea pe care doriți să o vedeți în modul de așteptare.

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Fundal**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta imaginea de fundal dorită
- 5 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.3 Reglarea nivelului contrastului

Există cinci niveluri ale contrastului (**Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3, Nivel 4 și Nivel 5**).

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Contrast**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta nivelul de contrast dorit

🔊 **Observație**

Efectul contrastului va putea fi observat în momentul parcurgerii diverselor niveluri de contrast.

5 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.4 Setarea schemei de culori

Pentru telefonul dvs. există patru scheme de culori diferite. Puteți selecta schema de culori dorită pentru afișarea pe ecran.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  pentru a selecta **Schemă de culori**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta schema de culori dorită

🔊 **Observație**

Schema de culori aleasă va fi afișată în momentul parcurgerii diverselor scheme de culori.

5 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.5 Redenumirea receptorului

Puteți redenumi receptorul și afișa numele acestuia în modul inactiv.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Nume receptor**

4 Apăsați  pentru a introduce numele receptorului

🔊 **Observație**

Lungimea maximă a numelui receptorului este de 14 caractere.

5 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.6 Setarea răspunsului automat

Această funcție vă permite să preluați automat un apel, ridicând receptorul de pe unitatea de bază.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Răspuns auto**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activat sau Dezactivat**

5 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.7 Setarea închiderii automate

Această funcție vă permite să terminați automat un apel, așezând receptorul în unitatea de bază.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Închide auto**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activat sau Dezactivat**

5 Apăsați  pentru a salva setările

5.7.8 Setarea limbii meniului

În funcție de țara dvs., receptorul dvs. poate accepta mai multe limbi. După modificarea limbii meniului, toate meniurile vor fi afișate în limba aleasă. Pentru unele țări, este posibil ca telefonul să nu prezinte această opțiune dacă există o singură limbă disponibilă. Această setare nu se aplică limbii mesajelor expediate de pe robotul telefonic.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Limbă**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta limba dorită

5 Apăsați  pentru a salva setările

🔊 **Observație**

Limbile disponibile variază în funcție de țară

5.7.9 Activarea / dezactivarea monitorizării camerei

Această funcție vă permite să monitorizați o încăpere amplasând receptorul în respectiva încăpere. Receptorul monitorizat nu va suna dacă se recepționează un apel extern sau intern. Receptorul monitorizat va activa automat difuzorul dacă un alt receptor înregistrat dorește să stabilească o legătură cu receptorul monitorizat. **Mut** va apărea pe ecranul receptorului apelant apăsând  în momentul setării apelului intern. Dacă receptorul apelant

dorește să stabilească o legătură cu receptorul monitorizat, apăsați  pentru a activa microfonul.

Observație

Trebuie să aveți cel puțin două receptoare înregistrate la unitatea de bază pentru a putea utiliza această funcție.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Monitoriz cameră**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activat sau Dezactivat**

5 Apăsați  pentru a salva setările.

Observație

Dacă monitorizarea încăperii este setată la **Activat, Monit.cam. act.** va apărea în modul de așteptare.

5.7.10 Activarea / dezactivarea luminii de fundal a tastelor

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Set. personale**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Lumină fundal**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activat sau Dezactivat**

5 Apăsați  pentru a salva setările

Observație

Dacă nu apăsați nicio tastă timp de 20 de secunde, lumina de fundal a tastelor și lumina de fundal LCD se vor stinge automat. Dacă apăsați orice tastă, lumina de fundal a tastelor este activată. Pentru a activa lumina de fundal LCD, apăsați  sau .

5.8 Setări avansate

5.8.1 Selectarea orei de reapelare

Ora de reapelare reprezintă intervalul de timp în care linia telefonică va fi deconectată după ce apăsați . Valoarea implicită a acestei ore, prestabilită în telefonul dvs., ar trebui să fie cea mai potrivită pentru rețeaua din țara dvs. Nu este nevoie să o schimbați.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Setări avansate**

3 Apăsați  pentru a selecta **Oră reapelare**

4 Apăsați  pentru a selecta ora de reapelare a țării dvs.

Observație

Numărul opțiunilor disponibile pentru această funcție diferă în funcție de țară.

5 Apăsați  pentru a confirma

5.8.2 Setarea modului de formare

Valoarea implicită a modului de formare, presetată în memoria receptorului dvs., este de obicei stabilită în funcție de rețeaua din țara dvs. și, deci, nu este nevoie să o modificați.

Există două moduri de formare: Ton sau Puls.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Setări avansate**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Mod formare**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Ton sau Puls**

5 Apăsați  pentru a salva setările

5.8.3 Blocarea apelurilor

Această opțiune vă permite să restricționați formarea, de către anumite receptoare, a unui număr de telefon care începe cu anumite cifre. Puteți seta maximum 4 numere blocate diferite, fiecare număr fiind format din maximum 4 cifre.

Observație

Vi se va solicita să introduceți PIN-ul principal de 4 cifre înainte de a activa sau dezactiva modul de blocare a apelurilor, a adăuga sau a modifica numărul de blocare a apelurilor.

5.8.3.1 Activarea / dezactivarea modului de blocare a apelurilor

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Setări avansate**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Blocare apel**

4 Apăsați  pentru a introduce PIN-ul principal din 4 cifre, atunci când vi se solicită acest lucru (PIN-ul principal implicit este 0000)

- 5 Apăsați  pentru a selecta **Mod blocare**
 - 6 Apăsați  pentru a selecta **Activat** sau **Dezactivat**
 - 7 Apăsați  pentru a salva setările
-  **Observație**

Dacă modul de blocare este activat, pe ecranul modului inactiv va apărea **Blocare apel act.**

5.8.3.2 Modificarea numărului de blocare a apelurilor

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
 - 2 Apăsați  pentru a selecta **Setări avansate**
 - 3 Apăsați  și  pentru a selecta **Blocare apel**
 - 4 Apăsați  pentru a introduce PIN-ul principal din 4 cifre, atunci când vi se solicită acest lucru (PIN-ul principal implicit este 0000)
 - 5 Apăsați  și tasta  pentru a selecta **Blocare număr**
 - 6 Apăsați  pentru a alege un număr (**Număr 1**, **Număr 2**, **Număr 3**, **Număr 4**)
 - 7 Apăsați  pentru a introduce numărul
 - 8 Apăsați  pentru a salva setările
-  **Observație**

În cazul formării unui număr restricționat, legătura nu va fi stabilită. Atunci când se întâmplă acest lucru, telefonul emite un ton de eroare și revine la modul inactiv.

5.8.4 Apel copil

Atunci când este activată, funcția Apel copil vă permite să formați un număr apăsând orice tastă a receptorului dvs. Această funcție este extrem de utilă pentru accesarea directă a serviciilor de urgență.

Observație

Puteți introduce maximum 24 de cifre pentru numărul apel copil.

5.8.4.1 Activarea modului apel copil

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  pentru a selecta **Setări avansate**
- 3 Apăsați  și  pentru a selecta **Apel copil**

- 4 Apăsați  pentru a selecta **Mod**
 - 5 Apăsați  și  pentru a selecta **Activat**
 - 6 Apăsați  pentru a salva setările
- Pe ecranul inactiv va fi afișat mesajul **"Mod copil activ"**.

5.8.4.2 Dezactivarea modului apel copil

- 1 Țineți apăsată  (atunci când modul Apel copil a fost activat înainte).
 - 2 Apăsați  pentru a selecta **Dezactivat**
 - 3 Apăsați  pentru a salva setările
- Mesajul **"Mod copil activ"** va dispărea de pe ecranul inactiv.

5.8.4.3 Modificarea numărului apel copil

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  pentru a selecta **Setări avansate**
- 3 Apăsați  și  pentru a selecta **Apel copil**
- 4 Apăsați  și  pentru a selecta **Număr**
- 5 Apăsați  pentru a introduce numărul
- 6 Apăsați  pentru a salva setările

5.8.5 Selectarea manuală a unei unități de bază

Un receptor CD640 poate înregistra până la patru unități de bază CD640 diferite.

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  pentru a selecta **Setări avansate**
- 3 Apăsați  și tasta  pentru a selecta **Alegere bază**
- 4 Apăsați  și  pentru a selecta unitatea de bază dorită
- 5 Apăsați  pentru a confirma

5.8.6 Înregistrarea unui receptor suplimentar

Receptoarele suplimentare trebuie înregistrate la unitatea de bază înainte de a le putea folosi. O unitate de bază poate înregistra maximum cinci receptoare.

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  pentru a selecta **Setări avansate**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Înregistrare**

4 Apăsați  și  /  pentru a selecta unitatea de bază dorită

🔊 Observație

Unitatea de bază înregistrată este marcată cu un asterisc în partea dreaptă, sus, a ecranului.

5 Apăsați  pentru a introduce PIN-ul principal din 4 cifre, atunci când vi se solicită acest lucru (PIN-ul principal implicit este 0000)

6 Țineți apăstate, concomitent, pentru mai mult de trei secunde, tastele  și  de pe unitatea de bază.

- Receptorul va emite un bip pentru a indica succesul înregistrării, iar ecranul revine la modul inactiv.

🔊 Observație

Dacă unitatea de bază este găsită și PIN-ul este corect, numerele inutilizate ale receptorului vor fi atribuite automat.

Dacă PIN-ul este incorect, va fi afișat mesajul **PIN incorect !**, însoțit de un ton de eroare, iar receptorul va reveni la modul inactiv.

Dacă, într-un anumit interval de timp, nu se găsește nicio unitate de bază, va fi afișat mesajul **Bază inexistentă !**, însoțit de un ton de eroare, iar receptorul va reveni la modul inactiv.

5.8.7 Anularea înregistrării unui receptor

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Setări avansate**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Neînregistrare**

4 Apăsați  pentru a introduce PIN-ul principal din 4 cifre, atunci când vi se solicită acest lucru (PIN-ul principal implicit este 0000)

5 Apăsați  și  /  pentru a selecta unitatea de bază dorită

6 Apăsați  pentru a confirma

- Receptorul va emite un bip, care indică succesul procedurii de anulare a înregistrării, iar pe ecran va fi afișat mesajul **Neînregistrat**, după care ecranul revine la modul inactiv.

🔊 Observație

Dacă nu apăsați nicio tastă într-un interval de 15 secunde, procedura de neînregistrare este anulată și receptorul revine la modul inactiv.

5.8.8 Schimbarea PIN-ului principal

PIN-ul principal este utilizat pentru setarea blocării apelurilor, pentru resetarea receptorului dvs. și pentru înregistrarea / anularea înregistrării receptoarelor. PIN-ul implicit este 0000. PIN-ul are patru cifre. Acest PIN este utilizat și pentru a proteja setările receptorului dvs. Receptorul vă va avertiza asupra necesității introducerii PIN-ului.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Setări avansate**

3 Apăsați  și tasta  /  pentru a selecta **Modificare PIN**

4 Apăsați  pentru a introduce PIN-ul principal din 4 cifre atunci când vi se solicită acest lucru

5 Apăsați  pentru a introduce noul PIN din 4 cifre

6 Apăsați  pentru a reintroduce noul PIN din 4 cifre, pentru reconfirmare

7 Apăsați  pentru a salva setările

🔊 Observație

PIN-ul implicit este 0000. Dacă îl modificați, păstrați datele despre PIN într-un loc sigur, de unde să le puteți accesa cu ușurință. Nu pierdeți codul PIN.

5.8.9 Restabilirea setărilor implicite

Această funcție vă permite să resetati telefonul la setările implicite (vezi capitolul 6). După resetare, toate setările personale și înregistrările din raportul apeluri vor fi șterse, dar înregistrările din agendă rămân neschimbate.

1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

2 Apăsați  /  pentru a selecta **Setări avansate**

3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Resetare**

4 Apăsați  pentru a introduce PIN-ul principal din 4 cifre, atunci când vi se solicită acest lucru (PIN-ul principal implicit este 0000)

- 5 Apăsăți  pentru a confirma
- 6 Apăsăți  pentru a reconfirma
- Veți auzi un bip, iar ecranul va reveni la ecranul de întâmpinare. Telefonul este resetat la valorile implicite.
- În unele țări, ecranul de întâmpinare nu există, iar telefonul dvs. va reveni la ecranul inactiv după resetare.

5.8.10 Setarea prefixului

Această opțiune vă permite să setați telefonul pentru a utiliza prefixul celui mai ieftin operator. După setarea prefixului, acesta este introdus automat la începutul fiecărui număr format.

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Setări avansate**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Prefix auto**
- 4 Apăsăți  pentru a introduce cifrele de detectare
- Sunt afișate ultimele cifre detectate memorate.

Observație

Lungimea maximă a șirului de cifre este 5.

- 5 Apăsăți  pentru a introduce prefixul automat
- Este afișat ultimul prefix automat memorat.

Observație

Lungimea maximă a unui prefix automat este de 10 cifre.

- 6 Apăsăți  pentru a salva setările

5.8.11 Setarea țării

Disponibilitatea acestui meniu depinde de țara dvs. Puteți alege o altă țară decât cea aleasă în modul bun venit.

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Setări avansate**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Țară**
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta țara dvs.
- 5 Apăsăți  pentru a confirma alegerea făcută

Observație

După ce ați ales țara dorită, setările implicite ale liniei telefonice din țara selectată vor fi aplicate automat telefonului.

5.8.12 Activarea / dezactivarea modului conferință

În momentul activării modului conferință, puteți iniția automat un apel în conferință cu trei participanți cu un al doilea receptor înregistrat la unitatea dvs. de bază dacă acest al doilea receptor preia legătura atunci când există deja un apel extern în curs.

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Setări avansate**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Conferință**
- 4 Apăsăți  pentru a selecta **Activat** sau **Dezactivat**
- 5 Apăsăți  pentru a salva setările

5.8.13 Dezactivarea indicatorului de mesaj în așteptare

Avertisment

Această funcție depinde de țară și, deci, este posibil să nu apară în unele țări.

Dacă v-ați abonat la serviciul de mesagerie vocală oferit de operatorul local,  se aprinde atunci când aveți un mesaj nou în caseta de mesaje. După citirea tuturor mesajelor noi,  se stinge automat. În cazul în care indicatorul de mesaj în așteptare nu poate fi dezactivat prin intermediul rețelei, îl puteți totuși dezactiva cu ajutorul telefonului. Dacă alegeți să ștergeți indicatorul de mesaj în așteptare, acesta nu va mai apărea pe niciunul dintre receptoarele înregistrate la aceeași unitate de bază.

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Setări avansate**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Indicare MA**
- 4 Apăsăți  pentru a confirma ștergerea indicatorului de mesaj în așteptare.

5.9 Servicii de rețea

Acest meniu vă oferă o metodă convenabilă de a accesa, activa sau dezactiva câteva dintre serviciile de rețea care depind de țară / abonament. Pentru informații suplimentare despre această opțiune, adresați-vă operatorului dvs.

Numerele și valorile implicite, presetate în memoria receptorului dvs., sunt de obicei stabilite în funcție de rețeaua din țara dvs. și, deci, nu este nevoie să le modificați.

5.9.1 Transferul apelurilor

Există trei opțiuni de transfer al apelurilor:
Necon condiționat, Dacă ocupat și Dacă fără răspuns.

5.9.1.1 Activarea transferului apelurilor

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta opțiunea de transfer apel (**Transfer apel / Transfer ocupat / Transfer neprel.**)
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Activare**
- 5 Va fi format șirul de numere pentru serviciul selectat
- 6 După formarea numărului, apăsăți  pentru a reveni la modul inactiv.

⊞ Observație

Atunci când această funcție este activată, în funcție de opțiunea de transfer selectată, apelurile recepționate vor fi transferate către numărul ales.

5.9.1.2 Dezactivarea transferului apelurilor

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta opțiunea de transfer apel (**Transfer apel / Transfer ocupat / Transfer neprel.**)
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Dezactivare**
- 5 Va fi format șirul de numere pentru serviciul selectat
- 6 După formarea numărului, apăsăți  pentru a reveni la modul inactiv.

5.9.1.3 Setarea numărului de transfer apel

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta opțiunea de transfer apel (**Transfer apel / Transfer ocupat / Transfer neprel.**)
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Setări**
- 5 Apăsăți  pentru a introduce numărul
- 6 Apăsăți  pentru a salva setările

5.9.2 Mesaj vocal

În funcție de țara dvs., funcția mesaj vocal poate să nu fie disponibilă. Această funcție îi permite apelantului să lase un mesaj atunci când nu puteți prelua apelul. **Disponibilitatea acestei funcții depinde de țară și de abonament.** Aceste mesaje vocale sunt memorate de către rețea și nu de către receptor. Pentru informații suplimentare despre această opțiune, adresați-vă operatorului dvs.

5.9.2.1 Activarea mesajului vocal

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Mesaj vocal**
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Activare**
- 5 Va fi format șirul de numere pentru serviciul de mesaj vocal selectat.
- 6 După formarea numărului, apăsăți  pentru a reveni la modul inactiv.

5.9.2.2 Setarea numărului mesajului vocal

- 1 Apăsăți  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsăți  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Mesaj vocal**
- 4 Apăsăți  și  /  pentru a selecta **Setări**
- 5 Apăsăți  pentru a introduce numărul
- 6 Apăsăți  pentru a salva setările

* Indicație

În momentul setării unui număr de mesaj vocal, țineți apăsată . Apelul către numărul de mesaj vocal va fi făcut automat.

5.9.3 Servicii de informații de la operatorul de rețea

În funcție de țara dvs., funcția info poate să nu fie disponibilă. Această funcție îi permite apelantului să asculte informațiile furnizate de către operatorul dvs. de rețea. **Disponibilitatea acestei funcții depinde de țară și de abonament.** Aceste informații sunt memorate de către rețea și nu de către receptor. Pentru informații suplimentare despre această opțiune, adresați-vă operatorului dvs.

5.9.3.1 Activarea funcției info

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Info**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activare**
- 5 După formarea numărului, apăsați  pentru a reveni la modul inactiv.

5.9.3.2 Setarea numărului info

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Info**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Setări**
- 5 Apăsați  pentru a introduce numărul
- 6 Apăsați  pentru a salva setările

* Indicație

În momentul setării unui număr info, țineți apăsată . Apelul către numărul info va fi făcut automat.

5.9.4 Apelul înapoi

5.9.4.1 Activarea apelului înapoi

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Apel înapoi**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activare**
- 5 După formarea numărului, apăsați  pentru a reveni la modul inactiv.

5.9.4.2 Setarea numărului apel înapoi

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Apel înapoi**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Setări**
- 5 Apăsați  pentru a introduce numărul
- 6 Apăsați  pentru a salva setările

5.9.5 Anularea apelului înapoi

5.9.5.1 Activarea anulării apelului înapoi

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Anul apel înapoi**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activare**
- 5 După formarea numărului, apăsați  pentru a reveni la modul inactiv.

5.9.5.2 Setarea numărului de anulare a apelului înapoi

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Anul apel înapoi**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Setări**
- 5 Apăsați  pentru a introduce numărul
- 6 Apăsați  pentru a salva setările

5.9.6 ID ascuns

5.9.6.1 Activarea funcției ID ascuns

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **ID ascuns**
- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Activare**
- 5 După formarea numărului, apăsați  pentru a reveni la modul inactiv.

5.9.6.2 Setarea numărului de ID ascuns

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.
- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Servicii rețea**
- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta **ID ascuns**

- 4 Apăsați  și  /  pentru a selecta **Setări**
- 5 Apăsați  pentru a introduce numărul
- 6 Apăsați  pentru a salva setările

5.10 Jocuri

În telefonul dvs. au fost preinstalate două jocuri (Tetris și Șarpele).

- 1 Apăsați  pentru a accesa meniul principal.

- 2 Apăsați  /  pentru a selecta **Jocuri**

- 3 Apăsați  și  /  pentru a selecta jocul dorit

- 4 Apăsați 

- Este afișat ecranul cu instrucțiuni.

- 5 Apăsați  pentru a începe jocul.

⊞ Observație

În timpul jocului, puteți apăsa  /  /  /  pentru a vă deplasa în sus / la stânga / la dreapta / jos.

Puteți și să apăsați  sau  pentru a ieși din joc și a reveni la meniul Jocuri,  pentru a întrerupe temporar jocul, și oricare dintre tastele  /  /  /  pentru a relua jocul.

5.11 Introducerea de text și numere

5.11.1 Introducerea textului și a cifrelor

Puteți introduce numele persoanelor din agenda dvs. apăsând tasta corespunzătoare o dată sau de mai multe ori, pentru a ajunge la caracterul dorit.

Tasta	Correspondența
1	spațiu @ _ # = < > () & £ \$ ¥ € [] { }
2	a b c 2 à ä ç â æ
3	d e f 3 é è Δ Φ
4	g h i 4 i Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ò ö
7	p q r s 7 β Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? * + - % \ ^ ~

De exemplu, pentru a introduce numele „PETER” în modul de editare:

Apăsați  o dată: P

Apăsați  de două ori: E

Apăsați  o dată: T

Apăsați  de două ori: E

Apăsați  de trei ori: R

5.11.2 Comutarea între minuscule și majuscule


În variantă prestabilită, toate caracterele vor fi cu MAJUSCULE. Puteți apăsa  pentru a comuta între majuscule și minuscule.


6 Setări implicite


Elemente	Valori implicite
Nume receptor:	PHILIPS
Data:	--:--
Ora:	--:--
Volum în cască:	Nivel 3
Melodie apel:	Melodie I
Volum sonerie:	Nivel 3
Alarmă:	Dezactivat
Melodie sonerie alarmă:	Melodie I
Sunet taste:	Activat
Răspuns auto:	Dezactivat
Închide auto:	Activat
Prima sonerie:	Depinde de țară
Ton SMS	Activat
Nivel contrast:	Nivel 3
Fundal:	Fundal I
Schemă de culori:	Culoare I
Lumină fundal taste	Activat
Monitoriz cameră:	Dezactivat
Limbă:	Depinde de țară
Oră reapelare:	Depinde de țară
Mod blocare:	Dezactivat
Mod formare:	Ton
Mod apel copil:	Dezactivat
PIN principal:	0000
Mod conferință:	Dezactivat

7 Structura meniului

În tabelul de mai jos este prezentată structura meniului telefonului dvs.

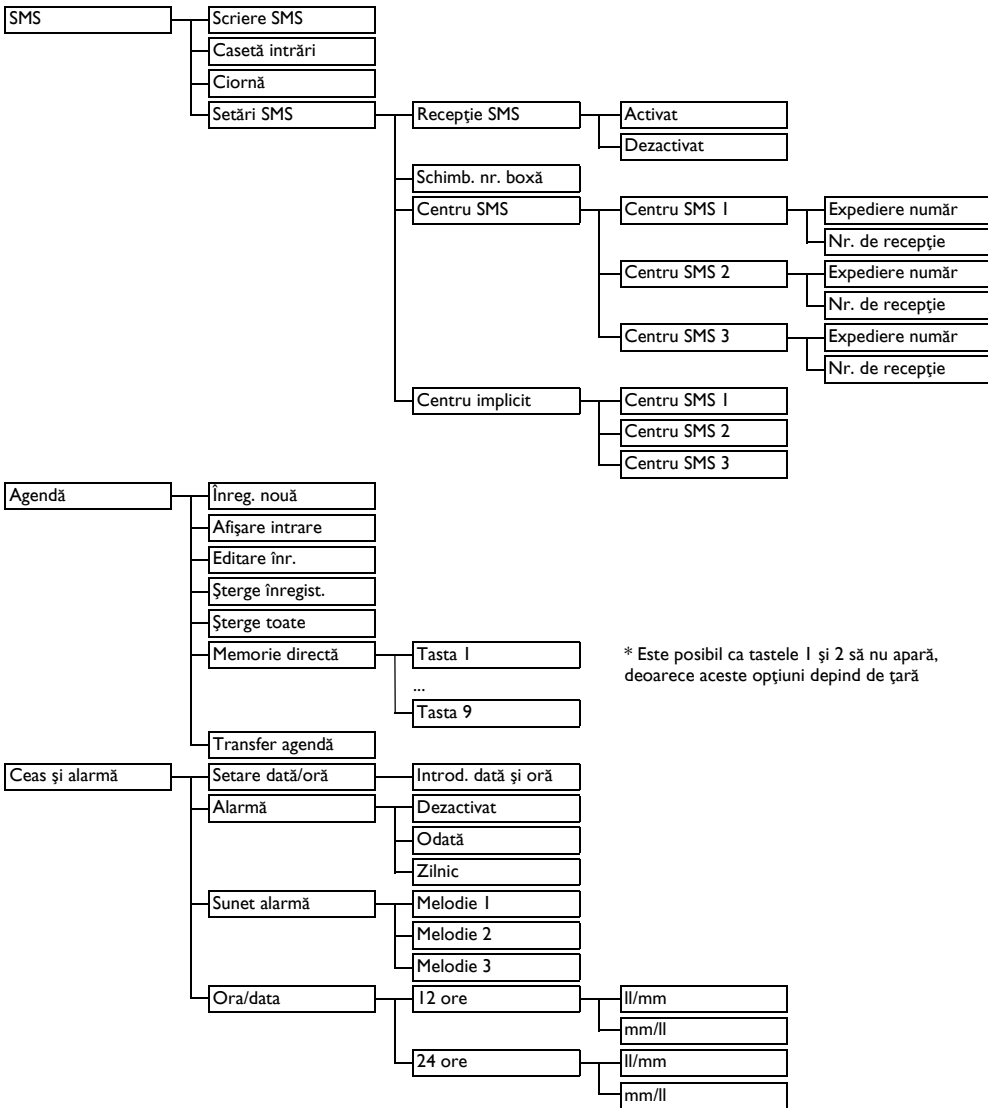

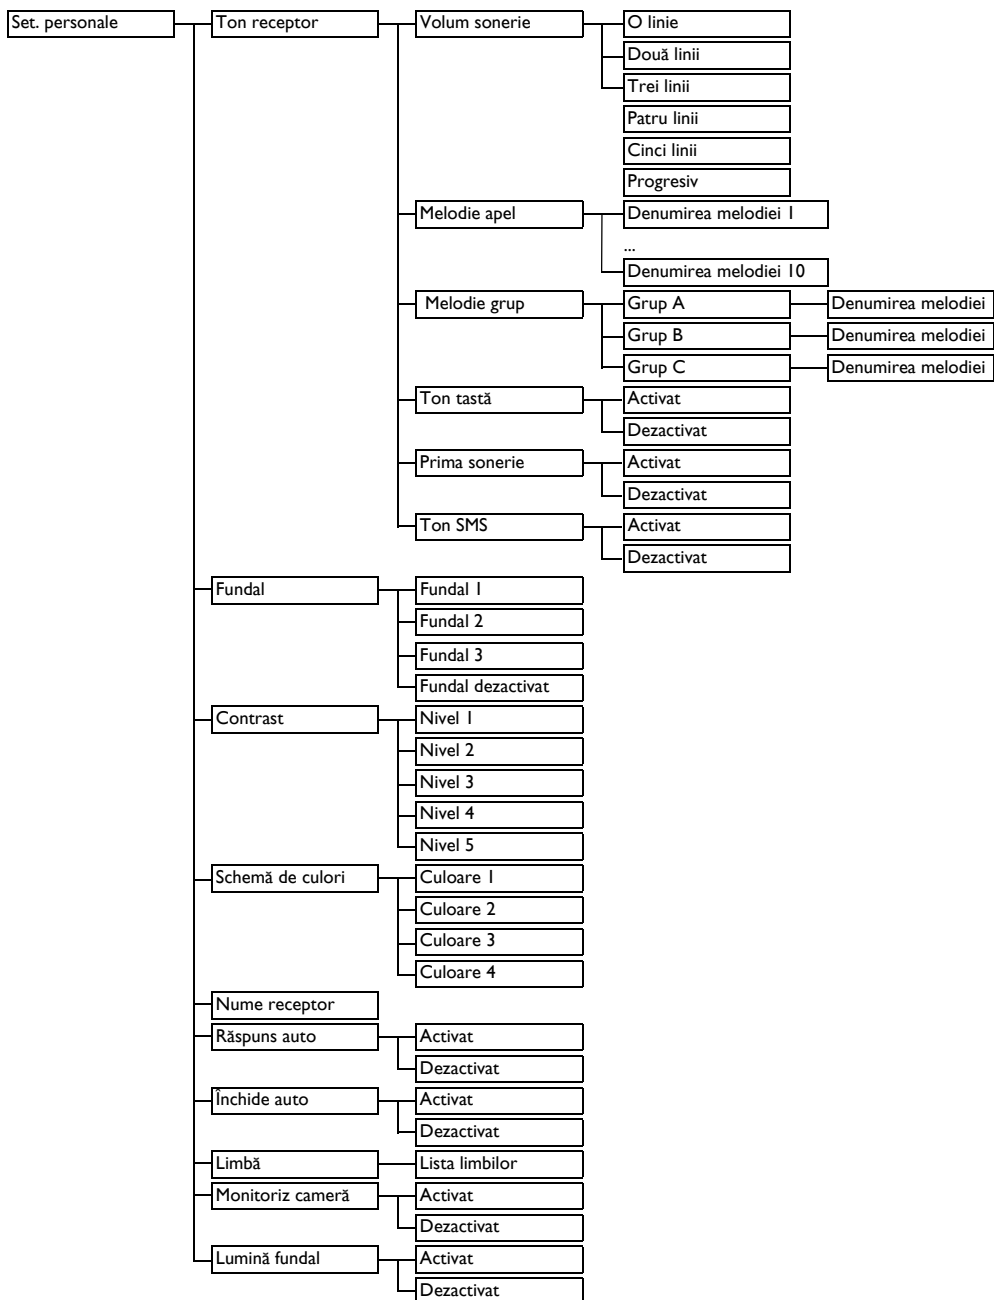

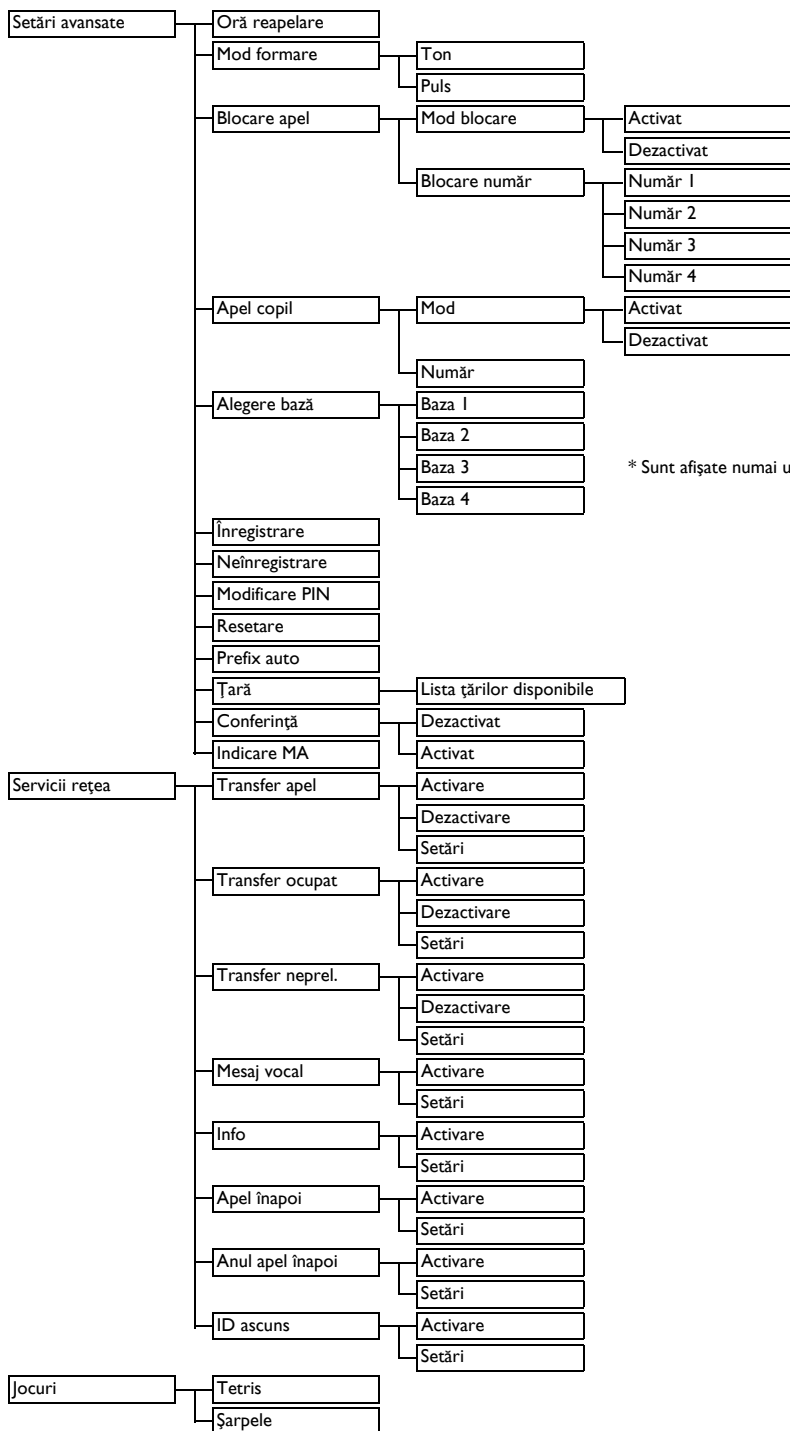

Display

- LCD grafic color, 5 rânduri
- 16 caractere / rând
- Lumină de fundal taste

Funcțiile generice ale telefonului

- Compatibil GAP
- Până la cinci receptoare înregistrate la o singură unitate de bază
- Până la patru unități de bază înregistrate
- Intercom între receptoare
- Transfer al apelurilor interne / externe între receptoare
- Conferință cu 3 participanți (două apeluri interne și un apel extern)
- Apelare a receptorului de la unitatea de bază
- Identificarea numelui și a numărului apelantului
- 10 melodii polifonice
- Sonerii diferite pentru grupuri
- Apel copil
- Alarmă
- Blocarea tastaturii

Listă contacte

- 200 de contacte
- 12 caractere (maximum) pentru nume și 24 de cifre (maximum) pentru fiecare contact

Listă apel

- 50 de apeluri nepreluare

Lista de reapelare

- Ultimele 20 de numere formate
- 24 de cifre (maximum) pentru fiecare înregistrare

Acumulator

- Doi acumulatori AAA NiMh 750 mAh

Greutate și dimensiuni

- Receptor: 161 grame
- Bază: 157 grame
- Receptor: 160,6mm x 46,2mm x 29,2mm (HxLxL)
- Bază: 116mm x 108,9mm x 81,6mm (HxLxL)

Interval de temperatură

- Funcționare: de la 0°C la +40°C
- Depozitare: de la -25°C la +66°C

Umiditate relativă

- Funcționare: până la 80% la 40°C
- Depozitare: până la 80% la 40°C

9 Întrebări frecvente

În acest capitol veți găsi cele mai frecvente întrebări și răspunsuri legate de telefonul dvs.

Conectarea

Receptorul nu pornește!

- Încărcați acumulatorul: puneți receptorul în încărcător. După câteva momente, telefonul va porni.
- Verificați conexiunile încărcătorului.
- Folosiți exclusiv **ACUMULATORII LIVRAȚI**.

Telefonul nu funcționează deloc.

- Verificați dacă adaptorul și cablul telefonic sunt corect conectate.
- Verificați dacă acumulatorii sunt complet încărcăți și corect introduși în telefon.
- Acest telefon nu funcționează în timpul unei pene de curent.

Semnalul se pierde în timpul unei convorbiri!

- Încărcați acumulatorul.
- Apropiati-vă de unitatea de bază.

Calitate nesatisfăcătoare a sunetului

- Apropiati-vă de unitatea de bază.
- Mutați unitatea de bază la cel puțin un metru distanță de aparatele electronice.

Nu există ton de apel.

- Verificați conexiunile. Resetați telefonul: scoateți ștecărul din priză și reintroduceți-l.
- Încărcați acumulatorii timp de cel puțin 24 de ore.
- Apropiati-vă de unitatea de bază.
- Utilizați cablul telefonic furnizat.
- Conectați adaptorul (dacă este nevoie) la cablul telefonic.

Pictograma clipește.

- Apropiati-vă de unitatea de bază.
- Verificați nivelul de încărcare a acumulatorului.
- Înregistrați receptorul la unitatea de bază.

apare la puțin timp după încărcarea acumulatorilor.

- Înlocuiți acumulatorii cu unii noi (folosiți exclusiv **ACUMULATORI**, nu baterii obișnuite).

Setarea

Funcția Caller ID (Identificarea apelantului) nu funcționează corespunzător.

- Adresați-vă companiei de telefonie locală și verificați dacă sunteți abonat la serviciul CID (Identificarea apelantului).
- Lăsați telefonul să sune cel puțin o dată înainte de a răspunde.

Apelul în așteptare nu poate fi preluat.

- Adresați-vă companiei de telefonie locală și selectați durata de reapelare corectă.

Pe ecranul LCD al receptorului nu se afișează nimic.

- Încercați încă o dată prin deconectarea și reconectarea alimentării electrice a unității de bază și urmați procedura de înregistrare a unui receptor (a se vedea capitolul 5.8.6).
- Asigurați-vă că ați introdus corect cei doi acumulatori livrați în compartimentul aferent
- Scoateți acumulatorii din receptor, apoi introduceți-i la loc.
- Verificați dacă acumulatorii sunt complet încărcăți.

Pe receptor apare mesajul Neînregistrat.

- Urmăți procedurile de înregistrare a receptorului la unitatea de bază

Sunetul

Receptorul nu sună!

- Măriți volumul.
- Verificați dacă adaptorul și cablul telefonic sunt corect conectate.
- Apropiati receptorul de unitatea de bază.
- Verificați dacă soneria receptorului este activată

Apelantul nu mă aude!

- Este posibil ca microfonului să fie închis: În timpul unui apel, apăsați tasta  pentru a activa microfonul.

Interferențe cu aparatul radio sau cu televizorul.

- Îndepărtați adaptorul sau unitatea de bază cât mai mult posibil de aceste aparate.

Comportamentul produsului

Serviciul de Identificare a Liniei

Apelantului (CLI) nu funcționează.

- Adresați-vă operatorului dvs. de rețea și verificați dacă sunteți abonat la acest serviciu.

Nu se poate memora o înregistrare în agendă.

- Verificați dacă memoria agendei este plină și ștergeți o înregistrare pentru a elibera memoria.

Receptorul nu poate fi înregistrat.

- Verificați dacă ați ținut apăsată  timp de trei secunde.
- O unitate de bază nu poate înregistra mai mult de patru receptoare.

Observație

Dacă niciuna dintre soluțiile de mai sus nu vă este de ajutor, întrerupeți alimentarea receptorului și a bazei. Așteptați 1 minut și încercați din nou.

A

Accesorii 3
Agendă 6, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 30
Alarmă 8, 21, 31, 32, 35
Apel copil 25, 31, 34
Apel în așteptare 13, 36
Apel înapoi 29, 34
Apelare 8
Ascuns 29, 34

B

Blocare apel 24, 34
Blocarea tastaturii 7, 22, 35

C

Cablu telefonic 5, 9, 36
Ceas și alarmă 20, 21, 32
Conferință 7, 12, 13
Configurarea telefonului 10
Conformitatea 3
Contrast 22, 33

D

Difuzor 7, 8, 14

E

Editarea unei înregistrări din agendă 18
Efectuarea unui apel 11

F

Formatul datei și orei 20, 21

G

Ghid de pornire rapidă 5

I

Identificarea Liniei Apelantului 6, 8, 11, 13, 14, 21, 37
Închide auto 23, 31, 33
Înregistrare 8, 25, 26, 34
Instalarea acumulatorilor 9
Intercom 7, 12, 35
Întrebări frecvente 36
Introducere text și numere 30

L

Led de eveniment 6
Led eveniment 15
Limbă 23, 31, 33
Lumină fundal 24, 31, 33, 35

M

Melodie apel 21, 31, 33
Melodie grup 21, 33
Memorarea unei înregistrări din lista de reapelare 20
Memorarea unui număr în agendă 18
Memorie cu acces direct 18
Mesaj expediat 23
Mesaj vocal 8, 18, 34
Mod conferință 27, 31
Mod formare 24, 31, 34
Mod inactiv 6, 7, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26
Modul mâini libere 3, 7, 12
Mut 7, 14, 21

N

Neînregistrare 26, 34, 36
Nemut 14, 24
Nivelul de încărcare a acumulatorului 8, 36
Nume receptor 23, 31, 33

O

Oră reapelare 24, 31, 34

P

Pauză 7, 30
Pictogramă 8
PIN principal 24, 31, 34
Prefix auto 27, 34
Preformarea 11
Preluarea unui apel 11, 23
Prima sonerie 22, 31, 33
Puls 24, 34

R

Raport apeluri 6, 11, 19
Răspuns auto 23, 33
Reapelare 6, 11, 20, 35
Reciclarea și aruncarea 3
Resetare 10, 26, 34, 36

S

Schimb. apeluri 7
Servicii rețea 27
Set. personale 21, 22, 23, 26, 33
Setare țară 27
Setări avansate 24, 25, 27, 34
Setări implicite 10, 26, 31
Sonerie 7, 8, 21, 31
Structura meniului 32
Sunet 32
Sunet alarmă 21, 32
Sunet taste 22, 31
Ștergerea întregului raport apeluri 20
Ștergerea listei de reapelare 20
Ștergerea tuturor înregistrărilor din agendă 18
Ștergerea unei înregistrări din agendă 18
Ștergerea unei înregistrări din raportul apeluri 20
Ștergerea unui număr din lista de reapelare 20

T

Terminarea unui apel 12, 23
Text 14, 15, 16, 30
Ton 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 34
Ton receptor 21
Transfer apel 7, 28, 34, 35
Transferarea agendei 19

U

Unitate de bază 5, 25, 34
Unitatea de bază 8, 9, 13

V

Volum în cască 31
Volum sonerie 31, 33
Volumul în cască 6, 14
Volumul soneriei 21



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the
written consent of the copyright owner.



Printed in PRC

Document number: 3111 285 35021