

D470
D475



Hızlı Kullanım Kılavuzu

PHILIPS

Arama sırasında

- Seçenekler menüsüne girin.
- Ses profilini değiştirin.
- Ses düzeyini ayarlayın.
- Geri arama (ağa bağlı).
- Bir aramayı sonlandırın.
- #a/A Bekletmeye alın (döğmeye basılı tutun).
- Hoplrör sesini açın/sessize alın.
- Mikrofon sesini açın/sessize alın.

Bekleme

- Ana menüye girin.
- Tekrar arama listesine girin.
- Telefon rehberi
- Arama kaydı
- Arama yap veya cevapla.
- Ahizeyi açın/kapatın (döğmeye basılı tut).
- Dahili telefon sisteminde arama yapın (döğmeye basılı tut).
- Tuş takımını kilitleyin/kilidini açın (döğmeye basılı tut).
- Höporlrör üzerinden arama yapın ve çağrılara cevap verin.
- D475 için: Cevaplama makinesinde kayıtlı yeni bir mesajı çalmak için basın / Cevaplama makinesi menüsüne girin.

Önemli güvenlik talimatları

Uyarı


- Elektrik şebekesi tehlikeli olarak derecelendirilmiştir. Şarj aletini kapatmanın tek yolu, prizden gücünü kesmektir. Bu nedenle her zaman elektrik prizinin ulaşılabilir olduğundan emin olmalısınız.
- Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.
- Burada, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünün RED 2014/53/EU sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Baş, gövde ve uzun SAR değeri

- Philips ahizeler: < 0,1W/kg

- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen güç kaynaklarını kullanın
- Sadece kullanıcı talimatlarında listelenen pil türlerini kullanın.
- Cihazın sıvılar ile temas etmesine izin vermeyin.
- Cihaza yanlış bir pil türü takıldığı zaman patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılan pilleri talimatlara göre atın.
- Ahize çaldığında veya eller serbest etkinleştirildiği zaman, duyma kaybını önlemek için ahizeyi kulağınızdan uzak tutun.

1 Genel bakış

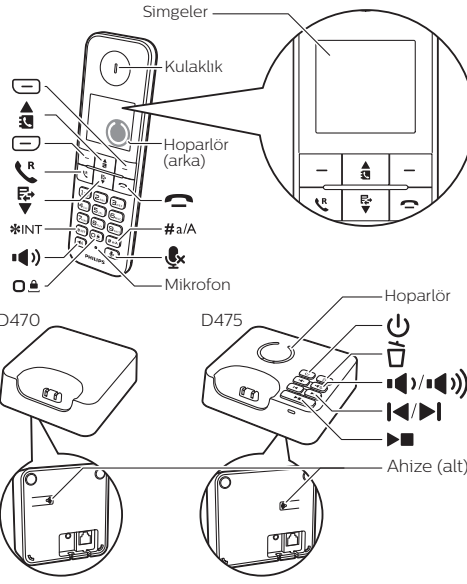

Simgeler

- Ana istasyon ve ahize arasındaki bağlantı durumunu gösterir. Çubuk sayısı ne kadar çok gösterilirse sinyal o kadar iyidir.
- Bu sembol, arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanık kalır.
- Bu sembol, tekrar arama listesinde yapılan aramalara göz atarken sürekli yanık kalır.
- Bu sembol, yeni cevapsız arama veya arama kaydında yeni cevapsız aramalara bakarken sürekli yanık kalır.
- Bu sembol, arama kaydındaki engellenen aramalara göz atarken sürekli yanık kalır.
- Bu sembol, arama kaydında gelen aramalara bakarken sürekli yanık kalır.
- Etkinleştirilmiş alarm.
- Sessiz modu ayarlanmış, fakat etkin süre dışında.
- Hoplrör açık.
- Zil kapalı.
- Sessiz mod açık ve etkin süre içinde (telefon çalmayacaktır).
- D475 için: Cevaplama makinesi: bu sembol yeni bir mesaj olduğunda veya hafıza dolu olduğu zaman yanıp söner. Cevaplama makinesi açık olduğu zaman bu gösterilir.
- Sesli mesaj göstergesi: bu sembol yeni bir mesaj olduğu zaman yanıp söner, sesli mesaj çoktan görüntülenmişse sürekli yanık kalır. * Bu işlev ağa bağlıdır.
- Bu sembol, bir listede aşağı/yukarı gittiğinizde veya ses seviyesini yükseltip/azaltığınızda görüntülenir.
- Eco modu etkinleştirilmiş.
- ECO+ modu etkinleştirilmiş.


Menüde

- Onayla / Seç / Seçenekler menüsüne gir.
- İptal /Geri
- Yukarı / Aşağı
- Menüden çıkın.

Metin girişinde


- Metin iptal et
- Boşluk gir.
- #a/A Büyük harf ve küçük harf arasında değişim yapın (döğmeye basılı tut).

2 Bağlantı

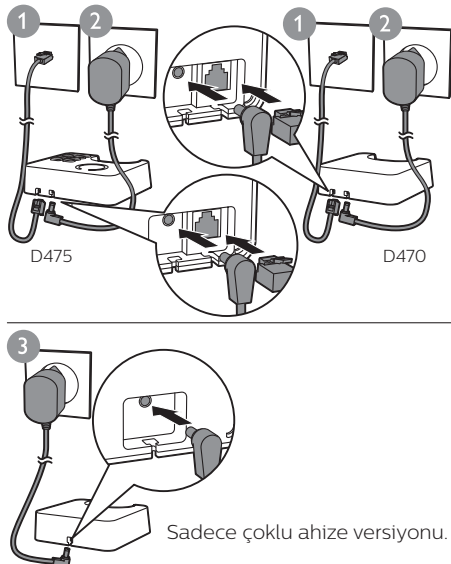

3 Başlarken


Pilleri yerleştirme

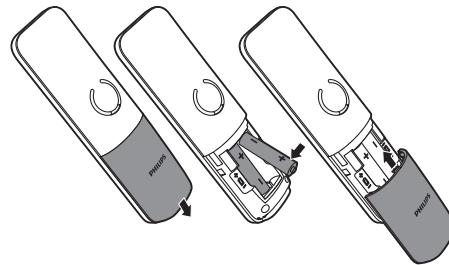

Telefonunuzu ayarları

- Telefonunuzu ilk kez kullanımda, bir hoş geldin mesajı (ülkeye bağlı) göreceksiniz.
- Ekran mesajı geldiğinde ülke ve dili ayarlayın.
- Tarih ve saati ayarlayın.
 - Eğer saat 12 saat biçimindeyse [am] veya [pm] (ülkeye bağlı) seçmek için / düğmelerine basın.

Telefonunuzu şarj edin.

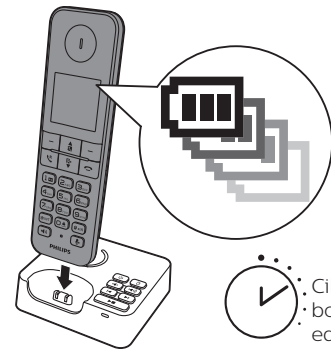

- > %70
- %40 - %70
- %10 - %40
- Yanıp söner: düşük pil gücü
- Tekrarlama: şarj ediliyor.

4 Nasıl kullanılır?

Telefon rehberi

Kayıt ekleme

- 1 [Menü] düğmesine basın.
- 2 [Telefon rehberi] > [Yeni ekle] seç.
- 3 Ekran talimatlarını izleyin.

Telefon rehberinden arama yapma.

- 1 düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve düğmesine basın.
- 3 Ekran talimatlarını izleyin.

Hafızaya doğrudan erişim

2 tane doğrudan erişim hafızası (1 ve 2 tuşları) bulunmaktadır. Otomatik olarak kayıtlı telefon numarası aramak için bekleme modunda tuşlara basılı tutun.

Ülkenize bağlı olarak, servis sağlayıcınıza bağlı olarak 1 ve 2 tuşları sırasıyla sesli mesaj numarası ve bilgi servisi numarası olarak ön ayarlanır.

Arama kaydı

Arama kaydından arama

- 1 düğmesine basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve düğmesine basın.

Kaydı görüntüleme

düğmesine > [Seçenek] > [Görüntüle] basın.

Kaydı kaydetme

- 1 düğmesine > [Seçenek] > [Numarayı Kaydet] basın.
- 2 Ekran talimatlarını izleyin.

Kaydı silme

- 1 düğmesine > [Seçenek] > [Sil] basın.
- 2 Ekran talimatlarını izleyin.

Tekrar arama

Tekrar arama listesinden arama

- 1 [Bis]'e basın.
- 2 Bir kayıt seçin ve düğmesine basın.

Kaydı kaydetme

- 1 [Bis] > [Seçenek] > [Numarayı Kaydet] basın.
- 2 Ekran talimatlarını izleyin.

Kaydı silme

- 1 [Bis] > [Seçenek] > [Sil] basın.
- 2 Ekran talimatlarını izleyin.

Bir anonsu kaydetme (sadece D475 için)

- 1 [Menü] > [Cevaplama makinası] > [Bildiri].
- 2 Ekran talimatlarını izleyin.

Kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların güvenliğine ilişkin bilgiler:

Belirli yerlerde (hastaneler, uçaklar, benzin istasyonları, okullar ...) belirli kullanım kısıtlamalarına uygundur. Elektronik implant kullanıcıları tarafından, özellikle radyo ekipmanı ile implant arasındaki mesafeyle ilgili olarak önlemler alınmalıdır (kardiyak stimülatörler, insülin pompaları, nörostimülatörler ...) (Cep telefonları gibi en güçlü maruz kalma kaynakları durumunda 15 santimetre).

Ekipmanın yaydığı radyasyona maruz kalmayı azaltmak için izlenecek yollara ilişkin bilgiler:

Alınan radyasyon miktarını azaltmak için cihazınızı iyi sinyal alma şartları altında kullanın. Cep telefonları gibi radyo ekipmanlarını çocuklar ve gençler tarafından makul bir şekilde, örneğin gece görüşmelerinden kaçınarak ve aramaların sıklığını ve süresini sınırlayarak kullanılmasını sağlayın. Radyo cihazlarını hamile kadınların rahminden uzak tutun. Radyo ekipmanını gençlerin karnı alt bölgelerinden uzak tutun.

MMD Hong Kong Holding Limited
1006-07, C-Bons Uluslararası Merkezi, 108 Wai Yip Sokağı, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
TP Vision Europe BV
Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam Hollanda



2019©MMD Hong Kong Holding Limited
Şirketi. Tüm hakları saklıdır.

Ürünün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır. Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalandır ve lisans altında kullanılmaktadır.



UMS_D470/475
TR_V1.0

Ek ahizeleri kaydetme

Ek ahizeleri ana istasyona kaydedebilirsiniz.

- 1 [Menü] düğmesine basın.
 - 2 [Sistem ayarları] > [Kayıt] seçin ve sonra onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
 - 3 Ana istasyonda 5 saniyelğine düğmesine basılı tutun.
 - 4 Sistem PIN/Şifresini (0000) girin.
 - 5 PIN/Şifreyi onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- Kayıt 2 dakikadan az süre içinde tamamlanır.

Varsayılan ayarları geri yükle

Telefon ayarlarınızı orijinal fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz.

- 1 [Menü] düğmesine basın.
- 2 [Sistem ayarları] > [Sıfırla] seçin, ve sonra onaylamak için [Tamam] düğmesine basın.
- 3 Ekran talimatlarını izleyin.

Not

- Bu yolu izleyerek başlangıç PIN/Şifresini geri alabilirsiniz.

Teknik özellikler

Pil

Philips: 2 x AAA NiMH 1,2 V Şarj edilebilir 550 mAh piller. Sadece birlikte verilen pilleri kullanın.

Adaptör (taban ve şarj aleti)

	Meic:	HuaJin:
	MN0063-E060040	HJ-0600400P1-EU
Giriş:	100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA	100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA
Çıktı:	6VdC 400 mA	6VdC 400 mA


Telefon rehberi: 50 kayıt
Arama kaydı: 50 kayıt
Konuşma süresi: 16 saat
Bekleme süresi: 250 saat

DECT teknolojisi
Frekans Bandı: 1881,792-1897,344 MHz
Maks. güç: 22,8 dBm
Modülasyon Modu: GFSK
Anten Türü: çift kutup
Anten Kazancı: OdBi
Test edilen cihazın çalışma sıcaklığı aralığı: -10°C ila 40°C

Not

- DSL parazitinin neden olduğu gürültü ve arayan kimliği sorunlarını önlemek için bir DSL (dijital abone hattı) filtresi kurabilirsiniz.
- Uygunluk Beyanını www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

i

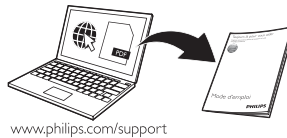

Kullanıcı talimatlarına çevrimiçi olarak erişmek için ana istasyonun altında bulunan ürün etiketinde yazan model numarasını kullanın.

1. Kulaklıkları dikkatlice kullanın, aşırı şekilde ses basıncı oluşturabilirler, bir kulaklık duyma kaybına neden olabilir.
2. Pillerin yanlış tür ile değiştirilmesi patlama tehlikesi oluşturur. Kullanılmış pilleri talimatlara göre atın.
3. Adaptör ekipmanın yakınına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
4. Cihaz, uzuvlarınızdan 0 mm mesafede kullanıldığında RF özelliklerine uygundur.
5. Duyma kaybı tehlikesini önlemek için uzun süre boyunca yüksek seste dinleme yapmayın.

5 Daha fazla bilgi edinin

Sessiz mod

Sessiz modu belirli birsüreliğine etkinleştirilebilirsiniz.

[Ayarlar] > [Ses] > [Sessiz mod]

Ses profili

Sesleri hoşunuza gittiği şekilde özelleştirmenize olanak sağlar.

[Ayarlar] > [Ses] > [Ses profili]

Eko/EKO+ modu

İletim gücünü ve radyasyonu azaltır (2 saniye zil çalma gecikmesi, %50 daha az bekleme süresi).

[Ayarlar] > [Eko modu]/[EKO+ modu]

Arama engelleme

Seçili numaralara istenmeyen giden çağrıları engelleyin.

[Servisler] > [Çağrı engelleme]

Kara liste

Belirli numaralardan gelen çağrıları engelleyin.

[Servisler] > [Kara liste]

Sıkça Sorulan Sorular

Ekranında sinyal çubuğu görünmüyor.

- Ahize kullanım aralığı dışında. Ana istasyonun yakınına götürün.
- Eğer ahize [Kayıt ahize] gösterirse, ahizenizi kaydedin. ("Ek ahizeleri kaydetme" bölümüne bakın).

Eğer ek ahizeleri ana istasyonla eşleştirmeyi (kaydetmeyi) yapamazsam, Ne yapmalıyım?

Ana istasyon hafızası doludur. Kullanılmayan ahizeleri silmek için > [Servisler] > [Kaydı sil] gidin ve tekrar deneyin.

Okuyamadığım yanlış bir dil seçtim, Ne yapmalıyım?

- 1 Bekleme ekranına dönmek için düğmesine basın.
- 2 Ana menüye erişmek için düğmesine basın.
- 3 Aşağıdaki seçenekler ekranda görüntülenecektir.

[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]
[Telefon ayarları] > [Dil]

4 Dil seçeneklerine erişmeyi seçin.

5 Kendi dilinizi seçin.

Ahizem tarama veya erişilemez durumda, Ne yapmalıyım?

- Ana istasyonun güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Ahizeyi ana istasyona kaydedin.
- Ahizeyi ana istasyonun yakınına getirin.

Sesli mesajımın ayarlarını değiştiremiyorum. Ne yapmalıyım?

Sesli mesaj servisi, hizmet sağlayıcınız tarafından yönetilir, telefon bunu yönetmez. Ayarları değiştirmek için hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Görüntü yok

- Pillerin şarj edildiğinden emin olun.
- Güç ve telefon bağlantısı olduğundan emin olun.

Şarj cihazı üzerindeki ahize şarj olmuyor.

- Pillerin doğru şekilde takılı olduğundan emin olun.
- Ahizenin şarj cihazı üzerine düzgün şekilde takılı olduğundan emin olun. Şarj esnasında pil simgesi hareketleniyor.
- Yerleştirme sesinin açık olduğundan emin olun. Ahize şarj cihazına düzgün şekilde yerleştirildiği zaman, bir yerleştirme sesi duyacaksınız.
- Şarj etme bağlantıları kirlil. İlk olarak güç kaynağı bağlantısını kesin ve nemli bir bezle bağlantıları temizleyin.
- Piller hasar görmüş. Aynı özelliklerde yeni piller satın alın.

Kötü ses (patlama, eko.vb.)

- Ahize neredeyse kullanım aralığı dışındadır. Ana istasyonun yakınına götürün.
- Telefon yakındaki elektrikli aletlerden parazit alıyor. Ana istasyonu uzağa yerleştirin.
- Duvarlar çok kalın. Ana istasyonu uzağa yerleştirin.

Ahize çalıyor.

Ahize zil sesinin açık olduğundan emin olun.

Arayan Kimliği gözüküyor.

- Servis etkinleştirilmemiş. Hizmet sağlayıcınız ile kontrol edin.
- Arayan kimliği bilgisi gizli ya da mevcut değil.