

Clock Radio

AJ3112




Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Felhasználói útmutatók



PHILIPS

1

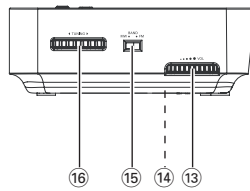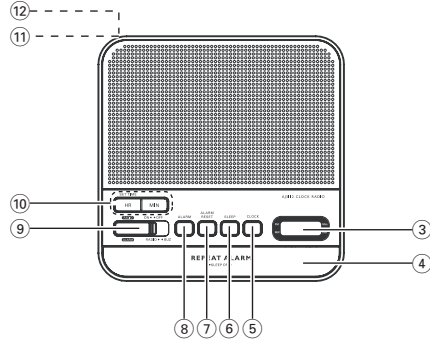

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét:

www.philips.com/welcome.

VEZÉRLŐK (ld. 1. ábra)

- ① **KIJELZŐ** - az órát és az ébresztési időt, valamint a készülék állapotát jelzi
- ② **ALARM jelzőfény** - az ébresztés bekapcsolásakor kezd világítani
- ③ **Frekvenciajelző** - a kiválasztott hullámsáv rádiófrekvenciáját mutatja
- ④ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - a bekapcsolt ébresztés kikapcsolása 8–9 percre
 - az alvás funkció kikapcsolása
- ⑤ **CLOCK** - az óra által mutatott idő beállítása
- ⑥ **SLEEP**
 - a rádió bekapcsolása az alvás funkcióhoz
 - az elalváskapcsoló idejének beállítása
- ⑦ **ALARM RESET** - a bekapcsolt ébresztés kikapcsolása 24 órára
- ⑧ **ALARM - RADIO** - az ébresztés funkció beállítása
- ⑨ **RADIO / ALARM**
 - RADIO ON:** rádió bekapcsolása
 - RADIO OFF:** a rádió és az ébresztés kikapcsolása
 - ALARM - RADIO:** a rádió bekapcsolása az ébresztéshez
 - ALARM - BUZ:** a hangjelzés bekapcsolása az ébresztéshez
- ⑩ **SET TIME HR / MIN**
 - az óra és a perc értékének beállítása (óra / ébresztés / elalvási idő)
- ⑪ **Hálózati kábel** - a fali aljzathoz csatlakozik
- ⑫ **Huzalantenna** - javítja az FM-vételt
- ⑬ **VOLUME** - a hangerő beállítása
- ⑭ **Elemtartó fedele** - 9 voltos 6F22 elemhez (az óra tartalék áramforrása) (nem tartozék).
- ⑮ **FM/MW** - az FM/MW hullámsáv kiválasztása
- ⑯ **TUNING** - rádióállomásra hangolás

Installálás

Zasilanie

- 1 Ellenőrizze, hogy a helyi hálózati feszültség megfelel-e a készülék alján található adattáblán jelzett értéknek.
- 2 Csatlakoztassa a dugaszt a fali aljzatba.
- 3 **Ha teljesen meg akarja szüntetni a feszültségellátást, akkor húzza ki a hálózati csatlakozót a fali dugaljából.**

ÓRA-MEMÓRIA TARTALÉKÁRAM

Az óra-memória tartalékáram biztosítja az ébresztés és az óra beállításának megőrzését akár egy napig is, arra az esetre, ha áramkimaradás, például áramszünet lenne. Ez esetben az óra-, rádió- és kijelzővilágítás nem működik. Ha az áramellátás visszatér, a kijelző a pontos időt fogja mutatni.

- 1 A 9 voltos 6F22 elem behelyezéséhez (nem tartozék) nyissa ki a fedelet.
- 2 Helyezze vissza az elemtartó-fedelet.

MEGJEGYZÉS: Ha nem helyez be elemet, vagy az áramkimaradás hosszabb ideig tart, az órát és az ébresztést ismét be kell állítani.

Az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

RÁDIÓ

A készülék rádióként is üzemeltethető.

- 1 Állítsa az **RADIO / ALARM** kapcsolót **RADIO ON** állásba a rádió bekapcsolásához.
- 2 Állítsa be a csatornát az **FM/MW** kapcsolóval.
- 3 A **TUNING** potméterrel beállíthatja az állomást.
- 4 A **VOLUME** potméterrel beállíthatja a kívánt hangerőt.
- 5 Az **RADIO / ALARM** kapcsoló **OFF** állásba kapcsolásával kikapcsolhatja a rádiót.

A rádióadás vételének javítása:

- FM:** Állítsa be úgy az antennát, hogy optimális legyen a vétel.
MW: mert ehhez be van építve a készülékbe antenna. A készüléket elforgatva állítsa megfelelő irányba az antennát.

AZ ÓRA ÉS AZ ÉBRESZTÉSI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Az óra kijelzése 24 órás módban történik.

- 1 Tartsa lenyomva a **CLOCK** vagy az **ALARM** gombot.
- 2 A perc, illetve az óra beállításához nyomja meg többször vagy tartsa lenyomva a **HR** vagy **MIN** gombot.
- 3 A helyes beállítás elérésekor engedje fel a **CLOCK** vagy az **ALARM** és a **HR** vagy **MIN** gombot.
→ A beállított óra elkezdí mérni az időt, ez a kijelzőn látható.

AZ ÉBRESZTÉSI MÓD BEÁLLÍTÁSA

Az ébresztés használatához először be kell állítani az ébresztési időt. Két ébresztési mód közül választhat: rádió vagy hangjelzés.

1 Az **RADIO / ALARM** kapcsoló **RADIO** vagy **BUZ** állásba kapcsolásával beállíthatja az ébresztési módot.

→ Az ébresztési jelzőfény világít.

Hasznos tanács:

- Amennyiben a rádiós ébresztést választotta, győződjön meg róla, hogy a hangerőt elég hangosra állította-e.
- A hangjelzés hangereje nem állítható.

AZ ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA

Háromféleképpen lehet az ébresztést kikapcsolni. Ha nem kapcsolja ki véglegesen az ébresztést, **az ébresztés kikapcsolása 24 órára** funkció automatikusan bekapcsol az első ébresztés befejeződése után 1 óra 59 perc.

AZ ÉBRESZTÉS KIKAPCSOLÁSA 24 ÓRÁRA

Ha azonnal ki akarja kapcsolni az ébresztést, de azt szeretné, hogy másnap ugyanabban az időpontban megszólaljon, akkor:

- Nyomja meg a **ALARM RESET** gombot az ébresztéskor.
→ Az ébresztési jelzőfény bekapcsolva marad.

AZ ÉBRESZTÉS TELJES TÖRLÉSE

Az ébresztési idő teljes törléséhez (akár az ébresztés előtt, vagy az ébresztéskor):

- állítsa az **RADIO / ALARM** kapcsolót **OFF** állásba.
→ Az ébresztési jelzőfény kiálszik.

ISMÉTELT ÉBRESZTÉS

E funkció segítségével 9 percenként megismételhető az ébresztés.

1 Ébresztés közben nyomja meg a **REPEAT ALARM / SLEEP OFF** gombot.

→ Az ébresztési jelzőfény bekapcsolva marad.

AZ ELALVÁSKAPCSOLÓ

A készülék rádió módban időzíthető automatikus kikapcsolásra. Ezzel a funkcióval a rádiót hallgatva szenderülhet álomba. A maximálisan beállítható alvási idő 1 óra 59 perc.

Az ELALVÁSKAPCSOLÓ beállítása

1 Állítsa az **RADIO / ALARM** kapcsolót **OFF** helyzetbe.

2 Az alvás funkció bekapcsolásához állítsa be az alvási időt a következő módok valamelyikével:

- Nyomja meg a **SLEEP** gombot az alvási idő 59 percére állításához.
- Tartsa lenyomva a **SLEEP** gombot, és a **MIN** gomb többszöri megnyomásával állítsa be az alvási időt 59 percnél rövidebbre.
- Tartsa lenyomva a **SLEEP** gombot, és a **HR** gomb megnyomásával állíthatja az alvási időt egy órával hosszabbra (1:59).

→ Az alvás funkciót a **REPEAT ALARM / SLEEP OFF** gomb megnyomásával kapcsolhatja ki.

Megjegyzések az elemek kicseréléséről

A termék akkumulátorai megfelelnek a 2006/66/EK európai irányelv követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket háztartási hulladékként. Kérjük, tájékozódjon a hulladékok szelektív gyűjtésének helyi rendszeréről, mivel megfelelő hulladékkezelés hozzájárul a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzéséhez.



KARBANTARTÁS

- Helyezze a készüléket a fali aljzat közelébe.
- Ha a hálózati csatlakozódugó használatos megszakítóeszközként, akkor mindig működőképesnek kell lennie.
- A készüléket szilárd, sima felületre helyezze, ahol nem borulhat fel.
- Amennyiben hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a fali konnektorból, valamint ajánlatos az elemet is kivenni, így elkerülheti az elem szivárgásából eredő károkat.
- A készüléket nem szabad vízbe meríteni vagy lefröcskölni.
- Ne takarja le a készüléket. A megfelelő szellőzés érdekében legalább 15 cm szabad helyet hagyjon a szellőzőnyílások körül, hogy a keletkezett hő szabadon távozhasson.
- A szellőzést nem szabad megakadályozni azzal, hogy pl. újságpapírral, terítővel, függőnnyel vagy hasonlóval eltakarjuk a szellőzőnyílásokat.
- A készülékre nem szabad nyílt lángforrásokat, például meggyújtott gyertyát helyezni.
- A készülékre nem szabad folyadékkal töltött tárgyat, például vázát helyezni.
- A készülék mechanikus alkatrészeinek súrlódási felületei önkenők, ezért az olajozásuk és kenésük tilos.
- A készüléket puha, enyhén megnedvesített szarvasbőrrel lehet tisztítani. Ne használjon alkoholt, ammóniát, benzint vagy súrolóanyagot tartalmazó tisztítószert, mert ezek károsíthatják a készülék házát.
- Az akkumulátort óvja a magas hőmérséklettől, ne tegye ki például közvetlen napfény hatásának, ne helyezze tűz közelébe stb.

FIGYELEM

Ha nem az itt ismertetett módon használja és állítja be a kezelőgombokat, illetve hajtja végre a műveleteket, veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni venné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti. Ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

FIGYELMEZTETÉS: Semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.

Probléma

- Lehetséges ok
- Megoldás

Nincs hang

- A hangerő alacsonyra van állítva.
- Állítsa be a hangerőt.

FM adás vételekor időnként recsegés hallható

- Gyenge a rádióadó jele.
- Állítsa be úgy az antennát, hogy optimális legyen a vétel.

Folyamatos recsegés és sípolás MW adás vételekor

- Más elektromos készülék, például televízió, számítógép, fénycső interferenciát okoz.
- Vigye távolabb az ébresztőórás rádiót az egyéb elektronikus készülékektől.

Az ébresztési funkció nem működik

- Nincs beállítva ébresztési idő / Ébresztési üzemmód nincs kiválasztva
- Lásd Ébresztés idejének beállítása / Lásd Ébresztési mód beállítások kiválasztása
- Rádióval történő ébresztéskor túl kicsire van állítva a hangerő.
- Állítsa nagyobbra a hangerőt.
- A rádiós ébresztés nem a kívánt rádióállomással történik
- Állítsa a rádiót a megfelelő állomásra

Környezetvédelmi szempontok

A készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. A csomagolóanyagok könnyen szétválaszthatók három egynemű anyagra: karton, huncell és műanyag.

A készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőbe.

Régi termékének eldobása

A terméket kiváló minőségű anyagokból és összetevőkből tervezték és készítették, melyek újrahasznosíthatóak és újra felhasználhatóak.



Ha az áthúzott kerekese szimbólumot látja egy terméken, akkor a termék megfelel a 2002/96/EK Európai Direktívának.

Kérjük, érdeklődjön az elektromos és elektronikus termékek helyi szelektív hulladékgyűjtési rendjéről.

Kérjük, a helyi törvényeknek megfelelően járjon el, és régi termékeit ne a normális háztartási szeméttel dobja ki. A régi termék helyes eldobása segít megelőzni a lehetséges negatív következményeket a környezetre és az emberi egészségre nézve.

MAGYARORSZÁG**Minőségtanúsítás**

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem!

A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja.

Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség.....220–230 V

Névleges frekvencia.....50 Hz

Teljesítmény

maximális..... ≤ 3.1 W

készületi állapotban..... <2 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg.....0.395 kg

Befoglaló méretek

szélesség.....130.4 mm

magasság.....46.8 mm

mélység.....130 mm

Rádiórész vételi tartomány

URH.....87.5–108 MHz




Középhullámú.....530–1600 kHz

Erősítőrész




Kimeneti teljesítmény.....100 mW RMS

Műszaki adatok

Tápfeszültség.....	220–230 V / 50 Hz
Áramfogyasztás	
Bekapcsolva.....	3,1 W
Készenlétben.....	<2 W
Méreték (sz x mé x ma).....	130,4 x 130 x 46,8(mm)
Tömeg.....	0,395 kg



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

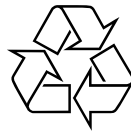

AJ3112



Printed in China

AJ3112_UM_12_V4.0

