

Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese
www.philips.com/welcome

AZM310

Otázky?
Kontaktujte
společnost
Philips



Příručka pro uživatele

PHILIPS

Obsah

1 Důležité informace	2
Bezpečnost	2
2 Váš digitální přehrávač	4
Úvod	4
Obsah balení	4
Celkový pohled na hlavní jednotku	5
3 Začínáme	7
Instalace baterií	7
Připojení napájení	7
Zapnutí	7
4 Poslech rádia FM	8
Ladění rádiových stanic FM	8
Automatické uložení rádiových stanic FM	8
Ruční uložení rádiových stanic FM	8
Výběr předvolby rádiové stanice	8
5 Přehrávání	9
Přehrávání z jednotky USB	9
Přehrávání z karty SD	9
Ovládání přehrávání	9
Programování skladeb	9
6 Další funkce	10
Poslech externího zařízení	10
Poslech se sluchátky	10
Zobrazení informací o přehrávání	10
7 Informace o výrobku	11
Specifikace	11
8 Řešení problémů	12
9 Oznámení	13

1 Důležité informace

Bezpečnost

- Respektujte všechna upozornění.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných zařízení (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští zařízení.
- Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- Během bouřky či v době, kdy se zařízení nebude delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Zařízení by mělo být přezkoušeno kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do zařízení vnikla tekutina nebo nějaký předmět, zařízení bylo vystaveno dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo došlo k jeho pádu.
- **UPOZORNĚNÍ** týkající se používání baterie – dodržujte následující pokyny, abyste zabránili úniku elektrolytu z baterie, který může způsobit zranění, poškození majetku nebo poškození radiobudíku:
 - Nekombinujte různé baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické apod.).
 - Baterii nainstalujte správně podle značení + a – na zařízení.

- Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako např. slunečnímu svitu, ohni a podobně.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterii.
- Zařízení chraňte před kapající a stříkající vodou.
- Na zařízení nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- Protože adaptér slouží k vypínání přístroje, zařízení k vypínání přístroje by mělo být připraveno k použití.

Bezpečnost poslechu



! Výstraha

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost:

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.
- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se „pohodlná úroveň“ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní „normálně“, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně 'bezpečné' úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Své zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřené dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat.
- Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Chcete-li snížit riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte jednotku dešti nebo vlhkosti.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste mohli zařízení odpojit od napájení.

2 Váš digitální přehrávač

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

S tímto zařízením můžete:


- poslouchat rádio FM
- vychutnat si hudbu z karty SD, zařízení USB a jiných externích zařízení

Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka (bez baterie)
- Napájecí adaptér
- Stručný návod k rychlému použití

Celkový pohled na hlavní jednotku

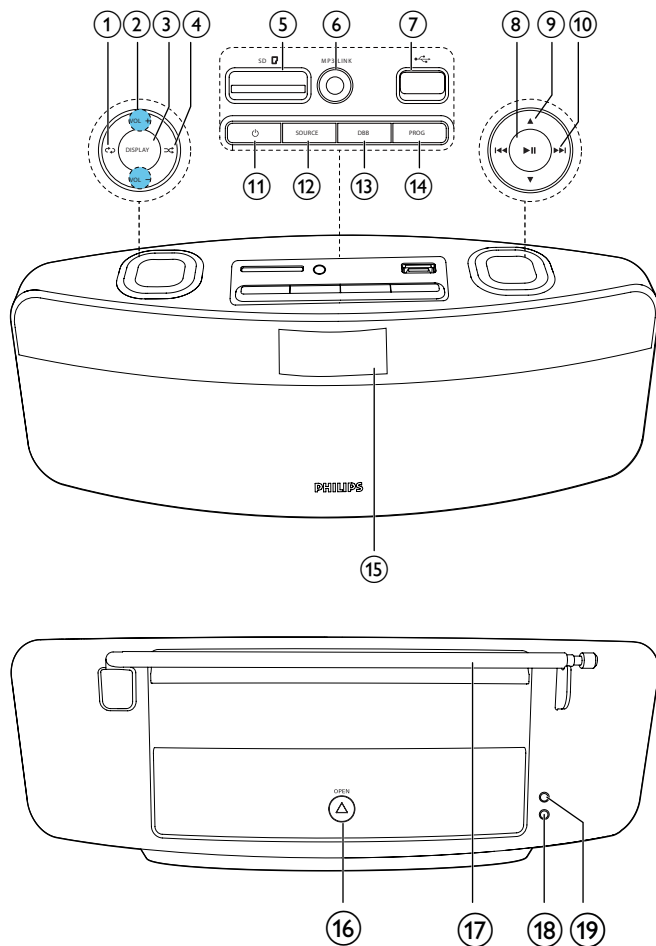

① ↺

- Opakování přehrávání

② VOL+/-

- Upravte hlasitost.

③ DISPLEJ

- Zobrazení informací o přehrávání.

④ ⚡

- Náhodné přehrávání

⑤ SD

- Slot pro karty SD

⑥ MP3-LINK

- Připojení externího audiozařízení.

- ⑦ 
 - Konektor USB
- ⑧ 
 - Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑨ 
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Přejít na předchozí nebo následující album.
- ⑩ 
 - Přejít na předchozí nebo následující stopu.
 - Vyhledávání v rámci skladby.
 - Naladění rádiové stanice.
- ⑪ 
 - Zapnutí jednotky.
 - Přepnutí do pohotovostního režimu.
- ⑫ **SOURCE**
 - Výběr zdroje.
- ⑬ **DBB**
 - Zapnutí/vypnutí dynamického zvýraznění basů (DBB).
- ⑭ **PROG**
 - Programování skladeb.
 - Programování rádiových stanic.
- ⑮ **Panel displeje**
 - Zobrazení aktuálního stavu.
- ⑯ **Příhrádka na baterie**
- ⑰ **Anténa FM**
 - Zlepšení příjmu FM.
- ⑱ **DC IN**
 - Zásuvka napájení.
- ⑲ 
 - Konektor pro připojení sluchátek.

3 Začínáme

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.
Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně vašeho zařízení. Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____


Serial No. (sériové číslo) _____

Instalace baterií

Poznámka

- Zařízení můžete napájet jak bateriemi, tak střídavým proudem.

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte 6 x tužkových baterií LR6/AA (není součástí balení) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

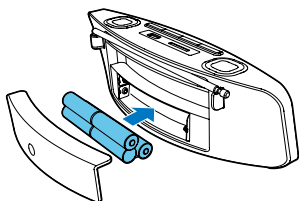


Připojení napájení

Výstraha

- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně jednotky.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího adaptéru vytahujte vždy zástrčku ze zásuvky. Nikdy netahejte za kabel.

Poznámka

- Zařízení nainstalujte v blízkosti elektrické zásuvky, kde budete mít k zástrčce snadný přístup.

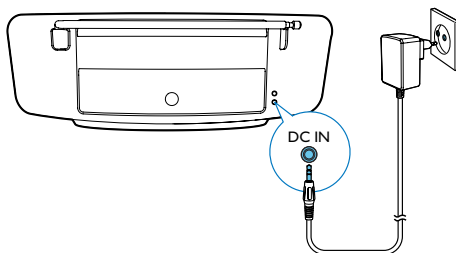

Zapnutí

Po zapojení do elektrické sítě se zařízení automaticky přepne na poslední zvolený zdroj.

Přepnutí do pohotovostního režimu.

Stisknutím tlačítka  přepnete přístroj do pohotovostního režimu.

4 Poslech rádia FM

Ladění rádiových stanic FM



Poznámka

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj FM.
- 2 Stiskněte a tři sekundy podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[SEARCH]** (hledání).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Naladění slabé stanice:

Opakovaně stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**, dokud nenajdete optimální příjem.

Automatické uložení rádiových stanic FM



Poznámka

- Je možné uložit až 30 rádiových stanic FM.

Stiskněte a podržte na tři sekundy tlačítko **PROG** v režimu FM.

- ↳ Zobrazí se zpráva **AUTO** (automaticky).
- ↳ Zařízení automaticky uloží všechny dostupné stanice FM a začne přehrávat první dostupnou stanici.

Ruční uložení rádiových stanic FM

- 1 Naladíte rádiovou stanicí FM.
- 2 Stiskněte tlačítko **PROG**.
 - ↳ Je zobrazeno číslo předvolby.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **▲ / ▼** vyberte číslo.
- 4 Stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 5 Opakováním kroků 1 až 4 uložte další stanice.



Poznámka

- Chcete-li přednastavenou stanici vymazat, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

V režimu FM vyberte stisknutím tlačítka **▲ / ▼** číslo předvolby.


5 Přehrávání

Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Ujistěte se, že paměťové zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Zapojte paměťové zařízení USB do konektoru  v horní části zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj USB.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

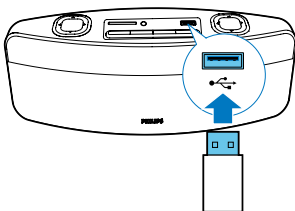


Přehrávání z karty SD

Poznámka

- Ujistěte se, že karta SD obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Vložte kartu SD do slotu pro kartu SD v horní části zařízení.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte zdroj SD.
↳ Přehrávání se automaticky spustí.

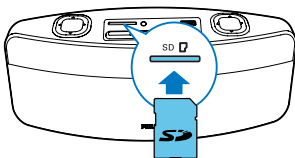

Ovládání přehrávání

▲ / ▼	Výběr složky
⏮ / ⏭	Výběr zvukového souboru
⏪	
⏩	Pozastavení nebo obnovení přehrávání
↺	Opakované přehrávání skladby nebo celého programu
⚡	Náhodné přehrávání skladeb
VOL +/-	Nastavení hlasitosti
DBB	Stisknutím zapnete/vypnete dynamické zvýraznění basů (DBB).

Poznámka

- Funkci DBB můžete využívat pouze v režimu USB nebo SD.

Programování skladeb

Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Stisknutím tlačítka **PROG** v režimu USB aktivujete režim programu.
↳ Začne blikat zpráva **[PROG]** (program).
- 2 U skladeb MP3/WMA vyberte pomocí tlačítek ▲ / ▼ album.
- 3 Pomocí tlačítka ⏮ / ⏭ vyberte číslo stopy a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další skladby.
- 5 Stisknutím tlačítka ⏩ přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).


6 Další funkce

Poslech externího zařízení

Prostřednictvím této jednotky můžete poslouchat i externí audiozařízení.

Audiozařízení s konektorem pro připojení sluchátek:

- 1 Kabel MP3 Link (není součástí balení) připojte k ⑥
 - konektoru **MP3-LINK** na této jednotce.
 - konektoru pro připojení sluchátek na MP3 přehrávači.
- 2 Spusťte přehrávání MP3 přehrávače. (Viz uživatelská příručka MP3 přehrávače.)

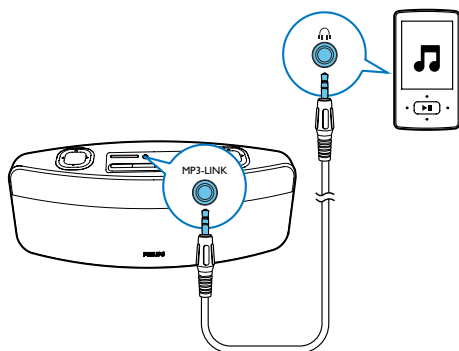

Poslech se sluchátky

Sluchátka zapojte do konektoru ⑥ na zadní straně zařízení.



Varování

- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může vést k trvalému poškození sluchu.

Zobrazení informací o přehrávání

Během přehrávání zobrazte opakovaným stisknutím tlačítka **DISPLAY** informace o přehrávání.

7 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Jmenovitý výstupní výkon	2 x 2,5 W RMS
Kmitočtová charakteristika	60–16 000 Hz
Odstup signál/šum	>65 dBA
Celkové harmonické zkreslení	<10 %
Vstup Aux (MP3 link)	0,5–0,6 V RMS, 10 k ohmů
Rozsah ladění	87,5 až 108 MHz
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dBA

Všeobecné údaje

Napájení	Výrobce: Philips
– Přepínací adaptér	Model: OH-1009A0901000U-VDE
	Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 250 mA
	Výstupní napětí: 9 V $\equiv$ 1 A
– Baterie	6 x baterií LR6/AA
Výstupní výkon	2 x 2,5 W RMS
Spotřeba elektrické energie při provozu	13 W
Rozměry: Hlavní jednotka (Š x V x H)	270,7 x 95,6 x 90 mm
Hmotnost:	
Hlavní jednotka	1,4 kg

8 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt systému.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami.

Jestliže dojde k problémům s tímto zařízením, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips mějte zařízení po ruce a připravte si číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je řádně připojen napájecí kabel.
- Zkontrolujte, zda je zásuvka pod proudem.

Bez zvuku

- Upravte hlasitost.
- Přehrávaná stopa musí mít kompatibilní formát.

Displej nepracuje správně/ Nereaguje na žádný ovládací prvek.

- Odpojte napájecí kabel.
- Po několika sekundách připojte napájecí kabel.

9 Oznámení



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně zařízení.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZM310_12_UM_V3.0

