

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

FWM400D



EN **User manual**

DE **Benutzerhandbuch**

ES **Manual del usuario**

FR **Mode d'emploi**

IT **Manuale utente**

NL **Gebruiksaanwijzing**

PT **Manual do utilizador**

SV **Användarhandbok**

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2

2 Ditt mini-HiFi-system	4
Introduktion	4
Förpackningens innehåll	4
Översikt över huvudenheten	5
Översikt över fjärrkontrollen	6

3 Komma igång	8
Ansluta högtalarna	8
Ansluta FM-antennen	8
Förbereda fjärrkontrollen	8
Ansluta strömmen	9
Ställa in klockan	9
Slå på	9

4 Uppspelning	10
Grundläggande uppspelningsfunktioner	10
Spela upp skiva	10
Spela från iPod/iPhone	10
Spela upp från USB	11
Spela upp ljud från en extern enhet	11

5 Alternativ för uppspelning	12
Justera ljudet	12
Repetera och slumpvis uppspelning	12
Programmera spår	12
Visa olika typer av information	12

6 Lyssna på FM-radio	13
Ställa in en FM-radiokanal	13
Lagra FM-radiokanaler automatiskt	13
Lagra FM-radiokanaler manuellt	13
Välj en förinställd radiokanal	13

7 Övriga funktioner	14
Ställa in larmtimer	14
Ställa in insomningstimer	14

8 Produktinformation	15
Specifikationer	15
USB-uppspelningsinformation	16
MP3-skivformat som kan användas	16
Underhåll	16

9 Felsökning	17
---------------------	----

10 Obs!	18
----------------	----

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.

WARNING! För att minska risken för brand och elektriska stötar bör du inte utsätta apparaten för regn eller fukt och du bör inte heller placera kärl med vatten, exempelvis blomvaser, ovanpå apparaten.

WARNING! För att minska risken för elektriska stötar bör du se till att sätta i kontakten på rätt sätt och trycka in den helt i uttaget.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Läs de här instruktionerna.
- Läs och ta till dig varningstexten.
- Följ samtliga instruktioner.
- Blockera inte ventilationsöppningar. Installera apparaten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Installera den inte i närheten av någon värmekälla, som element,

varmluftsintag, spis eller annan enhet som avger värme (inklusive förstärkare).

- Skydda elkabeln så att den inte blir trampad på eller kommer i kläm, särskilt intill kontakter, extrauttag och precis vid utgången från höljet.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Använd endast apparaten tillsammans med den vagn eller det ställ, stativ, fäste eller bord som anges av leverantören eller som säljs tillsammans med Hi-Fi-systemet. När du använder vagnen bör du vara försiktig när du flyttar den, så att den inte välter och det uppstår skador på apparaten.
- Dra ur kontakten till Hi-Fi-systemet vid åskväder samt när den inte ska användas på länge.
- Överlåt allt underhåll till kvalificerad servicepersonal. Service är nödvändig när Hi-Fi-systemet har skadats på något sätt, till exempel om en elkabel eller kontakt är skadad, vätska eller främmande föremål har kommit in i Hi-Fi-systemet, Hi-Fi-systemet har utsatts för regn eller fukt, inte fungerar som den ska eller om den har fallit i golvet.
- Det här Hi-Fi-systemet ska inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på Hi-Fi-systemet (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- **WARNING!** Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på fjärrkontrollen:



- Installera alla batterier på rätt sätt och placera + och - enligt markeringarna på fjärrkontrollen.
- Blanda inte batterier (t.ex. gamla och nya eller kol- och alkalibatterier).
- Ta ur batterierna när fjärrkontrollen inte ska användas på länge.
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.
- Smörj aldrig någon del av apparaten.
- Placera aldrig apparaten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda apparaten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig rakt in i laserstrålen i apparaten.
- Se till att nätsladden, kontakten och adaptern alltid är enkelt tillgängliga så att du kan koppla bort apparaten från eluttaget.

2 Ditt mini-HiFi-system

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- Fjärrkontroll (med batterier)
- Högtalarlåda (x 2)
- FM-antenn
- Användarhandbok
- Snabbstartguide

Introduktion

Med det här Hi-Fi-systemet kan du:

- lyssna på ljud från skivor, USB-enheter, iPod-spelare, iPhone-enheter och andra externa enheter och
- lyssna på radiokanaler


Du får följande ljudeffekter med det här Hi-Fi-systemet för att förbättra ljudet:

- Digital Sound Control (DSC)
- DBB (Dynamic Bass Boost)
- MAX Sound för omedelbar förstärkning

Hi-Fi-systemet har funktioner för följande medieformat:



Översikt över huvudenheten

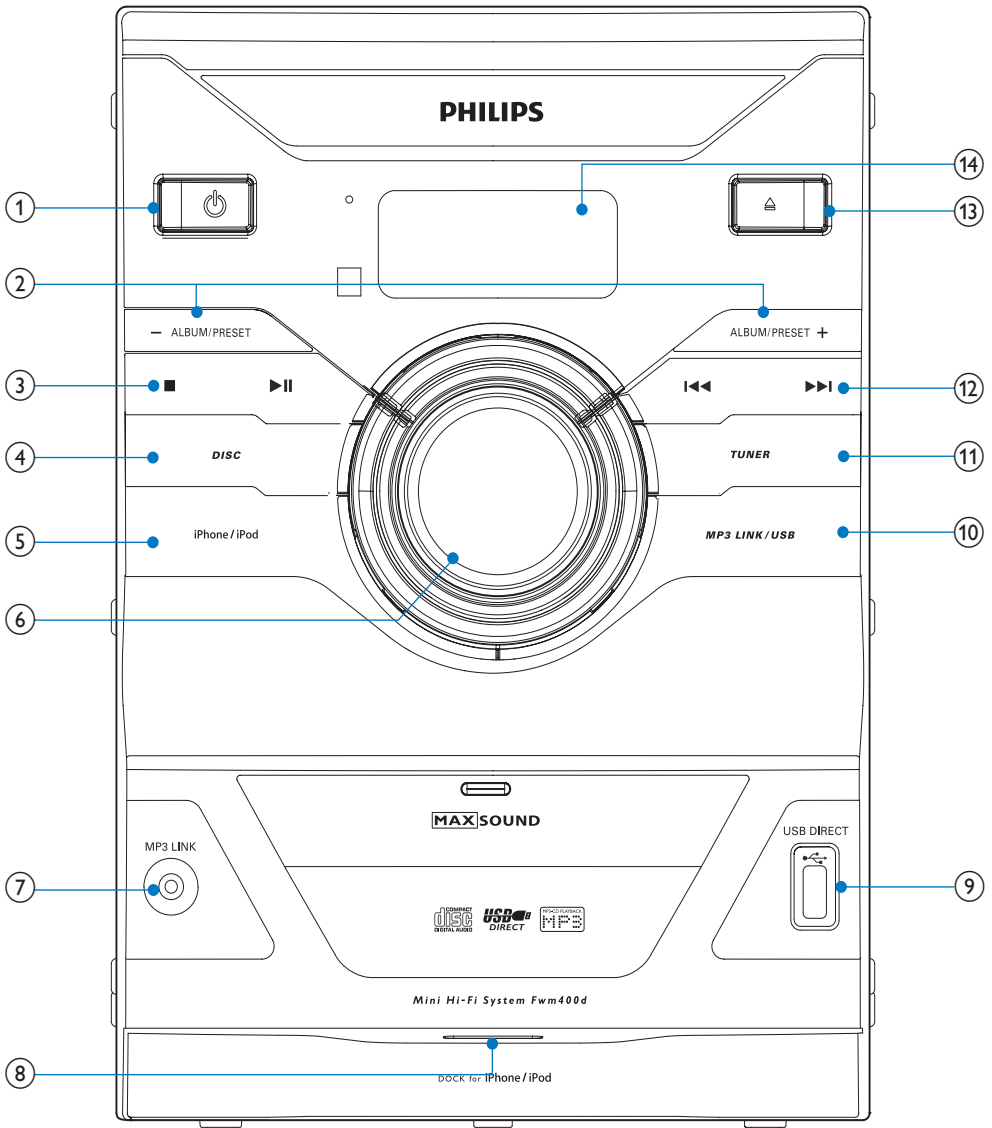


- ① 
- Slå på Hi-Fi-systemet.
 - Växla till standby- eller Eco Power-standbyläge.

- ② ALBUM/PRESET +/-
- Välj en snabbvalskanal.
 - Hoppa till föregående/nästa album.
 - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.

- ③ **■/▶||**
 - Stoppa uppspelning eller ta bort ett program.
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ④ **DISC**
 - Välj skivkälla.
- ⑤ **iPod/iPhone**
 - Välj iPhone eller iPod som källa.
- ⑥ **Volymkontroll**
 - Justera volymen.
- ⑦ **MP3 LINK**
 - Anslut en extern ljudenhet.
- ⑧ **Dockningsstation för iPod/iPhone**
- ⑨ **USB DIRECT**
 - USB-uttag.
- ⑩ **MP3 LINK/USB**
 - Välj MP3 link/USB-källa.
- ⑪ **TUNER**
 - Välj tuner som källa.
- ⑫ **◀◀▶▶**
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Sök i ett spår/på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.
- ⑬ **▲**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ⑭ **Teckenfönster**
 - Visa aktuell status.

Översikt över fjärrkontrollen

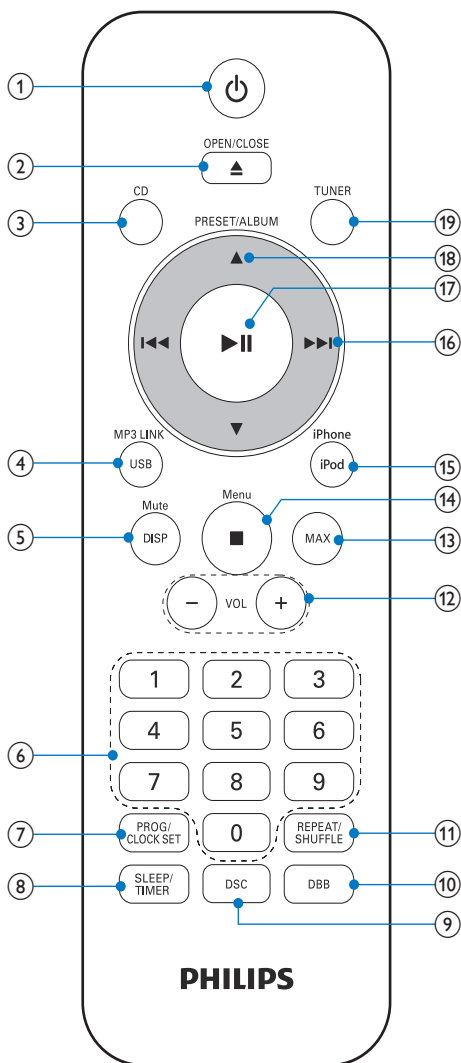

- ① 
 - Slå på Hi-Fi-systemet.
 - Växla till standby- eller Eco Power-standbyläge.
- ② **OPEN/CLOSE▲**
 - Öppna eller stäng skivfacket.
- ③ **CD**
 - Välj skivkälla.
- ④ **MP3 LINK/USB**
 - Välj MP3 link/USB-källa.
- ⑤ **DISP/MUTE**
 - Stäng av/slå på ljudet.
 - Visa aktuell information.
- ⑥ **Numerisk knappsats**
 - Välj ett spår direkt från en skiva.
 - Välj en förinställd radiokanal.
- ⑦ **PROG/CLOCK SET**
 - Ange tid.
 - Programmera spår och radiokanaler.
- ⑧ **SLEEP/TIMER**
 - Ställ in larm/insomningstimer.
- ⑨ **DSC**
 - Välj en snabbvalsinställning.
- ⑩ **DBB**
 - Aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring).
- ⑪ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Spela upp spår flera gånger/slumpmässigt.
- ⑫ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑬ **MAX**
 - Slå på/av omedelbar förstärkning.
- ⑭ **■/MENU**
 - Stoppa uppspelning.
 - Radera en programmering.
 - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.
- ⑮ **iPod/iPhone**
 - Välj iPhone eller iPod som källa.
- ⑯ **◀◀▶▶**
 - Sök i ett spår/på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Hoppa till föregående/nästa spår.
 - Justera tiden.
- ⑰ **▶▶**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑱ **PRESET/ALBUM▲▼**
 - Välj en snabbvalskanal.
 - Hoppa till föregående/nästa album.
 - Navigera i iPod-/iPhone-menyn.
- ⑲ **TUNER**
 - Välj tuner som källa.

3 Komma igång


! Var försiktig

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig strålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Ansluta högtalarna

Sätt in högtalarkablar helt i högtalartuggen på baksidan av Hi-Fi-systemet.

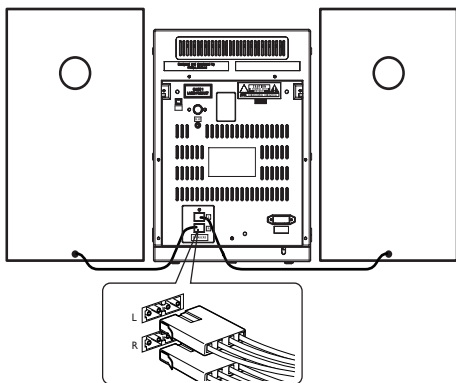

Ansluta FM-antennen

Anslut FM-antennen till **FM ANT**-uttaget på baksidan av Hi-Fi-systemet.

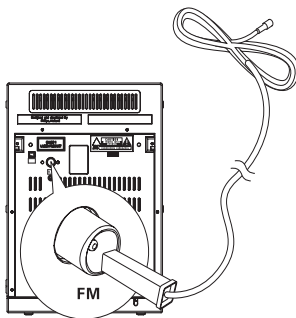


Förbereda fjärrkontrollen

! Var försiktig

- Risk för explosion! Håll batterierna borta från värme, solljus och eld. Lägg aldrig batterierna i eld.
- Risk för minskad batterilivslängd! Blanda aldrig olika märken eller typer av batterier.

Innan du använder fjärrkontrollen installerar du två AAA-batterier med polerna åt rätt håll (+/-) enligt markeringen.

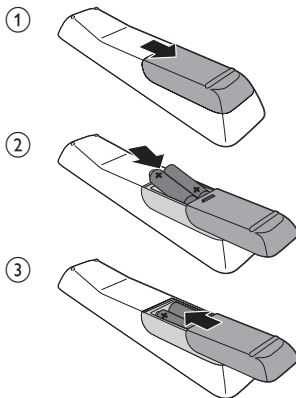


Ansluta strömmen

! Var försiktig

- Risk för produktskada! Se till att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på nätsladdens basenhet.
- Risk för elektriska stötar! När du kopplar bort nätkabeln ska du alltid dra ut kontakten ur uttaget. Dra aldrig i sladden.

☰ Kommentar

- Innan du ansluter nätkabeln ser du till att alla andra anslutningar har gjorts.

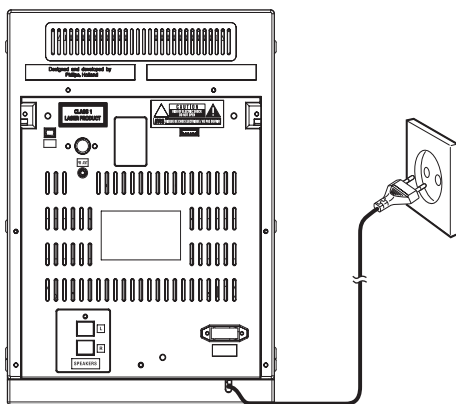

Ställa in klockan

- 1 Håll **CLOCK SET** intryckt i två sekunder i standbyläge.
↳ **[SET CLOCK]** (ställa in klocka) rullar på skärmen, sedan blinkar **[24 HOUR]** eller **[12 HOUR]**.
- 2 Välj 12- eller 24-timmarsvisning genom att trycka på **◀◀▶▶**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **CLOCK SET**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2 till 3 för att ställa in timme och minut.

☰ Kommentar

- För att avsluta klockinställningsläget trycker du på **■**.
- Om klockan är inte är inställd ännu synkroniserar systemet tiden från iPod/iPhone automatiskt när iPod/iPhone är ansluten.

Slå på

- Tryck på **⏻**.
- ↳ Hi-Fi-systemet kopplar till den sista valda källan.

Växla till standbyläge

Tryck på **⏻** för att koppla Hi-Fi-systemet till standbyläge.

- ↳ Klockan (om den är inställd) visas i teckenfönstret.

Så här växlar du systemet till Eco Power-standbyläge:

Håll **⏻** intryckt i två sekunder i standbyläge.

- ↳ **[ECO POWER]** (Eco power) rullar på skärmen, och sedan stängs bakgrundsbelysningen av.

4 Uppspelning

Grundläggande uppspelningsfunktioner

Funktion	Åtgärd
Stoppa uppspelningen	tryck på ■
Pausa/återuppta uppspelningen	tryck på ►
Hoppa till ett spår	tryck på ◀◀▶▶
Söka under uppspelning	Håll ◀◀▶▶ intryckt, och frigör den sedan för att återuppta normal uppspelning.
Välja ett album (för MP3/WMA)	tryck på ▲/▼.
Navigera i iPod-/iPhone-menyn	tryck på MENU, sedan på ▲/▼ för att välja, och bekräfta sedan genom att trycka på ► .
Välja ett spår direkt	tryck på sifferknapparna.

Spela upp skiva

- 1 Tryck på **CD** för att välja skivkälla.
- 2 Tryck på ▲.
↳ Skivfacket öppnas.
- 3 Sätt in en skiva med etikettsidan vänd uppåt. Tryck sedan på ▲ för att stänga skivfacket.
↳ **[Read]** (läsa) blinkar en kort stund, sedan börjar uppspelningen automatiskt.

Spela från iPod/iPhone

Du kan lyssna på ljud från en iPod/iPhone genom Hi-Fi-systemet.

Kompatibel iPod/iPhone


Hi-Fi-systemet stöder följande iPod- och iPhone-modeller:

Utvecklade för:

- iPod touch (1:a, 2:a, 3:e, 4:e generationen)
- iPod classic
- iPod med video
- iPod nano (1:a, 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e generationen)
- iPod med färgskärm
- iPod Mini
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Lyssna till ljud från iPod/iPhone

- 1 Placera iPod/iPhone-enheten i dockningsstationen.

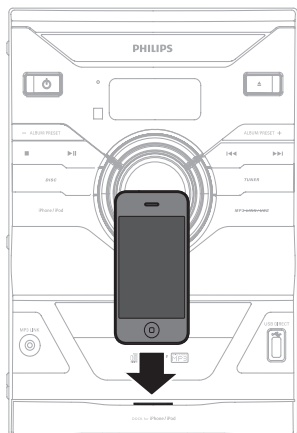


- 2 Tryck på **iPod/iPhone** för att välja iPod/iPhone som källa.

- 3 Börja spela upp ljud från iPod/iPhone.

Ta bort iPod/iPhone:

Ta ut iPod/iPhone-enheten ur dockningsstationen.

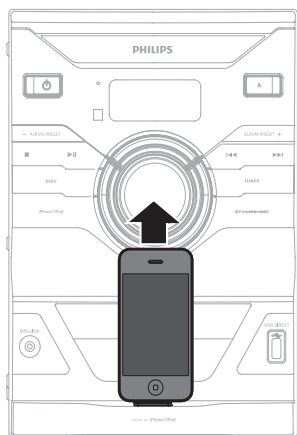

Ladda iPod/iPhone

När Hi-Fi-systemet är ansluten till elnätet börjar den dockade iPod/iPhone att ladda.

Spela upp från USB



Kommentar

- Kontrollera att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Sätt i USB-enheten i -uttaget.
- 2 Tryck på **USB** och välj USB-källa.
↳ Uppspelningen startar automatiskt.

Spela upp ljud från en extern enhet

Du kan också lyssna på en extern ljudenhet via den här enheten med en MP3 link-kabel (medföljer inte).

- 1 Anslut MP3 link-kabeln till
 - **MP3 LINK**-uttaget.
 - Ljudutgången på den externa enheten.
- 2 Tryck på **MP3 LINK** flera gånger och välj MP3 link-läge.
- 3 Börja spela upp från den externa enheten (se användarhandboken för enheten).

5 Alternativ för uppspelning

Justera ljudet

Under uppspelning kan du justera volym och välja ljudeffekter:

Funktion	Åtgärd
För att öka/minska volymen	Tryck på VOL +/- .
Stänga av eller slå på ljudet	Håll MUTE nedtryckt i två sekunder.
Slå på/av omedelbar förstärkning	Tryck på MAX .
För att aktivera/avaktivera DBE (dynamisk basförbättring)	Tryck på DBB .
Välja en förinställd ljudeffekt (FLAT , OPTIMAL , JAZZ , ROCK och TECHNO)	Tryck på DSC flera gånger.

Repetera och slumpvis uppspelning

- 1 Tryck på **REPEAT** flera gånger och välj:
 - : spela upp det aktuella spåret flera gånger.
 -  **ALB** (endast för MP3/WMA): spela aktuellt album upprepade gånger.
 -  **ALL** (repetera alla): spela upp alla spår flera gånger.
 - : visa alla bilder i slumpvis ordning.
- 2 För att återgå till normal uppspelning trycker du på **REPEAT** flera gånger tills **[TRK]** (spår) visas.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 I CD/USB-läget trycker du på  för att stoppa uppspelning, sedan på **PROG** för att aktivera programmeringsläge.
↳ **[PROG]** (programmera) och de förinställda numren blinkar i teckenfönstret.
- 2 När det gäller MP3/WMA-filer trycker du på / för att välja en skiva.
- 3 Tryck på / och välj ett spårnummer och bekräfta därefter genom att trycka på **PROG**.
- 4 Upprepa steg 2 och 3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på  och spela upp de programmerade spåren.
↳ Under uppspelning visas **[PROG]** (programmera).
 - Ta bort de programmerade spåren genom att i stoppläget trycka på .

Visa olika typer av information

Under uppspelning trycker du på **DISPLAY** flera gånger för att visa tid och olika typer av uppspelningsinformation.

6 Lyssna på FM-radio

Ställa in en FM-radiokanal



Kommentar

- Dra ut och justera FM-antennens placering för att få bättre mottagning.

- 1 Tryck på **TUNER** för att välja FM-radiokälla.
- 2 Håll **◀◀▶▶** nedtryckt i 2 sekunder.
↳ Hi-Fi-systemet ställer in en kanal med stark mottagning automatiskt.
- 3 Upprepa steg 2 för att ställa in fler stationer.

Så här ställer du in en kanal manuellt:

- 1 Tryck på **◀◀▶▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Kommentar

- Du kan spara högst 20 snabbvalskanaler.

Håll **PROG** intryckt i två sekunder i FM-radioläge.

- ↳ **[AUTO]** (auto) visas.
- ↳ Systemet lagrar alla tillgängliga FM-kanaler och sänder den första tillgängliga stationen automatiskt.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.
- 2 Tryck på **PROG**.
↳ Snabbvalsnumret börjar blinka.
- 3 Tryck på **▲▼** flera gånger för att välja ett nummer.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG** igen.
- 5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.



Kommentar

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välj en förinställd radiokanal.

I tunerläge trycker du på **▲▼** flera gånger för att välja en förinställd radiokanal.

7 Övriga funktioner

Ställa in larmtimer

Det här Hi-Fi-systemet kan användas som en väckarklocka. Du kan välja skiva, tuner, USB eller iPod/iPhone som larmkälla.



Kommentar

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 I standbyläge håller du in **TIMER** tills **[SET TIMER]** (ställ in timern) visas. Sedan rullar **[SELECT SOURCE]** (välj källa) på skärmen.
- 2 Tryck på knapparna för ingångskälla för att välja en larmkälla: **DISC, USB, TUNER** eller **iPod/iPhone**.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Tryck på **◀◀▶▶** för att ställa in timme.
- 5 Bekräfta genom att trycka på **TIMER**.
↳ Minutsiffrorna börjar blinka.
- 6 Upprepa steg 4-5 för att ställa in minut.
↳ Väckarklocksikonen visas.



Kommentar

- I standbyläget trycker du på **TIMER** flera gånger så aktiveras/avaktiveras larmtimern.
- När larmet ljuder kan du justera volymen genom att trycka på **VOL +/-**.
- Om skiva/USB/iPod/iPhone väljs som larmkälla, när ingen skiva är isatt eller om USB/iPod/iPhone inte är ansluten, växlar systemet till tuner-källa istället.

Ställa in insomningstimer

Det här Hi-Fi-systemet kan växla till standbyläge automatiskt efter en förinställd tidsperiod. Tryck på **SLEEP** flera gånger för att välja en förinställd tid (i minuter).

- ↳ När insomningstimeren är aktiverad visas **zzz**.

För att avaktivera insomningstimer trycker du på **SLEEP** flera gånger tills **[SLP OFF]** (insomning av) visas.

- ↳ **zzz** försvinner.

8 Produktinformation

Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Specifikationer

Förstärkare

Nominell uteffekt.	60 W per kanal x 4
Frekvensomfång	63 - 16 000 Hz, ± 3 dB
Signal/brusförhållande	> 55 dB

Skiva

Lasertyp	Halvledare
Skivdiameter	12 cm/8 cm
Skivor som kan användas	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DAC	24 bitar/44,1 kHz
Total harmonisk distorsion	< 1 %
Frekvensomfång	63 Hz - 16 kHz
S/N-förhållande	> 65 dBA

Radio

FM

Mottagningsområde	87,5 – 108 MHz
Inställningsområde	50 kHz
Känslighet	
– Mono, 26 dB S/N-förhållande	<22 dBu
– Stereo, 46 dB S/N-förhållande	<45 dBu
Sökselektivitet	<28 dBu
Total harmonisk distorsion	< 3 %
Signal/brusförhållande	>45 dB

Högtalare

Högtalarimpedans	4 ohm
------------------	-------

Allmän information

Nätström	220 - 240 V~, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	55 W
Effektförbrukning i standbyläge	< 1 W
Effektförbrukning i Eco-standbyläge	< 0,5W
USB Direct	Version 2.0/1.1
Storlek	
– Huvudenhet (B x H x D)	220 x 312 x 270 mm
– Högtalarlåda (B x H x D)	229 x 359 x 269 mm
Vikt	
- Med förpackning	13,2 kg
- Huvudenhet	3,6 kg
- Högtalarlåda	2 x 3,7 kg

USB-uppspelningsinformation

Kompatibla USB-enheter:

- USB-flashminne (USB 2.0 eller USB 1.1)
- USB-flashspelare (USB 2.0 eller USB 1.1)
- minneskort (kräver ytterligare en kortläsare för att fungera med enheten)

Format som kan användas:

- USB- eller minnesfilformat FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
- MP3-bithastighet (dataöverföringshastighet): 32–320 kbit/s och variabel bithastighet
- WMA v9 eller tidigare
- Kapslade kataloger upp till max. 8 nivåer
- Antal album/mappar: max. 999
- Antal spår/titlar: max. 999
- ID3 tag v2.0 eller senare
- Filnamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 128 byte)

Format som inte kan hanteras:

- Tomma album: Ett tomt album är ett album som inte innehåller MP3-/WMA-filer och som därför inte visas i teckenfönstret.
- Format som inte kan hanteras hoppas över: Word-dokument (.doc) och MP3-filer med filnamnstillägget .dlf ignoreras och spelas inte upp.
- AAC-, WAV-, PCM-ljudfiler
- DRM-skyddade WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i förlustfria format

- Maximal albumnummer: 511
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–320 (kbit/s), variabla bithastigheter
- ID3 tag v2.0 eller senare

Underhåll

Rengöra höljet

- Använd en mjuk trasa som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd inte en lösning som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller slipmedel.

Rengöra skivor

- När en skiva blir smutsig rengör du den med en rengöringsduk. Torka skivan från mitten och utåt.



- Använd inte lösningsmedel såsom bensen, thinner, rengöringsmedel eller antistatiska sprejer avsedda för analoga skivor.

Rengöra skivlinsen

- Efter en längre tids användning kan smuts eller damm samlas på skivlinsen. För att få bra uppspelningskvalitet kan du rengöra skivlinsen med Philips rengörings-CD eller någon annan form av rengöring. Följ instruktionerna som medföljer rengöringsmedlet.

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 511 (beroende på filnamnslängden)

9 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från apparaten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin. Om det uppstår problem vid användningen av apparaten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.comsupport). När du kontaktar Philips bör du ha både apparaten samt modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Kontrollera att strömkabeln på enheten är korrekt ansluten.
- Kontrollera att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.
- Kontrollera att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Kontrollera om de avisolerade högtalarkablarna är klämda.

Vänster och höger ljud är omkastade

- Kontrollera högtalaranslutningarna och platsen.

Inget svar från enheten

- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på systemet igen.
- Energisparfunktionen gör att enheten stängs av automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga reglage har använts.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.

- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Kontrollera om skivan är isatt upp-och-ned.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n eller videon.
- Dra ut FM-antennen helt.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har strömsladden kopplats från.
- Återställ klockan/timern.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

10 Obs!



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Kommentar

- Typplattan sitter på baksidan av apparaten.

Made for



iPod



iPhone

Made for iPod (Skapad för iPod) och Made for iPhone (Skapad för iPhone) betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats för att passa särskilt med iPod eller iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandard. Apple ansvarar inte för den här enhetens funktion eller dess uppfyllande av standarder för säkerhet och användning. Observera att användningen av det här tillbehöret med iPod eller iPhone kan påverka den trådlösa kapaciteten. iPod och iPhone är varumärken som tillhör Apple AB, registrerad i USA och andra länder.



Be responsible
Respect copyrights

Tillverkningen av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, bl.a. datorprogram, filer, sändningar och ljudinspelningar, kan innebära ett brott mot copyright-lagstiftningen

och därmed vara straffbart. Den här utrustningen bör inte användas i sådana syften.



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.



Din produkt innehåller batterier som omfattas av EU-direktiv 2006/66/EC, som inte får kasseras som vanliga hushållssopor. Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.



Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Den här apparaten har följande etikett:



Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet.

Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.



Specifications are subject to change without notice.

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

FWM400D_12_UM_V3.0

