

Registrujte svoj proizvod i nađite podršku na
www.philips.com/welcome

CD190
CD195



Vodič za brzi početak

1

Povezivanje

2

Početak

3

Uživanje

PHILIPS

Važna bezbednosna uputstva

- Koristite isključivo napajanje koje je navedeno u specifikacijama.
- Nemojte dozvoliti da proizvod dođe u kontakt sa tečnostima.
- Postoji rizik od eksplozije ukoliko se baterija zameni neodgovarajućim tipom.
- Baterije odložite u skladu sa uputstvom (pogledajte korisnički priručnik na mreži).



 /  Podešavanje jačine zvuka.

 Reprodukovanje prethodne poruke.
Ponovno reprodukovanje trenutne poruke.

 Brisanje trenutnih poruka.
Brisanje svih poruka (pritisnite i držite).


 Prelazak na narednu poruku.

 Uključivanje/isključivanje telefonske sekretarice.

 Početak/zaustavljanje preslušavanja snimljenih poruka.

 Pronalaženje slušalica.
Registrowanje dodatnih slušalica.

	Tokom poziva	U režimu mirovanja	U meniju
MENU/OK	Otvaranje menija sa opcijama	Otvaranje menija sa opcijama	Potvrđivanje izbora
REDIAL/C	Otvaranje liste za ponovno biranje	Otvaranje liste za ponovno biranje	Otkazivanje operacije
	Povećavanje jačine zvuka	Otvaranje imenika	Kretanje nagore
	Smanjivanje jačine zvuka	Otvaranje liste evidentiranih poziva	Kretanje nadole
		Obavljanje i prijem poziva	
	Završetak poziva	Uključivanje/isključivanje telefona (pritisnite i držite)	Izlaz iz menija/operacije
	Isključivanje/uključivanje mikrofona.		
R	Taster za ponovno pozivanje* *zavisi od mreže		

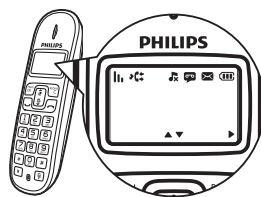

 Broj linija ukazuje na status veze između slušalice i bazne stanice.
 Što je više linija prikazano, bolji je signal ili veza.

 Ukazuje na primljen poziv na listi evidentiranih poziva.


 Ukazuje na odlazni poziv na listi za ponovno biranje.

 Treperi kada postoji novi propušteni poziv. Svetli prilikom pretraživanja propuštenih poziva na listi evidentiranih poziva.

 Treperi prilikom dolaznog poziva.
Svetli tokom poziva.

1 Povezivanje

Povezivanje bazne stanice

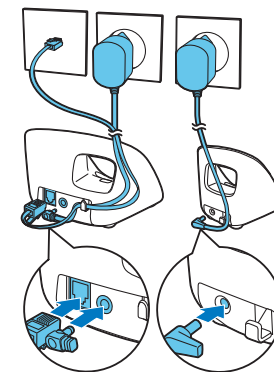

1 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na:

- ulazni DC priključak sa donje strane bazne stanice;
- zidnu utičnicu za napajanje.

2 Po jedan kraj kabla za napajanje priključite na:

- telefonsku utičnicu sa donje strane bazne stanice;
- telefonsku zidnu utičnicu.

Samo za verziju sa više slušalica

3 Po jedan kraj adaptera za napajanje priključite na:

- ulazni DC priključak sa donje strane punjača za dodatne slušalice.
- zidnu utičnicu za napajanje.

 Zvono je isključeno.

 Telefonska sekretarica: treperi kada postoji nova poruka. Prikazuje se kada je uključena telefonska sekretarica.


 Treperi kada postoji nova glasovna poruka. Stalno svetli kada su glasovne poruke već prikazane u evidenciji poziva. Ova ikona se ne prikazuje kada nema glasovnih poruka.
* Ova usluga zavisi od mreže

 Prikazuje se prilikom pomeranja nagore/nadole kroz listu ili povećavanja/ smanjivanja jačine zvuka.

 Dostupno je još cifara sa desne strane. Pritisnite **REDIAL/C** za čitanje.


2 Početak

Podešavanje telefona

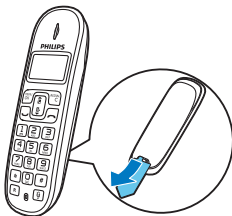

- 1 Baterije su unapred instalirane u slušalicu. Pre punjenja izvucite trakicu za baterije iz poklopca za baterije.
- 2 Prilikom prve upotrebe telefona prikazaće se poruka dobrodošlice (u zavisnosti od zemlje).
- 3 Ako se to zatraži, podesite zemlju i jezik.
- 4 Podesite datum i vreme.
 - Ukoliko je vreme prikazano u formatu 12 časova, pritisnite taster  da biste izabrali **[AM]** ili **[PM]**.

Punjenje baterije slušalice

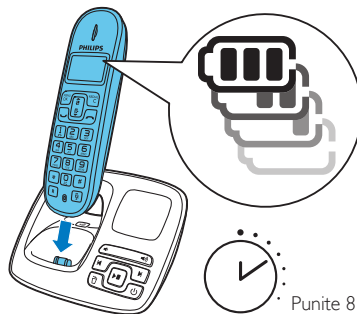

Punite 8 sati

Stavite slušalicu na baznu stanicu da biste napunili njenu bateriju. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čuće se zvučni signal.
↳ Baterije u slušalici će početi da se pune.

Napomena

- Pre prve upotrebe punitre baterije 8 sati.

Provera nivoa napunjenosti baterije

Ikona	Opis
	Kada slušalicu nije na baznoj stanici/punjaču, linije pokazuju nivo napunjenosti baterije (od punog do niskog).
	Kada je slušalicu na baznoj stanici/punjaču, linije se pomeraju dok punjenje ne završi.
	Treperi ikona prazne baterije i čuje se zvučni signal. Baterija je skoro ispražnjena i potrebno ju je napuniti.

3 Uživajte

Pozivi

- Da biste obavili poziv, pritisnite  i birajte broj telefona.
- Da biste odgovorili na poziv, pritisnite  kada telefon zazvoni.
- Da biste završili poziv, pritisnite .

Podešavanje jačine zvuka u slušalici/zvučnika

Pritisnite taster  /  da biste podesili jačinu zvuka u toku poziva.

Imenik

Dodavanje podataka

- 1 Pritisnite taster **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[IMENIK]** > **[DODAJ NOVO]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili
- 3 Unesite ime, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili
- 4 Unesite broj, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili

Pozivanje broja iz imenika

- 1 Pritisnite  ili **MENU/OK** > **[IMENIK]** > **[POGLED]** da biste pristupili imeniku.
- 2 Izaberite kontakt iz imenika.
- 3 Pritisnite  taster da biste uspostavili poziv.

Memorija sa direktnim pristupom

Imate 2 memorije sa direktnim pristupom (tasteri 1 i 2). Da biste automatski birali sačuvani broj telefona, pritisnite i zadržite tastere u režimu mirovanja.

U zavisnosti od zemlje, tasteri 1 i 2 unapred su podešeni na **[1_GOV. POŠTA]** (broj govorne pošte) i **[2_INFO SVC]** (broj usluga za informacije) vašeg dobavljača usluga, tim redosledom (zavisí od mreže).

Evidencija poziva

- 1 Pritisnite  i izaberite podatak o pozivu.

Obavljanje poziva

- 2 Pritisnite .

Pregled više dijaloga

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izaberite **[POGLED]**.

Čuvanje podatka o pozivu u imeniku

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izaberite **[SPREMI BROJ]**.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5 Unesite ime.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 7 Pritisnite **MENU/OK** da biste spremili.

Brisanje svih podataka o pozivima

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izaberite **[OBRIŠI]** ili **[OBRIŠI SVE]**.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

Lista za ponovno biranje

- 1 Pritisnite **REDIAL/C** i izaberite podatak o pozivu.

Obavljanje poziva

- 2 Pritisnite .

Čuvanje podatka o pozivu u imeniku

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izaberite **[SPREMI BROJ]**.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5 Unesite ime.
- 6 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 7 Pritisnite **MENU/OK** da biste spremili.

Brisanje svih podataka o pozivima

- 2 Pritisnite **MENU/OK**.
- 3 Izaberite **[OBRIŠI]** ili **[OBRIŠI SVE]**.
- 4 Pritisnite **MENU/OK** da biste potvrdili.

Snimanje obaveštenja (samo za CD195)

- 1 Pritisnite **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[SEKRETARICA]** > **[OBAVEŠTENJE]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Izaberite stavku **[SAMO ODGOVOR]** ili **[SNIMI I]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 4 Izaberite stavku **[SNIMI NOVO]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 5 Nakon zvučnog signala započnite snimanje i govorite blizu mikrofona.
- 6 Pritisnite taster **MENU/OK** da biste zaustavili snimanje ili će se snimanje zaustaviti nakon 3 minuta.
↳ Možete da preslušate novo obaveštenje na slušalici.

Registrowanje telefona

Možete registrowati dodatne telefone za baznu stanicu. Bazna stanica može da registrowuje najviše 4 telefona.

- 1 Pritisnite taster **MENU/OK** na telefonu.
- 2 Izaberite stavku **[SERVISI]** > **[REGISTAR]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
- 3 Unesite sistemski PIN (0000). Pritisnite taster **REDIAL/C** da biste napravili izmene.
- 4 Zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili PIN.
- 5 Pritisnite taster  na baznoj stanici i zadržite ga 5 sekundi.
↳ Registracija je obavljena za manje od 2 minuta. Bazna stanica će slušalici automatski dodeliti broj.

Vraćanje podrazumevanih postavki

Postavke telefona možete da vratite na fabričke vrednosti.

- 1 Pritisnite taster **MENU/OK**.
- 2 Izaberite stavku **[SERVISI]** > **[RESETUJ]**, a zatim pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Na slušalici će biti prikazan zahtev za potvrdom.
- 3 Pritisnite taster **MENU/OK** da biste potvrdili.
↳ Sve postavke su resetovane.



Tehnički podaci

Baterija

- CORUN:
2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive 600 mAh baterije
- GPI:
2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive 600 mAh baterije
- BYD:
2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive 600 mAh baterije
- SANIK:
2 x AAA Ni-MH 1,2 V punjive 600 mAh baterije

Adapter za napajanje

Specifikacije odašiljača

- Frekventni pojas: 1880 - 1900 Mhz
- Maksimalna izlazna snaga: 250 mW

Postolje i punjač:

- Philips: SSW-1920EU-2:
ulaz: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, izlaz: 6 V, 500 mA
- Philips: S003PV0600050:
ulaz: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A, izlaz: 6 V, 500 mA



Napomena

- Možete instalirati DSL (digital subscriber line) filter da biste sprečili pojavu šuma i probleme sa uslugom ID-a pozivaoca koje mogu da izazovu DSL smetnje.
- Philips Consumer Lifestyle ovim izjavljuje da je CD190/195 u skladu sa svim osnovnim zahtevima i drugim važećim merama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usaglašenosti možete pronaći na lokaciji www.p4c.philips.com.

? Najčešća pitanja

Nema linija indikatora signala na ekranu.

- Slušalica je van dometa. Pomerite je bliže baznoj stanici.
- Ukoliko se na slušalici prikazuje **[ODJAVA]**, stavite slušalicu na postolje dok se ne pojavi linija indikatora signala.

Šta treba da uradim ukoliko ne uspem da registrujem telefon za baznu stanicu?

Memorija baze je puna. Poništite registraciju telefona koji se ne koristi i pokušajte ponovo.

Nema signala biranja

- Proverite vezu telefona.
- Telefon je van dometa. Pomerite ga bliže baznoj stanici.

Ne mogu da promenim postavke govorne pošte, šta da radim?

Uslugom govorne pošte upravlja dobavljač usluga, a ne sam telefon. Obratite se dobavljaču usluga za promenu postavki.

Nema prikaza

- Proverite da li su baterije napunjene.
- Proverite da li ima napajanja i da li je telefon priključen.

Slušalica se ne puni na punjaču.

- Proverite da li su baterije pravilno umetnute.
- Proverite da li je slušalica pravilno stavljena na punjač. Ikona baterije se pokreće prilikom punjenja.
- Proverite da li je uključena postavka zvučnog signala za postavljanje na baznu stanicu. Kada slušalicu ispravno stavite na baznu stanicu, čujete zvučni signal.
- Kontakti za punjenje su prljavi. Prvo isključite napajanje, a zatim očistite kontakte vlažnom krpom.
- Baterije su oštećene. Kupite nove baterije kod vašeg prodavca.

Loš zvuk (pucketanje, eho itd.)

- Slušalica je skoro van dometa. Pomerite je bliže baznoj stanici.
- Telefon prima smetnje od električnih aparata u blizini. Udaljite baznu stanicu od tih aparata.
- Telefon se nalazi na mestu koje ima debele zidove. Udaljite baznu stanicu od njih.

Slušalica ne zvoni.

Proverite da li je uključeno zvono za slušalicu.

ID pozivaoca se ne prikazuje.

- Usluga nije aktivirana. Obratite se dobavljaču usluga.
- Informacije o pozivaocu su skrivene ili nisu dostupne.

Dobrodošli u Philips

Registrujte svoj proizvod na www.philips.com/welcome

Trebate pomoć?

Korisnički priručnik / Pomoć na mreži

www.philips.com/support



Simbol precrtane kante za otpatke na proizvodu znači da je taj proizvod obuhvaćen Evropskom direktivom 2002/96/EC. Delimična ili celovita reprodukcija je zabranjena bez pisanog dopuštenja vlasnika prava. Trgovačke marke su u posedu kompanije Koninklijke Philips Electronics N.V. ili odgovarajućih vlasnika. Sva prava zadržana.
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

CE 0168



QSG_CD190-195
53_SR_V3.0
WK13044