

Registrare il prodotto e richiedere assistenza all'indirizzo

www.philips.com/support

M888



Manuale dell'utente breve

PHILIPS

Importanti istruzioni sulla sicurezza

Avvertenza

- La rete elettrica è classificata come “pericolosa”. L'unico modo di scollegare la base di ricarica è quello di staccarla dalla presa elettrica. Assicurarsi che la presa elettrica sia sempre facilmente raggiungibile.
- Fare riferimento alle informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare il prodotto.
- Questo prodotto è conforme alla Direttiva europea R&TTE 1999/5/CE.
- Utilizzare solo l'alimentazione indicata nelle istruzioni per gli utenti.
- Utilizzare solo le batterie indicate nelle istruzioni per gli utenti.
- Fare in modo che il prodotto non entri in contatto con liquidi.
- Se la batteria viene sostituita con una di tipo errato, è possibile che quest'ultima esploda.
- Smaltire le batterie usate seguendo le istruzioni.
- Quando il telefono squilla o quando è attiva la modalità vivavoce, tenerlo lontano dall'orecchio per evitare danni all'udito.

Utilizzo del telefono come baby monitor

- Adottare le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Accertatevi che l'unità bambino e il cavo siano sempre fuori dalla portata del bambino (almeno a 1 metro di distanza).
- Per evitare il ritorno di segnale acustico, tenere l'unità genitore ad almeno 1,5 metri di distanza dall'unità bambino.
- Non posizionate l'unità bambino nel lettino o nel box.
- Non coprite mai l'unità bambino e l'unità genitore (ad esempio, con un asciugamano o una coperta). Verificare che le ventole di aerazione dell'unità bambino non siano ostruite.
- L'apparecchio non è destinato a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

- Se si posiziona l'unità genitore vicino a un trasmettitore o a un altro apparecchio DECT (ad esempio, un telefono DECT o un router wireless per Internet), è possibile che la connessione con l'unità bambino venga interrotta. Allontanare l'unità bambino dagli altri apparecchi wireless fino a che la connessione non viene ripristinata.
- Questo baby monitor è da intendersi come aiuto. Non è sostituibile a una supervisione adulta e responsabile e non dovrebbe essere utilizzato in tal modo.

1 Panoramica

Durante una chiamata

-  Accedere al menu delle opzioni
- OK**
-  Consente di modificare il profilo audio.
-  Regolare il volume.
-  Consente di richiamare (a seconda della rete).
-  Consente di terminare le chiamate
-  Consente di attivare/disattivare l'altoparlante
-  Consente di accendere/spegnere il microfono.
-  Consente di inserire una pausa (tenere premuto il pulsante).

Standby


-  Accedere al menu principale
- OK**
-  Accesso all'elenco di rielezione.
-  Rubrica
-  Registro chiamate
-  Consente di effettuare e ricevere chiamate
-  ***INT** Consente di effettuare chiamate interne (tenere premuto il pulsante). Solo per la versione con più ricevitori.
-   Blocco/sblocco del tastierino (tenere premuto il pulsante).
-   Consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce

Nel menu

-  Consente di confermare / eseguire una selezione / Accedere al menu delle opzioni
- OK**
-  Annulla
-  Consente di scorrere verso l'alto o il basso
-  Consente di uscire dal menu

Immissione di testo

-  Elimina un carattere. Consente di eliminare tutti i caratteri (tenere premuto il pulsante).
-  Consente di inserire uno spazio
-   Consente di passare dalle lettere maiuscole alle minuscole (tenere premuto il pulsante).
-  Sinistra/destra

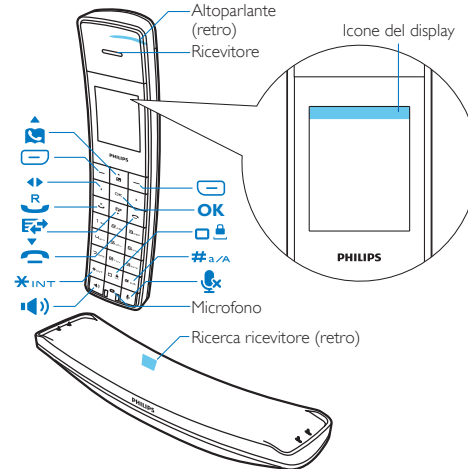

Icone del menu principale


-  Sveglia
-  Rubrica
-  Configurazione telefono
-  Suoni
-  Servizi
-  Monitor bambino
-  Display
-  Segreteria telefonica

Icone del display

-  Il numero di barre indica lo stato del collegamento tra il ricevitore e la base. Più barre vengono visualizzate, più forte è il segnale.
-  Rimane visualizzato accanto a una chiamata persa quando si visualizza il registro delle chiamate.
-  Lampeggia quando è una nuova chiamata persa. Rimane accesa quando si visualizzano le chiamate perse nel registro delle chiamate.
-  La sveglia è attiva.
-  La modalità silenziosa è impostata, ma non è nell'intervallo attivo.


-  L'altoparlante è attivo.
-  La suoneria è spenta. La modalità silenziosa è impostata e i trova nell'intervallo attivo (il telefono non squilla).
-  Segreteria telefonica: lampeggia quando è presente un nuovo messaggio. Viene visualizzato quando la segreteria telefonica è accesa.
-  Spia messaggi in segreteria: lampeggia per i nuovi messaggi, rimane costante per i messaggi già consultati. * Questo servizio dipende dal gestore telefonico.
-  **ECO** La modalità ECO è attiva.
-  **ECO+** La modalità ECO+ viene attivata.

2 Collega

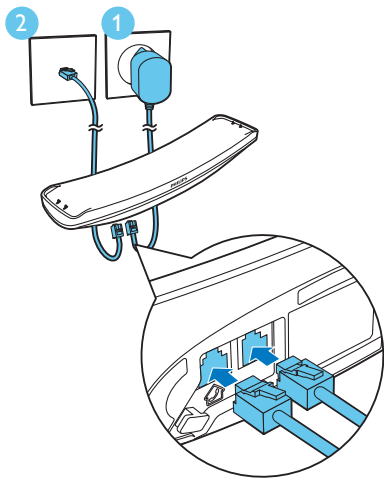


3 Eseguire le operazioni preliminari

Configurazione del telefono

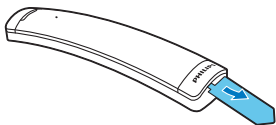

- 1 Le batterie sono già installate nel ricevitore. Estrarre la linguetta delle batterie dal vano prima di effettuare le operazioni di ricarica.
- 2 Quando si utilizza il telefono per la prima volta, viene visualizzato un messaggio di benvenuto (a seconda del paese).
- 3 Se richiesto, selezionare il paese e la lingua.
- 4 Impostare data e ora.
 - Se l'orario è in formato 12 ore, premere il tasto  /  per selezionare **[am]** o **[pm]** (in base al paese).

Carica del telefono

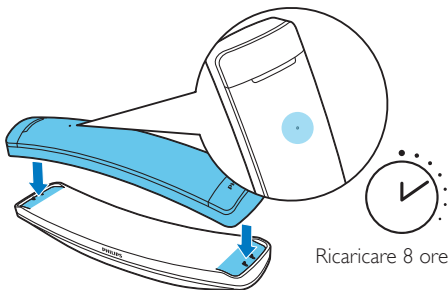

Ricaricare 8 ore

È possibile caricare il ricevitore ponendolo sulla base docking, nella direzione che si preferisce. Il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia una volta.

 > 84%

 36% - 52%

 68% - 84%

 18% - 36%

 52% - 68%

 < 18%

Lampeggiante: batteria scarica

4 Divertiti

Rubrica

Aggiunta di un nome in rubrica

- 1 Premere  > **[Opzion]** > **[Agg. nuovo]**.
- 2 Seguire le istruzioni a video.

Chiamata tramite rubrica

- 1 Premere .
- 2 Selezione una voce e premere .

Memoria ad accesso diretto

Sono disponibili 9 memorie ad accesso diretto (tasti da 1 a 9). Per digitare automaticamente il numero di telefono salvato, tenere premuto il tasto desiderato in modalità standby.

A seconda del paese, i tasti 1 e 2 sono preimpostati sul numero della posta vocale e sul numero del servizio informazioni del provider in questione.

Registro chiamate

Chiamata dal registro chiamate

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]**.
- 2 Selezione una voce e premere .

Visualizzazione delle voci

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Visualizza]**.

Salvataggio di una voce

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Salva numero]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere  > **[Chiamate ric.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Elimina]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Elenco di rielezione

Chiamata dall'elenco di rielezione

- 1 Premere **[Risel.]**.
- 2 Selezione una voce e premere .

Salvataggio di una voce

- 1 Premere **[Risel.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Salva numero]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Eliminazione di una voce

- 1 Premere **[Risel.]**.
- 2 Scegliere una voce, quindi selezionare **[Opzion]** > **[Elimina]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Segreteria telefonica

Registrazione di un messaggio

- 1 Premere **[Menu]**.
- 2 Premere  /  per selezionare  > **[Messaggio]**.
- 3 Seguire le istruzioni a video.

Ascolto dei messaggi in arrivo

Selezionare **[Menu]** >  > **[Esegui]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

Eliminazione dei messaggi in arrivo

- 1 Quando si ascolta un messaggio, premere **[Opzion]** per accedere al menu delle opzioni.
- 2 Selezionare **[Elimina]**, quindi premere **[OK]** per confermare.

Registrazione di ricevitori aggiuntivi

È possibile registrare telefoni aggiuntivi sulla stazione base.

- 1 Selezionare **[Menu]**.
- 2 Premere  /  per selezionare  > **[Registra]**.
- 3 Tenere premuto  sulla base per 5 secondi.
- 4 Immettere il PIN/codice di accesso di sistema (0000).
- 5 Premere **[OK]** per confermare il PIN/codice di accesso di sistema.
↳ La registrazione viene completata in meno di 2 minuti.

Modalità silenziosa

Consente di impostare l'orario a cui il telefono deve squillare

 > **[Mod. silenz.]**

MySound

Consente di impostare l'audio delle voci in base alle proprie preferenze

 > **[MySound]**

Modalità Eco

Consente di ridurre il consumo/potenza di trasmissione; le radiazioni e la portata di circa il 60%

 > **[Modalità eco]**

Modalità ECO+

Consente di eliminare le radiazioni in modalità standby (provoca un ritardo degli squilli di 2 secondi e dimezza l'autonomia di standby)

 > **[Modalità ECO+]**

Blocco chiamate

Consente di prevenire le chiamate in uscita indesiderate a determinati numeri

 > **[Filtro chiam.]**



Dati tecnici

Batteria

- Philips: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH da 1,2 V e 550 mAh

Utilizzare solo le batterie in dotazione.

Adattatore

- MEIC: MN-A003-E145
Ingresso: 100-240V~ 50/60 Hz 200 mA;
Uscita: (i)6,5V 300 mA, (ii)7,5V 200 mA

Rubrica con 250 voci

Registro chiamate con 50 voci

Autonomia di conversazione: 18 ore

Autonomia in standby: 250 ore



Nota

- È possibile installare un filtro DSL (Digital Subscriber Line) per evitare interferenze e problemi di identificazione del chiamante.
- La Dichiarazione di conformità è presente sul sito www.p4c.philips.com.

? Domande frequenti

Sullo schermo non viene visualizzata alcuna barra del segnale.

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Se sul ricevitore compare **[Registra Ricevitore]**, registrarlo (vedere la sezione relativa “Registrazione di ricevitori aggiuntivi”).

Se l'associazione (registrazione) dei telefoni aggiuntivi sulla base non va a buon fine, cosa si può fare?

La memoria della base è piena. Premere . Quindi premere  /  per selezionare  > **[Scollegare]** per annullare la registrazione dei ricevitori non utilizzati e riprovare.

È stata selezionata la lingua sbagliata, cosa si può fare?

- 1 Premere  per tornare alla schermata di standby.
- 2 Premere  per accedere alla schermata del menu principale.

- 3 Premere  /  per selezionare  sullo schermo verrà visualizzata una delle seguenti schermate:

[Language]	[Langue]	[Sprache]
[Lingua]	[Dil]	[Γλώσσα]
[Idioma]	[Taal]	

- 4 Selezionare questa opzione per accedere alle opzioni di lingua.

- 5 Selezionare la propria lingua.

Il ricevitore è in fase di ricerca, cosa si deve fare?

- Verificare che la base disponga dell'alimentazione.
- Registrare il ricevitore sulla base.
- Portare il ricevitore in prossimità della base.

Non è possibile modificare le impostazioni della segreteria telefonica, cosa si può fare?

Il servizio di segreteria telefonica è gestito dalla propria compagnia telefonica e non dal telefono stesso. Contattare il proprio gestore per modificare le impostazioni.

Nessuna indicazione sul display

- Verificare che le batterie siano cariche.
- Assicurarsi che vi sia corrente e che il telefono sia collegato.

Il telefono posto sulla base di ricarica non viene alimentato.

- Verificare che le batterie siano inserite correttamente.
- Verificare che il ricevitore sia posizionato correttamente sul caricatore. Il LED sulla parte posteriore del ricevitore lampeggia una volta.
- Verificare che l'impostazione del tono docking sia attiva. Quando il ricevitore è posizionato correttamente sul caricabatterie, viene emesso un segnale acustico.
- I contatti di ricarica sono sporchi. Scollegare l'alimentazione e pulire i contatti con un panno inumidito.
- Le batterie sono difettose. Acquistare nuove batterie con le stesse specifiche.

Audio di bassa qualità (rumori di sottofondo, eco, ecc...)

- Il telefono è fuori portata. Avvicinarlo alla base.
- Il telefono è esposto a interferenze da parte degli apparecchi vicini. Allontanare la base dagli apparecchi.
- Il telefono si trova in un luogo con pareti molto spesse. Allontanare la stazione base dalle pareti.

Il telefono non squilla.


Verificare che la suoneria del ricevitore sia attiva.

L'identificativo del chiamante non viene visualizzato sul display.

- Il servizio non è stato attivato. Contattare il proprio gestore.
- Le informazioni relative al chiamante risultano nascoste o non disponibili.

Come posso pulire la superficie in legno del ricevitore?

Questo prodotto è in parte costruito con legno naturale selezionato. Il colore del legno e la finitura possono cambiare con l'esposizione alla luce del sole diretta o indiretta e in base ai fattori ambientali. Questo cambiamento del colore avviene in parte a causa del processo di invecchiamento naturale e non deve essere considerato un difetto. Il legno è un materiale naturale ed è quindi dotato di alcune caratteristiche e varianti non coperti dalla garanzia. Si consiglia di usare un panno asciutto per pulire il prodotto e di non usare alcol o detersivi al fine di non modificare il colore originale e la finitura del prodotto stesso.

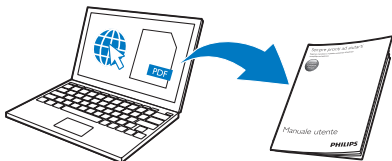

www.philips.com/support

Per accedere alle istruzioni utente online, utilizzare il numero di riferimento del modello riportato sull'etichetta del prodotto sulla parte inferiore della base.



CE 0168

Questo simbolo indica che il prodotto è conforme alla Direttiva europea 2012/19/EU.
2015 © Gibson Innovations Limited.

Tutti i diritti riservati.

Questo prodotto è stato realizzato da Gibson Innovations Ltd. e viene venduto sotto la sua responsabilità. Gibson Innovations Ltd. è il garante di questo prodotto.

Philips e il logo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V. e sono usati sotto licenza di Koninklijke Philips N.V.



UMS_M8881WW
10_IT_V2.0
WK15342