


Užregistruokite savo įrenginį ir gaukite  
visą reikiamą pagalbą internete, adresu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**DVP3850**

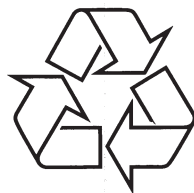

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti  
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:  
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė



Prašome perskaityti ir laikytis visų saugumo reikalavimų prieš pradėdant naudotis šiuo grotuvu.

## Prekiniai ženklai



APIE DIVX VIDEO: DivX® yra skaitmeninis video formatas, sukurtas DivX, Inc. Tai yra oficialus DivX sertifikotas įrenginys, kuris groja DivX video formatą. Apsilankykite [www.divx.com](http://www.divx.com), norėdami sužinoti daugiau ir pasinaudoti programine įranga, kuri padės pakeisti savo failų formatą į DivX video formatą.

APIE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Šis DivX Sertifikuotas įrenginys turi būti registruotas tam, kad būtų galima groti DivX Video-on-demand (VOD) turinį. Norėdami gauti registracijos kodą, suraskite DivX VOD skiltį savo įrenginio nustatymų meniu. Eikite į [vod.divx.com](http://vod.divx.com) turėdami šį kodą, norėdami pabaigti regi registravimą ir sužinoti daugiau apie DivX VOD.

DivX, DivX Ultra Certified logotipai yra DivX Inc. prekiniai ženklai ir yra naudojami pagal licenciją. DivX® Ultra Certified leidžia groti DivX® video su papildomomis funkcijomis ir išskirtiniu turiniu.



Pagaminta pagal Dolby Laboratories licenciją.



Dolby ir dvigubos-D simboliai yra Dolby Laboratories prekiniai ženklai.

'DVD Video' yra DVD formato/Logo Licensing Corporation prekinis ženklas.

## KALBŲ KODAI

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerbaidžani                | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kerne wek                   | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburi; Limburger          | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slav; Slavonic       | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twi                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapük               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrvatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |



## TECHNINIAI DUOMENYS

- Dažnis:
  - MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Pastovus bitų dažnis:
  - MP3: 8 kbps – 320 kbps
  - WMA: 64 kbps – 192 kbps

### Pagrindinis įrenginys

- Išmatavimai (P x A x G): 360 x 42 x 209 (mm)
- Neto svoris: 1.23 kg

### Elektros energija

- Elektros energijos tiekimo reitingas: 230 V~; 50 Hz
- Elektros energijos išeiga: < 8 W
- Elektros energijos išeiga budėjimo režime: < 0.3 W

### Pridėti priedai

- Nuotolinio valdymo pultas ir vienas elementas
- Naudojimosi instrukcijų knygelė

### Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Semikonduktorinis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių

### Lazerio techniniai duomenys

- Tipas: Semikonduktorinis lazeris InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Bangos ilgis: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Išvesties Galia: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Spindulio nukrypimas: 60 laipsnių

Šis produktas atitinka EEE direktyvą



## PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS



1




VIDEO OUT

TV OUT



COAXIAL

AUDIO OUT

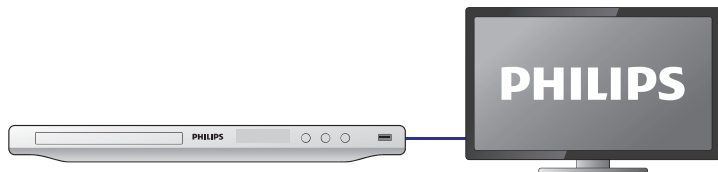

### TV OUT



### VIDEO OUT + AUDIO OUT



### Pastaba

- Techniniai duomenys gali keistis be išankstinio įspėjimo.

### DVD regiono kodas Šalys



Europa

### Grojimui tinkama media

- Diskai**
  - DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
  - DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dviejų pusių), CD-R/-RW (Maksimalus failų skaičius: 648)
- Failai**
  - Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid
  - Audio: .mp3, .wma
  - Nuotraukos: .jpg, .jpeg
- USB įrenginys**
  - Tinkamumas: Greitaeigis USB (2.0)
  - Palaikoma klasė: MSC (Mass Storage Class)
  - Failų sistema: FAT16, FAT32
  - Maksimalus albumų/katalogų kiekis: 300
  - Maksimalus takelių/antraščių kiekis: 648

### Video

- Signalų sistema: PAL / NTSC
- Kompozitinė video išvestis: 1 Vp-p (75 Ohm)
- Komponentinė video išvestis: 0.7 Vp-p (75 Ohm)
- Scart: Europietiškas jungiklis

### Audio

- 2-kanalų analoginė išvestis
  - Audio Priekyje K&D : 2 Vrms (47k Ohm)
- Skaitmeninė išvestis: 0.5 Vp-p (75 Ohm)
  - Koaksialus



## PROBLEMŲ SPRENDIMAS

### Negrojami DivX video failai

- Įsitikinkite, kad DivX failas yra užbaigtas įrašinėti.
- Įsitikinkite, kad failo plėtinys yra teisingas.


### DivX subtitrai rodomi neteisingai

- Įsitikinkite, kad subtitrų failo pavadinimas atitinka filmo failo pavadinimą.
- Įsitikinkite, kad DivX video failas ir subtitrų failas yra toje pačioje direktorijoje.
- Pasirinkite simbolių grupę, kurie yra tinkama rodant subtitrus. (Remkitės [Pirminiai nustatymai] > [DivX Subtitrai])




## PRIJUNGIMAS IR GROJIMAS


3

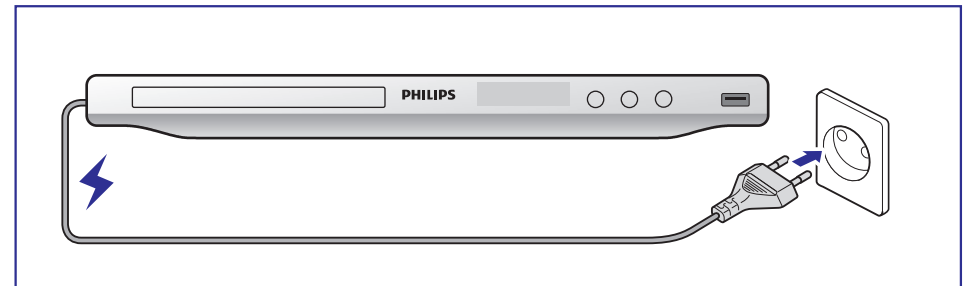


4

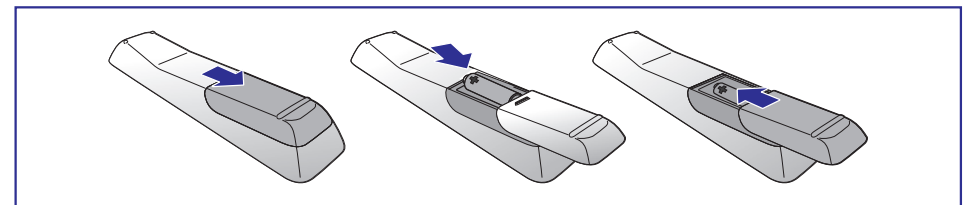

5

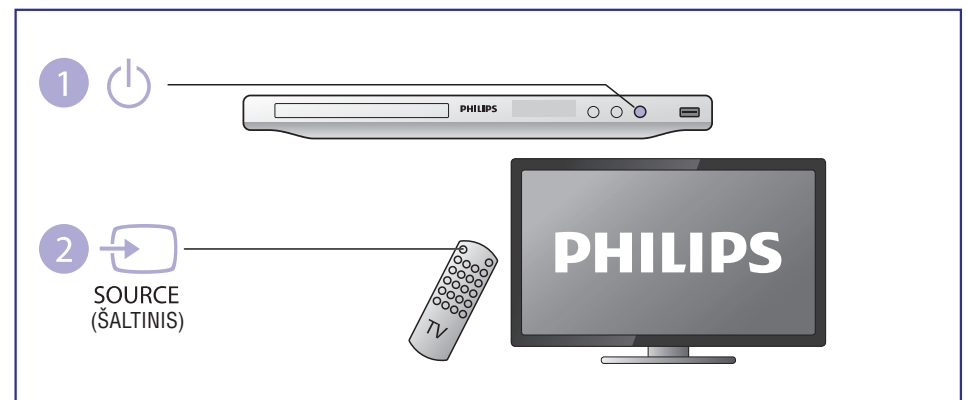

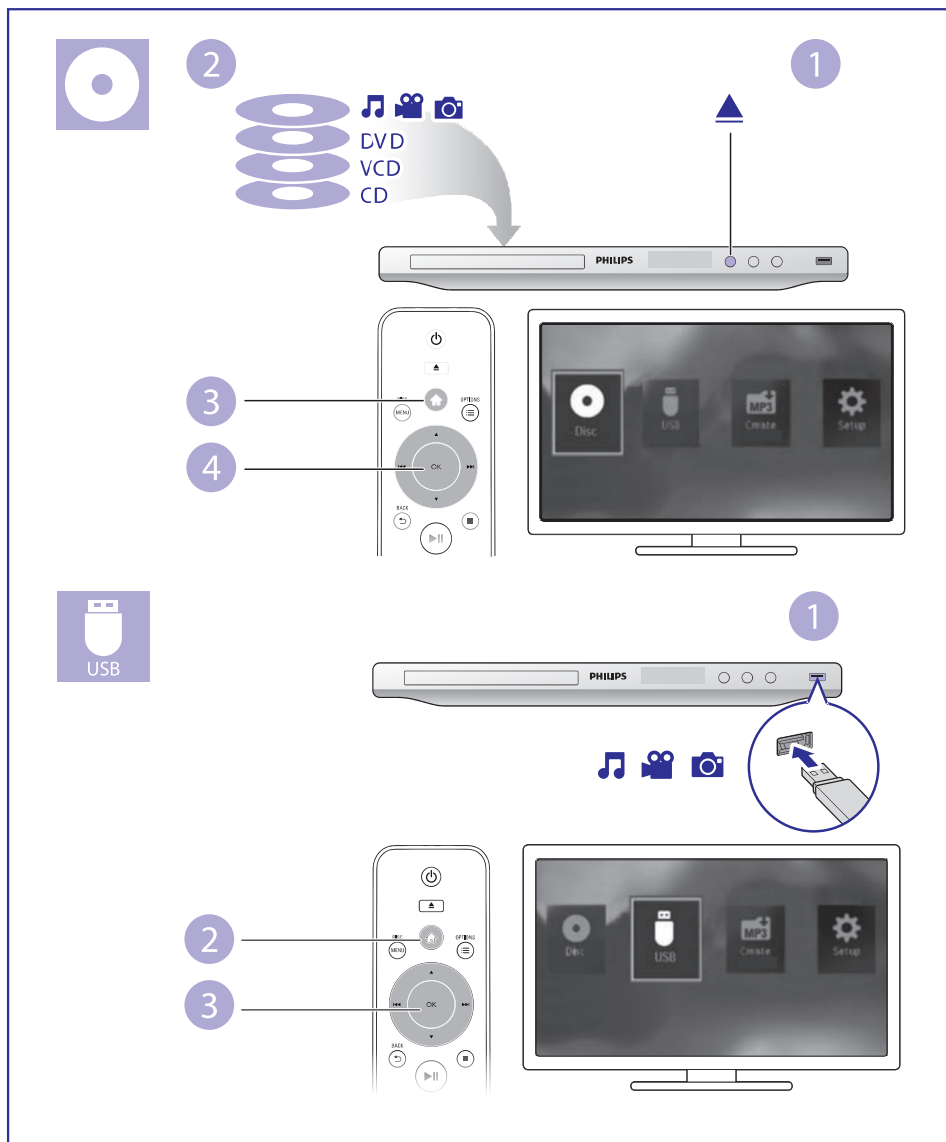**Ispėjimas**

- Elektros iškvos tikimybė. Niekada nenuiminkite šį įrenginį dengiančių dalių.

Jokiomis aplinkybėmis jūs neturėtumėte patys bandyti pataisyti įrenginio, nes taip pažeisite garantijos sutartį. Jeigu naudodamiesi DVD grotuvu, susidursite su problemomis, prieš skambindami į aptarnavimo centrą, peržiūrėkite šiame skyriuje aprašytus punktus.

Jeigu problemos išspręsti nepavyko, užregistruokite savo įrenginį ir gaukite visą reikiamą pagalbą internete, adresu [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Kai susisieksite su Philips, jūs turėsite pasakyti savo DVD grotuvo serijos ir modelio numerį.

Šią informaciją rasite grotuvo galinėje arba apatinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio Numeris: \_\_\_\_\_

Serijos Numeris: \_\_\_\_\_

**Nėra vaizdo**

- Skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijas, kad pasirinktumėte teisingą video įvesties kanalą. Leiskite TV kanalams, kol ekrane pamatysite mėlyną DVD foną.
- Jeigu taip nutinka tada, kai jūs esate įjungę progresyvaus skenavimo režimą arba pakeitėte TV sistemos nustatymą, tuomet turite įjungti įrenginį į gamylinį režimą (išjungti progresyvų skenavimą).

**Nėra garso išvesties iš televizoriaus**

- Įsitikinkite, kad audio laidai tikrai yra prijungti prie audio įvesties lizdų, kurie yra sugrupuoti su pasirinktais video įvesties lizdais.

**DivX video grojimo metu nėra jokio garso**

- Gali būti, kad jūsų DVD grotuvas nepalaiko filme naudojamų garso 'kodekų' (audio codecs).

**Diskas arba USB įrenginys negali būti nuskaityti.**

- Įsitikinkite, kad diskas ar USB įrenginys yra tinkamas šiam grotuvui. (Remkitės 'Techniniai duomenys' > 'Tinkama media')
- Jeigu diskas yra įrašytas, įsitikinkite, kad diskas yra baigtas įrašinėti.

**Nenuskaityti diskai**

- Įsitikinkite, kad diskas yra tinkamas šiam grotuvui. (Remkitės 'Techniniai duomenys' > 'Grojimui tinkama media')
- Jeigu diskas yra įrašytas, įsitikinkite, kad diskas yra baigtas įrašinėti.

**Negrojami arba nenuskaityti įrašyti failai (JPEG, MP3, WMA)**

- Įsitikinkite, kad failas yra įrašytas tinkamu UDF, ISO9660 arba JOLIET formatu.
- Įsitikinkite, kad failų skaičius neviršija limito (maksimaliai 648 failai).
- Įsitikinkite, kad grotuvas gali nuskaityti šiuos failus. (Remkitės 'Techniniai duomenys' > 'Grojimui tinkama media')



## PROGRAMINĖS ĮRANGOS ATNAUJINIMAS




### Pastaba

- Programinės įrangos atnaujinimo metu nenutraukite elektros energijos tiekimo.

Jeigu norite patikrinti ar yra naujesių atnaujinimų, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su Philips tinklapyje siūloma naujausia programinės įrangos versija.

### Esamos programinės įrangos versijos patikrinimas

1. Spauskite .
2. Pasirinkite , tuomet spauskite **OK**.
3. Pasirinkite **[Preference] > [Version Info]**, tuomet spauskite **OK**.

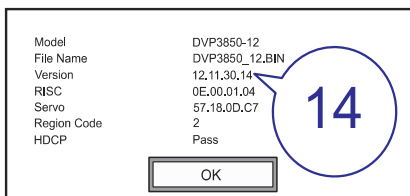

4. Užsirašykite paskutinius du skaitmenis **'XX'**, kuriuos matysite po žodžio **[Version]** (pvz., **'14'**, kaip pavaizduota paveikslėlyje viršuje).  
↳ Esamos programinės įrangos versija yra **VXX**.

### Atlikite programinės įrangos atnaujinimą

1. Nueikite į tinklapį [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
2. Ieškokite pagalbinės informacijos pavadinimu "DVP3850/58".
3. Spauskite paieškos mygtuką, norėdami pradėti galimo programinės įrangos atnaujinimo paiešką.
4. Perskaitykite programinės įrangos atnaujinimo informacinį failą ir sekite rodomomis instrukcijomis, norėdami atnaujinti programinę įrangą.

## TURINYS

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Prijungimas ir grojimas.....                  | 3  |
| Valdymas ir grojimas.....                     | 8  |
| Nuotraukų ir muzikinė skaidrių peržiūra ..... | 10 |
| Pasirinktys.....                              | 11 |
| Audio CD formato pakeitimas į MP3.....        | 12 |
| Nustatymai .....                              | 13 |
| Bendrieji nustatymai .....                    | 13 |
| Vaizdo nustatymai.....                        | 14 |
| Garso nustatymai.....                         | 15 |
| Pirminiai nustatymai .....                    | 16 |
| Programinės įrangos atnaujinimas .....        | 18 |
| Problemų sprendimas .....                     | 19 |
| Techniniai duomenys .....                     | 21 |



## VALDYMAS IR GROJIMAS



### Pastaba

- Atsiradus ženklui "X" reiškia, kad veiksmas negalimas su dabartine media arba šiuo metu yra neprieinamas.

| Media | Funkcija                                                      | Mygtukai/Veiksmai                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Nutraukti grojimą                                             | ■                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Sustabdyti arba atnaujinti grojimą                            | ▶II                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       | Peršokti į buvusį/sekantį pavadinimą, skyrių, takelį ar failą | ◀ / ▶                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Pasirinkti garso kalbą arba garso kanalą                      | <b>AUDIO</b>                                                                                                                                                                                                                                               |
|       | Pasirinkti subtitrų kalbą                                     | <b>SUBTITLE</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | Grįžti į pradinį puslapį                                      | ⬆                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | Grįžti į pagrindinį meniu                                     | ↩BACK                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       | Grįžti į disko meniu                                          | <b>DISC MENU</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Ijungti arba išjungti PBC (grojimo valdymas) funkciją         | <b>DISC MENU</b>                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | Pasirinkti kartojimo režimą                                   | 1) Paspauskite <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> .<br>2) Paspauskite ◀◀ / ▶▶.                                                                                                                                                                                       |
|       | Atkartoti tam tikrą takelio dalį                              | 1) Paspauskite <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> du kartus norėdami pasirinkti pradžios vietą.<br>2) Paspauskite <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> dar kartą norėdami pasirinkti pabaigos vietą.<br>• Norėdami tęsti normalų grojimą, paspauskite <b>REPEAT/REPEAT A-B</b> . |
|       | Peršokti į pavadinimą ar skyrių                               | 1) Paspauskite <b>GOTO</b><br>2) Paspauskite ▲ / ▼ norėdami įvesti pavadinimo/skyriaus numerį.<br>3) Spauskite <b>OK</b> norėdami patvirtinti.                                                                                                             |



## NUSTATYMAI

### Slaptažodžio pakeitimas

- Pasirinkite **[Preference] > [Password] > [Change]**, tuomet spauskite **OK**.  
↳ Rodomas slaptažodžio pakeitimo langas.
- Dar kartą paspauskite **OK**.  
↳ '0' yra rodomas buvusio slaptažodžio pirmojo simbolio vietoje.
- Spauskite ▲ / ▼, norėdami pirmuoju simboliu pasirinkti skaičių nuo 0-9.
- Spauskite ▶▶.
- Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti seną, šešių skaitmenų slaptažodį.
- Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti naują slaptažodį **[New Password]** laukelyje.
- Pakartokite 3 ir 4 žingsnelius, norėdami įvesti naują slaptažodį **[Confirm PWD]** laukelyje.

**[DivX Subtitle]** – Pasirinkite simbolius, kurie yra tinkami jūsų DivX video subtitrams.

**[Version Info]** – Esamos programinės įrangos informacijos rodymas.

**[Default]** – Atstatyti visus nustatymus į gamyklinius, išskyrus **[Disc Lock]**, **[Parental Control]** ir **[Password]** nustatymus.



## NUSTATYMAI

### Pirminiai nustatymai

|  |             |                            |
|--|-------------|----------------------------|
|  | General     | Audio • English            |
|  |             | Subtitle • Off             |
|  | Video       | Disc Menu • English        |
|  |             | Parental Control • 8 Adult |
|  | Audio       | PBC • On                   |
|  |             | Password • Change          |
|  | Preferences | DivX Subtitle • Standard   |
|  |             | Version Info               |

[Audio] – Garso kalbos pasirinkimas.

[Subtitle] – Subtitrų kalbos pasirinkimas.

[Disc Menu] – Disko meniu kalbos pasirinkimas.

#### Pastaba

- Kai kuriuose DVD diskuose subtitrų arba garso kalba gali būti pakeista tik įėjus į diskų meniu.
- Jeigu norite pasirinkti kalbą, kurios sąraše nėra, pasirinkite [Others]. Pasitirkite kalbų kodų sąrašą (žiūrėkite 'Kalbų kodai'), tuomet įveskite atitinkamos kalbos kodą. (Remkitės 'Nustatymai' > 'Bendrieji nustatymai' > 'Užrakinto disko grojimas', norėdami įvesti keturių skaitmenų kodą.

[Parental Control] – DVD diskuose jūs galite uždėti apribojimus nuo vaikų. Tokie DVD diskai privalo būti įrašyti su specialiais lygiais.

#### Pastaba

- Norėdami groti DVD diską, kurio reitingo lygis yra aukštesnis už jūsų nustatytą, turėsite įvesti slaptažodį. (Remkitės 'Nustatymai' > 'Bendrieji nustatymai' > 'Užrakinto disko grojimas', norėdami sužinoti daugiau).
- Reitingų lygiai yra priklausomi nuo šalies. Jeigu norite, kad būtų grojami visi diskai be jokių draudimų, pasirinkite [8 Adult].
- Kai kurie diskai yra įrašyti be lygių, bet tie lygiai yra tiesiog užrašyti ant disko. Tokiu atveju ši funkcija neturės jokios įtakos tokiems diskams.

[PBC] – įjungti arba išjungti PBC funkciją.

[Password] – Slaptažodžio, kurio reikia, norint groti užrakintus arba uždraustus diskus su reitingo lygiais, pakeitimas.

#### Pastaba

- Jeigu pamiršote slaptažodį, prieš jį pakeisdami įveskite '136900'.



## VALDYMAS IR GROJIMAS


| Media | Funkcija                                                                                                        | Mygtukai/Veiksmai                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Peršokti į takelį                                                                                               | 1) Išjunkite PBC<br>2) Paspauskite <b>GOTO</b> .<br>3) Paspauskite ▲ / ▼ norėdami įvesti takelio numerį.<br>4) Spauskite <b>OK</b> norėdami patvirtinti. |
|       | Greita paieška atgal/į priekį                                                                                   | Pakartotinai spauskite ◀◀ / ▶▶ norėdami pasirinkti norimą greitį.                                                                                        |
|       | Lėta paieška atgal                                                                                              | Pakartotinai spauskite ▲ norėdami pasirinkti norimą greitį.                                                                                              |
|       | Lėta paieška į priekį                                                                                           | Pakartotinai spauskite ▼ norėdami pasirinkti norimą greitį.                                                                                              |
|       | Priartinti, atitolinti                                                                                          | Paspauskite .<br>• Norėdami peržiūrėti padidintą nuotrauką, spaudinėkite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.                                                                |
|       | Sukinėti nuotrauką                                                                                              | Pakartotinai spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶.                                                                                                                  |
|       | Peržiūrėti nuotraukas                                                                                           | 1) Spauskite <b>BACK</b> nuotraukų peržiūros metu.<br>2) Pakartotinai spauskite ▲ / ▼ / ◀◀ / ▶▶ norėdami pasirinkti norimą paveikslėlį.                  |
|       | Pasirinkti tarp Fun Mode režimo (nuotraukos spalvotos) ir Simple Mode režimo (nuotraukų spalvos juoda ir balta) | Spauskite <b>DISC MENU</b> nuotraukų peržiūros metu.                                                                                                     |

#### Pastaba

- Šiuo grotuvu jūs galite groti tik tuos DivX įrašus, kurie buvo išnuomoti arba įsigyti su DivX® registracijos kodu. (Remkitės 'Nustatymai' > 'Bendrieji Nustatymai' > [DivX(R) VOD Code])
- Subtitrų failai su toliau nurodytais pavadinimų plėtiniais (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .psb, .txt) yra palaikomi, bet nerodomi failų sąraše.
- Subtitrų failų pavadinimai turi sutapti su DivX įrašų pavadinimais (išskyrus pavadinimų plėtinius).
- DivX įrašo failas ir subtitrų failas turi būti išsaugoti toje pačioje vietoje.



## NUOTRAUKŲ IR MUZIKINĖ SKAIDRIŲ PERŽIŪRA

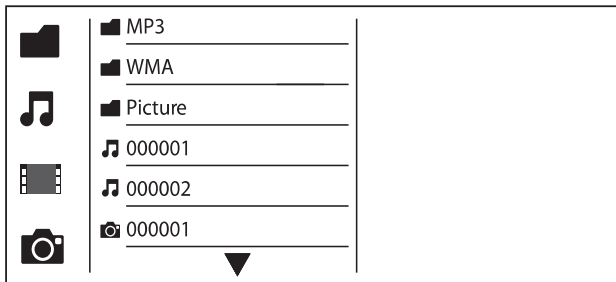

1. Paspauskite ▲ / ▼ norėdami pasirinkti ■, ir tada spauskite **OK**.  
↳ Visi tinkami aplankai ir failai yra išvardinti.
2. Paspauskite ▲ / ▼ norėdami pasirinkti muzikinį failą, ir tada spauskite **OK** norėdami pradėti groti.
  - Jei muzikinis failas yra išsaugotas kataloge ar aplanke, pirma įeikite į katalogą, kuriame yra failas.
3. Paspauskite ▲ / ▼ norėdami pasirinkti nuotraukos failą, ir tada spauskite **OK** norėdami pradėti skaidrių peržiūrą.
  - Jei nuotraukos failas yra išsaugotas kataloge ar aplanke, pirma įeikite į katalogą, kuriame yra failas.
  - Norėdami nutraukti skaidrių peržiūrą, spauskite ■.
  - Norėdami nutraukti muzikos grojimą, spauskite ■ dar kartą.



### Pastaba

- Muzikos ir nuotraukų failai turi būti išsaugoti tame pačiame diske.
- Jei į vieną diską įrašoma daug failų, ilgiau užtrunka norint nuskaityti ir rodyti esamą turinį.
- Šis grotuvas gali rodyti tik skaitmeninių fotoaparato nuotraukas JPEG-EXIF formatu, kuris yra plačiai naudojamas skaitmeniniuose fotoaparatuose. Grotuvas negali rodyti Motion JPEG, ar nuotraukų su senesniais formatais nei JPEG. Garso takeliai susieti su nuotraukomis taip pat nėra rodomi.
- Jei JPEG nuotrauka nėra įrašoma kaip 'Exif' tipo failas, jos mažas paveikslėlis yra rodomas kaip 'mėlynas kalnas'.




## NUSTATYMAI

**[Aspect Ratio]** – Pasirinkite ekrano santykį, kuris geriausiai tinka jūsų televizoriui.

**[Picture Setting]** – Pasirinkite išankstinį nustatymą nuotraukų spalvoms arba pakeiskite šį nustatymą.

**[RGB]** – Įjungti arba išjungti video išvestį per TV OUT lizdą.

### Garso nustatymai

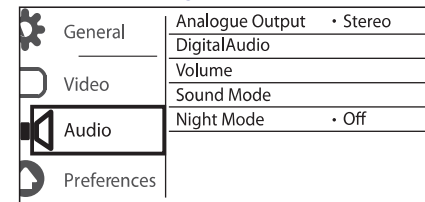

**[Analogue Output]** – Pakeiskite audio išvesties iš AUDIO OUT L/R lizdų nustatymą.

- **[Stereo]** – Pakeiskite daugiakanalį Dolby skaitmeninį garsą į stereofoninį garsą.
- **[LT/RT]** – Pakeiskite daugiakanalį Dolby skaitmeninį garsą į 2-kanalų erdvinį garsą.

**[Digital Audio]** – Pakeiskite audio išvesties iš COAXIAL/DIGITAL OUT lizdų nustatymą.

- **[Digital Output]** – Pasirinkite skaitmeninės išvesties tipą.
  - **[Off]** – Išjungti skaitmeninę išvestį.
  - **[All]** – palaikyti daugiakanalius garso formatus.
  - **[PCM Only]** – Sumažinti iki dviejų kanalų audio signalo.
- **[LPCM Output]** – Pasirinkite LPCM (Linijinio Pulsinio Kodo Moduliacija) išvesties dažnį.



### Pastaba

- **[LPCM Output]** nustatymą galėsite pakeisti tik tuomet, kai **[Digital Output]** yra nustatyta kaip **[PCM Only]**.
- Kuo didesnis atskyrimo dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

**[Volume]** – Nustatyti įprastą garsumo lygį.

**[Sound Mode]** – Pasirinkite vieną iš esamų garso efektų.

**[Night Mode]** – Garsaus garso ir švelnaus garso reguliavimas. Įjunkite šią funkciją žiūrėdami DVD filmus naktį, mažų garsu.



### Pastaba

- Taikoma tik Dolby Digital koduotiems DVD diskams.



## NUSTATYMAI

**[OSD Language]** – Pasirinkite ekrano meniu kalbą.

**[Sleep timer]** – Po nustatyto laiko įrenginys automatiškai persijungia į Eko-budėjimo režimą.

**[Auto Standby]** – Išjunkite arba įjunkite automatinį persijungimą į Eko-budėjimo režimą. Įrenginys persijungia, jeigu 15 minučių su juo bus neatliekama jokių veiksmų.

**[DivX(R) VOD Code]** – Rodomas DivX® registracijos ir išregistravimo kodas.



### Pastaba

- Įveskite šį DivX kodą, kai nuomojatės arba įsigyjate filmus iš [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).
- DivX video, kurie yra išsinuomoti arba įsigyti su šiuo registracijos kodu, gali būti rodomi tik šiame įrenginyje.

### Užrakinto disko grojimas

Kai diskas yra užkraunamas, rodoma **[Please enter password]**, o pirmojo slaptažodžio skaičiaus vietoje rodomas '0'.

- Spauskite ▲ / ▼, norėdami įvesti pirmąjį slaptažodžio skaitmenį (nuo 0 iki 9).
- Spauskite ►►.
- Pakartokite 1 ir 2 žingsnelius, norėdami įvesti 6-skaitmenų slaptažodį.
- Spauskite **OK**, norėdami patvirtinti.



### Patarimas

- Remkitės **'Nustatymai' > 'Pirminiai nustatymai' > [Password]**, norėdami pakeisti slaptažodį.

## Vaizdo nustatymai

|             |                 |                |
|-------------|-----------------|----------------|
| General     | TV System       | • PAL          |
|             | Aspect Ratio    | • 4:3 Pan Scan |
| Video       | Picture Setting | • Standart     |
|             | RGB             | • On           |
| Audio       |                 |                |
| Preferences |                 |                |


**[TV System]** – Šį nustatymą keiskite tik tuo atveju, jeigu vaizdas rodomas neteisingai. Gamykloje nustatyta, kad šis nustatymas atitiktų įprastinius jūsų šalies televizorių nustatymus.



## PASIRINKTYS

Grojimo metu paspauskite **≡ OPTIONS** norėdami naudotis žemiau esančiomis parinktimis.

| Media | Nustatymo pasirinkimas                      | Funkcija                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <b>[Info]</b> (Informacija)                 | Rodyti grojimo informaciją                                                                                      |
|       | <b>[PBC]</b> (Grojimo valdymo kontrolė)     | Įjungti arba išjungti PBC                                                                                       |
|       | <b>[Aspect Ratio]</b> (Vaizdo proporcija)   | Pasirinkti vaizdo proporciją                                                                                    |
|       | <b>[Volume]</b> (Garsumas)                  | Keisti garsumą                                                                                                  |
|       | <b>[Angle]</b> (Vaizdo kampas)              | Pasirinkti galimą vaizdo kampą                                                                                  |
|       | <b>[Colour]</b> (Spalvos)                   | Pasirinkti tarp Fun Mode režimo (nuotraukos spalvotos) ir Simple Mode režimo (nuotraukų spalvos juoda ir balta) |
|       | <b>[Photo Preview]</b> (Nuotraukų peržiūra) | Rodyti mažus nuotraukų paveikslėlius                                                                            |

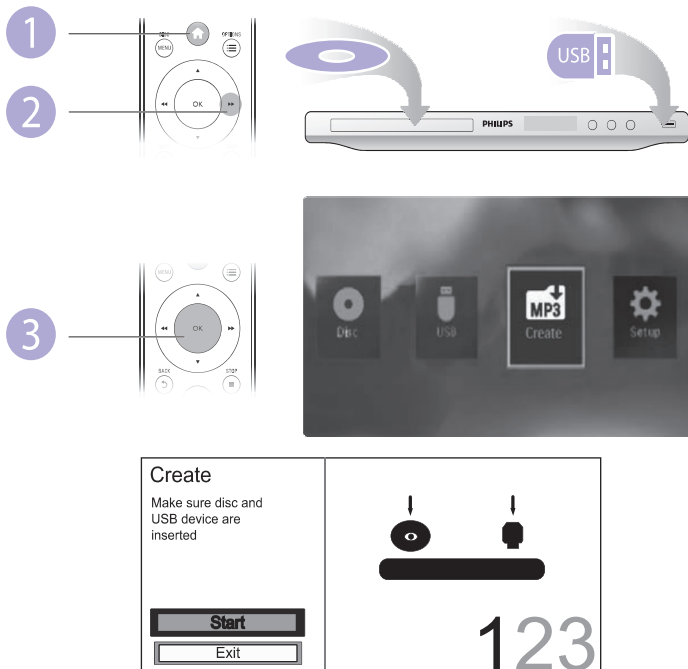


Sekite ekrane rodomomis instrukcijomis, norėdami pabaigti procesą.

- ↳ Sukurti MP3 failai yra išsaugomi kataloge, kurio pavadinimas yra '\_PHILIPS'.

### Pastaba

- DTS diskų ir nuo kopijavimo apsaugotų diskų failų formatas negali būti pakeistas.
- Nuo įrašymo apsaugoti arba užkoduoti USB įrenginiai negali būti naudojami MP3 failų talpinimui.

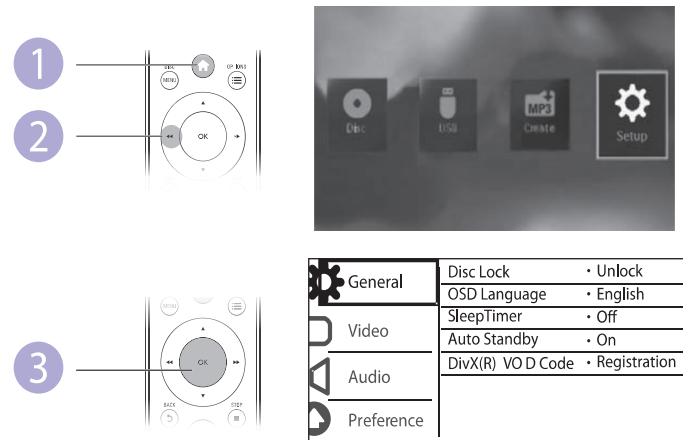

- Spauskite ▲ / ▼, norėdami pasirinkti meniu elementą arba nustatymo pasirinktį.
- Spauskite **OK**, norėdami patekti į žemesnio lygio meniu arba patvirtinkite savo pasirinkimą.
- Spauskite **BACK**, norėdami grįžti į buvusį meniu.

### Pastaba

- Kai meniu elementas yra patamsintas pilka spalva, jo pasirinkti ir pakeisti negalėsite.

### Bendrieji nustatymai

|            |                  |                |
|------------|------------------|----------------|
| General    | Disc Lock        | • Unlock       |
|            | OSD Language     | • English      |
|            | SleepTimer       | • Off          |
| Video      | Auto Standby     | • On           |
| Audio      | DivX(R) VOD Code | • Registration |
| Preference |                  |                |

**[Disc Lock]** – Disko grojimo uždraudimas (jūs galite užrakinti iki 20 diskų).

- **[Lock]** – uždrausta pasiekti diską. Kitą kartą kai norėsite groti šį diską arba jį atblokuoti, jūs turėsite įvesti slaptažodį.
- **[Unlock]** – galite groti visus diskus.