

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét www.philips.com/welcome



SE140

HU Telefon

 **Figyelmeztetés**

Csak újratölthető akkumulátorokat használjon.

Használat előtt töltsse a kézibeszélőt 24 órán keresztül.

PHILIPS

Tartalomjegyzék

1	Fontos	4
1.1	Áramellátás	4
1.2	Konformitás	5
1.3	A GAP-szabvány követelményei	5
1.4	Újrahasznosítás, ártalmatlanítás	6
1.5	Elektromos, mágneses és elektromágneses erőtér ("EMF")	7
2	Az Ön SE140 digitális vezeték nélküli telefonja	9
2.1	Mi van a dobozban?	9
2.2	Mire lesz még szüksége?	9
2.3	A kézibeszélő áttekintése	10
2.4	Kézibeszélő kijelző	12
2.5	A bázisállomás áttekintése	13
2.6	Navigálás a beállítások között	14

3	Előkészületek	15
3.1	A bázisállomás elhelyezése	15
3.2	A bázisállomás csatlakoztatása	15
3.3	A kézibeszélő akkumulátorainak behelyezése és töltése	16
3.4	Több kézibeszélős csomagok használata	18
4	Az SE140 használata	18
4.1	Hívás kezdeményezése	18
4.2	Előtárcsázás	18
4.3	Az 1. és 2. gyors hívó szám tárcsázása	18
4.4	Hívás a telefonkönyvből	19
4.5	Hívás a híváslistából	19
4.6	Hívás fogadása	19
4.7	A fülhallgató hangerejének beállítása	20
4.8	Némítás	20
4.9	Hívás befejezése	20

5	Használja ki jobban a telefonját!	21		
5.1	Interkom	21		
5.1.1	Egy másik kézibeszélő hívása	21		
5.1.2	Külső hívás átadása egy másik kézibeszélőre	21		
5.1.3	Három résztvevős konferencia-beszélgetés	22		
5.2	Hangposta	22		
5.2.1	A hálózati hangposta-szolgáltatás tárcsázása	23		
5.3	Telefonkönyv	23		
5.3.1	Telefonkönyv-bejegyzések megtekintése és tárcsázása	23		
5.3.2	Szám tárolása a telefonkönyvben	24		
5.3.3	Szünet bevitele egy telefonkönyv számba	24		
5.3.4	Szám szerkesztése a telefonkönyvben	25		
5.3.5	Telefonkönyv bejegyzés törlése	25		
5.4	Gyorshívó billentyűk	25		
5.4.1	Gyorshívó számok tárcsázása	26		
5.4.2	Gyorshívó gombok hozzárendelése egy telefonkönyv-bejegyzéshez	26		
5.5	Hívófél azonosító és Híváslista	26		
5.5.1	Híváslista	27		
5.5.2	Híváslisták megtekintése és tárcsázás a híváslistából	27		
5.5.3	Szám másolása a híváslistából a telefonkönyvbe	28		
5.5.4	Híváslista-bejegyzés törlése	28		
5.5.5	A teljes híváslista törlése	29		
5.6	Újrahívás	29		
5.6.1	Az utolsó szám újrahívása	29		
5.6.2	Szám megtekintése és tárcsázás az újrahívás-listából	29		
5.6.3	Újrahívó szám másolása a telefonkönyvbe	30		
5.6.4	Egy újrahívás-lista bejegyzés törlése	30		
5.6.5	A teljes újrahívás-lista törlése	30		

6	Személyes beállítások	31	9	Műszaki adatok	39
6.1	Változtassa meg a csengő hangerejét és a csengőhangot	31	10	Gyakran feltett kérdések	41
6.2	A dátum és az idő beállítása	31	11	Tárgymutató	43
6.3	Hangjelzések be- és kikapcsolása	32			
6.4	Tárcsázási mód	32			
6.5	Visszahívás mód	33			
6.6	Automatikus előtag	33			
6.7	A rendszer PIN-kód módosítása	34			
6.8	A kézibeszélő újraindítása	34			
6.9	A billentyűzet lezárása	35			
6.10	A billentyűzár feloldása	35			
7	Bejelentkeztetés	36			
7.1	Egy kézibeszélő bejelentkeztetése	36			
7.2	Kézibeszélő kijelentkeztetése	37			
8	Karbantartás és csere	38			
8.1	Tisztítás	38			
8.2	Az akkumulátorok cseréje	38			

1 Fontos

A telefon használatbavétele előtt szánjon időt ennek a felhasználói kézikönyvnek az elolvasására. Fontos információkat és megjegyzéseket tartalmaz a telefon működtetésével kapcsolatban.

1.1 Áramellátás

- A termék 220-240 V-os, egyfázisú váltakozó áramú áramellátást igényel, kivéve az EN 60-950-nek megfelelő IT-installációkat. Áramkimaradás esetén megszakadhat az összeköttetés.
- Az elektromos hálózat az EN 60-950-nek megfelelően veszélyes besorolású. A készüléket csak a hálózati csatlakozó kihúzásával lehet az áramellátásról leválasztani. Ezért használjon a készülék

közelében lévő, jól hozzáférhető fali csatlakozót.

- A telefonhálózatban lévő feszültség TNV-3-ként (Telecommunication Network Voltages), az EN 60-950-es szabványban lévő definíciónak megfelelően kerül besorolásra.

Figyelmeztetés

- Ez az eszköz nem alkalmas áramszünet esetén vészhívások kezdeményezésére. Kell más lehetőségnek is rendelkezésre állnia a vészhívások biztosítására.
- Magasfeszültség. Soha ne nyissa ki, vagy kísérelje meg javítani a készüléket.
- Tartsa távol a készüléket folyadékoktól.
- Soha ne használjon a mellékelt akkumulátorokon kívül más típust.
- Ha az akkumulátorokat nem az eredetivel egyező típusúval helyettesíti

robbanásveszély alakulhat ki.

- Amikor a telefon cseng, ne tegye a kézibeszélőt túl közel a füléhez, mert halláskárosodást okozhat.
- Ne használja a készüléket robbanásveszélyes helyeken.
- Ne engedje, hogy apró fémtárgyak a készülékkel érintkezésbe kerüljenek. Ezek ronthatják a hangminőséget, és kárt tehetnek a készülékben.
- A kihangosítás bekapcsolása hirtelen nagyon magas szintre növeli a fülhallgatóban a hangerőt: vigyázzon, hogy a kézibeszélő ne legyen túl közel a füléhez.
- Tekintse meg a Figyelmeztetéseket a fejezetekben és alfejezet részekben.

1.2 Konformitás

A Philips Consumer Electronics ezúton kijelenti, hogy a SE140x típusú

készülék megfelel az 1999/5/EC direktíva f követelményeinek és más vonatkozó kikötéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat elérhető: www.p4c.philips.com.

A termék csak a csomagoláson felsorolt országok analóg telefonhálózatára csatlakoztatható.

1.3 A GAP-szabvány követelményei

A GAP-szabvány biztosítja, hogy minden DECT™- és GAP-képes mobil kézibeszélő és bázisállomás teljesíti a szabvány minimális követelményeit, függetlenül a termék márkájától. A mobil kézibeszélő és a SE140/ SE145 bázisállomás megfelel a GAP-követelményeknek, azaz garantált a következő funkciók működése: mobil kézibeszélő bejelentkeztetése, vonal felvétele, hívásfogadás és hívószámok tárcsázása.

A bővített funkciók esetleg nem állnak rendelkezésre, ha Ön más márkájú (nem SE140/145) mobil kézibeszélőt üzemeltet bázisállomásán. Ha a SE140/145 mobil készüléket más márkájú, GAP-re alkalmas bázisállomáson kívánja bejelentkeztetni és használni, akkor először is követnie kell a gyártó dokumentációjában megadott utasításokat, majd pedig el kell végeznie az ebben a leírásban ismertetett kezelési műveleteket, lásd a 36. oldalon.

Ha a SE140/145 bázisállomás más márkájú mobil egységet kíván bejelentkeztetni, helyezze a bázist bejelentkező üzemmódba, majd kövesse a gyártó dokumentációjának előírásait.

1.4 Újrahasznosítás, ártalmatlanítás


Régi termékek

ártalmatlanítási utasításai

Az elhasznált elektromos és elektronikai berendezésekről szóló WEEE irányelv (Waste Electrical and Electronic Equipment; 2002/96/EC) célja, hogy elősegítse a termékek újrahasznosítását a rendelkezésre álló legjobb kezelési, felújítási és újrahasznosítási technikák segítségével, biztosítva az emberi egészség és a környezet magas fokú védelmét.

Az Ön berendezését magas minőségi színvonalú újrahasználatos anyagok és alkatrészek felhasználásával tervezték és gyártották. Ha a terméket le kívánja selejtezni, ne dobja a többi háztartási szemét közé.

Tudakozódjon, hogy hol található a közelben elektromos és elektronikai

termékek elhelyezésére szolgáló begyűjtő állomás, melyen a következő jel látható: 

A következő két lehetőség közül válasszon:

- 1 Adja le hiánytalanul a terméket (kábelekkel, dugaszokkal és tartozékokkal együtt) az erre kijelölt WEEE begyűjtő állomáson.
- 2 Ha a régi helyett új terméket vásárol, adja vissza hiánytalanul a régi terméket a kereskedőnek. A kereskedő köteles azt a WEEE irányelvben meghatározott módon visszavenni.

Utasítás az akkumulátorok ártalmatlanításához



Az akkukat nem szabad a háztartási szemétbe dobni.

Csomagolási információ

A Philips szabványos jelölésekkel látta el az

elemeket/akkukat és az eszközök csomagolását, az újrahasznosítás és a szabályszerű utólagos gondoskodás elősegítése érdekében.



Anyagi hozzájárulás történt az újrafeldolgozással és újrahasznosítással foglalkozó nemzeti intézmények javára.



A jelöléssel ellátott csomagolóanyag újrahasznosítható.

1.5 Elektromos, mágneses és elektromágneses erőtér ("EMF")

- A Philips Royal Electronics sok olyan vevőcentrikus terméket gyárt és forgalmaz, melyek - mint általában az elektronikai eszközök - alkalmasak elektromágneses jelek kibocsátására és fogadására.
- A Philips egyik legfőbb üzleti alapelve, hogy figyelembe

veszi a termékekkel kapcsolatos egészségügyi és biztonsági előírásokat, hogy megfeleljen az alkalmazandó jogi előírásoknak, és hogy a termék gyártásakor érvényes EMF szabványok határain belül maradjon.

- A Philips elkötelezte magát arra, hogy csak olyan termékeket fejleszt, gyárt és forgalmaz, melyeknek nincsen egészségre káros hatása.
- A Philips megerősíti, hogy ha termékeit az előírásoknak megfelelően használják, akkor azok használata a tudomány jelenlegi állása szerint biztonságos.
- A Philipsnek aktív szerepe van a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok alakításában, lehetővé téve, hogy a szabványok jövőbeni változásait előre látva azokat termékeinél korán alkalmazni tudja.

2 Az Ön SE140 digitális vezeték nélküli telefonja

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában!

A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz itt regisztrálhatja termékét www.philips.com/welcome.

2.1 Mi van a dobozban?



SE140
kézikészülék



Tápegység




Akkumulátor
fedél



Vonal
vezeték*



2db AAA
akkumulátor



SE140
bázisállomás



Felhasználói
kézikönyv



Gyors eligazítás



Garancia
információ

2.2 Mire lesz még szüksége?

- A híváslista funkcióért fizessen elő a hálózati szolgáltatójának hívófél-azonosítás szolgáltatására.
- A hangposta funkcióért fizessen elő a hálózati szolgáltatójának hangposta-szolgáltatására.


☹ Megjegyzés

* Lehetséges, hogy a vonali adapter nincs a vonali vezetékhez csatlakoztatva. Ha ez a helyzet, kérjük, csatlakoztassa a vonali vezetékét a vonali adapterhez, mielőtt azt bedugná a vonali aljzatba.

⚠ Figyelmeztetés

Mindig a készülékhez biztosított kábeleket és akkumulátorokat használja.

2.3 A kézibeszélő áttekintése

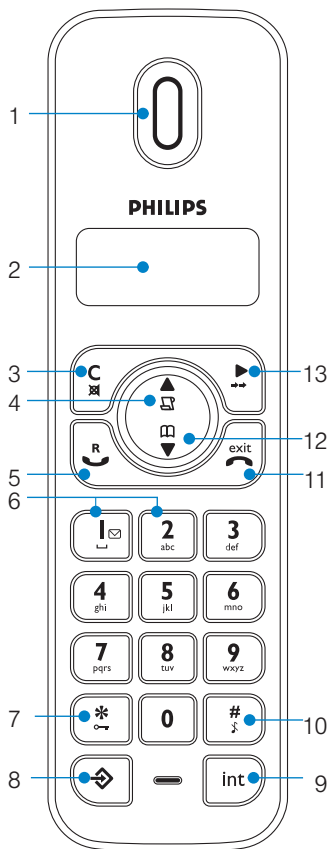

1 Fülhallgató

2 Kijelző

Tekintse meg a 12. oldalt a kijelző ikonjainak áttekintéséhez.

3 Törlés/Némítás

Beviteli üzemmódban nyomja meg számjegyek törléséhez; Híváslista vagy újrAhívás-lista megtekintésekor nyomja meg a kijelzőn lévő bejegyzés törléséhez vagy nyomja meg és tartsa lenyomva az összes bejegyzés törléséhez.

Kapcsolja ki vagy be a mikrofont beszélgetés közben.

4 Híváslista/Felfelé görgetés/ Hangerőnövelés

Nyissa meg a híváslistákat.

Görögessen felfelé a listákban és a beállításokban.

Növelje a fülhallgató hangerejét.

5 Beszélgetés/Visszahívás

Kezdeményezzen, vagy fogadjon hívást.

Használja a visszahívás (R) funkciót.

6 GyorsHívó billentyűk

GyorsHíváshoz nyomja meg és tartsa lenyomva az előre beállított számokat.

7 * / Billentyűzár

Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzet lezárásához/feloldásához. Hívás közben nyomja meg és tartsa lenyomva az impulzus és tone tárcsázás közötti váltáshoz.

Tárcsázzon csillagot, mely \ast -ként jelenik meg a kijelzőn.

8 Programozó gomb

Belépés a főmenübe. Egy menü opció jóváhagyása. Belépés a szöveg menübe. Egy bejegyzés rögzítése a telefonkönyvben.

9 Interkom (legalább 2 kézibeszélő szükséges)

Készenléti állapotban használja belső hívás kezdeményezésére. Beszélgetés közben használja egy külső hívás másik kézibeszélőre történő átadásához.

10 # / Csengő

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő csengőjének be- és kikapcsolásához. Tárcsázás vagy egy szám eltávolítása közben nyomja meg

és tartsa lenyomva szünet (**P**) beviteléhez.

Tárcsázzon **#**-et, mely $\#$ -ként jelenik meg a kijelzőn.

11 Befejezés/Kilépés/ Kézibeszélő be-ki

Hívás befejezése. Beállítás üzemmódban visszalép a készenléti állapotba.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a kézibeszélő kikapcsolásához (készenléti állapotban), vagy bekapcsolásához.


12 Telefonkönyv/ Lefelé görgetés/ Hangerőnövelés

Nyissa ki a telefonkönyvet. Görgessen lefelé a listákban és a menükben. Csökkentse a fülhallgató hangerejét.





13 Újrahívás/Jobbra görgetés

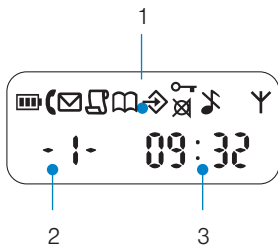Nyissa ki az újrahívás-listát. Görgessen jobbra.


2.4 Kézibeszélő kijelző




1 Állapot és emlékeztető ikonok


-  Jelzi a kézibeszélő akkumulátorainak állapotát. Mozog, amikor a kézibeszélő töltődik a bázisállomáson.
-  Megjelenik, amikor a vonal foglalt. Villog, amikor bejövő hívás érkezik.
-  Villog, amikor új hangposta-üzenete van. Nem látszik, ha nincs hangposta-üzenet.
-  Megjelenik, ha nemfogadott hívásai vannak és új szám(ok) van(nak) a híváslistában.


 A telefonkönyv nyitva van.

 A kézibeszélő programozási üzemmódban van.

 A billentyűzet le van zárva.

 A kézibeszélő mikrofonja le van némítva.


 A kézibeszélő csengője ki van kapcsolva.

 Folyamatosan látszik, amikor a kézibeszélő be van jelentkeztetve és a bázisállomás hatótávolságán belül van. Villog, amikor a kézibeszélő hatótávolságon kívül van és keresi a bázisállomást.

2 Kézibeszélő száma


3 Aktuális idő


2.5 A bázisállomás áttekintése

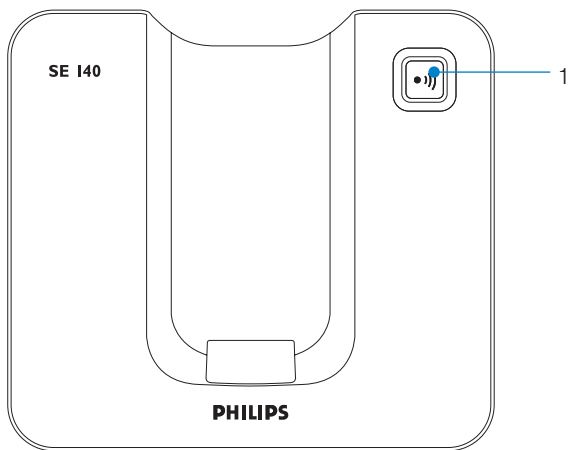

1 Kézibeszélő kereső gomb

A készülékkeresés egy hasznos módja az elveszett kézibeszélők megtalálásának.







1 Nyomja meg az  gombot a bázison.
Minden kézibeszélő cseng.

2 Nyomja meg az  gombot ismét a hívásértesítés törléséhez, vagy nyomjon meg egy

gombot a kézibeszélőn a hívásértesítés leállításához.

2.6 Navigálás a beállítások között

A menüben és a képernyőn lévő lehetőségekben történő navigálás alaplépései:

- 1** A készenléti képernyőn nyomja meg az  gombot.
A beállítások megnyílnak.
Ha a következő beállításhoz kíván lépni, nyomja meg ismét az  gombot.
- 2** Használja az  vagy az  gombokat a lehetőségekben történő görgetéshez, és nyomja meg az  gombot a kijelzett lehetőség megnyitásához.
A következő programbeállítás kinyílik.
- 3** Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszatéréshez.

Készenléti állapot

Ha a kézibeszélőn 15 másodpercig nem nyom meg egyetlen gombot sem, a kijelző automatikusan

visszatér a készenléti állapotba. Akkor is készenléti állapotba kerül, ha a kézibeszélőt a bázisra vagy a töltőre helyezi.

3 Előkészületek

3.1 A bázisállomás elhelyezése

Helyezze a bázisállomást a telefonvonal, és az elektromos hálózati csatlakozóaljzatok közelébe.

Javaslat

Az a hely, ahova a bázisállomást elhelyezi, hatással lehet a készülékének hatótávolságára és teljesítményére. Ne tegye a bázisállomást túl közel nagy fémtárgyakhoz, mint például iratgyűjtő szekrényekhez, radiátorokhoz vagy elektromos berendezésekhez. Ez ronthatja a hatótávolságot és a hangminőséget. Vastag belső és külső falú épületek ronthatják a jelek átvitelét a bázisállomáshoz és a bázisállomástól.

3.2 A bázisállomás csatlakoztatása


Figyelmeztetés

- Gondoskodjon róla, hogy az áramellátás adapterét és a telefonvonal vezetékét megfelelően csatlakoztassa, mert a helytelen csatlakozás kárt tehet a készülékben.
- Mindig az egységhez mellékelt telefonvonal vezetékét használja. Ellenkező esetben lehetséges, hogy nem kap tárcsahangot.


Megjegyzés

Néhány országban lehetséges, hogy a vonali adapter nincs a vonali vezetékhez csatlakoztatva. Ha ez a helyzet, kérjük, csatlakoztassa a vonali vezetékét a vonali adapterhez, mielőtt azt bedugná a vonali aljzatba.

- 1 Csatlakoztassa a vonali vezetékét és az áramellátás kábelét a bázisállomás alján lévő aljzatokba.

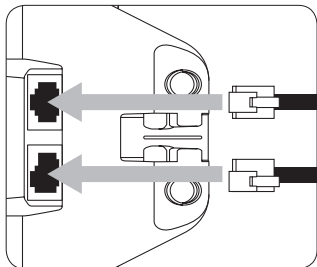

- 2** Dugja be a vonali vezeték és az áramellátás kábelének másik végét a telefonos aljzatba, illetve az elektromos hálózati csatlakozóaljzatba.

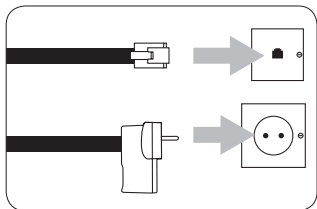

3.3 A kézibeszélő akkumulátorainak behelyezése és töltése

⚠ Figyelmeztetés


- A kézibeszélőt az első használat előtt legalább

24 órán keresztül tölteni kell.

- Soha ne használjon a mellékelt akkumulátorokon kívül más típust. Ha az akkumulátorokat nem az eredetivel egyező típusúval helyettesíti, robbanásveszély alakulhat ki.



Az Ön SE140 készülékének két akkumulátor a tartozéka.

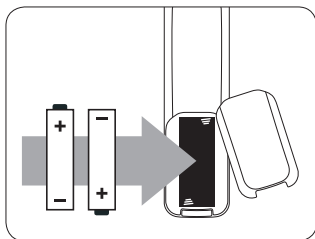
- 1** Csúsztassa ki az akkumulátor-fedelet (ha be van zárva).
- 2** Helyezze be az akkumulátorokat a jelzésnek megfelelően, és csúsztassa vissza a fedelet.



- 3** Helyezze a kézibeszélőt számlappal felfelé a bázisra, hogy töltődjön. *Egy hangjelzés erősíti meg, hogy a kézibeszélőt megfelelően helyezte el, és megkezdődik a töltés.*
- 4** Amikor elegendő energia van az akkumulátorokban, a kézibeszélő automatikusan bejelentkezik a bázisállomásra. *A képernyő jelenik meg a kijelzőn. Abban az esetben, ha a kijelzőn az **ŮŮŮŮ**- jelenik meg, ki kell választania az Ön területéhez tartozó országcsoportot.*

Ha ki kell választania az országát

Görögessen az  vagy az  gombbal a megfelelő országkód kiválasztásához (lásd lent).

Majd nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz. *A készülék újraindul, és a képernyő jelenik meg.*

Kód	Ország
21	ROMÂNIA
22	POLSKA
23	ČESKO
24	MAGYARORSZAG
25	SLOVENSKO
26	SLOVENIJA
27	HRVATSKA
28	Български
29	SRPSKI

Megjegyzés

Ha az országkód beállítása előtt bejövő hívása érkezik, tudja fogadni a hívást. Amikor a beszélgetést befejezi, a kijelző visszatér az eredeti képernyőre, ahol beállíthatja az országkódot. A hívófel-azonosítás nem fog működni, amíg az országkód nincs kiválasztva.

- 5** Hagyja ott a kézibeszélőt amíg az akkumulátorok teljesen fel nem töltődtek (legalább 24 óráig). *A kézibeszélő akkumulátorai akkor töltődtek fel teljesen, amikor a töltés-animáció*

megáll, és az  (akkumulátor feltöltve) ikon jelenik meg a kijelzőn.

Figyelmeztetés

Ha NiMH akkumulátorok helyett alkáli elemeket tesz be, a kijelző minden részlete megjelenik. Haladéktalanul cserélje le a tartozékként biztosított akkumulátorokra.


3.4 Több kézibeszélős csomagok használata

Ha több kézibeszélős csomagot vásárolt, akkor azokban további kézibeszélőket, töltőket, adaptereket és AAA akkumulátorokat kap.



- 1** Csatlakoztassa a töltőt az elektromos hálózati csatlakozóaljzatba.
- 2** Tegye be a tartozékként biztosított akkumulátorokat a további kézibeszélőkbe.
- 3** Helyezze a kézibeszélőket a töltőkre azok teljes feltöltéséhez, legalább 24 órára.

4 Az SE140 használata



4.1 Hívás kezdeményezése

- 1** Nyomja meg az  gombot.
- 2** Tárcsázza a telefonszámot.



4.2 Előtárcsázás

- 1** Üsse be a telefonszámot (legfeljebb 24 számjegy). Ha eltéveszti, nyomja meg az  gombot a helytelen számjegyek törléséhez.
- 2** Nyomja meg az  gombot a tárcsázáshoz.

4.3 Az 1. és 2. gyorshívó szám tárcsázása

- 1** Nyomja meg és tartsa lenyomva az  vagy az  gombot, amíg a szám nem jelenik meg és hívja. Ha nincs eltárolt szám, egy hangjelzés hallható.




4.4 Hívás a telefonkönyvből


- 1 Nyomja meg az  gombot.
A telefonkönyv első bejegyzése jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Görgessen az  vagy az  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
- 3 Nyomja meg az  gombot a szám tárcsázásához.

Megjegyzés

Az üres bejegyzések nem jelennek meg a telefonkönyvben való görgetéskor.

4.5 Hívás a híváslistából


- 1 Nyomja meg az  gombot.
A híváslista első bejegyzése jelenik meg a kijelzőn.
- 2 Görgessen az  vagy az  gombbal a kívánt bejegyzéshez.

- 3 Nyomja meg az  gombot a szám tárcsázásához.

Megjegyzés

Elő kell fizetnie a hálózati szolgáltatójánál a hívófél-azonosítás szolgáltatásra, hogy láthassa a hívó számát a híváslistában. Tekintse meg a „Hívófél-azonosító és Híváslista” pontot a 26. oldalon további részletekért.

4.6 Hívás fogadása

- 1 Amikor a telefon cseng, nyomja meg az  gombot.

Figyelmeztetés



Amikor a telefon cseng, ne tegye a fülhallgatót túl közel a füléhez, mert halláskárosodást okozhat.

Megjegyzés

Egy bejövő hívásnak prioritása van más eseményekkel szemben. Bármikor, amikor bejövő hívás van, más,




folyamatban lévő műveletek, mint pl. telefon beállítások, navigálás a menüben stb. megszakadnak.

4.7 A fülhallgató hangerejének beállítása


- 1 Beszélgetés közben nyomja meg az  vagy az  gombot a hangerő beállításához.
Az aktuális szint látható a kijelzőn.

4.8 Némítás

El tudja némítani a mikrofont, hogy a helyiségben tartózkodó másik személlyel úgy tudjon beszélni, hogy a hívó ne hallja.

- 1 Beszélgetés közben nyomja meg a  gombot.
A mikrofon elnémul, és a kijelzőn  jelenik meg.
- 2 Nyomja meg az  gombot ismét a mikrofon visszakapcsolásához.

4.9 Hívás befejezése


- 1 Nyomja meg az  gombot vagy helyezze a kézibeszélőt a bázisra.
A hívás időtartama megjelenik a kézibeszélő kijelzőjén körülbelül 5 másodpercre.

5 Használja ki jobban a telefonját!


5.1 Interkom

Ez a tulajdonság csak akkor érhető el, ha legalább két regisztrált kézibeszélő van. Ez lehetővé teszi, hogy belső hívásokat kezdeményezzen, külső hívásokat az egyik kézibeszélőről a másikra átadjon, és a konferenciabeszélgetés lehetőségét használja.

5.1.1 Egy másik kézibeszélő hívása

- 1 Nyomja meg az  gombot.
 - *Ha csak két kézibeszélő van, a másik kézibeszélő automatikusan hívható.*
 - *Vagy ha több mint két kézibeszélő van, nyomja meg a másik*


kézibeszélőnek a számát.

- 2 Nyomja meg az  gombot a beszélgetés befejezéséhez.


Megjegyzés


Ha a kézibeszélő kívül van az SE140 hatókörén, lehetséges, hogy ez a funkció nem használható.

5.1.2 Külső hívás átadása egy másik kézibeszélőre


- 1 Külső hívás közben nyomja meg az  gombot.

A hívó fél tartásba kerül.
- 2 Üsse be a hívni kívánt kézibeszélő számát.



Ha csak két kézibeszélő van, a másik kézibeszélő automatikusan hívható.
- 3 Amikor a másik kézibeszélő fogadja a hívást, jelentse be a hívót, és nyomja meg az  gombot a hívás átadásához. Ha a másik kézibeszélő nem válaszol,


nyomja meg az  gombot, hogy ismét a hívóval beszélhessen.


Megjegyzés

A hívás átadása előtt a felhasználó váltogathat mind külső, mind belső hívások között az  gomb megnyomásával.


5.1.3 Három résztvevős konferencia-beszélgetés


- 1** Külső hívás közben nyomja meg az  gombot.
A hívó fél tartásba kerül.
- 2** Üsse be a hívni kívánt kézibeszélő számát.
Ha csak két kézibeszélő van, a másik kézibeszélő automatikusan hívható.
- 3** Amikor a másik kézibeszélő fogadja a hívást, jelentse be a hívást, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot a két hívás összekapcsolásához.

Ha a másik kézibeszélő nem válaszol, nyomja meg az  gombot, hogy ismét a hívóval beszélhessen.

- 4** Nyomja meg az  gombot a beszélgetés befejezéséhez.

5.2 Hangposta


Ha előfizetett a hálózati szolgáltatójának hangposta-szolgáltatására (ha van), az Ön SE140 készülékén az  jelenik meg, amikor új üzenetei vannak.

Az ön országától és hálózati szolgáltatójától függően a hangposta száma előzetesen tárolható gyors hívó számként az  gomb használatával.

Megjegyzés

Ha a hangposta száma nincs előzetesen tárolva, hozzáadhat egy számot, vagy átírhatja a meglévő tárolt számot. Tekintse meg a „Gyors hívó gombok hozzárendelése egy telefonkönyv-bejegyzéshez” részt a 26. oldalon.

5.2.1 A hálózati hangposta- szolgáltatás tárcsázása

- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot. *A szám megjelenik a kijelzőn és elindul a tárcsázás. Kövesse a hangparancsokat az üzeneteinek lejátszásához, mentéséhez és törléséhez.*

Megjegyzés

A hangpostaszám csak akkor van előzetesen tárolva, ha az ország, ahol a telefont vásárolták, kínál hangposta-szolgáltatást. Ha nincs szolgáltatás-kínálat, a szám helye üres. A felhasználók átírhatják az előzetesen tárolt számot az általuk preferált számmal, és helyette azt a számot tárcsázhatják. A gyorsívó gombokra történő szám tároláshoz tekintse meg a 25. oldalt.

5.3 Telefonkönyv

Az SE140 kézibeszélő telefonkönyve 20 szám tárolására alkalmas, melyek egyenként 24 számjegy hosszúak lehetnek.


Megjegyzés

A telefonkönyv-bejegyzések 01-től 20-ig vannak sorba rendezve.





5.3.1 Telefonkönyv- bejegyzések megtekintése és tárcsázása


- 1 Nyomja meg az  gombot. *A kijelzőn az első bejegyzés és az  jelenik meg.*
- 2 Görgessen az  vagy az  gombbal a kívánt bejegyzéshez.
- 3 Nyomja meg az  gombot a tárcsázáshoz vagy az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

Javaslat




A kijelzőn minden telefonszám első kilenc számjegye látható. Ha a szám hosszabb, az utolsó számjegy villog. Nyomja meg az  gombot a szám további számjegyeinek megtekintéséhez.

5.3.2 Szám tárolása a telefonkönyvben

- 1** Nyomja meg az , majd nyomja meg az  gombot.
A képernyőn a telefonkönyv első szabad helye (01-20) jelenik meg.
- 2** Üsse be a kétszámjegyű telefonkönyv-bejegyzés számot, pl. 01.
- 3** Üsse be a tárolni kívánt telefonszámot. Ha eltéveszti, nyomja meg az  gombot.
- 4** Nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
A következő elérhető bejegyzés jelenik meg a kijelzőn.
- 5** Üsse be a következő tárolni kívánt számot,

vagy nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.


Megjegyzés

- Amikor a telefonkönyv üres, a kijelzőn a  [- [üres] villog.
- Ha a telefonkönyv tele van a kijelzőn a  [- [és az aktuálisan tárolt szám] villog.
- Vonja vissza egy bejegyzés tárolását az  gomb megnyomásával bármikor a folyamat során.





5.3.3 Szünet bevitelére egy telefonkönyv számba

Ha az Ön SE140 készüléke alközpont-hoz csatlakozik, szükség lehet szünet bevitelére egy tárolt számban. Ez időt biztosít az alközpontnak arra, hogy fővonalat adjon. A szünetet általában az alközpont hozzáférési kódja (pl. 9) után kell tárolni.




- 1** Szám tárolásakor nyomja meg és tartsa lenyomva

az  gombot, amíg a kijelzőn **P** jelenik meg. Majd folytassa a szám bevitelét.

5.3.4 Szám szerkesztése a telefonszámban








- 1 Nyomja meg az  gombot, majd nyomja meg az  gombot.
- 2 Görgessen az  vagy az  gombbal a kívánt számhoz.
- 3 Üsse be a kétszámjegyű telefonszám számot, pl. 07.
- 4 Üsse be az új telefonszámot.

Javaslat



- Nyomja meg az  gombot számjegyek törléséhez.
- 5 Nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz. *A következő elérhető bejegyzés jelenik meg a kijelzőn.*
 - 6 Nyomja meg az  gombot a készenléti

állapotba történő visszalépéshez.

5.3.5 Telefonszám bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg az  gombot, majd nyomja meg az  gombot.
- 2 Görgessen az  vagy az  gombbal a kívánt számhoz.
- 3 Üsse be a kétszámjegyű telefonszám számot, pl. 07.
- 4 Nyomkodja az  gombot ismételten a szám törléséhez, míg egy nyugtázó hangjelzést nem hall.
- 5 Nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

5.4 Gyorsívó billentyűk

Az  vagy az  gomboknak előzetesen tárolt telefonszámok vannak



gyorshíváshoz. Ezek a számok az Ön országától és hálózati szolgáltatójától függenek.

Beállíthat gyorsívó gombokat a kézibeszélője telefonkönyvében tárolt számok tárcsázásához.


Megjegyzés

Az előzetesen tárolt számok általában hozzáférést biztosítanak a hálózat által kínált szolgáltatásokhoz, de ez az országtól és a hálózattól függ.


5.4.1 Gyorshívó számok tárcsázása



1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  vagy az  gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.



A szám megjelenik a kijelzőn és elindul a tárcsázás.


2 Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

5.4.2 Gyorshívó gombok hozzárendelése egy telefonkönyv-bejegyzéshez

1 Nyomja meg az  gombot.

2 Görgessen az  vagy az  gombbal a kívánt bejegyzéshez.


3 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  vagy az  gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
A telefonkönyv-bejegyzés így a gyorsívó gombok közé is tárolásra kerül.

4 Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

5.5 Hívófél azonosító és Híváslista

Ha előfizetett a hívófél-azonosítás szolgáltatásra (CLI), és a hívó nem tartja vissza az azonosítóját, a hívó száma megjelenik a kijelzőn.

1 A hívófél-azonosító és az idő/dátum közötti

váltáshoz nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés

- Ha a telefonszám nem áll rendelkezésre a bejövő híváshoz, a kézibeszélőn a ---- jelenik meg.
- A hívással kapcsolatos információ országonként és hálózati szolgáltatóként változik.
Néhány szolgáltató előfizetési díjat számolhat fel a hívófél-azonosítás szolgáltatásáért.


5.5.1 Híváslista


A híváslista tartalmazza a nem fogadott és fogadott hívások részleteit. A bejegyzések időrendi sorrendben jelennek meg, a lista tetején a legutóbbi hívással.

Megjegyzés



- A híváslista legfeljebb 10 hívás részleteit tartalmazza.
- Amikor a híváslista megtelik, egy új hívás kerül

a legrégebbi bejegyzés helyére a listában.


- A híváslista átnézésekor a hívás dátumának és idejének megtekintéséhez (ha azt a hálózat rendelkezésre bocsátja) nyomja meg az  gombot.





Amikor nemfogadott hívása van (bejövő hívások, melyeket nem vett fel), az  ikon villog minden kézibeszélő kijelzőjén, amelyik a bázisállomásra van bejelentkeztetve. Ha az egyik kézibeszélőt használja a híváslista megtekintésére, a többi kézibeszélőn lévő ikon tovább villog (több kézibeszélős csomagok esetén).

5.5.2 Híváslisták megtekintése és tárcsázás a híváslistából

 Nyomja meg az  gombot.

- *A legutóbbi hívás jelenik meg a kijelzőn.*

- A híváslista megtekintésekor az  ikon folyamatosan látható. *Villogni kezd, ha olyan bejegyzéseket tekint meg, melyeket nem válaszolt meg.*


- 2 Görgessen az  vagy az  gombbal a híváslistában.
- 3 Nyomja meg az  gombot a kijelzőn lévő szám tárcsázásához vagy az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

5.5.3 Szám másolása a híváslistából a telefonkönyvbe



- 1 Nyomja meg az  gombot.
- 2 Görgessen az  vagy az  gombbal a másolni kívánt számhoz.
- 3 Nyomja meg az  gombot. *A következő rendelkezésre álló telefonkönyv-bejegyzés*

(01-20) jelenik meg a kijelzőn.




Megjegyzés


- Amikor a telefonkönyvet görgeti, mindegyik már eltárolt bejegyzés megjelenik a kijelzőn.
- Ha a telefonkönyv tele van, a kijelzőn a - és a tárolt szám villog.


- 4 Üsse be a kétszámjegyű telefonkönyv-bejegyzés számot 01–20. *A telefonszám megjelenik a kijelzőn.*

- 5 Nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz.
- 6 Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.




5.5.4 Híváslista-bejegyzés törlése

- 1 Nyomja meg az  gombot.
- 2 Görgessen az  vagy az  gombbal a törölni kívánt számhoz.

- 3** Nyomja meg az  gombot.
Egy megerősítő hangjelzést hall és a következő bejegyzés jelenik meg a kijelzőn, vagy ----, ha a lista üres.

- 4** Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

5.5.5 A teljes híváslista törlése

- 1** Nyomja meg az  gombot.
- 2** Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
A kijelzőn a ---- jelenik meg.
- 3** Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

5.6 Újrahívás






Az utoljára hívott öt szám bármelyikét újra tárcsázhatja.

A számok legfeljebb 24 számjegy hosszúak lehetnek.

5.6.1 Az utolsó szám újrahívása







- 1** Nyomja meg az , majd az  gombot.
Az utoljára tárcsázott szám megjelenik a kijelzőn és indul a tárcsázása.

5.6.2 Szám megtekintése és tárcsázás az újrahíváslistából

- 1** Nyomja meg az  gombot.
Az utoljára tárcsázott szám megjelenik a kijelzőn.
- 2** Ha szükséges, görgessen az  vagy az  gombbal a kívánt szám megjelenítéséhez.
- 3** Nyomja meg az  gombot a szám tárcsázásához vagy az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.



5.6.3 Újrahívó szám másolása

a telefonkönyvbe




- 1 Nyomja meg az  gombot és görgessen az  vagy az  gombbal a másolni kívánt bejegyzéshez.
- 2 Nyomja meg az  gombot.
Az első rendelkezésre álló telefonkönyv-bejegyzés szám megjelenik a kijelzőn.
- 3 Üsse be a telefonkönyv-bejegyzés számot 01–20.
A telefonszám megjelenik a kijelzőn.
- 4 Nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz, majd az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

5.6.4 Egy újrahívás-lista bejegyzés törlése


- 1 Nyomja meg az  gombot és görgessen az  vagy az  gombbal a törölni kívánt számhoz.

- 2 Nyomja meg az  gombot.
Egy megerősítő hangjelzést hall és a következő bejegyzés jelenik meg a kijelzőn, vagy ----, ha a lista üres.
- 3 Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

5.6.5 A teljes újrahívás-lista törlése

- 1 Nyomja meg az  gombot.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot, amíg egy hangjelzést nem hall.
A kijelzőn a ---- jelenik meg.
- 3 Nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

6 Személyes beállítások

Használja az  gombot a menü megnyitásához és igazítsa a beállításokat a telefonján a saját preferenciáihoz.




6.1 Változtassa meg a csengő hangerejét és a csengőhangot

Figyelmeztetés

Amikor a telefon cseng, ne tegye a fülhallgatót túl közel a füléhez, mert halláskárosodást okozhat.

Válasszon:


- Hat hangerőszintből (0–5) (0 = ki, 5 = max).
- 10 csengőhangból


- 1** Nyomja meg az  gombot.
- 2** Nyomja meg az  vagy az  gombot

a csengő hangerejének beállításához.

- 3** Nyomjon meg egy számot a billentyűzeten 0–9 között a csengőhang kiválasztásához.


A készülék egy mintát játszik a csengőhangból.

- 4** Nyomja meg az  gombot a beállítások elmentéséhez.

- 5** Most beállíthatja a dátumot és az időt, vagy nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez. *Ha 15 másodpercen belül egy gombot sem nyom meg, a készülék visszatér készenléti állapotba.*

6.2 A dátum és az idő beállítása

Ha előfizetett a hálózati hívófél-azonosítás szolgáltatásra, az idő beállítása automatikusan megtörténik az első hívás fogadásakor.

- 1** Nyomja meg az  gombot kétszer.

A kijelzőn ez jelenik meg:
01-01 00:00.

- 2** Állítsa be az időt az alábbi formátumban:

NN - Nap

HH - Hónap

ÓÓ - Óra






PP - Perc

Például: 21 06 09 30

Június 21. reggel 9:30.

6.3 Hangjelzések be- és kikapcsolása






A kézibeszélő gombhangjait be- vagy kikapcsolhatja.

- 1** Nyomja meg az  gombot háromszor.
A kijelzőn a bEEP i jelenik meg.
- 2** Nyomja meg az  vagy az  gombot az 1 = be és a 0 = ki közötti átkapcsoláshoz.
- 3** Nyomja meg az  gombot a beállítások elmentéséhez.
- 4** Most beállíthatja a tárcsázási módot, vagy nyomja meg az  gombot a készenléti


állapotba történő visszalépéshez.

6.4 Tárcsázási mód

Az SE140 alapbeállítási tárcsázási módja megfelel az Ön országának és hálózatának. Nem valószínű, hogy meg kell változtatnia ezeket a beállításokat.





- 1** Nyomja meg az  gombot négyszer.
A kijelzőn - 1- vagy -2- jelenik meg.
- 2** Nyomja meg az  vagy az  gombot az 1 = Tone és a 2 = Impulzus közötti átkapcsoláshoz.
- 3** Nyomja meg az  gombot a beállítások elmentéséhez.
- 4** Most beállíthatja a visszahívási módot (lásfd lent), vagy nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.


6.5 Visszahívás mód

Az  gomb bizonyos hálózati szolgáltatásokkal és alközponti szolgáltatásokkal használható. Rendszerint nem kell megváltoztatnia ezt a beállítást, hacsak arról értesítést nem kap.

Megjegyzés





Az SE140 használata nem garantálható minden alközponton.


- 1 Nyomja meg az  gombot ötször.
A kijelzőn a FLASH és az aktuális beállítás jelenik meg.
- 2 Nyomja meg az  vagy az  gombot az 1 (Flash 1 időzített visszahívással), vagy a 2 (Flash 2 időzített visszahívással) közötti átváltáshoz.
- 3 Nyomja meg az  gombot a beállítások elmentéséhez.
- 4 Most beállíthatja az automatikus előtagot, vagy nyomja meg az

 gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

6.6 Automatikus előtag




Beállíthatja az SE140 készüléket, hogy felismerjen egy tárcsázó számot, és helyettesítsen egy másik számmal. A két szám számjegyeinek összege együttesen legfeljebb 24 lehet.

- 1 Nyomja meg az  gombot hatszor.
A kijelzőn (---- - ---- - - -) jelenik meg.
- 2 Az első helyekre üsse be a felismerni kívánt számot (legfeljebb 4 számjegy). Nyomja meg az  vagy az  gombot a kurzor mozgatásához.
- 3 Mozgassa a kurzort a második hely elejére.
- 4 Üsse be a behelyettesítendő számot.
- 5 Nyomja meg az  gombot a mentéshez.
- 6 Most módosíthatja a rendszer PIN-kódot,

vagy nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszalépéshez.

6.7 A rendszer PIN-kód módosítása

A rendszer PIN-kód egy négy számjegyű kód, mely biztonsági ellenőrzésre használatos bizonyos beállítások megváltoztatásakor. A rendszer PIN-kód alapbeállításban 0000. Ezt tetszés szerinti számra megváltoztathatja.



- 1 Nyomja meg az  gombot hétszer.
A kijelzőn a [0000] - ---- jelenik meg.
- 2 Üsse be az aktuális PIN-kódot és nyomja meg az  gombot.
- 3 Üsse be az új PIN-kódot, és nyomja meg az  gombot a készenléti állapotba történő visszatéréshez.

Megjegyzés

Kérjük, jegyezze fel a PIN-kódját. Ha elfelejti a PIN-kódját, újra kell indítania a kézibeszélőjét.

6.8 A kézibeszélő újraindítása

Visszaállíthatja a kézibeszélő alapbeállításait.

- 1 Távolítsa el az akkumulátorokat a kézibeszélőből.
- 2 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot az akkumulátorok visszahelyezésekor.
A kijelzőn 0000000000000000 jelenik meg.
- 3 Nyomja meg az  gombot.

Megjegyzés

A kézibeszélő újraindítását követően lehetséges, hogy újra meg kell adnia az országcódot.



A kézibeszélő alapbeállításai:

- Csengőhang 1
- Csengés hangerő 3


- Fülhallgató hangereje 3
- Telefonkönyv Változatlan
- Híváslista Üres
- Újrahívás-lista Üres
- Billentyűzár Feloldva
- Óra 00:00
- Tárcsázási mód 1 (Tone)
- Rendszer PIN-kód 0000


6.9 A billentyűzet lezárása

Akadályozza meg a véletlenszerű tárcsázást a kézibeszélő hordozása közben a billentyűzet lezárásával.


- 1 Nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot. *A billentyűzet lezárul, és a kijelzőn  jelenik meg.*

Megjegyzés

Az  gomb megnyomásával akkor is fogadhat hívásokat, amikor a billentyűzet le van zárva. A beszélgetés befejezésekor a billentyűzet továbbra is lezárt állapotban marad. Ha megnyom egy gombot amikor a billentyűzet

le van zárva, a kijelzőn  jelenik meg 3 másodpercre.

6.10 A billentyűzár feloldása

- 1 A billentyűzár feloldásához nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot ismét.


7 Bejelentkeztetés

Legfeljebb 5 kézibeszélőt regisztrálhat egy bázishoz. További kézibeszélőket a bázisállomáshoz kell regisztrálni, mielőtt használhatja azokat.


Megjegyzés



- Az alábbiakban részletezett utasítások kifejezetten az SE140 készülékre vonatkoznak. Ha egy másik gyártó kézibeszélőjét kívánja regisztrálni, az utasítások változhatnak. Ebben az esetben, forduljon a kiegészítő kézibeszélő gyártójához.
- A rendszer PIN-kód szükséges a kézibeszélők bejelentkeztetéséhez és kijelentkeztetéséhez. A PIN-kód alapbeállításban 0000.

7.1 Egy kézibeszélő bejelentkeztetése

- 1 A bázison nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot körülbelül 3 másodpercig.

Megjegyzés

A bázis 90 másodpercen belül képes egy kézibeszélő bejelentkezését fogadni. Ha megymja az  gombot, a regisztráció törlődik.

- 2 A kézibeszélőn nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot.
A kijezőn az
[0000] - - - - - jelenik meg.
- 3 Üsse be a rendszer PIN-kódját (alapbeállításban 0000) és nyomja meg az  gombot.
Ha a bázisállomást megtalálta és a PIN-kód helyes, a kézibeszélő bejelentkezik, és megkapja a következő rendelkezésre álló kézibeszélő-számot.






Ez a szám megjelenik a kézibeszélő kijelzőjén az időbeállításokkal együtt.

Megjegyzés

- Az SE140 kézibeszélőt egyszerre csak egy bázisállomásra lehet bejelentkeztetni. Ha a kézibeszélőt egy másik bázisállomásra kívánja bejelentkeztetni, meg kell ismételnie a regisztrációs folyamatot.
- Egy SE145 bázisra bejelentkeztetett SE140 kézibeszélő működni fog az üzenetrögzítővel.
- Ha egy olyan bázisállomásra kíván további kézibeszélőt bejelentkeztetni, amelyikre már 5 kézibeszélő regisztrálva van, egy mozgó kötőjel jelenik meg a kijelzőn, míg vissza nem tér a nem regisztrált képernyőre.

7.2 Kézibeszélő kijelentkeztetése

Használhatja az egyik kézibeszélőt a másik kijelentkeztetésére. Az éppen használt kézibeszélő kijelentkeztetése nem lehetséges.

- 1** Távolítsa el az akkumulátorokat, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az  gombot az akkumulátorok visszahelyezésekor. Az  és  ikonok villognak.
- 2** Engedje el az  gombot. A kézibeszélő keresi a bázist, és kijelzi az összes további, bejelentkeztetett kézibeszélőt, Pl. 2-3-4-5.
- 3** Üsse be a kijelentkeztetni kívánt kézibeszélő számát.
- 4** Üsse be a rendszer PIN-kódját (alapbeállítás 0000).
- 5** Nyomja meg az  gombot a jóváhagyáshoz. A kiválasztott kézibeszélő kijelentkeztetése megtörténik.

8 Karbantartás és csere

8.1 Tisztítás


- Egyszerűen tisztítsa a kézbeszélőt és a bázist nedves (nem vizes) ronggyal, vagy antisztatikus törlővel.
- Soha ne használjon háztartási tisztítószereket, mert azok kárt tehetnek a készülékben.
- Soha ne használjon száraz rongyot, mert az elektrosztatikus kisülést okozhat.

8.2 Az akkumulátorok cseréje


Figyelmeztetés

Mindig AAA újratölthető akkumulátorokat használjon.


- 1** Csúsztassa ki az akkufedelet

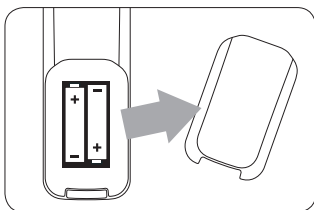


- 2** Vegye ki a régi akkumulátorokat

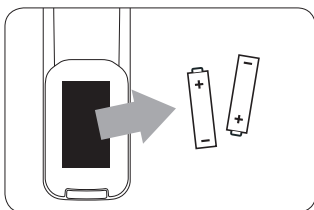

- 3** Helyezze az új akkumulátorokat a kézbeszélőbe

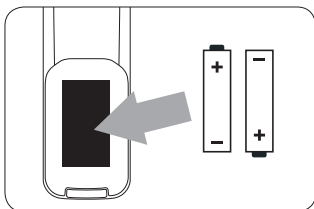

- 4 Tegye vissza az akkufedelelet

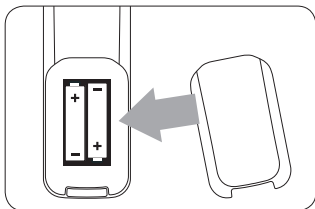

9 Műszaki adatok


Akkumulátor élettartama és kapacitása

Beszélgetési idő és készenléti idő





Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, az Ön SE140 készülékének beszélgetési ideje körülbelül 10 óra, készenléti ideje pedig körülbelül 150 óra.

Alacsony akkufeszültség figyelmeztetés

Az akkumulátor töltöttségét a kijelző bal felső sarkában jelzi ki a készülék.

Amikor az akkumulátorok töltöttségi szintje alacsony, percenként figyelmeztető hangot hall (beszélgetés közben) és az  ikon villog. Ha az akkufeszültség nagyon alacsonnyá válik, a telefon röviddel a figyelmeztetés után automatikusan kikapcsolja magát.

Az akkumulátorok hozzávetőleges töltöttségi szintjei:

-  Teljesen feltöltve.
-  Részlegesen feltöltve.
-  Kezd lemerülni.
-  Villog – majdnem teljesen lemerült.

Akkumulátor típus

Az SE140 készülékhez használt akkumulátorok AAA NiMh 550 mAh típusúak.

Hatótávolságon kívül figyelmeztetés

Ideális esetben a telefon hatótávolsága épületen belül legfeljebb 50 méter, szabad térben 300 méter. Amikor beszélgetés közben kezd hatótávolságon kívül kerülni, a kézibeszélő figyelmeztető hangjelzést ad.

Ha a kézibeszélő hatótávolságon kívülre kerül, a kézibeszélő egy hiba hangjelzést ad, a hívás megszakad, és még néhány

további funkció elérhetetlenné válik. Egy hiba hangjezést fog hallani, ha azokat használni próbálja, feltéve, hogy a hiba hangjelzés be van kapcsolva.

Amikor visszatér a bázis hatótávolságán belülre, a kézibeszélő egy másik hangjelzést ad.

Megjegyzés

A hiba hangjelzés működéséhez azt be kell kapcsolni (Tekintse meg a 32. oldalon a „6.3 Hangjelzések be- és kikapcsolása” részt).

10 Gyakran feltett kérdések

www.philips.com/support

Töltés

Az ikon nem villog a kézibeszélő bázisra történő helyezésekor

- Rossz akkumulátor-érintkezés – finoman mozgassa meg a kézibeszélőt
- Piszkos érintkezők – Tisztítsa meg az akkumulátor-érintkezőket egy alkohollal megnedvesített ronggyal
- Az akkumulátor teljesen fel van töltve – nincs szükség töltésre

Hívások

Nincs tárcsahang

- Nincs elektromos áramellátás – ellenőrizze a csatlakozókat. A készülék

újraindítása: húzza ki és dugja vissza az elektromos hálózati csatlakozóba.

- Az akkumulátorok lemerültek – töltsen az akkumulátorokat legalább 24 óráig
- Túl messze van a bázistól – menjen közelebb a bázishoz
- Rossz vonali kábel – használja a mellékelt vonali kábelt
- A vonali adapter (ha szükséges) nincs a vonali vezetékhez csatlakoztatva – csatlakoztassa a vonali adaptert (ha szükséges) a vonali vezetékhez

Gyenge hangminőség

A bázis túl közel van elektromos berendezésekhez, vasbeton falakhoz vagy fém ajtókeretekhez - vigye a bázisállomást legalább egy méter távolságra minden elektromos berendezéstől

Az ikon villog

- A kézibeszélő nincs a bázisállomáshoz

regisztrálva - jelentkeztesse be a kézibeszélőt a bázisállomásra

- Túl messze van a bázistól – menjen közelebb a bázishoz

Nincs csengőhang

A csengőhang ki lett kapcsolva. Növelje a hangerőt.

A hívófél-azonosítás (CLI) szolgáltatás nem működik

Ellenőrizze az előfizetését a hálózati szolgáltatójánál

Telefonkönyv

Egy telefonkönyv-bejegyzés nem menthető

A telefonkönyv tele van. Töröljön egy bejegyzést a memória-felszabadításhoz.

Kijelző

Nem látható a kijelző

- Próbálja meg tölteni vagy kicserélni az akkumulátorokat.

- Próbálja meg kihúzni, majd újra csatlakoztatni a bázis elektromos tápellátását.

További kézibeszélő bejelentkeztetése nem lehetséges

A kézibeszélők darabszáma elérte a maximálisan 5-öt. A kijelzőn egy mozgó kötőjel jelenik meg. Ki kell jelentkeztenie egy kézibeszélőt annak érdekében, hogy bejelentkeztethessen egy újat.

Interferencia

Zaj interferencia rádión vagy tévékészüléken

A bázis vagy a töltő lehet, hogy túl közel van. Menjen olyan messze, amennyire csak lehetséges.

11 Tárgymutató

A

- Akkumulátorok cseréje 16
- Az akkumulátorok behelyezése 16
- A bázisállomás csatlakoztatása 15
- A billentyűhang be-/kikapcsolása 32
- A billentyűzet lezárása 35
- A csengő hangerejének beállítása 31
- A dátum és az idő beállítása 31
- A fülhallgató hangereje 20
- A fülhallgató hangerejének beállítása 20
- A kézibeszélő áttekintése 10
- A kézibeszélő be-/kikapcsolása 11
- A kézibeszélő kijelentkeztetése 37
- A kézibeszélő újraindítása 34
- A némítás be-/kikapcsolása 20
- A rendszer PIN-kód megváltoztatása 34
- A tárcsázási mód beállítása 32

- A telefon újrahasznosítása 6
- A teljes híváslista törlése 29
- A teljes újrahívás-lista törlése 30

B

- Bázis áttekintése 13
- Belépés az újrahívás listába 29
- Biztonsági előírások 4

C

- Csengőhang beállítása 31
- Csengő hangerejének megváltoztatása 31

E

- Egy kézibeszélő regisztrálása egy bázishoz 36
- Egy másik kézibeszélő hívása 21
- Előtag felismerő és helyettesítő tárcsázás beállítása 33

G

- Gyakran feltett kérdések 41
- Gyorshívó gombhoz tartozó szám szerkesztése 26
- Gyorshívó gombok 25
- Gyorshívó számok megváltoztatása 26
- Gyűjtő tartalmak 9

H

Hálózati hangposta hívása 23

Híváslista

bejegyzés törlése 28

Híváslista megtekintése 27

Hívás a telefonkönyvből 19

Hívás befejezése 20

Hívás fogadása 19

Hívás kezdeményezése 18

Hívófél azonosítás 26

Hívó tartásba tétele második hívás fogadásához 21

K

Kézibeszélő csengőhangjának megváltoztatása 31

Kézibeszélő gombok 10

Kézibeszélő keresése 13

Kijelző ikonok

és szimbólumok 12

Konferencia hívás 22

Külső és belső hívások közötti átváltás 22

Külső hívás átadása egy másik kézibeszélőre 21

M

Menü navigálás 14

N

Némítás 20

S

Szám előtárcsázása 18

Szám hívása

a híváslistából 19

Szám mentése a híváslistából a telefonkönyvbe 28

Szám mentése a újrahívás a telefonkönyvbe 30

Szám törlése az újrahívás listából 30

T

Telefonkönyv bejegyzések megtekintése 23

Telefonkönyv bejegyzés hozzáadása 24

Telefonkönyv bejegyzés szerkesztése 25

Telefonkönyv bejegyzés törlése 25

V

Visszahívás (Flash) üzemmód beállítása 33

A SE14x műszaki adatai:

Hálózati feszültség: 220V-240V / 50Hz

Tápfeszültség (input): 230Vac ~50Hz 50mA

" (output): 6,5V DC 300mA

Kézibeszélő: NiMH AAA 550 mAh akkumulátor

Bázis (készülék): kimenet: 6,5V DC / 300mA

Töltő: 9V DC / 150mA

Rádiófrekvenciás teljesítmény: < 250mW

Méreték:

Bázis: 112 x 97 x 93 mm

Kézibeszélő: 160 mm

Csomagolva: 205 x 185 x 121 mm

Súly:

Bázis: 120 g

Kézibeszélő: 97 g

Töltő: 103 g

Hőmérséklet tartomány:

Működési: 0°C to +40°C

Tárolási: 0°C to +40°C

Hatótávolság:

Beltérben: 50m-ig

Kültérben: 300m-ig

A csomag tartalma:

Kézibeszélő

Bázisállomás

Hálózati adapter

Telefon vezeték

2 NiMH AAA 550 mAh akkumulátor

Kezelési leírás

Fali csatlakozó adapter

Jótállási jegy

Gyors eligazítás



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35592

