


Micro Hi-Fi Sistema

MC 145

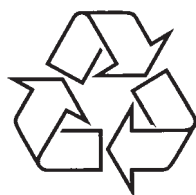

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problema	Sprendimas
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia taip, kaip turėtų	✓ Pasirinkite šaltinį (pavyzdžiui, CD arba TUNER) prieš paspausdami funkcinis mygtukus (▶, ◀, ▶). ✓ Sumažinkite atstumą tarp pultelio ir sistemos. ✓ Maitinimo elementus įdėkite pagal polius (+/-) taip, kaip parodyta. ✓ Pakeiskite baterijas ✓ Atsukite nuotolinio valdymo pultelį link infraraudonųjų spindulių priėmėjo sistemos priekyje.
Laikmatis neveikia	✓ Teisingai nustatykite laikrodį ✓ Paspauskite TIMER, norėdami įjungti laikmatį. ✓ Jeigu vyksta įrašinėjimas, sustabdykite jį prieš naudodami laikmatį.
Laikrodžio / Laikmačio nustatymai yra ištrinti	✓ Elektros maitinimas buvo nutrauktas arba laidas buvo ištrauktas. Iš naujo nustatykite laikrodį / laikmatį.

PERSPĖJIMAS

Naudojimasis valdymo davikliais, nustatymais, ar kitomis procedūromis nepaminėtomis šiame dokumente gali sukelti kenksmingą radiacijos poveikį ar kitas pavojingas operacijas.

PROBLEMŲ SPRENDIMAS

PERSPĖJIMAS

Jokiu būdu nebandykite patys taisyti sistemos, nes pažeisite garantines apsaugas. Neatidarinėkite sistemos dėl elektros šoko pavojaus.

Jeigu pastebite gedimą, prieš taisydami patikrinkite punktus aprašytus apačioje. Jei vis tiek nepavyks pataisyti problemos, susisieki su tiekėjais arba serviso centru.

Problema	Sprendimas
CD VALDYMAS	
“NO CD” rodoma ekrane	✓ Įdėkite diską. ✓ Patikrinkite ar teisinga puse įdėjote kompaktą. ✓ Palaukite kol drėgmė išgaruos nuo lizės. ✓ Pakeiskite arba išvalykite diską, žiūrėkite “Priežiūra”. ✓ Naudokite užbaigtą (finalised) CD-RW arba CD-R.
RADIJO IMTUVAS	
Radijo kokybė yra prasta	✓ Jei signalas per silpnas, sureguliuokite anteną arba prijunkite išorinę anteną. ✓ Padidinkite atstumą tarp Micro Hi-Fi sistemos ir jūsų televizoriaus arba vaizdo grotuvo.
KASEČIŲ VALDYMAS / ĮRAŠINĖJIMAS	
Neveikia įrašinėjimas ir grojimas	✓ Išvalykite kasečių dėką, žiūrėkite “Priežiūra”. ✓ Įrašymui naudokite tik normal (IEC I) tipo kasetes. ✓ Užkljuokite lipnią juostą vietoj išlaužtos plokštelės.
BENDRI	
Sistema nereaguoja į mygtukų paspaudimus	✓ Išjunkite ir vėl įjunkite maitinimo laidą.
Garsas negirdimas arba jis prastos kokybės	✓ Nustatykite garsą. ✓ Ištraukite ausines. ✓ Patikrinkite ar teisingai prijungti garsiakalbiai. ✓ Patikrinkite ar prijungti laidai yra “pliki” ties kontaktais.
Kairiojo ir dešiniojo garso signalai sumaišyti	✓ Patikrinkite garsiakalbių prijungimą ir pastatymą.

TURINYS

Bendra informacija

Aplinkosaugos informacija	4
Pateikiamos dalys	4
Saugos informacija	4

Paruošimas

Jungtys galinėje pusėje	5-6
Prieš naudojantis valdymo pultu	6
Maitinimo elementų (ličio CR2032) įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį	6

Valdymas

Sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio funkcijos	7-8
---	-----

Pagrindinės funkcijos

Sistemos įjungimas	9
Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas	9
Garso nustatymas	9

CD (Kompaktinių Diskų) Valdymas

Diskų grojimas	10
Kitos dainos pasirinkimas	10
Dainos dalies ieškojimas	10
Skirtingi grojimo režimai: Shuffle (sumaišyti) ir Repeat (pakartoti)	11
Dainų numerių užprogramavimas	11
Užprogramavimo peržiūrėjimas	11
Užprogramavimo ištrynimasis	11

Radijo imtuvas

Radijo stočių nustatymas	12
Radijo stočių užprogramavimas	12
Nustatytų radijo stočių pasirinkimas	12

Garso Kasečių Valdymas / Įrašymas

Kasečių grojimas	13
Bendra informacija apie įrašinėjimą	13
Sinchroninis CD įrašinėjimas	13-14
Įrašinėjimas iš radijo	14

Priežiūra

Laikrodis / Laikmatis

Laikrodžio nustatymas	16
Laikmačio nustatymas	16
Laikmačio (Timer) įjungimas ir išjungimas	16
Miego režimo (Sleep) įjungimas ir išjungimas	17

Techninės charakteristikos

Problemų Sprendimas

Jūs negalite kopijuoti autorinėmis teisėmis apsaugotos medžiagos, kompiuterių programų, failų, transliacijų, garso įrašų, nes tai yra autorių teisių pažeidimas, kuris gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę. Nenaudokite šio įrenginio tokiems tikslams.



**Būkite atsakingi
Gerbkite autorines teises.**

BENDRA INFORMACIJA

Šis įrenginys atitinka Europos Sąjungos radijo trukdžių reikalavimus.

Pateikiamos dalys

- 2 garsiakalbių dėžės
- nuotolinio valdymo pultelis su baterija

Aplinkosaugos informacija

Visas nereikalingas įpakavimas yra nepateikiamas. Mes stengiamės supaprastinti pakavimą išskirstydami viską į tris medžiagas: kartoną (dėžei), polistireno putą (smūgių slopinimui) ir polieteną (maišeliams, apsauginiam sluoksniui).

Jūsų įrenginys yra pagamintas iš perdirbamų medžiagų, kurios gali būti panaudotos, prieš tai jas tinkamai apdorojus specialioje kompanijoje. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis dėl atsikratymo pakavimo medžiagomis, panaudotomis baterijomis ir senais įrenginiais.

Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas buvo sukurtas iš tokių aukštos kokybės medžiagų bei komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti dar kartą.

Kai šalia produkto yra toks užbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais simbolis, tai reiškia, kad produkto išmetimas yra reguliuojamas Europos 2002/96/EC Direktyvos.

Prašome išsiaiškinti apie vietinę elektrinių bei elektroninių prietaisų surinkimo tvarką.

Prašome veikti nepažeidžiant vietinių taisyklių ir neišmesti savo senų produktų kartu su įprastinėmis namų šiukšlėmis. Tinkamai išmesdami savo senus produktus padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai bei žmogaus sveikatai.



Saugos informacija

- Prieš naudodamiesi sistema, patikrinkite ar įtampa pažymėta ant plokštelės (ar įtampos pasirinkimo indikatorius) yra tokia pati kaip įtampa maitinimo tinkle. Jeigu tai nėra, prašome susisiekti su tiekėjais.
- Pastatykite sistemą ant lygaus, kieto ir stabilaus paviršiaus.
- Pastatykite sistemą tokioje vietoje, kur būtų pakankama ventilacija, tam kad būtų išvengta sistemos perkaitimo. Palikite bent 10 cm (4 colius) nuo įrenginio galo ir viršaus ir 5cm (2 colius) nuo abiejų pusių.
- Neuždenkite ventilacijos angų su įvairiais daiktais, kaip pavyzdžiui, laikraščiais, staltiesėmis, užuolaidomis ir t.t.
- Nepalikite sistemos, baterijų ar diskų didelėje drėgmėje, lietuje, smėlyje ar šalia karščio šaltinio (kaitinamieji įrenginiai arba tiesioginiai saulės spinduliai).
- Nedėkite ant įrenginio atviros liepsnos šaltinių, pavyzdžiui, žvakių.
- Nedėkite ant įrenginio indų su skysčiais, pavyzdžiui, vazų.
- Jeigu sistema yra pernešama ir šalta į šilta patalpą, arba jei patalpa yra drėgna, viduje sistemos ant diskų linzės gali susikondensuoti garai. Jei taip atsitiko, CD grotuvus neveiks. Tuo atveju palikite jungtą įrenginį be disko maždaug valandai, kol viskas susinormalizuos.
- Mechaninės įrenginio dalys turi savaime susitepančius guolius, kurie negali būti sutepami kitu būdu.
- **Jeigu sistema yra budėjimo režime (Standby), dalis energijos yra vis tiek suvartojama. Norėdami visiškai išjungti įrenginį, ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.**

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

STIPRINTUVAS

Išėjimo galingumas2x2 W RMS
.....4 W + 4 W MPO
Signalo ir triukšmo santykis≥ 62 dBA (IEC)
Dažnių spektras63 – 16000 Hz ±3 dB
Garsiakalbių varža8 Ohm
Ausinių varža32 Ohm – 1000 Ohm

CD GROTUVAS

Dažnių spektras.....63 – 16000 Hz
Signalo ir triukšmo santykis65 dBA

RADIJO IMTUVAS

FM bangų spektras87.5 – 108 MHz
MW bangų spektras531 – 1602 kHz

KASEČIŲ GROTUVAS

Dažnių spektras
Normali juosta (type I)125 – 8000Hz (8 dB)
Signalo ir triukšmo santykis
Normali juosta (type I).....34 dBA
Wow ir flutter.....≤ 0.4% DIN

GARSIAKALBIAI

Bass reflex sistema
Matmenys
(plotis x aukštis x gylis)130 x 224.5 x 213 (mm)

BENDRA INFORMACIJA



AC Maitinimas220-230 V / 50 Hz
Matmenys (w x h x d)168 x 224.5 x 214.5 (mm)
Svoris (su / be garsiakalbių)apie 4.6 / 2.25 kg
Energijos sunaudojimas budėjimo režime<3 W

Duomenys gali keistis

Miego režimo (Sleep) įjungimas ir išjungimas

Miego režimo laikmatis leidžia sistemai išsijungti po tam tikro nustatyto laiko. Prieš pradėdami naudoti miego režimo laikmatį nustatykite laikrodį.

- Paspauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus.
→ Ekrane pasirodys **SLEEP** ir vienas iš miego režimo laiko variantų: 60, 45, 30, 15, 0, 60.
- Norėdami išjungti, spauskite **SLEEP** nuotolinio valdymo pultelyje vieną ar kelis kartus, kol ekrane pasirodys 0, arba paspauskite **POWER**/☰ sistemoje arba pultelyje.

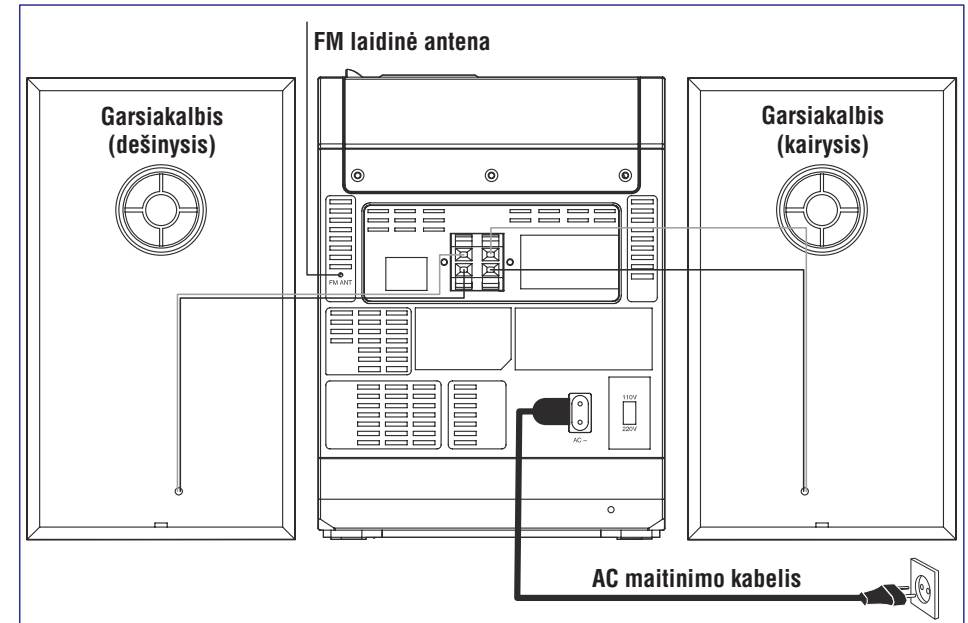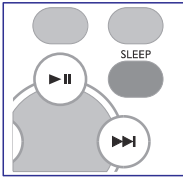

Jungtys galinėje pusėje

Tipo plokštėlė yra galinėje įrenginio pusėje.

(A) Power

Prieš įjungdami AC maitinimo kabelį į elektros tinklą įsitikinkite, kad visos kitos jungtys yra sujungtos.


PERSPĖJIMAS!

- Optimaliam veikimui naudokite tik originalų maitinimo kabelį.
- Niekada nekeiskite jungčių, kai maitinimo kabelis yra įjungtas į elektros tinklą.

(B) Garsiakalbių prijungimas

Priekiniai garsiakalbiai

Prijunkite garsiakalbių laidus į SPEAKERS lizdus, dešinį garsiakalbį į **“RIGHT”** ir kairįjį į **“LEFT”**; nuspalvintą (pažymėtą) laidą į **“+”**, o juodą (nepažymėtą) laidą į **“-”**.

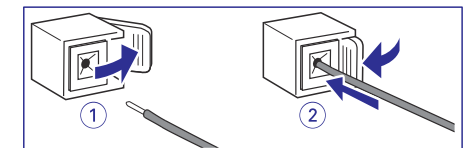


- Pilnai įkiškite pliką garsiakalbio laido dalį į lizdą, kaip parodyta.

Priminimai:

- Optimaliai garso kokybei naudokite pateiktas garso kolonėles.
- Nejunkite daugiau negu po vieną garso kolonėlę į kiekvieną +/- lizdą.
- Nejunkite garso kolonėlių, kurių varža yra mažesnė, nei kolonėlių pateiktų su jūsų sistema. Prašome žiūrėti šios instrukcijos skyrių Techninės Charakteristikos.

Prieš pradėdant naudoti nuotolinio valdymo pultą

1. Ištraukite plastikinį apsauginį skydelį.
2. Pasirinkite šaltinį, kurį jūs norėsite valdyti, paspausdami vieną iš šaltinio pasirinkimo mygtukų esančių ant pultelio (pavyzdžiui, CD, TUNER).
3. Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui, ►, ◀, ▶)


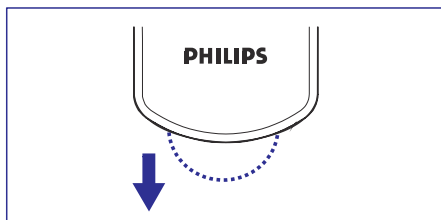


Maitinimo elementų (ličio CR2032) įdėjimas į nuotolinio valdymo pultelį

1. Šiek tiek patraukite „A“ mygtuką į dešinę.
2. Ištraukite baterijų dėklą „B“.
3. Įdėkite naują bateriją ir pilnai grąžinkite baterijų dėklą į jo pradinę poziciją.

PERSPĖJIMAS!

Maitinimo elementuose yra cheminių medžiagų, todėl jie gali būti išmetami tik laikantis visų aplinkosaugos reikalavimų.

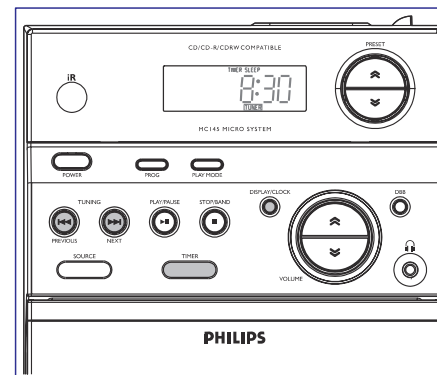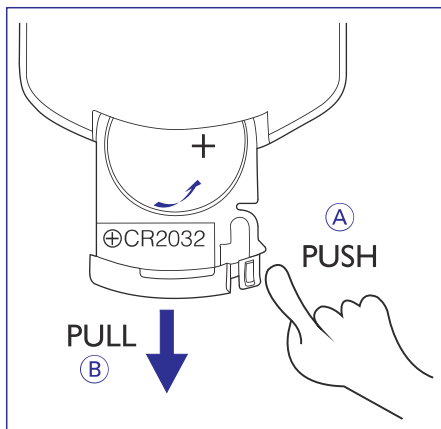

Laikrodžio nustatymas

1. Paspauskite ir palaikykite **DISPLAY/CLOCK** mygtuką.
→ Laikrodžio valandų skaičiai mirkčioja.
2. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad nustatytumėte valandas.
3. Dar kartą paspauskite **DISPLAY/CLOCK**.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
4. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad nustatytumėte minutes.
5. Paspauskite **DISPLAY/CLOCK**, norėdami patvirtinti įvestą laiką.

Pastaba:

- Jeigu laikrodis nebuvo nustatytas, ekranėlyje bus rodoma --:--.

Laikmačio nustatymas

- Sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas; CD arba radijas gali įsijungti nustatytu laiku. Prieš naudodami laikmatį nustatykite laikrodį.
- Jeigu nustatinėjimo metu nepaspausite jokio mygtuko per 90 sekundžių, sistema automatiškai išeis iš laikmačio režimo.

1. Bet kokiame režime spauskite **TIMER** ilgiau negu 2 sekundes.
2. Paspauskite ◀◀ / ▶▶ (CD/TUNER arba ◀◀ / ▶▶ valdymo pulte), kad pasirinktumėte garso šaltinį.
3. Spauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti pasirinkimą.
→ Laikrodžio valandų skaičiai mirkčioja.
4. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad nustatytumėte valandas.
5. Dar kartą paspauskite **TIMER**.
→ Laikrodžio minučių skaičiai pradės mirkčioti.
6. Spauskite ◀◀ / ▶▶, kad nustatytumėte minutes.
7. Paspauskite **TIMER**, norėdami patvirtinti laiką.
→ Laikmatis dabar yra nustatytas ir įjungtas.

Pastabos:

- Jeigu CD šaltinis yra pasirinktas, o CD dėkle nėra disko arba įvyko klaida, bus automatiškai pasirinktas **TUNER** režimas (Radijas).

Laikmačio įjungimas ir išjungimas

- Budėjimo režime arba grojant paspauskite **TIMER**.
→ Ekrane pasirodys **TIMER**, jeigu laikmatis yra įjungtas, ir dings, jeigu laikmatis išjungtas.

KASEČIŲ VALDYMAS / ĮRAŠYMAS

Norėdami pasirinkti tam tikrą CD dainos dalį ir ją įrašyti:

- Spauskite ◀ arba ▶. Atleiskite mygtuką, kai atpažinsite norimą vietą.
- Pristabdykite CD grojimą spausdami II.
- Kai paspausite **RECORD** ●, įrašinėjimas prasidės nuo šios dainos vietos.
- 6. Norėdami pristabdyti spauskite **PAUSE** II. Spauskite dar kartą, jei norite pratęsti.
- 7. Norėdami sustabdyti įrašymą, spauskite **STOP-OPEN** ■▲.

Įrašinėjimas iš radijo

1. Įsijunkite norimą radijo stotį (žiūrėkite "Radijo stočių nustatymas").
2. Spauskite **STOP-OPEN** ■▲, kad atidarytumėte kasetės dureles.
3. Įdėkite tinkamą kasetę ir uždarykite dureles.
4. Paspauskite **RECORD** ●, norėdami pradėti įrašinėjimą.
5. Norėdami pristabdyti spauskite **PAUSE** II. Spauskite dar kartą, jei norite pratęsti.
6. Norėdami sustabdyti įrašinėjimą spauskite **STOP-OPEN** ■▲.


PRIEŽIŪRA

Korpuso valymas

- Naudokite minkštą medžiagą lengvai sudrėkintą silpname valiklyje. Nenaudokite skysčių, turinčių alkoholio, spirito, amoniako ar aštrių dalelių.

Diskų valymas

- Jeigu diskas išsipurvina, nuvalykite jį su medžiagos skiaute. Valykite diską nuo vidurio į kraštus.
- Nenaudokite tokių tirpiklių kaip benzenas, kitų valiklių, arba antistatinių purškiklių skirtų analoginiams įrašams (plokštelėms).

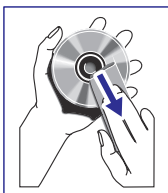


CD linzės valymas

- Po ilgo naudojimo dulės ir purvas gali susikaupti ant disko linzės. Norėdami užtikrinti gerą garso kokybę, nuvalykite linzę su PHILIPS CD Lens valikliu arba bet koku kitu tam skirtu valikliu. Sekite instrukcijas, pateiktas su valikliais.

Galvutėlių ir juostos takų valymas



- Norėdami užtikrinti gerą garso ir įrašymo kokybę, nuvalykite galvutes (A), suktukus (B), ir spaudimo ratuką (C) kaskart po 50 valandų kasetės grojimo.
- Naudokite valymo skystyje arba alkoholyje lengvai sudrėkintą vatą.
- Taip pat galite išvalyti galvutes naudodami valomąsias kasetes.

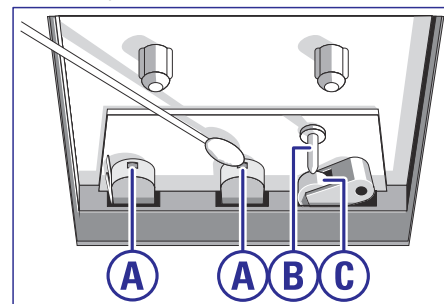

Galvutėlių išmagnetinimas

- Naudokite išmagnetinančią kasetę, kurią galite įsigyti iš tiekėjų.

VALDYMAS

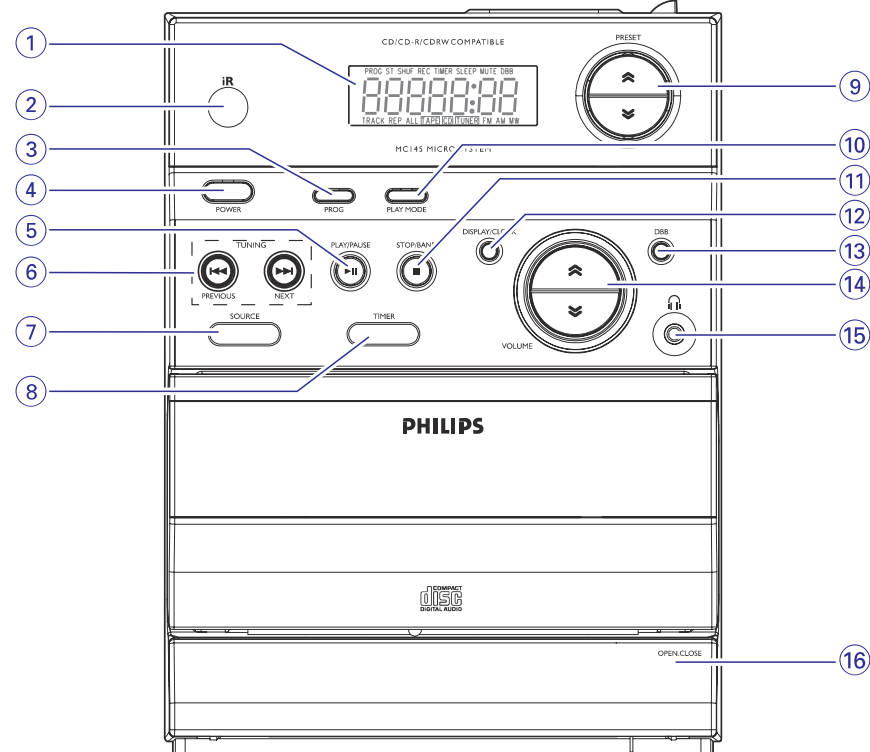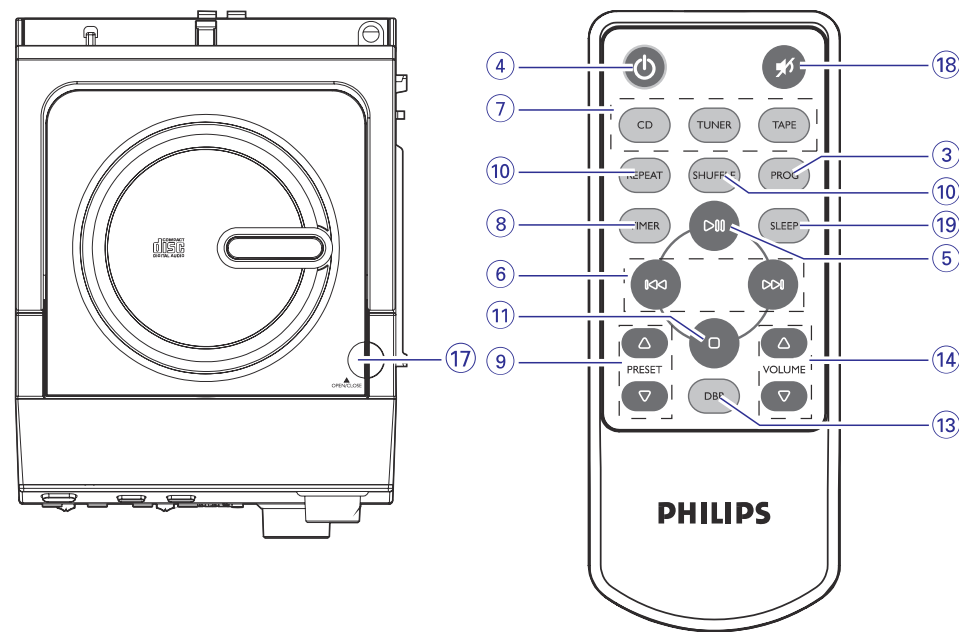

Sistemos ir nuotolinio valdymo pultelio funkcijos

1. LCD Ekranas

- Parodo sistemos būklę.

2. iR daviklis

- Infraraudonųjų spindulių daviklis nuotolinio valdymo pulteliui.

3. PROG

- CD diskams.....užprogramuoja dainas ir parodo užprogramavimą.
- Radijuiautomatiškai arba rankiniu būdu užprogramuoja radijo stotis.

4. POWER

- Įjungia/išjungia budėjimo režimą.

5. PLAY/PAUSE

- CD diskams.....pradeda arba pristabdo CD grojimą.

6. TUNING, PREVIOUS/NEXT ()

- CD diskamsperšoka iki dainos pradžios/ buvusios dainos pradžios/ kitos dainos pradžios. greitai ieško dainoje arba CD.

- Radijuinustato radijo stotis
- Laikrodžiui/ laikmačiuiLaikrodžio/laikmačio valandų ir minučių nustatymui

7. SOURCE (CD/RADIJAS/KASETĖ)

- Įjungia sistemą.
- Parenka atitinkamą garso šaltinį, skirtą CD/TUNER/TAPE.

8. TIMER

- Įjungia/išjungia arba nustato laikmatį.

9. PRESET (/ valdymo pulte)

- Radijuiparenka nustatytą radijo stotį.

10. PLAYMODE (REPEAT/SHUFFLE)

- Pakartoja dainą / CD programą / visą CD.
- Groja CD dainas sumaišyta eilės tvarka.

11. STOP/BAND

- CD diskams.....sustabdo CD grojimą arba ištrina CD užprogramavimą.
- Radijui(tik ant įrenginio) parenka radijo bangų dažnį.

12. DISPLAY/CLOCK

- CD diskams.....parodo likusį CD grojimo laiką.
- Budėjimo režime.....nustato laikrodį

13. DBB (Dynamic Bass Boost)

- Paryškina žemus dažnius.

14. VOLUME (/ valdymo pulte)

- Nustato garsumo lygį.

15.

- ausinių prijungimui

16. Kasečių Dekos Valdymas

- OPEN-CLOSE...atidaro kasečių mygtukus

- RECORD pradeda įrašymą.

- PLAY pradeda grojimą.

-  greitai atsuka / persuka kasetę.

- STOP-OPEN.....sustabdo grojimą, atidaro kasečių dėklą.

- PAUSEpristabdo įrašymą arba grojimą.

17. OPEN-CLOSE

- Atidaro / uždaro CD dėklą.

18. MUTE


- Nutraukia arba atnaujiną garsą.

19. SLEEP

- Įjungia/ išjungia arba parenka automatinio išsijungimo laiką.

Priminimai besinaudojantiems nuotolinio valdymo pulteliu:

- Visų pirma pasirinkite šaltinį, kurį norėsite valdyti, paspausdami vieną iš mygtukų nuotolinio valdymo pultelyje (pavyzdžiui, CD arba TUNER).
- Tada pasirinkite norimą funkciją (pavyzdžiui  ,  , ).

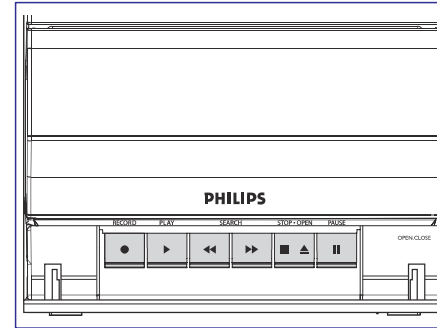

Kasečių grojimas

- Pasirinkite **TAPE** šaltinį.
→ Ekrane trumpai pasirodys [TAPE].
- Paspauskite **OPEN-CLOSE** esantį įrenginio apačioje.
- Paspauskite **STOP-OPEN**  , norėdami atidaryti kasetės dureles.
- Įdėkite garso kasetę ir uždarykite dureles.
 - Įdėkite kasetę atvira dalimi į apačią ir pilnu ritinėliu juostos kairėje pusėje.
- Paspauskite **PLAY** , norėdami pradėti grojimą.
- Norėdami pristabdyti, spauskite **PAUSE** . Spauskite dar kartą, jei norite pratęsti.
- Jūs galite atsukti kasetę į abi puses spausdami  arba  sistemoje.
- Norėdami sustabdyti spauskite **STOP-OPEN**  .

Pastabos:

- Kasetei pasibaigus visi mygtukai atšoks automatiškai. Norėdami visai išjungti įrenginį spauskite **POWER**.
- Greito persukimo/atsukimo atgal metu, mygtukai patys neatšoks pasibaigus kasetei. Norėdami sustabdyti greitąjį persukimą, spauskite **STOP/EJECT**  .
- Jūs negalite pakeisti garso šaltinio tuo metu, kai įrašinėjate arba leidžiate kasetę.


Bendra informacija apie įrašinėjimą

- Jūs galite naudoti sistemą įrašinėjimui, jeigu nepažeidžiate Autorinių Teisių.
- Įrašinėjimui naudokite tik **NORMAL** (IEC I) tipo garso kasetes, kurių apsauginės plokštelės nėra sulaužytos. Šis kasečių grotuvas netinka **METAL** (IEC IV) tipo kasečių įrašinėjimui.
- Geriausias įrašinėjimo lygis yra nustatomas automatiškai. Keisdami garso ar DBB nustatymus jūs netrukdykite įrašinėjimui.
- Įrašo kokybė priklausys nuo įrašomos kasetės kokybės ir įrašymo šaltinio.
- Kasetės pradžioje įrašinėjimas prasidės tik po 7 sekundžių, kol pirminė kasetė prasuks įžanginę juostos dalį.
- Norėdami apsaugoti kasetę nuo netyčinio ištrynimo išlaužkite apsauginę plokštelę kasetės kairėje pusėje. Toje pusėje tolesnis įrašinėjimas nebus galimas. Jeigu vėliau vėl norėsite įrašyti į šią kasetę, užklijuokite atsiradusį tarpą su lipnia juosta.

Sinchroninis CD įrašinėjimas

- Pasirinkite **CD** šaltinį.
- Įdėkite diską ir, jei norite, užprogramuokite dainų eilės tvarką.
- Spauskite **STOP-OPEN**  , kad atidarytumėte kasetės dureles.
- Įdėkite tinkamą kasetę ir uždarykite dureles.
- Paspauskite **RECORD** , norėdami pradėti įrašinėjimą.
 - CD pradėdamas groti automatiškai nuo užprogramavimo pradžios po 7 sekundžių. Jums nereikia atskirai paleisti CD.

RADIJO IMTUVAS

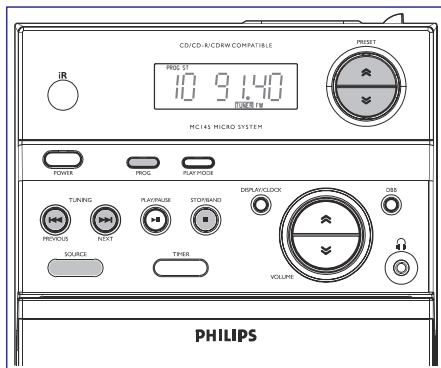

Radio stočių nustatymas

1. Pasirinkite **TUNER** šaltinį.
→ Trumpai pasirodys [TUNER] simbolis.
2. Paspauskite **STOP/BAND** (įrenginyje) arba **TUNER** (pultelyje) vieną ar kelis kartus, norėdami pasirinkti radijo bangas.
3. Paspauskite **TUNING** **◀◀** arba **▶▶** ir tada paleiskite mygtuką.
→ Radijo imtuvas automatiškai suranda radijo stotį, kurios signalas yra pakankamai stiprus. Ekrane matomas simbolis SEARCH.
4. Esant reikalui kartokite 3 punktą, tol kol surasite norimą radijo stotį.
- Jei radijo signalas yra silpnas, jūs galite nustatyti stotį spaudinėdami **TUNING** **◀◀** arba **▶▶** mygtukus tol, kol surasite optimalų priėmimo signalą.

Radijo stočių užprogramavimas

Atmintyje galima išsaugoti iki 20 (10 FW ir 10MW) radijo stočių.

Automatinis programavimas

Automatinis programavimas prasidės nuo pasirinkto nustatymų 1 numerio. Nuo šio taško visos toliau sekančios radijo stotys bus pakeistos.

1. Paspauskite **STOP/BAND** (įrenginyje) arba **TUNER** (pultelyje) vieną ar kelis kartus, norėdami pasirinkti radijo bangas.

2. Spauskite **PRESET** $\approx / \approx$ (Δ / ∇ pultelyje), norėdami pasirinkti programos numerį, nuo kurio prasidės automatinis programavimas.

Priminimas:

– Jeigu nepasirinksite programos numerio, automatinis programavimas prasidės nuo 1 programos, ir visi prieš tai buvę nustatymai bus pakeisti.

3. Spauskite **PROG** ilgiau negu 2 sekundes, norėdami įjungti programavimo režimą.

→ RUTD yra rodomas ekrane ir radijo stotys yra užprogramuojamos pagal signalo stiprumą.


Rankinis programavimas

1. Suraskite norimą radijo stotį (žiūrėkite "Radijo stočių nustatymas").
2. Spauskite **PROG**, norėdami įjungti programavimo režimą.
→ **PROG** mirksčioja ekrane.
3. Spauskite **PRESET** $\approx / \approx$ (Δ / ∇ pultelyje), norėdami parinkti programos numerį nuo 1 iki 10 FM (arba MW nuo 1 iki 10) šiai stotčiai.
4. Paspauskite **PROG** dar kartą, norėdami patvirtinti nustatymą.
- **PROG** dingsta; ekrane rodomas programos numeris ir radijo stoties bangų dažnis.
5. Pakartokite prieš tai buvusius punktus, norėdami nustatyti kitas programas.
- Jūs galite pakeisti nustatytą stotį jos vietoje išsaugodami kitą dažnį.

Nustatytų radijo stočių pasirinkimas

- Spauskite **PRESET** $\approx / \approx$ (Δ / ∇ pultelyje) tol, kol ekrane pasirodys norima radijo stotis.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

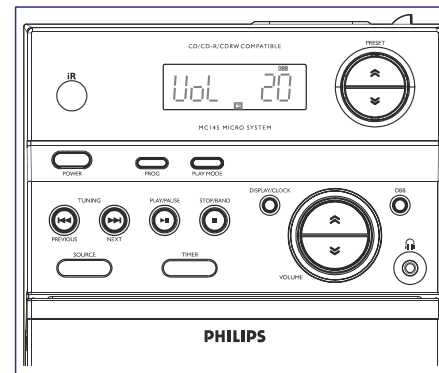

SVARBU!

Prieš pradėdami naudotis sistema, užbaikite paruošiamuosius veiksmus.

Sistemos įjungimas

- Spauskite **POWER** ($\odot$ valdymo pulte) arba pasirinkite šaltinį su **SOURCE**.
→ Sistema persijungs į paskutinį pasirinktą šaltinį.
- Spauskite **SOURCE** (CD, TUNER, arba TAPE valdymo pulte).
→ Sistema persijungs į pasirinktą šaltinį.

Sistemos išjungimas į budėjimo režimą



- Spauskite **POWER** ($\odot$ valdymo pulte).
- Jeigu įrašinėjate, pirmiausia paspauskite **STOP-OPEN**.
→ Garsumo lygis (iki maksimalaus garso lygio 20), interaktyvaus garso nustatymai, paskutinis pasirinktas šaltinis ir radijo imtuvo nustatymai išliks atmintyje.


Energiją taupantis automatinis budėjimo režimas

Taupydamą energiją, sistema automatiškai persijungia į budėjimo režimą po 15 minučių, jeigu kasetė arba CD pasibaigė ir jokių kitų funkcijų nebuvo pasirinkta.


Garso nustatymas

1. Paspauskite **VOLUME** $\approx / \approx$ (Δ / ∇ valdymo pulte) norėdami sumažinti ar padidinti garą.
→ Ekranas rodo garsumo lygį VOL ir skaičių tarp 0 ir 32.
 2. Spauskite **DBB**, norėdami įjungti / išjungti žemų dažnių paryškinimą.
→ Ekranas rodo: **DBB**, jeigu DBB yra įjungtas.
 3. Spauskite **MUTE** (nutildyti) nuotolinio valdymo pultelyje, norėdami iš karto nutraukti garą.
→ Grojimas toliau tęsis be garso ir ekranas rodytų **MUTE**.
- Norėdami vėl įjungti garą jūs galite:
 - Paspausti **MUTE** dar kartą;
 - Paspausti garso valdymo mygtukus;
 - Pakeisti garso šaltinį.

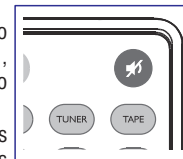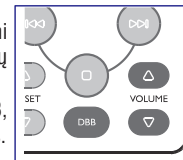

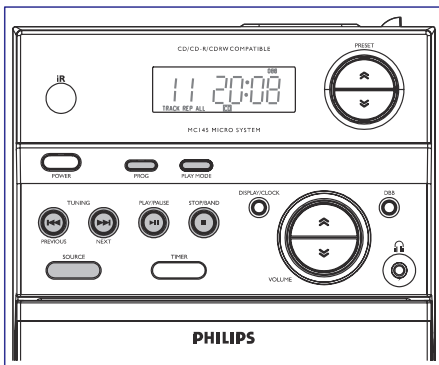

SVARBU!
Niekada nelieskite CD grotuvo lizės.

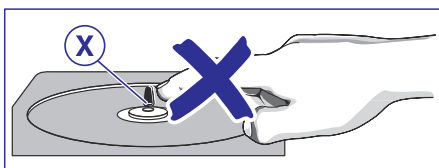

Diskų grojimas


Šis CD grotuvas gali groti Audio diskus, CD-Recordable (įrašomus diskus) ir CD-Rewritable (perrašomus diskus).

- CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD arba kompiuteriniai CD nėra grojami.

1. Pasirinkite **CD** šaltinį.

2. Spauskite **OPEN-CLOSE** sistemos viršuje, norėdami atidaryti CD durelės.

→ Ekranas rodo **OPEN**, jeigu CD durelės yra atidarytos.

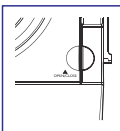

3. Įdėkite diską taip, kad aprašyta pusė būtų viršuje, ir paspauskite **OPEN-CLOSE** tam, kad uždarytumėte dureles.

→ Ekranas rodo **READ**, kol CD grotuvas skenuoja disko turinį, o po to parodomas dainų skaičius ir visas disko ilgis.

4. Spauskite **▶▶**, norėdami pradėti groti.
→ Ekrane rodomas grojamos dainos numeris ir praėjęs laikas diskui grojant.
→ Spauskite **DISPLAY/CLOCK**, jei norite pamatyti likusį grojimo laiką.

5. Norėdami nutraukti grojimą spauskite **▶▶**. Dar kartą paspauskite **▶▶**, norėdami vėl pratęsti grojimą.
→ Ekranas sustingsta ir mirksėdamas rodo praėjusį laiką.

6. Norėdami sustabdyti disko grojimą, spauskite **■**.

Priminimas: CD grojimas taip pat sustos, jeigu:

- CD durelės yra atidaromos.
- Diskas pasibaigia.
- Jūs pasirenkate kitą šaltinį: **TAPE, TUNER**.
- Jūs pasirenkate budėjimo režimą.
- Jūs paspaudžiate kasečių grojimo mygtuką **PLAY▶**.

Kitos dainos pasirinkimas

- Spauskite **◀◀** arba **▶▶** vieną arba keletą kartų, kol norimos dainos numeris pasirodo ekrane.
- Spauskite **▶▶**, jei norite pradėti grojimą.

Dainos dalies ieškojimas

1. Paspauskite ir laikykite **◀◀** arba **▶▶**.
→ Diskas grojamas dideliu greičiu ir mažu garsumu.
2. Kai atpažįstate ieškomą dainos dalį, paleiskite **◀◀** arba **▶▶**.
→ Įprastinis grojimas pratęsiamas.

Skirtingi grojimo režimai: SHUFFLE (sumaišyti) ir REPEAT (pakartoti)

Jūs galite pasirinkti ir pakeisti įvairius grojimo režimus prieš arba jau grojant kompaktiniam diskui.

REPEATkartoja vieną dainą.

REPEAT ALLkartojamas visas diskas arba užprogramuotos dainos.

SHUFFLEvisas diskas arba užprogramuotos dainos yra grojamos ne iš eilės.

1. Norėdami pasirinkti grojimo režimą spauskite **PLAYMODE** (**SHUFFLE** arba **REPEAT** valdymo pulte) prieš arba diskui jau grojant tol, kol ekrane pamatysite norimą režimą.
 2. Spauskite **▶▶** norėdami pradėti grojimą, jei sistema yra sustabdyta.
→ Jeigu pasirinkote **SHUFFLE**, grojimas pradėdamas automatiškai.
 3. Norėdami sugrįžti į įprastinio grojimo režimą spauskite **PLAYMODE** (**SHUFFLE** arba **REPEAT** valdymo pulte) tol, kol nė vienas iš **SHUFFLE/REPEAT** režimų nebebus matomas ekrane.
- Jūs tai pat galite paspausti **STOP ■**, jeigu norite atšaukti pasirinktą grojimo režimą.

Dainų numerių užprogramavimas

STOP pozicijoje užprogramuokite diską, pasirinkdami ir išsaugodami norimas dainas norima tvarka. Jeigu norite, galite išsaugoti norimą dainą daugiau nei vieną kartą. Užprogramuotų dainų skaičius negali viršyti 20.

1. Naudokite **◀◀** arba **▶▶** norėdami pasirinkti dainos numerį.
2. Spauskite **PROG**.
→ Ekrane rodomas sekančios programos numeris. **PROG** mirksi ir trumpam pasirodo 1 PR.
3. Pakartokite 1-2 punktus, norėdami pasirinkti ir išsaugoti norimas dainas.
→ Jei atmintis užsipildo (pasirenkate 20 dainų), ekrane pasirodo simbolis **FULL**.
4. Norėdami pradėti užprogramuotų dainų grojimą, spauskite **▶▶**.

Pastabos:

- Jeigu norite, prie dabartinės programos galite pridėti papildomų dainų. Įsitinkite, kad jūs esate **STOP** pozicijoje, ir kad neviršijote 20 dainų.
- Jeigu dar nepasirinkta jokių dainų, ekrane bus rodoma **NOSE**.

Užprogramavimo ištrynimasis

Jūs galite ištrinti užprogramavimą:

- Spausdami **■** vieną kartą **STOP** režime;
- Spausdami **■** du kartus, jei kompaktinis diskas groja;
- Atidarydami CD dureles;
- Pasirinkdami kitą garso šaltinį
→ **PROG** simbolis pradingsta iš ekrano.