


1 Alimentation


- a Branchez le cordon secteur à la prise **Prise secteur** et à la prise secteur murale.
- Ou-
- b Ouvrez le compartiment piles et introduisez les 6 piles.

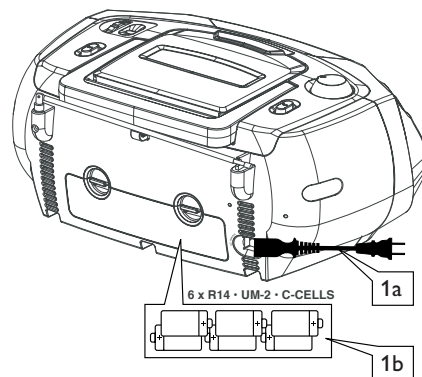

R-14 ou UM-2
(non comprises)

2 Syntonisation des stations radio

- a Placez le **sélecteur de source** sur **TUNER**.
- b Réglez le bouton coulissant **BAND** à **MW** ou **FM**.
- c Tournez **TUNING** pour syntoniser une station radio.

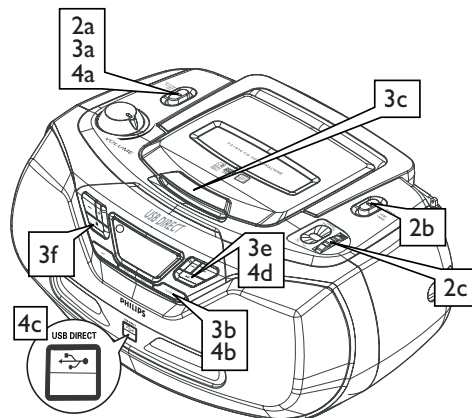

3 Lecture de disque

Le lecteur peut reproduire tous les CD audio, y compris les CD-R et les CD-RW, et CD MP3.

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/USB**.
- b Appuyez sur **CD/USB** pour accéder au mode CD si USB DIRECT est affiché.
- c Ouvrez le clapet de disque.
- d Introduisez un disque avec la face imprimée orientée vers le haut et appuyez doucement sur le clapet disque pour fermer.
- e Appuyez sur **▶||** pour démarrer la lecture.
- f Pour arrêter la lecture, appuyer sur **■**.

4 Mettre en lecture un périphérique USB de stockage

- a Placez le **sélecteur de source** sur **CD/USB**.
- b Appuyez sur **CD/USB** pour accéder au mode USB si USB DIRECT n'est PAS affiché.
- c Branchez un périphérique de stockage USB compatible au port indiqué () du AZ1830.
- d Appuyez sur **▶||** sur votre AZ1830 pour démarrer la lecture.



Sélecteur de source

Faites glisser pour sélectionner des fonctions: CD/MP3 (or ou Modèle USB) ou la radio

VOLUME

Tournez pour régler le niveau de volume

SOULEVER POUR OUVRIR

Soulever ici pour l'ouverture le clapet disque

ALBUM+/- MP3-CD/Lecture USB uniquement:

Sélection de l'album

■ Arrêt de lecture; Supprime la programmation du disque/USB

DBB

Active/déactive l'amplification des basses

PROG

Programme les pistes et de vérifier la programmation

Port USB

Connecte un périphérique de stockage USB externe

TUNING

Tournez pour syntoniser une station radio

BAND

Faites glisser pour sélectionner des longueurs d'onde

Antenne télescopique
Améliore la réception FM

◀, ▶ Appuyez brièvement une ou plusieurs fois pour passer au début de la piste en cours de lecture, précédente ou suivante.

Pendant la lecture, maintenez appuyé pour trouver un passage spécifique vers l'avant ou vers l'arrière

▶|| Démarrage ou interruption de lecture disque/USB

AFFICHEUR


Afficheur LCD multi-fonctions

CD/USB

Accède au mode disque ou USB

MODE

Permet de choisir les différents modes de lecture: par exemple, **REPEAT** ou **SHUFFLE**



Enlever la languette en plastique d'isolation