

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome



AJ6200D(White)

AJ6200DB(Black)



Käyttöopas

PHILIPS
FI

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
2	Kelloradio	3
	Pakkauksen sisältö	3
	Päälaitteen yleiskuvaus	4
3	AloitUS	5
	Virran kytkeminen	5
	Ajan määrittäminen	6
	Käynnistäminen	6
4	iPod/iPhone-toisto	7
	Yhteensopiva iPod/iPhone	7
	Äänitiedostojen kuunteleminen	
	iPodista tai iPhonesta	7
	iPodin/iPhonen lataaminen	7
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	7
5	FM-radion kuunteleminen	8
	FM-radioasemien virittäminen	8
	FM-radioasemien tallentaminen	
	automaattisesti	8
	FM-radioasemien tallentaminen	
	manuaalisesti	8
	Pikavalinta-aseman valitseminen	9
6	Muut toiminnot	9
	Hälytysajan asettaminen	9
	Uniajastimen asettaminen	10
	Äänen toisto ulkoisesta laitteesta	10
	Näytön kirkkauden säätäminen	11
7	Tuotetiedot	11
	Teknisiä tietoja	11
8	Vianmääritys	12
9	Huomautus	12

1 Tärkeää



Vakava varoitus


- Älä irrota kelloradion koteloa.
- Älä koskaan voitele mitään kelloradion osaa.
- Älä koskaan aseta tuotetta muiden sähkölaitteiden päälle.
- Pidä kelloradio poissa suorasta auringonvalosta tai avotulen tai lämmönlähteiden läheisyydestä.
- Varmista, että virtajohto, liitin tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa kelloradion virtalähteestä.

- Varmista, että tuotteen ympärillä on tarpeeksi tilaa tuuletukselle.
- Kelloradion päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- Älä aseta kelloradion päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Jos laturin liitintä käytetään laitteen virran katkaisemiseen, virran katkaiseva laite on edelleen käytettävissä.
- Käytä ainoastaan käyttöoppaassa mainittuja virtalähteitä.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
 - Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle.


2 Kelloradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Pakkauksen sisältö

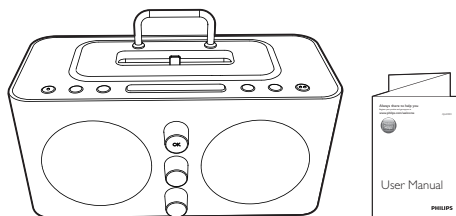

Päälaitteen yleiskuvaus

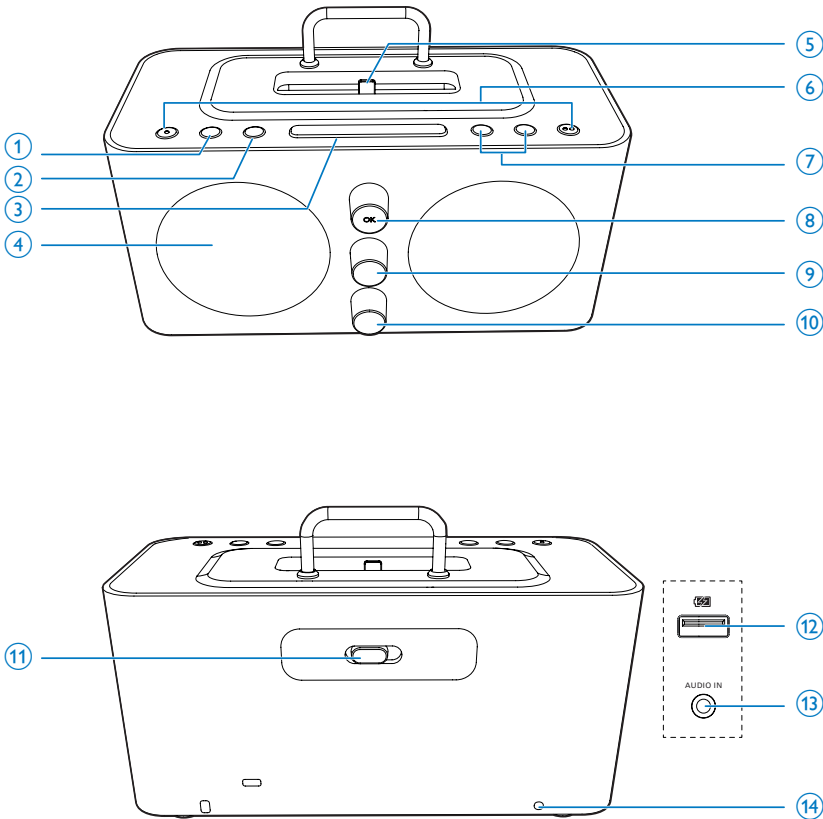

① SOURCE

- Valitse lähde painamalla painiketta. (DOCK/FM/AUDIO IN)
- Siirry valmiustilaan painamalla painiketta 3 sekunnin ajan.

② SLEEP

- Uniajastimen määrittäminen

③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Torkkutoiminnon käyttö
- Näytön kirkkauden säätäminen.

④ Näyttö

- Nykyisten tietojen näyttäminen.

⑤ iPod/iPhone-telakka

⑥ AL1/AL2

- Herätysasetusten näyttö
- Ajastimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.

⑦ VOLUME +/-

- Säädä äänenvoimakkuutta.

⑧ Ensimmäinen säätönappi (HOUR/PRESET)

- Tuntilukeman säätäminen.
- Pikavalinta-aseman valitseminen

⑨ Toinen säätönappi (MINUTE/TUNING)

- Minuuttilukeman säätäminen.

- Viritä FM-radioasema.
- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan

⑩ Kolmas säätönuppi (SET TIME/SET RADIO/CLOCK/SET AL1/SET AL2)

- Ajan määrittäminen
- FM-radioasemien automaattinen haku/tallennus
- Herätyksen asettaminen.

⑪ BUZZ/FM/DOCK

- Hälytyslähteen valinta hälytykselle 1 tai 2.

⑫ (5,0V == 1 A)

- iPodin/iPhonen lataaminen USB-kaapelilla (ei sisälly laitteeseen).

⑬ AUDIO IN

- Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen

⑭ FM ANT

- FM-vastaanoton tehostaminen

3 Aloitus

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen

Laite käyttää vaihtovirtaa. Paristoja käytetään vain hälytyksen varmistukseen.

verkkovirta



Vakava varoitus


- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneelin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.

Liitä virtajohto seinäpistorasiaan.



Vihje

- Sammuta laite käytön jälkeen sähkön säästämiseksi.

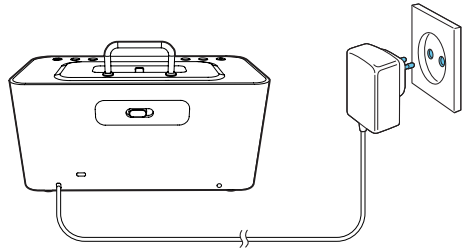

akku/paristot




Varoitus

- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

Huomautus

- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.
- **bAt** näkyy, jos akun varaus on vähissä.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta paikoilleen 2 paristoa (tyyppi: 1,5 V LR6/AA) kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

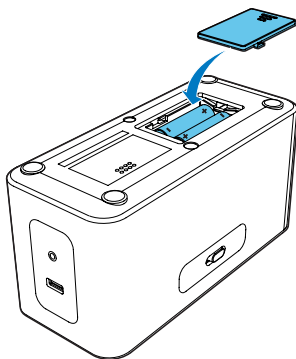

Ajan määrittäminen

- 1 Siirry kellon määritystilaan kääntämällä **kolmas säätönuppi** asentoon **SET TIME**.
↳ Tunnit ja minuutit vilkkuvat.
- 2 Sääda tunti kääntämällä **ensimmäistä säätönuppia**.

- 3 Sääda minuutit kääntämällä **toista säätönuppia**.
- 4 Vahvista valinnat painamalla **OK**-painiketta **ensimmäisessä säätönupissa**.
↳ Asetettu kellonaika tulee näkyviin.
- 5 Käännä **kolmas säätönuppi** asentoon **CLOCK**.
↳ Tunnit ja minuutit eivät enää vilku.

Huomautus

- Kun iPod/iPhone on liitetty, kelloradio synkronoi ajan automaattisesti iPodin/iPhonen kanssa.

Käynnistäminen

Kelloradio käynnistyy automaattisesti, kun kytket virran laitteeseen.

Siirtyminen valmiustilaan

Siirry valmiustilaan painamalla **SOURCE**-painiketta 3 sekunnin ajan.

- ↳ Näyttöpaneelissa oleva lähteen merkkivalo sammuu.

4 iPod/iPhone-toisto

Tällä kelloradiolla voit kuunnella äänitiedostoja iPhoneista/ iPodista.

Yhteensopiva iPod/iPhone

Kelloradio tukee seuraavia iPod- ja iPhone-malleja:

Mallit:

- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod nano (7. sukupolvi)
- iPhone 5

Äänitiedostojen kuunteleminen iPodista tai iPhoneista




Huomautus

- Käännä **kolmas säätönuppi** asentoon **CLOCK** ennen asetuksen määrittämistä.

- 1 Aseta iPod/iPhone telakointiasemaan.
- 2 Valitse iPod-/iPhone-tila painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳  näkyy näyttöpaneelissa.
- 3 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.
- 4 Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen **toisella säätönupilla**.

iPodin/iPhonen irrottaminen

Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

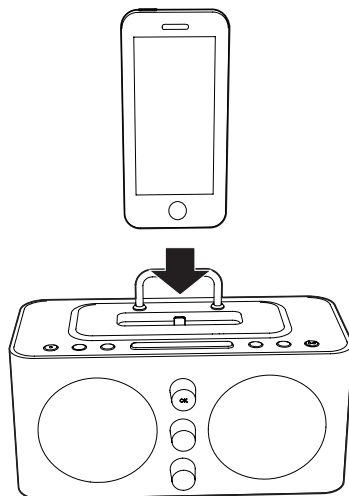

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun kelloradio liitetään pistorasiaan, telakoitu iPod/iPhone alkaa latautua.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla **VOLUME +/-** -painiketta toistuvasti.

5 FM-radion kuunteleminen

FM-radioasemien virittäminen



Vihje

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.



Huomautus

- Käännä **kolmas säätönuppi** asentoon **CLOCK** ennen asetuksen määrittämistä.

- 1 Valitse FM-radion lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ **FM** syttyy näyttöpaneelissa.
- 2 Käännä ja paina **toista säätönuppia** kaksi sekuntia.
↳ Kelloradio virittää automaattisesti aseman, joka kuuluu hyvin.
- 3 Viritä lisää radioasemia toistamalla vaihe 2.
Kanavan virittäminen manuaalisesti
Etsi paras mahdollinen vastaanottotajuus kääntämällä **toista säätönuppia**.

FM-radioasemien tallentaminen automaattisesti



Huomautus

- Voit tallentaa enintään 20 FM-radioasemaa.

- 1 Käännä **FM**-tilassa **kolmas säätönuppi** asentoon **SET RADIO**.
↳ **FM** alkaa vilkkua.
- 2 Paina **ensimmäisen säätönupin OK**-painiketta 3 sekuntia.
↳ Kelloradio tallentaa kaikki saatavilla olevat FM-radioasemat ja alkaa toistaa ensimmäistä saatavilla olevaa asemaa automaattisesti.

FM-radioasemien tallentaminen manuaalisesti

- 1 Käännä **FM**-tilassa **kolmas säätönuppi** asentoon **SET RADIO**.
↳ **FM** alkaa vilkkua.
- 2 Käännä ja paina **toista säätönuppia** kaksi sekuntia.
↳ Viimeksi valittu kanava näkyy näytössä.
- 3 Valitse esimääritetty kanava kääntämällä **ensimmäistä säätönuppia**.
- 4 Vahvista valinnat painamalla **OK**-painiketta **ensimmäisessä säätönupissa**.
- 5 Tallenna muut asemat toistamalla vaiheet 2–4.



Huomautus

- Voit poistaa tallennetun aseman korvaamalla sen uudella asemalla.

Pikavalinta-aseman valitseminen



Huomautus

- Siirrä **kolmas säätönuppi** asentoon **CLOCK** ennen asetuksen määrittämistä.

- 1 Valitse FM-radion lähde painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ **FM** näkyy näyttöpaneelissa.
- 2 Valitse pikavalinta-asema kääntämällä **ensimmäistä säätönuppiä** monta kertaa.

6 Muut toiminnot

Hälytysajan asettaminen

Valmiustilassa voit asettaa kaksi herätystä soimaan eri aikaan.



Huomautus

- Varmista, että olet asettanut kellonajan oikein.

- 1 Ota hälytysajan asettamistila käyttöön kääntämällä **kolmas säätönuppi** asentoon **SET AL1** tai **SET AL2**.
↳ / ja kellonaika vilkkuvat.
- 2 Sääda tunti kääntämällä **ensimmäistä säätönuppiä**.
- 3 Sääda minuutit kääntämällä **toista säätönuppiä**.
- 4 Vahvista valinnat painamalla **OK**-painiketta **ensimmäisessä säätönupissa**.
- 5 Käännä **kolmas säätönuppi** asentoon **CLOCK**.


Herätysäänien lähteen valitseminen

Voit valita herätysääneksi summerin, viimeksi kuunnellun radioaseman tai iPodista/iPhonesta viimeksi toistetun kappaleen.



Vihje

- Jos lähteeksi on valittu **DOCK**, mutta ääntä ei voi toistaa, herätysäänenä käytetään summeria.
- Jos lähteeksi on valittu **FM** ja laite toistaa musiikkia **DOCK**-lähteestä **FM**-tilassa, herätysäänenä käytetään summeria.

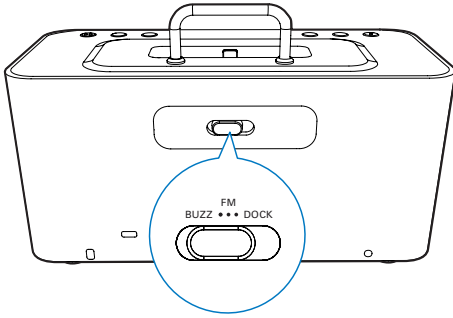

Ajastimen käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

Huomautus

- Siirrä **kolmas säätönuppi** asentoon **CLOCK** ennen asetuksen määrittämistä.

- 1 Tarkista herätysasetukset **AL1/AL2**-painikkeilla.
↳ / syttyy.
- 2 Ota herätyksen ajastin käyttöön tai poista se käytöstä painamalla uudestaan **AL1/AL2**-painiketta.
↳ tai tulee näkyviin, jos uniajastin on käytössä ja häviää, jos se on pois käytöstä.
 - Lopeta herätys painamalla **AL1/AL2**-painiketta.
 ↳ Herätysääni toistuu seuraavana päivänä.

Herätyksen torkkutoiminto

Paina herätysäänen soidessa **SNOOZE**-painiketta.

- ↳ Herätys siirtyy torkkutilaan ja käynnistyy uudelleen yhdeksän minuutin kuluttua.

Uniajastimen asettaminen

Huomautus

- Siirrä **kolmas säätönuppi** asentoon **CLOCK** ennen asetuksen määrittämistä.

Tämä kelloradio voi siirtyä automaattisesti valmiustilaan ennalta määritetyn ajanjakson jälkeen.

- Valitse uniajastimen jakso (minuuteissa) painamalla toistuvasti **SLEEP**-painiketta.
↳ Kun uniajastin otetaan käyttöön, **zZ** tulee näkyviin.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- Paina **SLEEP**-painiketta toistuvasti, kunnes **[OFF]** (pois) tulee näkyviin.

15 → 30 → 60 → 90 → 120
↑ off

Äänen toisto ulkoisesta laitteesta

Huomautus

- Siirrä **kolmas säätönuppi** asentoon **CLOCK** ennen asetuksen määrittämistä.

Voit kuunnella tällä laitteella ääntä ulkoisesta äänentoistolaitteesta.

- 1 Liitä äänikaapeli:
 - kelloradion **AUDIO IN**-liitäntään
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Valitse äänitulo painamalla toistuvasti **SOURCE**-painiketta.
↳ näkyy näyttöpaneelissa.
- 3 Toista ulkoisesta äänentoistolaitteesta (katso lisätietoja laitteen käyttöoppaasta).

7 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin


Ilmoitettu lähtöteho 5 W RMS

Viritin


Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Herkkyys – Mono, 26 dB signaali- kohina-suhde	FM: < 22 dBf
Haun valittavuus	FM: < 30 dBf
Harmoninen kokonaishäiriö	FM: alle 3 %
Signaali–kohina-suhde	FM: >50 dBA

Yleistä

Virta	Malli: ASSA36E-090160. Tulo: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,6 A. Lähtö: 9,0V = 1 600 mA
Virrankulutus käytössä	< 15 W
Virrankulutus valmiustilassa	< 1 W
Mitat – päälaitte (L x K x S)	195 x 99 x 113 mm
Paino – päälaitte	0,79 kg

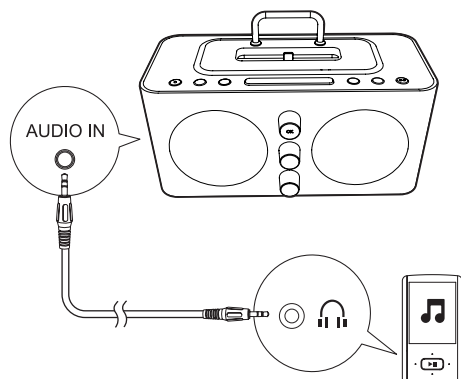

Näytön kirkkauden säätäminen

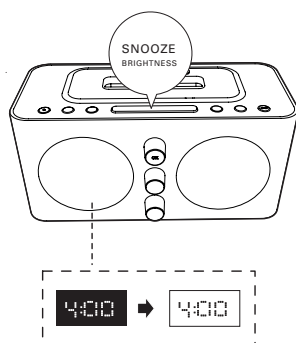

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla.
- Varmista, että seinäpistorasiaan tulee virta.
- Varmista, että paristot on oikein asennettu.

Kelloradio ei vastaa

- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Avaa sen jälkeen kelloradio uudelleen.

Huono radion kuuluvuus

- Vältä radion aiheuttamat häiriöt pitämällä kelloradio poissa muiden elektronisten laitteiden läheisyydestä.
- Vedä FM-antenni ääriasentoon ja säädä sen asentoa.

Herätys ei toimi

- Aseta kello/herätys oikein.

Kellon tai herätyksen asetukset ovat hävinneet

- On tapahtunut sähkökatkos tai virtapistoke on irrotettu.
- Palauta kello/herätyskello.

9 Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteen mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskyvyvaatimukset.. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ6200D_AJ6200DB_12_UM_V3.0

